




Informazioni sugli avvisi

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni, anche gravi, a cose e persone.

Dell™ OptiPlex™ 780 con fattore di forma ultraridotto

Scheda tecnica con informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità


Vista frontale

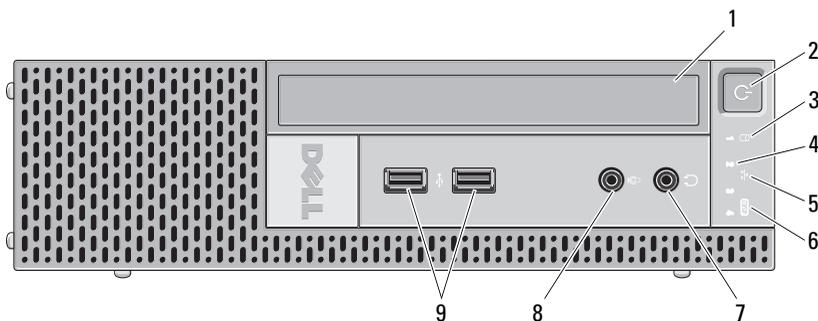

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | unità CD/DVD | 2 | pulsante di accensione |
| 3 | indicatore di attività dell'unità | 4 | indicatori di diagnostica (4) |
| 5 | indicatore di attività della rete | 6 | indicatore di attività del Wi-Fi (opzionale) |
| 7 | connettore per cuffie | 8 | connettore del microfono |
| 9 | connettori USB (2) | | |



Vista posteriore

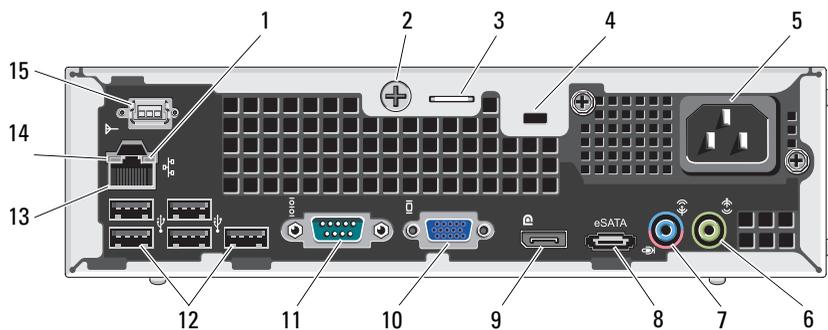

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | indicatore di attività della rete | 2 | vite di fissaggio a testa zigrinata |
| 3 | anello di sicurezza | 4 | slot per cavo di sicurezza |
| 5 | connettore di alimentazione | 6 | connettore della linea di uscita |
| 7 | connettore della linea d'ingresso/
del microfono | 8 | connettore eSATA |
| 9 | connettore di DisplayPort | 10 | connettore VGA |
| 11 | connettore della porta seriale | 12 | connettori USB (5) |
| 13 | connettore di rete | 14 | indicatore di integrità del collegamento |
| 15 | antenna Wi-Fi (opzionale) | | |

Installazione rapida




AVVERTENZA: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure ottimali, consultare www.dell.com/regulatory_compliance.




N.B. alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1 Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:


a Cavo VGA blu.

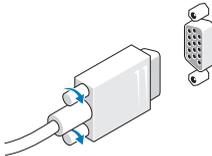


b Cavo DisplayPort.

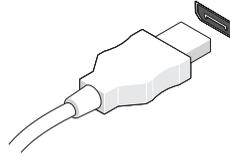



c Cavo VGA ad adattatore DisplayPort.

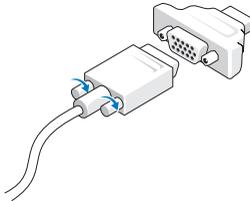


2 Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).

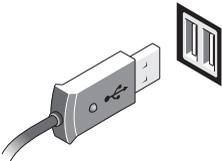


3 Collegare il cavo di rete (opzionale).

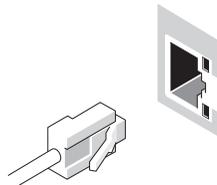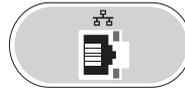

4 Collegare il cavo di alimentazione.

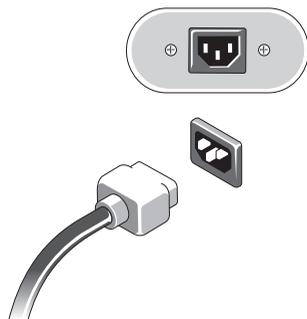

5 Premere i pulsanti di accensione sul monitor e sul computer.

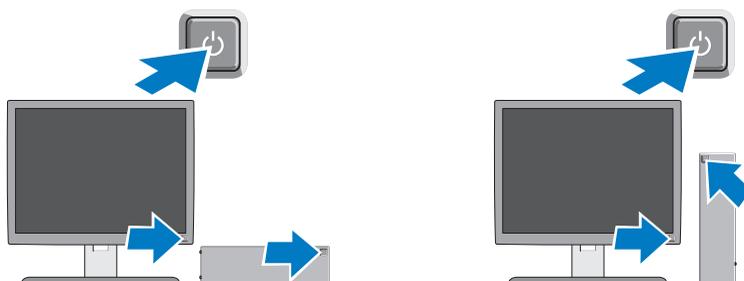

Specifiche

N.B. di seguito sono riportate unicamente le specifiche richieste dalle normative in vigore. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito [Web support.dell.com](http://support.dell.com).

Informazioni di sistema

Chipset chipset Intel® Q45 Express con ICH10DO

Processore

Processore Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core,
Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®

Indicatori di controlli e di diagnostica

Parte anteriore del computer:

indicatore del pulsante di accensione	indicatore blu — l'indicatore blu fisso indica lo stato di alimentazione accesa; l'indicatore blu intermittente indica lo stato di sospensione del computer. indicatore ambrato — quando il computer non si avvia, l'indicatore ambrato fisso indica un problema alla scheda di sistema o all'alimentazione. L'indicatore ambrato intermittente indica un problema alla scheda di sistema.
indicatore di attività delle unità	visualizza l'attività dell'unità CD/DVD o del disco rigido SATA. indicatore blu — l'indicatore blu intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati da e sul disco rigido.
indicatore di attività della rete	indicatore blu — è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer. spento (nessun indicatore) — il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.
indicatore di attività del Wi-Fi (opzionale)	indicatore blu — la scheda di rete del Wi-Fi è attivata.
indicatori della diagnostica	quattro indicatori ambrati situati sul pannello anteriore del computer. Per informazioni sugli indicatori di diagnostica, consultare il <i>Manuale di servizio</i> disponibile sul sito Web Dell Support all'indirizzo support.dell.com/manuals .

Retro del computer:

indicatore di integrità del collegamento sull'adattatore di rete integrato	indicatore verde — è presente una connessione funzionante da 10 Mbps tra la rete e il computer. indicatore arancione — è presente una connessione funzionante da 100 Mbps tra la rete e il computer. indicatore giallo — è presente una connessione funzionante da 1000 Mbps tra la rete e il computer. spento (nessun indicatore) — il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.
indicatore di attività di rete sull'adattatore di rete integrato	indicatore giallo — un indicatore giallo intermittente indica che l'attività di rete è presente.

Indicatori di controlli e di diagnostica *(segue)*

Interno del computer:

indicatore dell'alimentatore

verde — l'alimentazione è attiva e in funzione. Il cavo di alimentazione deve essere collegato al connettore di alimentazione (sul lato posteriore del computer) e alla presa elettrica. Un pulsante di prova e un LED si trovano sulla parte superiore dell'unità.

N.B. il pulsante di prova consente di verificare l'integrità del sistema di alimentazione. Quando la tensione di alimentazione del sistema è entro i limiti di specifica, il LED di verifica automatica s'illumina. Se il LED non s'illumina, è possibile che l'alimentazione non funzioni correttamente. Per eseguire questa prova occorre che l'alimentazione c.a. sia collegata.

N.B. il pulsante di prova e il LED di indicazione non sono accessibili dall'esterno del sistema. Si trovano sotto il pannello laterale rimovibile, sopra l'alimentatore.

Alimentazione

Potenza 180 W

Dissipazione di calore massima 750 BTU/ora

N.B. la dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza nominale di esercizio.

Tensione 90–264 V c.a.

Frequenza 47–63 Hz

Amperaggio di input 2,6 A

N.B. consultare le informazioni di sicurezza fornite con il computer per importanti informazioni sulle impostazioni di tensione.

Batteria pulsante batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V

Dimensioni fisiche

Altezza 23,7 cm (9,3")

Larghezza 6,5 cm (2,6")

Profondità 24,0 cm (9,4")

Peso 3,2 Kg (7 lb)

Specifiche ambientali

Temperatura:

di esercizio da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F)

di stoccaggio da -40 a 65 °C (da -40 a 149 °F)

Umidità relativa

da 20 a 80% (senza condensa)

Altitudine:

di esercizio da -15,2 a 3048 m (da -50 a 10.000 piedi)

di stoccaggio da -15,2 a 10.668 m (da -50 a 35.000 piedi)

Livello di sostanze contaminanti
via etere

G2 o inferiore come definito da ISA-S71.04-1985

Ulteriori informazioni e risorse

Se si desidera:

Ottenere informazioni sulle procedure di sicurezza ottimali per il computer, consultare le informazioni sulla garanzia, termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti), le istruzioni di sicurezza, le informazioni sulle normative, le informazioni sull'ergonomia e il Contratto di licenza con l'utente finale.

Vedere:

I documenti sulla sicurezza e le normative forniti con il computer e la home page Regulatory Compliance all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel*, *Celeron*, e *Pentium* sono marchi registrati e *Core* è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano la proprietà di tali marchi e nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.