



Informazioni sulle avvertenze

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Installazione di Dell™ OptiPlex™ XE in un kit di protezione degli ingressi 51 (IP51)

 **AVVERTENZA:** prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure consigliate per la sicurezza, consultare la home page Regulatory Compliance all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ATTENZIONE:** per garantire la corretta ventilazione, è necessario mantenere uno spazio di 10,2 cm (4 pollici) sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del computer.

 **ATTENZIONE:** per evitare il surriscaldamento durante l'utilizzo del computer con il kit IP51, si consiglia di mantenere una temperatura ambiente inferiore a 40 °C (104 °F).



N.B.: è necessario disporre di uno slot schede PCI per poter installare l'unità di riempimento dello slot schede PCI fornita con il kit IP51. Installare l'unità di riempimento dello slot schede PCI in modo da instradare correttamente il connettore del cavo di alimentazione della ventola del kit IP51.




N.B.: una volta installato il computer nel kit IP51, non sarà possibile accedere ai due connettori USB posizionati nella parte anteriore del computer e all'unità ottica. Sarà, tuttavia, ancora possibile accedere al connettore esterno del pulsante di alimentazione.




N.B.: per informazioni su rimozione e ricollocamento dei componenti del computer, consultare il *Manuale di servizio* sul sito Web del Supporto Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals.

1 Aprire il coperchio del computer.

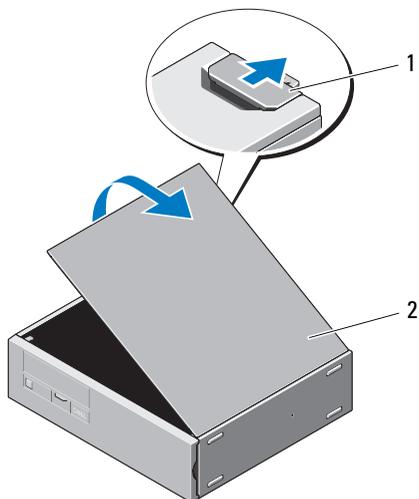


1 dispositivo di chiusura del coperchio 2 coperchio del computer

2 Aprire il fermaglio di fissaggio della scheda PCI e rimuovere l'eventuale pannello di riempimento dello slot schede PCI non utilizzato.

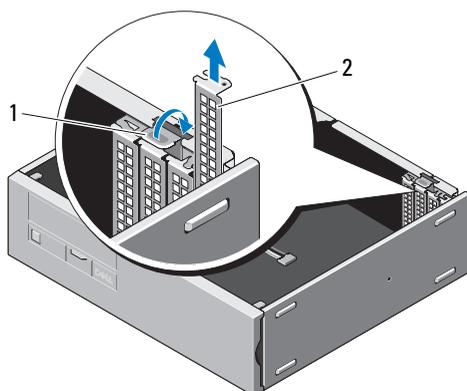

1 fermaglio di fissaggio della scheda PCI 2 pannello di riempimento dello slot schede PCI


- 3** Installare il pannello di riempimento dello slot schede PCI (fornito con il kit IP51) nello slot schede PCI vuoto.

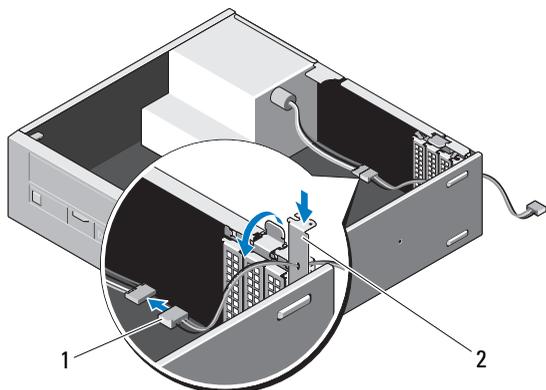


1 cavo di alimentazione della ventola

2 pannello di riempimento dello slot schede PCI

- 4** Collegare il connettore del cavo di alimentazione della ventola presente sul pannello di riempimento dello slot schede PCI a un connettore di alimentazione a 4 piedini.
- 5** Ricollocare il coperchio del computer.

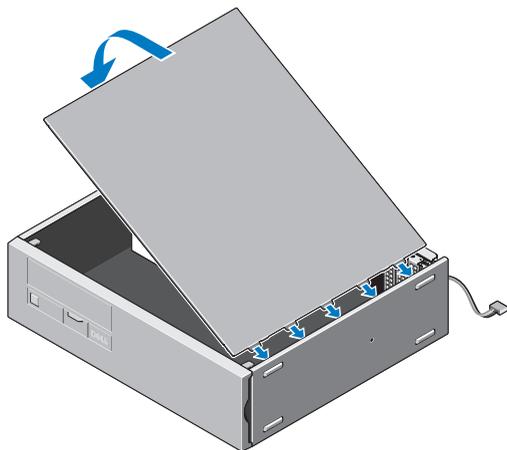

6 Rimuovere le viti del pannello anteriore e posteriore del kit IP51.

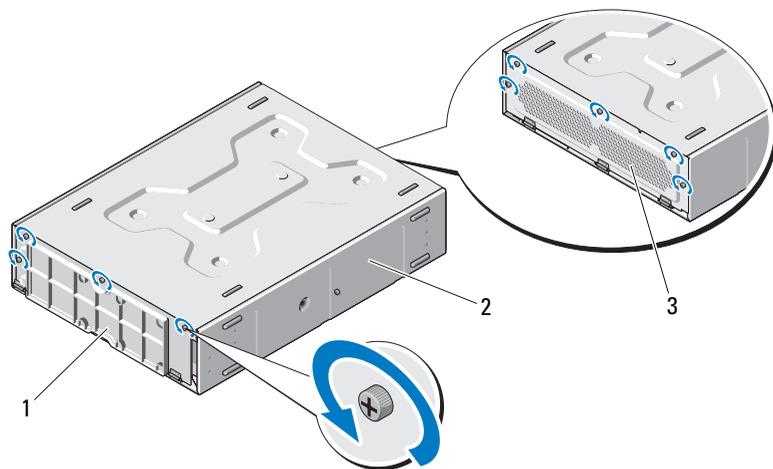


1 pannello anteriore


2 kit IP51

3 pannello posteriore


7 Aprire i pannelli anteriore e posteriore.

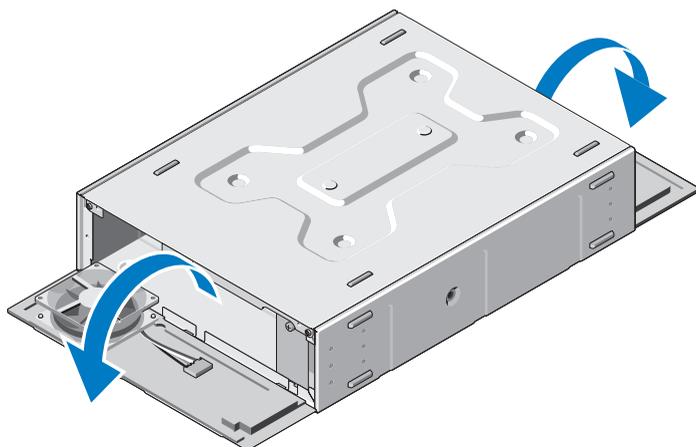

- 8** Rimuovere le viti e aprire il coperchio superiore.

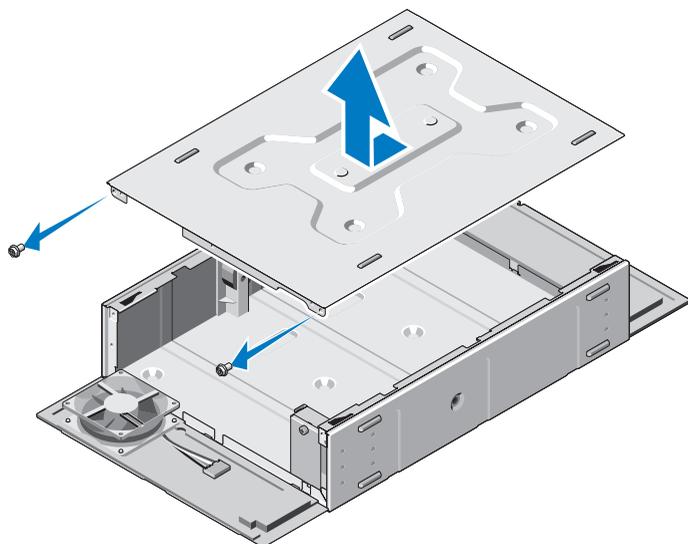


- 9** Allentare la vite e rimuovere la protezione per i cavi.

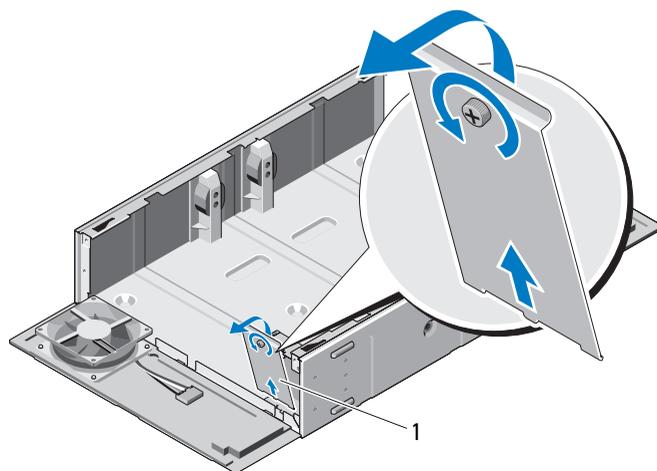


1 protezione per i cavi


10 Inserire il computer nel kit IP51.

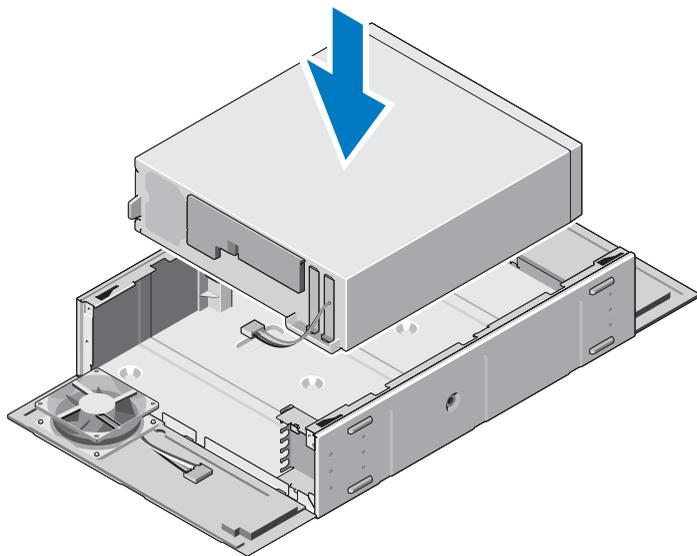


11 Fissare le viti (fornite con il kit IP51) sui lati del kit IP51.

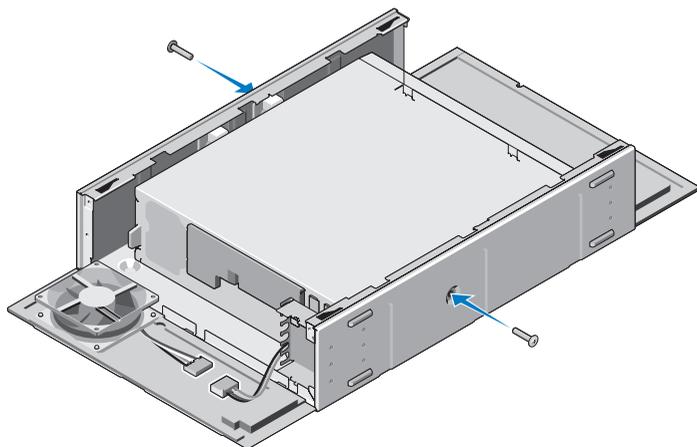

- 12** Collegare il cavo della ventola del kit IP51 al computer.

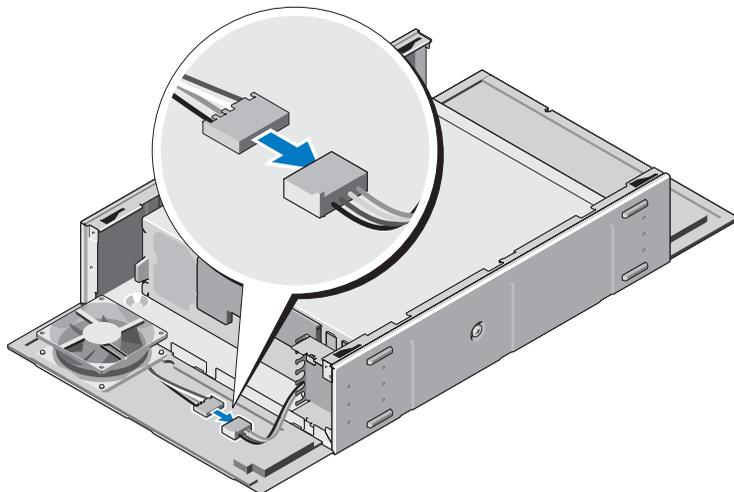


- 13** Collegare i cavi necessari nella parte posteriore del computer e disporli negli slot forniti con il kit IP51.
- 14** Collegare il connettore del pulsante di alimentazione esterno alla parte anteriore del computer.

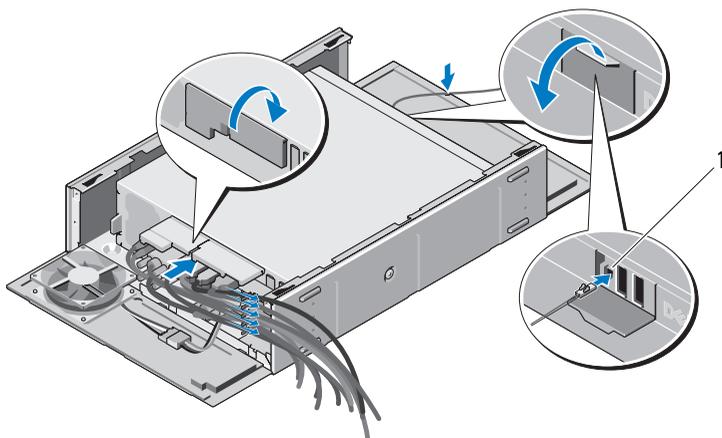


1 connettore esterno del pulsante di alimentazione


15 Ricollocare la protezione per i cavi.

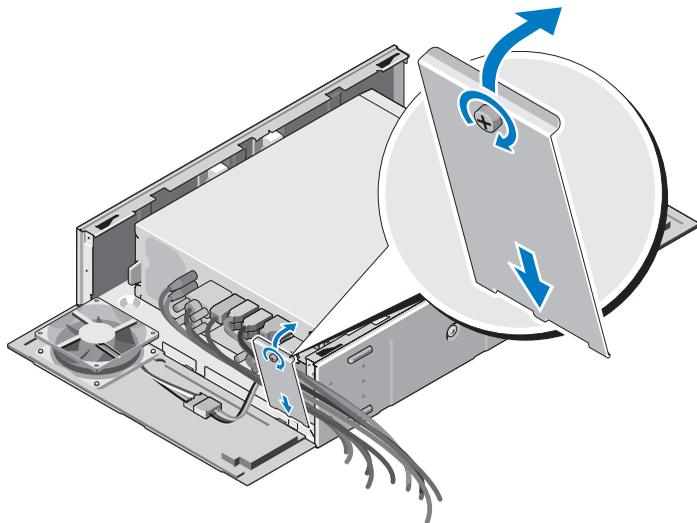


16 Ricollocare il coperchio superiore e le relative viti.

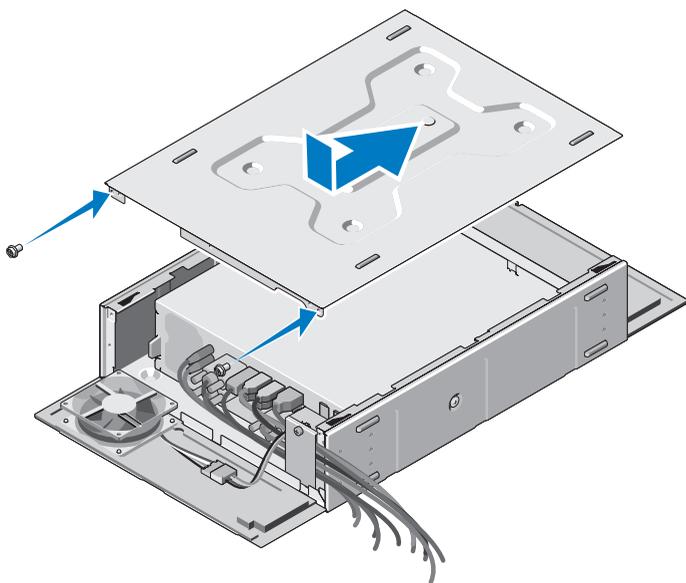

17 Chiudere i pannelli anteriore e posteriore del kit IP51.

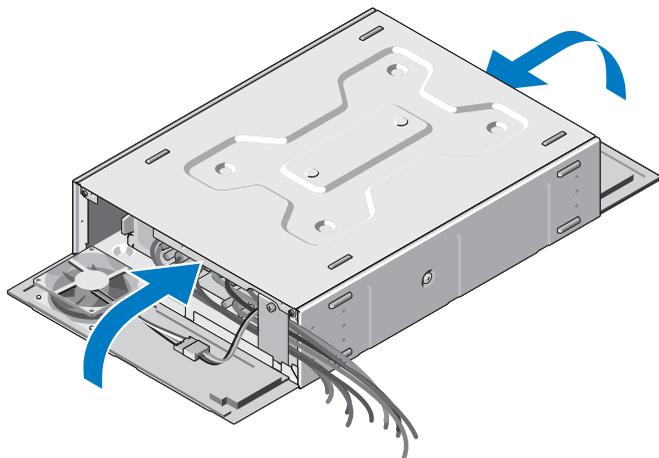


18 Ricollocare le viti dei pannelli anteriore e posteriore.

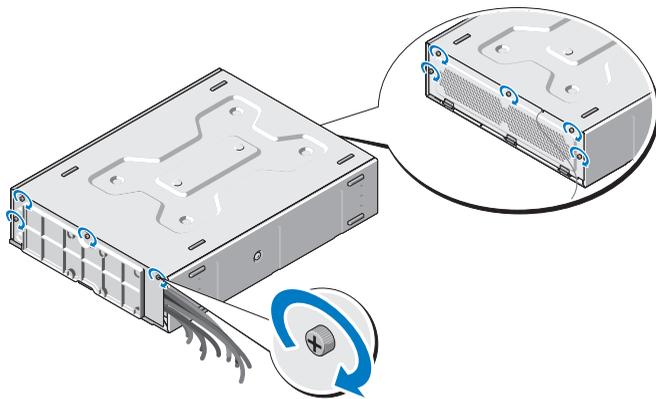

Pulizia del filtro per la polvere del kit IP51

Sui pannelli anteriore e posteriore del kit IP51 sono presenti dei filtri per la polvere rimovibili che impediscono l'ingresso della polvere all'interno del computer. Si consiglia di eseguire regolarmente la pulizia dei filtri utilizzando un panno umido, una spazzola morbida oppure un aspirapolvere.

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare spazzole dure o altro materiale rigido per la pulizia dei filtri.

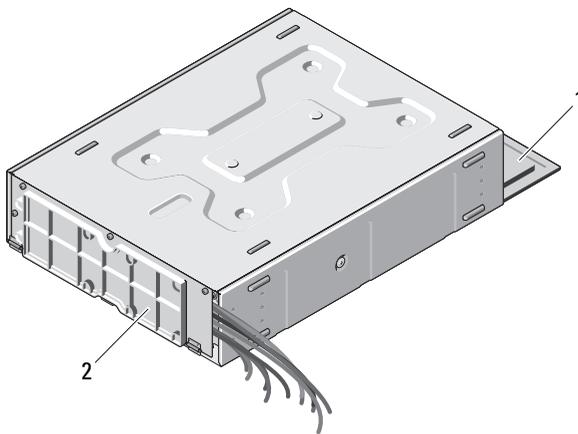

1 filtro per la polvere del pannello anteriore

2 filtro per la polvere del pannello posteriore

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione di questo materiale, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi o ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.