




Alienware AW2518HF 显示器 用户指南

管制型号: AW2518HF

A L I E N W A R E™ 

注、注意和警告

-  **注：**“注”表示可以帮助您更好使用计算机的重要信息。
-  **注意：**“注意”表示如果不遵循说明操作可能会损坏硬件或导致数据丢失。
-  **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

版权 © 2017 Dell Inc. 保留所有权利。 本产品受美国和国际版权法和知识产权法的保护。Dell™ 和 Dell 标志为在美国和 / 或其它司法管辖地的商标。本文中提到的所有其它标志和名称可能是其它公司的商标。

目录


关于本显示器	5
包装物品	5
产品特性	7
识别零部件及控制装置	8
正视图	8
后视图	9
后视图和底视图	10
显示器规格	11
平面显示屏规格	11
分辨率规格	12
支持的视频模式	12
预设显示模式	13
电气规格	14
实际特性	14
环境特性	15
电源管理模式	16
引脚分配	17
即插即用功能	18
通用串行总线 (USB) 接口	19
USB 上游连接器	19
USB 下游连接器	20
USB 端口	20
液晶显示器质量和像素规定	21
维护指导	21
清洁显示器	21
设置您的显示器	22
连接支架	22

连接电脑	24
拆卸显示器支架.....	25
墙面安装（选配）.....	27
操作显示器	28
打开显示器电源.....	28
使用前面板控制部件.....	28
前面板按钮.....	29
使用屏幕显示 (OSD) 菜单.....	30
访问菜单系统.....	30
OSD 警告消息.....	40
设置最大分辨率.....	42
使用倾斜、旋转和垂直展开功能	43
倾斜、旋转.....	43
垂直展开.....	43
旋转显示器	44
调节系统的旋转显示设置.....	45
故障排除	46
自检	46
内置诊断功能.....	47
常见问题	48
产品特定问题.....	49
通用串行总线 (USB) 特定问题	50
附录	51
FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息	51
中国能源效率标识.....	51
联系 Dell	51




关于本显示器

包装物品

您的显示器配有以下部件。请检查是否收到所有部件，如有遗漏请[联系 Dell](#)。

 注：某些物品为选配件，因此您的显示器中可能不包括这些物品。在某些国家，可能不提供某些功能或者媒体。

 注：要安装其它支架，请参阅相应的支架安装指南以了解安装说明。

	显示器
	升降支架
	电缆盖

	<p>电源线（视国家而有所不同）</p>
	<p>HDMI 线</p>
	<p>USB 3.0 上游电缆（启用显示器上的 USB 端口）</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 驱动程序和文档媒体 ▪ 快速安装指南 ▪ 安全、环境与规章信息


产品特性

Alienware AW2518HF 平板显示器采用有源矩阵技术、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示屏 (LCD) 和 LED 背光。显示器特性包括：

- 62.23 厘米 (24.5 英寸) 可视区域 (对角线测量)。
分辨率：通过 DisplayPort 和 HDMI 最高可达 1920 x 1080，支持全屏或低分辨率。
- AMD FreeSync 显示器具有相当高的 240 Hz 刷新率和 1 ms 的快速响应时间。
- 色域 72% NTSC。
- 倾斜、旋转、旋轴和高度调节功能。
- 可拆卸支架和视频电子标准协会 (VESA™) 100 mm 安装孔，可实现灵活的安装方案。
- 与 DisplayPort 和 HDMI 的数据连接。
- 配备了 1 个 USB 上游端口和 4 个 USB 下游端口。
- 即插即用功能 (如果您的系统支持)。
- 屏幕显示 (OSD) 调节，便于设置和优化屏幕。
- 颜色模式也提供不同的游戏模式，包括 FPS (第一人称射击)、RTS (即时战略)、RPG (角色扮演游戏) 和 3 个游戏模式，以对首选项进行个性化。
- 软件及文档媒体中包括信息文件 (INF)、图像色彩匹配文件 (ICM) 和产品文档。
- 附带 Dell Display Manager 软件 (包括在随显示器提供的光盘中)。
- 处于睡眠模式时待机功率为 0.3 W。
- 通过无闪烁屏幕让眼睛舒适度达到最佳。
- 长期受显示器的蓝光辐射影响可能对眼睛造成伤害，包括眼睛疲劳和数字视觉疲劳等。ComfortView 功能的设计目的是减少显示器发出的蓝光数量以优化眼睛舒适度。

识别零部件及控制装置

正视图

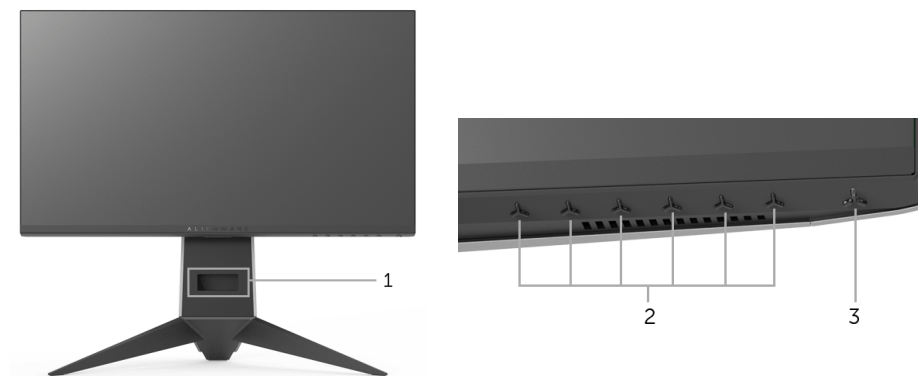

标签	描述
1	电缆管理槽（在支架的前面）
2	功能按钮（详情参见 操作显示器 ）
3	电源开 / 关按钮（带 LED 指示灯）


后视图



后视图（包括显示器支架）

标签	描述	使用
1	VESA 安装孔（100 mm x 100 mm - 位于连接外盖后部）	壁挂式显示器采用兼容 VESA 的壁挂安装套件（100 mm x 100 mm）。
2	认证标签	列出了认证准许。
3	支架卸下按钮	可从显示器松开支架。
4	条形码序列号标签	如果您需要联系 Dell 寻求技术帮助，请参考这个标签。
5	电缆管理槽 (在支架的左侧和右侧)	用于将电缆有条理地安装在槽内。

后视图和底视图

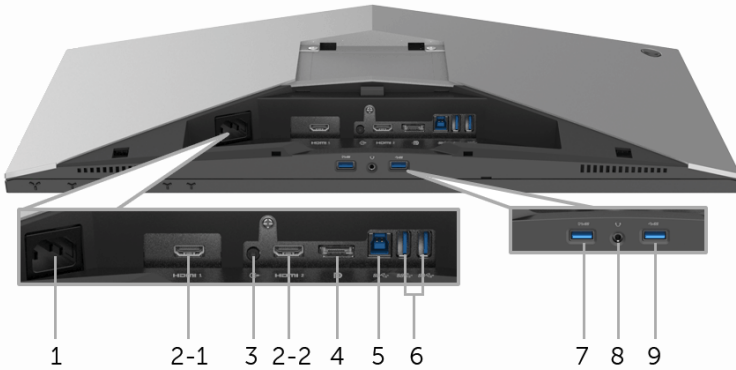

后视图和底视图（无显示器支架）

标签	描述	使用
1	电源电缆连接器	连接电源线（随显示器提供）。
2 (1, 2)	HDMI 端口	用 HDMI 电缆（随显示器提供）连接计算机。
3	音频输出端口	连接扬声器。 注： 此端口不支持耳机。
4	DisplayPort	用 DP 电缆连接计算机。
5	USB 上游端口	将 USB 电缆（随显示器提供）连接到此端口和计算机，以启用显示器上的 USB 端口。
6, 9	USB 3.0 端口	连接 USB 设备。 注： 要使用此端口，必须将 USB 电缆（随显示器提供）连接到显示器和计算机上的 USB 上游端口。
7	附带充电功能的 USB 下游端口	连接以对您的 USB 设备充电。
8	耳机输出插口	连接耳机。

显示器规格

平面显示屏规格

型号	AW2518HF
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板技术	TN
宽高比	16:9
可视图像	
对角线	622.3 mm (24.5 英寸)
水平、有效显示区域	543.74 mm (21.41 英寸)
垂直、有效显示区域	302.62 mm (11.91 英寸)
区域	164545.63 mm ² (255.05 英寸 ²)
像素点距	0.2832 mm x 0.2802 mm
每英寸像素 (PPI)	90
视角	160° (垂直) 典型 170° (水平) 典型
亮度输出	400 cd/m ² (典型)
对比度	1000 至 1 (典型)
面板涂层	防眩及 3H 硬度
背光	LED 边缘式背光系统
响应时间	1 ms 灰阶响应时间
色彩深度	1670 万色
色域	72%* (CIE1931)
内置设备	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 超高速集线器 (带 1 x USB 3.0 上游端口)• 4 x USB 3.0 下游端口 (包括 1 个支持充电的端口)

连接	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x DP 1.2 ▪ 2 x HDMI 2.0 ▪ 1 x USB 3.0 上游端口（后面） ▪ 2 x USB 3.0 下游端口（后面） ▪ 2 x USB 3.0 下游端口（底部） ▪ 1 x 耳机输出插口（底部） ▪ 1 X 音频输出插口（后面）
支架可调高度	0 至 130 mm
倾斜	-5° 至 25°
旋转	-20° 至 20°
枢轴	-90° 至 90°
Dell Display Manager (DDM) 兼容性	有

* 色域（典型）符合 CIE1976 (82%) 和 CIE1931 (72%) 测试标准。

分辨率规格

型号	AW2518HF
水平扫描范围	249.1 kHz 至 263 kHz（自动）
垂直扫描范围	30 Hz 至 240 Hz（自动）
最大的预置分辨率	1920 x 1080、240 Hz

支持的视频模式

型号	AW2518HF
视频显示功能（HDMI & DP 播放）	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、FHD


预设显示模式

HDMI 显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
VESA、VGA、640 x 480	31.5	60	25.2	-/-
VESA、800 x 600	37.88	60	40	+/+
VESA、1024 x 768	48.36	60	65	-/-
HDTV、1920 x 1080p	67.5	60	148.5	+/+
HDTV、1920 x 1080p @ 120 Hz	137.26	120	285.5	+/-
HDTV、1920 x 1080p @ 144 Hz	166.59	144	346.5	+/-
HDTV、1920 x 1080p @ 240 Hz	291.31	240	594.27	+/-

DP 显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
VESA、640 x 480	31.5	60	25.2	-/-
VESA、800 x 600	37.88	60	40	+/+
VESA、1024 x 768	48.36	60	65	-/-
HDTV、1920 x 1080p	67.5	60	148.5	+/+
HDTV、1920 x 1080p @ 120 Hz	137.26	120	285.5	+/-
HDTV、1920 x 1080p @ 144 Hz	166.59	144	346.5	+/-
HDTV、1920 x 1080p @ 240 Hz	291.31	240	594.27	+/-

 注：本显示器支持 AMD FreeSync。

电气规格

型号	AW2518HF
视频输入信号	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 2.0, 每根差分线 600 mV, 每个差分对 100 欧输入阻抗• DisplayPort 1.2, 每根差分线 600 mV, 每个差分对 100 欧输入阻抗
同步输入信号	单独水平和垂直同步, 无极性 TTL 电平, SOG (复合绿同步)
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC 到 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz \pm 3 Hz / 1.5 A (典型值)
浪涌电流	<ul style="list-style-type: none">• 120 V: 30 A (最大值)、0 °C (冷启动)• 220 V: 60 A (最大值)、0 °C (冷启动)

实际特性

型号	AW2518HF
信号电缆类型	<ul style="list-style-type: none">• 数字: HDMI、19 针• 数字: DisplayPort、20 针 (不包括电缆)• 通用串行总线: USB、9 针
尺寸 (包括支架)	
高度 (伸展时)	523.3 mm (20.6 英寸)
高度 (收缩时)	418.4 mm (16.5 英寸)
宽度	555.8 mm (21.88 英寸)
深度	268.6 mm (10.57 英寸)
尺寸 (无支架)	
高度	327.9 mm (12.91 英寸)
宽度	555.8 mm (21.88 英寸)
深度	64.6 mm (2.54 英寸)
支架尺寸	
高度 (伸展时)	426.7 mm (16.8 英寸)
高度 (收缩时)	418.4 mm (16.5 英寸)
宽度	465.7 mm (18.33 英寸)

深度	268.6 mm (10.57 英寸)
重量	
重量 (包括包装)	11.3 公斤 (24.91 磅)
重量 (包括支架装置和电缆)	6.90 公斤 (15.21 磅)
重量 (无支架装置) (用于壁挂或者 VESA 安装方式 - 无电缆)	3.38 公斤 (7.45 磅)
支架装置的重量	3.22 公斤 (7.09 磅)
前面板光泽	黑边框 - 20 光泽度单位 (最大值)

环境特性

型号	AW2518HF
兼容标准	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取得 ENERGY STAR 认证的显示器 ▪ EPEAT Silver 在美国注册。EPEAT 的注册视国家而有所不同。请参见 www.epeat.net 以了解国家的注册状态 ▪ 无砷玻璃和无汞 (仅限面板) 	
温度	
工作	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
非工作	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 存放: -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) ▪ 运输: -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F)
湿度	
工作	10% 至 80% (无冷凝)
非工作	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 存放: 5% 至 90% (无冷凝) ▪ 运输: 5% 至 90% (无冷凝)
海拔	
工作	5,000 m (16,404 英尺) (最大值)
非工作	12,192 m (40,000 英尺) (最大值)
散热量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 221.8 BTU/ 小时 (最大值) ▪ 60.0 BTU/ 小时 (典型值)

电源管理模式

如果您的 PC 机中安装了符合 VESA DPM™ 规定的显卡或者软件，显示器可自动降低非使用状态时的功耗。这种功能称为**省电模式***。计算机检测到键盘、鼠标或者其它输入设备的输入信号时，显示器自动恢复运行。下表显示了这种自动节能功能的功耗和信号。

VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	功耗
正常运行	活动	活动	活动	蓝色	65 W（最大值）** 17.6 W（典型值）
活动关闭模式	非活动	非活动	空白	橘黄色（闪烁）	低于 0.3 W
关闭	-	-	-	关	低于 0.3 W

Energy Star	功耗
P _{on}	13.5 W
E _{TEC}	43.1 kWh

只有在正常运行模式下，才能使用 OSD。在活动关闭模式下按任何按钮时，将出现以下信息：



 注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。

 注：本显示器有 ENERGY STAR 认证。



 注：

P_{on}：启动模式的功耗按 Energy Star 7.0 版本中的定义。

E_{TEC}：以 kWh 为单位的总能耗按 Energy Star 7.0 版本中的定义。


* 只有在切断显示器的电源时，关闭模式下的功耗才为 0。

** 最大功耗是在显示器设定为最大亮度及 USB 开启状况下测得。

本文中提供的信息均为实验室数据，仅供客户参考。产品性能会因客户订购的软件、部件和外设种类不同而存在差异，相关信息这里不再一一赘述。本文档中的信息不能作为判断电气容差或其它技术信息的依据。相关责任人未对本文档的准确性或完整性做出明确或非明确担保。


针脚分配

DisplayPort 连接器



针脚编号	已连接信号电缆的 20 针一端
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

HDMI 连接器




引脚编号	已连接信号电缆的 19 针一端
1	TMDS 数据 2+
2	TMDS 数据 2 屏蔽线
3	TMDS 数据 2-
4	TMDS 数据 1+
5	TMDS 数据 1 屏蔽线
6	TMDS 数据 1-
7	TMDS 数据 0+
8	TMDS 数据 0 屏蔽线
9	TMDS 数据 0-
10	TMDS 时钟信号 +
11	TMDS 时钟信号屏蔽线
12	TMDS 时钟信号 -
13	CEC
14	预留 (未连接)
15	DDC 时钟信号 (SCL)
16	DDC 数据 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 电源
19	热插拔检测

即插即用功能


您可在任何兼容即插即用功能的系统中安装该显示器。显示器可使用显示数据通道 (DDC) 协议自动为计算机提供扩展显示标识数据 (EDID)，使系统可自行配置并优化显示器的设置。大多数显示器的安装过程都自动执行；如果需要，您可以选择不同的设置。关于更改显示器设置的详情，请参见[操作显示器](#)。

通用串行总线 (USB) 接口


本节介绍显示器上的 USB 端口。

 **注：本显示器兼容超高速 USB 3.0。**

传输速度	数据传输率	功耗 *
超高速	5 Gbps	4.5 W (每个端口的最大值)
高速	480 Mbps	4.5 W (每个端口的最大值)
全速	12 Mbps	4.5 W (每个端口的最大值)

* USB 下游端口 (端口带  电池图标) 符合 BC1.2 设备或普通的 USB 设备, 电流高达 2 A。

USB 上游连接器

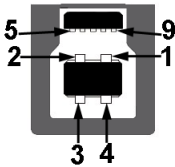


针脚编号	连接器的 9 针一端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


USB 下游连接器




引脚编号	连接器的 9 针一端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

USB 端口

- 1 个上游端口 - 后面
- 2 个下游端口 - 后面
- 2 个下游端口 - 底部
- 充电端口 - 带  电池图标的端口；如果设备兼容 BC1.2，则支持快速充电。

 **注：USB 3.0 功能要求使用兼容 USB 3.0 的计算机。**

 **注：显示器的 USB 接口只有在显示器已开启或者在省电模式中才可使用。如果关闭显示器后重新开机，连接的外围设备可能需要数秒时间才可继续正常工作。**

液晶显示器质量和像素规定

在液晶显示器生产过程中，某个或者多个像素有时会保持不变状态，这些像素很难发现，而且不会影响显示器质量或者功能。有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：<http://www.dell.com/support/monitors>。

维护指导

清洁显示器

△ **注意：**在清洁显示器之前，请阅读并遵守**安全说明**。

△ **警告：**在清洁显示器之前，从电源插座上拔下显示器的电源电缆。

在拆除包装、清洁或者搬运显示器时，应遵守以下最佳操作说明：

- 如需清洁防静电屏幕，用水稍稍蘸湿柔软、干净的抹布。如果可能，请使用适用于防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。请勿使用汽油、稀释剂、氨水、磨蚀性清洁剂或者压缩空气。
- 如需清洁显示器，请用温水稍稍蘸湿抹布。不可使用任何类型的清洁剂，因为某些清洁剂会在显示器表面上留下乳状薄膜。
- 如果在拆除显示器包装时发现白色粉末，可用抹布擦除。
- 在搬运显示器时应谨慎小心，因为颜色较深的显示器在划伤时会显示出比浅色显示器更明显的白色划痕。
- 为使显示器达到最佳显示质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，在不使用时请关闭显示器。

设置您的显示器

连接支架

 注：在交付显示器时，支架并未安装。

 注：这适用于带支架的显示器。如购买了其它的支架时，请参阅相应的支架安装指南以了解安装说明。

在连接显示器支架时：

1. 将显示器放在软布或软垫上。





2. 连接升降支架，直至扣入到位。



3. 对必要的电缆进行整理并连接到显示器，如图所示。


- a. 电源线
- b. HDMI 电缆
- c. DP 电缆（选配，不包括电缆）
- d. USB 上游电缆
- e. USB 下游电缆（选配，不包括电缆）

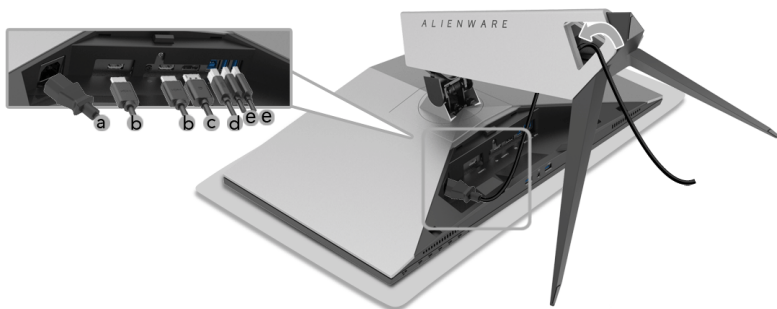


 **注：整齐地整理电缆，以在连接电缆盖后对电缆进行整理。**

 **警告：在看到确实指示之前请勿插入或打开显示器电源。**

4. 滑动电缆盖，直到扣入到位。

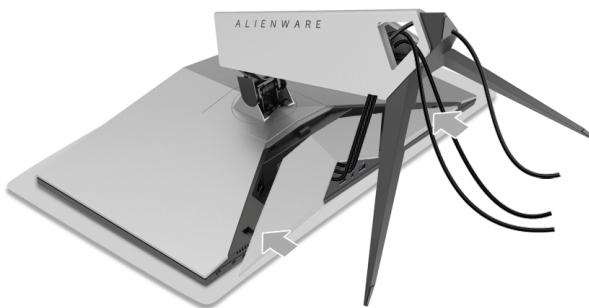

 **注：确认电缆可穿过电缆盖的底部。**


连接电脑

⚠ 警告：在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守[安全说明](#)。

🔗 注：请勿同时将所有的电缆连接到计算机上。

🔗 注：请参见[连接支架](#)。

在连接显示器到计算机时：

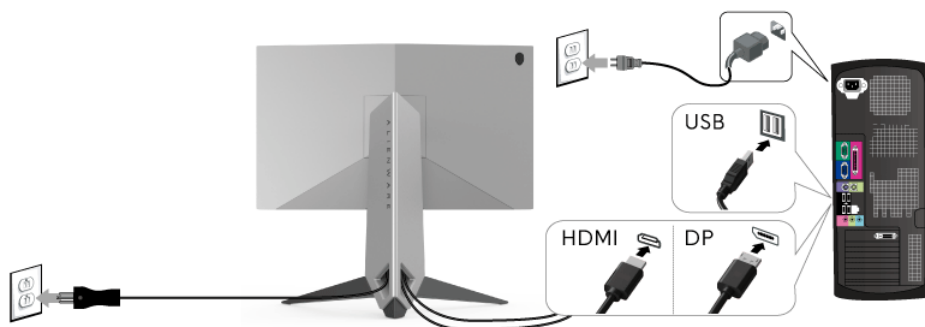


1. 将所连接的 DP 或 HDMI 电缆的另一端连接到电脑。
2. 将上游 USB 3.0 端口（供应的电缆）连接到计算机上适当的 USB 3.0 端口。（详情请参见[后视图](#)和[底视图](#)。）
3. 将 USB 3.0 外围设备连接到显示器的下游 USB 3.0 端口。
4. 将计算机和显示器的电源电缆插入附近的插座。
5. 开启显示器和计算机。

如果显示器显示图像，表明安装结束。如果没有显示图像，请参见[通用串行总线 \(USB\) 特定问题](#)。

🔗 注：图片仅供示意说明。计算机的外观可能有所不同。


拆卸显示器支架

 注：为避免在拆卸支架时划伤液晶显示屏，必须将显示器放在干净柔软表面上。

 注：这适用于带支架的显示器。如购买了其它的支架时，请参阅相应的支架安装指南以了解安装说明。

在拆卸支架时：

1. 关闭显示器。
2. 从计算机上拔下电缆。
3. 将显示器放在软布或软垫上。
4. 用拇指轻压电缆盖以将其朝水平方向滑出显示器。

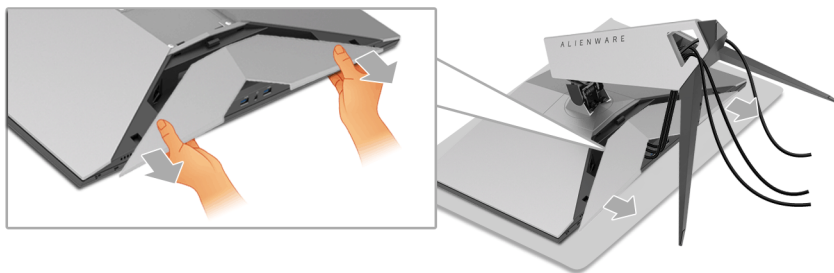


5. 从显示器上拔下电缆。



6. 按住支架卸下按钮。



7. 从显示器向上提起升降支架。

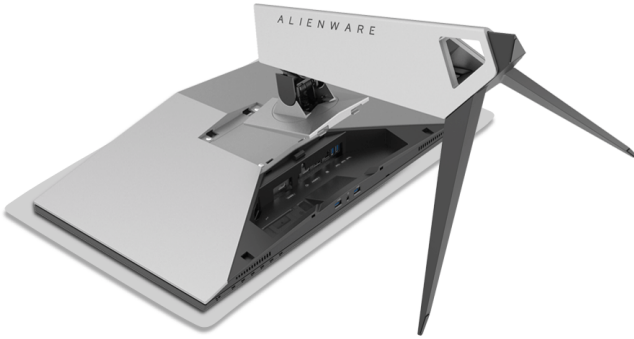


墙面安装（选配）



（螺丝尺寸：M4 x 10 mm）。

请参考说明书，该说明书与符合 VESA 的壁挂安装套件放在一起。


1. 将显示器面板放置在平稳桌面上的软布或衬垫上。
2. 移除支架。
3. 使用十字头螺丝刀卸掉塑料后壳的四个螺丝。
4. 将墙面安装包中的安装支架安装到显示器上。
5. 根据与墙面安装包一起附送的说明书将显示器安装到墙上。

 **注：只能使用 UL 认证的壁挂支架，并且最小承受重量 / 负载为 13.52 公斤。**

操作显示器


打开显示器电源

按电源按钮开启显示器。

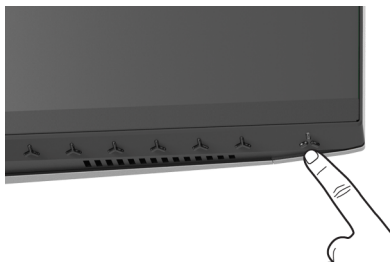





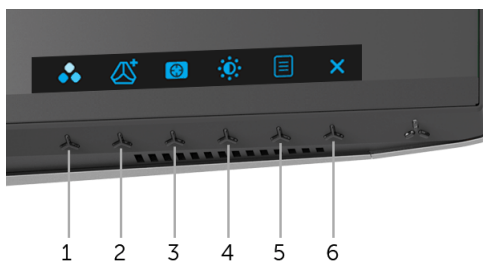

使用前面板控制部件

使用显示器前面的控制按钮调整设置。



下表说明前面板按钮：





前面板按钮	描述
1  快捷键 / 预设模式	使用此按钮可以从预设颜色模式列表中选择。
2  快捷键 / 游戏增强模式	使用此按钮可启动 游戏增强模式 菜单。
3  快捷键 / 暗光稳定器	使用此按钮可启动 暗光稳定器 菜单。

4		使用此按钮可以直接进入 亮度 / 对比度 菜单。
	快捷键 / 亮度 / 对比度	
5		使用 菜单 按钮可以启动屏幕显示 (OSD)。请参考 访问菜单系统 。
	菜单	
6		使用按钮可退出 OSD 主菜单。
	退出	

前面板按钮

使用显示器前面的按钮调整图像设置。



	前面板按钮	描述
1	 向上	使用 向上 按钮调节（增加范围）OSD 菜单中的项目。
2	 向下	使用 向下 按钮调节（减少范围）OSD 菜单中的项目。
3	 选择	使用 选择 按钮确认选择。
4	 返回	使用 返回 按钮回到前一菜单。








使用屏幕显示 (OSD) 菜单

访问菜单系统

注：如果您更改了设置，随后继续到另一个菜单或退出 OSD 菜单，显示器会自动保存所做更改。如果您更改了设置，并等待 OSD 菜单消失，所做更改也会保存。

1. 按  按钮打开 OSD 菜单并显示主菜单。



2. 按  和  按钮在设置选项之间移动。当从一个图标移动到另一个图标时，会突出显示选项名称。请参考以下表格了解本显示器可用的所有选项之完整列表。
3. 按一次  按钮以激活突出显示的选项。
4. 按  和  按钮可选择需要的参数。
5. 按  按钮进入子菜单，然后根据菜单上的指示使用方向按钮，进行更改。
6. 选择  按钮，返回主菜单。

图标

菜单和子菜单

描述



游戏

使用此菜单可对虚拟游戏体验进行个性化。



预设模式

允许您从预置颜色模式列表中选择。





- **标准**：加载显示器的默认颜色设置。这是默认的预设模式。
- **FPS**：为第一人称射击游戏加载理想的颜色设置。
- **RTS**：为即时战略游戏加载理想的颜色设置。
- **RPG**：为角色扮演游戏加载理想的颜色设置。
- **游戏 1 / 游戏 2 / 游戏 3**：可让您自定义颜色设置以满足游戏需求。

预设模式

- **ComfortView:** 降低屏幕放出的蓝光量，以使观看时眼睛更舒服。


警告：长期受显示器的蓝光辐射影响可能造成人身伤害，如数字视觉疲劳、眼睛疲劳及其它眼睛伤害。长时间使用显示器还可能造成诸如颈、臂、背和肩部等身体疼痛。

要降低因长时间使用显示器所造成眼睛疲劳和颈 / 臂 / 背 / 肩部疼痛的风险，我们建议：

1. 将屏幕与您眼睛之间的距离设置为 20 至 28 英寸 (50-70 cm)。
 2. 经常眨眼可使眼睛湿润，或在长时间使用显示器后用水湿润眼睛。
 3. 定期每观看两小时休息 20 分钟。
 4. 在休息时，眼睛离开显示器并看着 20 英尺远距离的对象至少 20 秒钟。
 5. 在休息时做扩张动作可缓解颈、臂、背和肩部的紧张。
- **暖色：**增加色温。使用红色 / 黄色色调，屏幕颜色偏暖色。
 - **冷色：**减少色温。使用蓝色色调，屏幕颜色偏冷色。
 - **自定颜色：**允许手动调节颜色设置。按  或  按钮，调节三种颜色（红、绿、蓝）值，并创建自己预置的颜色模式。

游戏增强模式

此功能提供了三个可用功能以增强游戏体验。

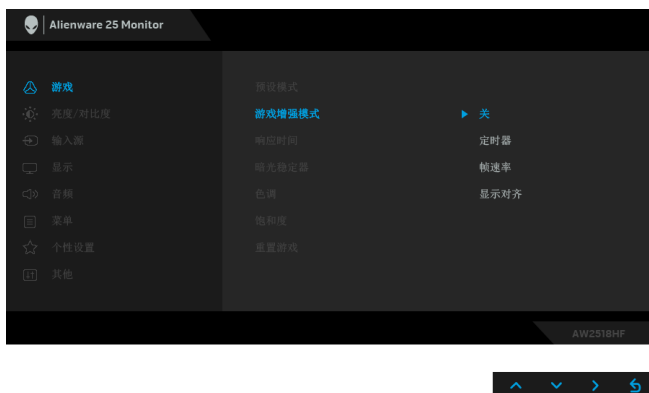

- 关

选择后可禁用**游戏增强模式**下的功能。

- **定时器**

可让您禁用或启用显示器左上角的定时器。定时器显示了自游戏开始后所用的时间。从时间间隔列表中选择选项，以衡量目标游戏速率。

- **帧速率**

选择**开**可让您显示玩游戏时的当前每秒帧数。速率越高，动作显示越顺畅。

- **显示对齐**

激活此功能有助于确保来自多台显示器的视频内容的精确对准。

响应时间



让您将**响应时间**设置为**普通**、**快速**或**超快速**。

暗光稳定器

此功能提高了暗光游戏场景中的可见度。值越高（0 至 3 之间），显示图像中暗区的可见度越好。



色调



此功能可以将视频图像的颜色改为绿色或紫色。通常用于将颜色调整到需要的肤色调。使用  或  调整色调值，从 0 到 100。


使用  增加视频图像的绿色程度。


使用  增加视频图像的紫色程度。

注：仅在**选择 FPS、RTS 或 RPG 预设模式**时才可以**使用色调**调节。

饱和度

此功能可以调整视频图像的颜色饱和度。使用  或  调整饱和度值，从 0 到 100。

使用  增加视频图像的颜色显示。

使用  增加视频图像的单色显示。


注： 仅在选择 **FPS**、**RTS** 或 **RPG** 预设模式时才可以**使用饱和度**调节。

重置游戏

选择此选项，恢复默认游戏设置。

亮度 / 对比度

使用此菜单激活**亮度 / 对比度**调整。

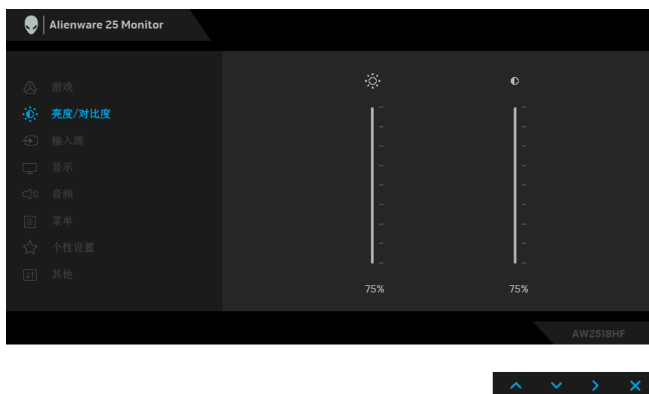



亮度

亮度可以调整背光的亮度。

按  按钮可以提高亮度，按  按钮可以降低亮度（最小 0 / 最大 100）。

对比度

先调整**亮度**，如果需要进一步调整，再调整**对比度**。


按  按钮可以提高对比度，按  按钮可以降低对比度（最小 0 / 最大 100）。

对比度可以调整显示器屏幕暗度和亮度之间的差异程度。



输入源

使用**输入源**菜单，在可能连接到显示器上的不同视频信号之间进行选择。

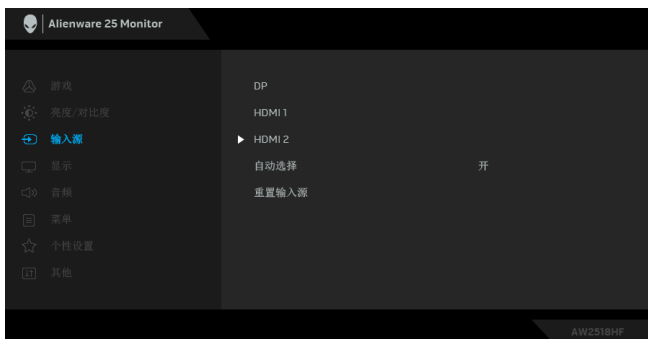

DP 当使用 DP 连接器时，选择 **DP** 输入。

HDMI 1 当使用 HDMI 连接器时，选择 **HDMI 1** 或 **HDMI 2** 输入。

HDMI 2


自动选择 打开此功能可让您扫描可用的输入源。

重置输入源 将显示器的输入设置重新设为出厂设置。





显示

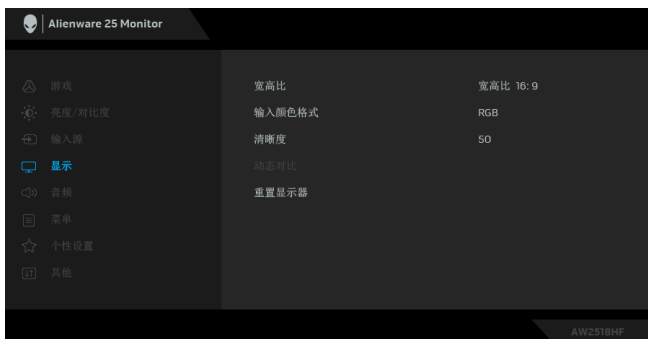
使用**显示**来调整图像。



宽高比 将图像宽高比调节为**宽高比 16:9**、**自动缩放**、**4:3** 或 **1:1**。

输入颜色格式 允许您将视频输入模式设置为：
RGB：如果您的显示器使用 DP 或 HDMI 电缆连接到了计算机（或 DVD 播放机），请选择此选项。
YPbPr：如果您的 DVD 播放器仅支持 YPbPr 输出，则选择此选项。


清晰度 此功能可使图像看起来更清晰或更柔和。使用  或  调整清晰度值，从 0 到 100。



动态对比 可增强对比度，呈现更加清晰细致的图像质量。
按  按钮可选择“打开”或“关闭”动态对比。
注：在选择这些预设模式时，**动态对比**可以提供较高的对比度。**FPS、RTS、RPG、游戏 1、游戏 2 和游戏 3**。

重置显示器 选择此选项，恢复默认显示器设置。

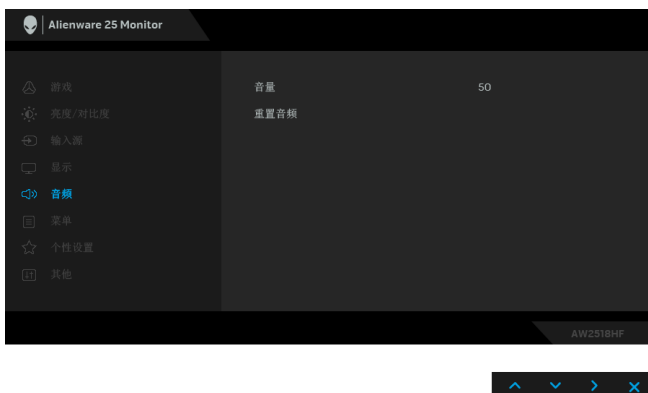

音频



音量 让您设置耳机输出的音量水平。
使用  或  调整音量水平，从 0 到 100。

重置音频 选择此选项可恢复默认音频设置。



菜单

选择此选项可调整 OSD 的设置，例如 OSD 的语言、菜单显示在屏幕上的时间总长等。



语言

将 OSD 显示设置为八种语言之一（英语、西班牙语、法语、德语、巴西葡萄牙语、俄语、简体中文或日语）。

透明度

选择此选项，可通过按 和 按钮来改变菜单的透明度（最小 0 / 最大 100）。

定时器

在您最后一次按下按钮后，设置 OSD 保持启用的时间。

使用 或 以 1 秒增量调整滑杆，范围从 5 到 60 秒。

重置菜单

将所有 OSD 设置重置为出厂预设值。




个性设置



快捷键 1	您可从 预设模式、游戏增强模式、暗光稳定器、亮度 / 对比度、输入源、宽高比或音量 中选择一项功能，并将其设置为快捷键。
快捷键 2	
快捷键 3	
快捷键 4	
LED 电源按钮	让您设置开启或关闭电源 LED 指示灯以节能。
USB	让您在显示器处于待机模式时启用或禁用 USB 功能。 注： 仅在 USB 上游电缆拔出时，可在待机模式下开 / 关 USB。当 USB 上游电缆插入时，此选项将无法选取。
复位个性化设置	在 个性设置 菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。




其他

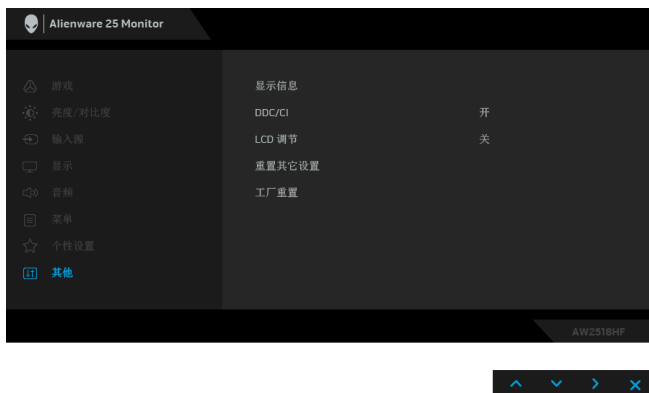


显示信息 显示当前显示器的设置。

DDC/CI **DDC/CI**（显示数据通道 / 命令接口）允许通过计算机上的软件程序调整显示器参数（亮度、颜色平衡等）。您可以选择**关**以禁用此功能。启用此功能以获得最佳的显示器用户体验和性能。

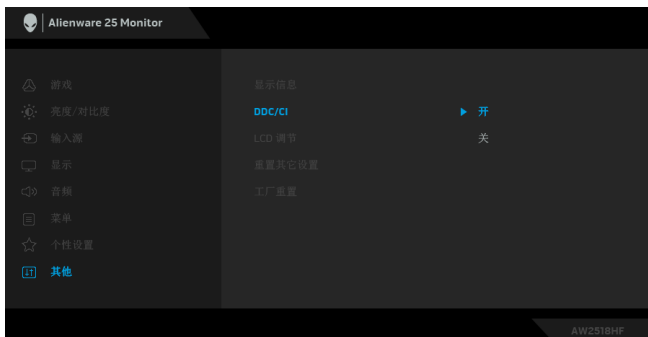

LCD 调节 有助于减少微小的图像残留现象。根据图像残留的程度，程序运行或许需要一些时间。您可以选择**开**以启用此功能。

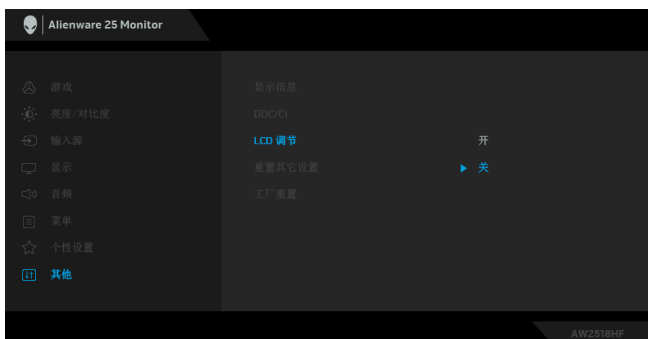


重置其它设置 在**其他**菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。

工厂重置 将所有设置重置为出厂预设值。

OSD 警告消息

当启用**动态对比**功能时（在这些预设模式中：**FPS**、**RTS**、**RPG**、**游戏 1**、**游戏 2** 或**游戏 3**），将禁用手动亮度调节。

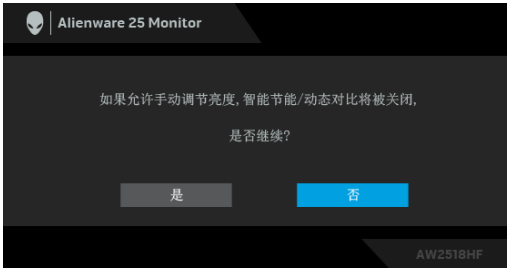

在显示器不支持特定的分辨率模式时，会显示以下信息：



 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

这表示显示器无法与从计算机接收的信号同步。关于本显示器支持的水平和垂直频率，请参见[显示器规格](#)。推荐模式为 1920 x 1080。

在禁用 **DDC/CI** 功能之前，会显示以下信息：



在显示器进入省电模式时，显示以下消息：



激活计算机并唤醒显示器以访问[使用屏幕显示 \(OSD\) 菜单](#)。

 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

根据选定的输入，如果按下电源按钮之外的任一按钮，会显示以下信息：



 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

如果选择了 HDMI 或 DP 输入，并且相应的电缆均未连接，则会显示下面所示的浮动对话框。



 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

详情请参见[故障排除](#)。

设置最大分辨率

要为显示器设置最大分辨率：

在 Windows[®] 7、Windows[®] 8 和 Windows[®] 8.1：

1. 仅适用于 Windows[®] 8 和 Windows[®] 8.1，选择桌面平铺以切换到经典桌面。
2. 在桌面上右击并选择**屏幕分辨率**。
3. 单击屏幕分辨率的下拉列表并选择 **1920 x 1080**。
4. 单击**确定**。

在 Windows[®] 10：

1. 在桌面上右击并选择**显示设置**。
2. 单击**高级显示设置**。
3. 单击**分辨率**的下拉列表并选择 **1920 x 1080**。
4. 单击**应用**。

如果您没有看到 1920 x 1080 选项，那么您可能需要更新您的显卡驱动程序。根据使用的计算机，可采用以下方法：


如果使用 Dell 台式机或者笔记本电脑：

- 进入 <http://www.dell.com/support>，输入您的服务标签，然后下载最新的显卡驱动程序。

如果正在使用非 Dell 计算机（笔记本电脑或者台式机）：


- 进入相关支持站点，然后下载最新的显卡驱动程序。
- 进入显卡网站，然后下载最新的显卡驱动程序。

使用倾斜、旋转和垂直展开功能

 注：这适用于带支架的显示器。购买了其它的支架时，请参阅相应的支架安装指南以了解安装说明。


倾斜、旋转


在将支架连接到显示器时，可以倾斜和旋转显示器以获得最合适的观看视角。

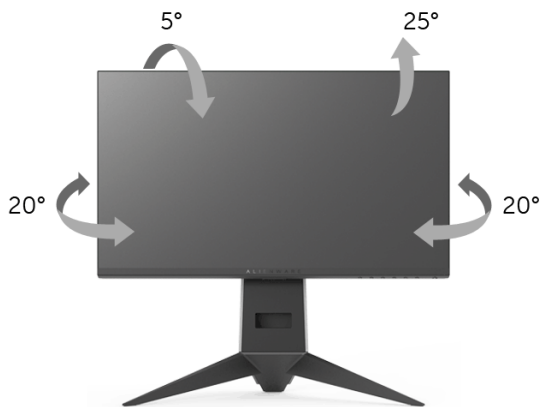

 注：在交付显示器时，支架并未安装。


垂直展开

 注：支架的垂直展开高度最大为 130 mm。下图显示了如何垂直展开支架。

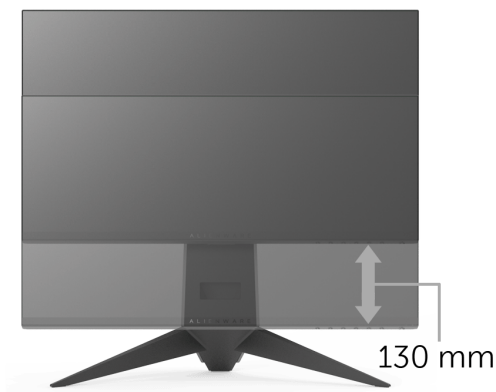

旋转显示器

在旋转显示器之前，显示器在垂直方向上应完全展开（垂直展开）并向上完全倾斜以免碰撞显示器的底边。

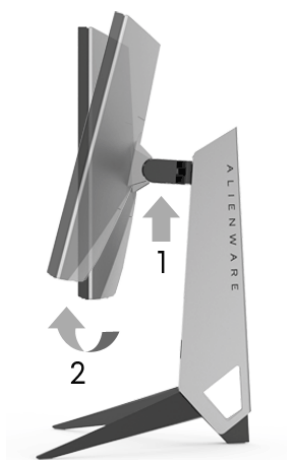

顺时针旋转



逆时针旋转



- 注：如需在 Dell 计算机中使用显示器旋转功能（横向与纵向模式），需要更新显卡驱动程序（非该显示器的附件）。如需下载显卡驱动程序，请访问 www.dell.com/support 并查看下载部分是否有最新更新的视频驱动程序。
- 注：在纵向模式中，在使用显卡要求较高的应用程序时性能可能会有所降低（3D 游戏等等）。

调节系统的旋转显示设置

旋转显示器之后，需要完成以下步骤以调节系统的旋转显示器设置。

- 注：如果显示器使用非 Dell 主机，您需要访问显卡驱动程序网站或者您的计算机制造商网站，以了解关于相关操作系统中的显示器旋转信息。

如需调节旋转显示器设置：

1. 在桌面上右击并选择**属性**。
2. 选择**设置**选项卡，并单击**高级**。
3. 如果使用 ATI 显卡，选择**旋转**选项卡并设置所需的旋转参数。
4. 如果使用 nVidia 显卡，单击**nVidia**选项卡，在左侧栏中选择**NVRotate**，然后选择所需的旋转参数。
5. 如果使用 Intel[®] 显卡，选择**Intel**显卡选项卡，单击**显示属性**，选择**旋转**选项卡，然后设置所需的旋转参数。

- 注：如果没有找到旋转选项或者出现异常，请访问 www.dell.com/support 并下载显卡的最新驱动程序。

故障排除

⚠ 警告：在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守**安全说明**。

自检

显示器提供自检功能，可用于检查显示器是否功能正常。如果显示器和计算机已经正确连接，但显示器屏幕不显示任何内容，按照以下步骤运行自检功能：

1. 关闭计算机和显示器。
2. 从计算机的背面拔下视频电缆。
3. 开启显示器。

如果显示器无法检测到视频信号但功能正常，屏幕上会显示浮动对话框（黑色背景）。在自检模式中，电源 LED 指示灯显示蓝色。此外，根据选定的输入，以下显示的对话框将在屏幕中连续滚动。




📌 注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。


4. 如果视频电缆断开或者损坏，系统的正常运行过程中也会显示该对话框。
5. 关闭显示器并重新连接视频电缆；然后开启计算机和显示器。

如果在执行以上步骤之后您的显示器屏幕仍然显示空白，检查您的视频控制器和计算机，因为您的显示器功能正常。

内置诊断功能

您的显示器配有内置诊断工具，可帮助您确定显示屏的异常是由显示器本身的问题还是计算机和图形卡造成的。

 **注：**只有在拔下视频电缆且显示器处于自检模式中时才可运行内置诊断功能。

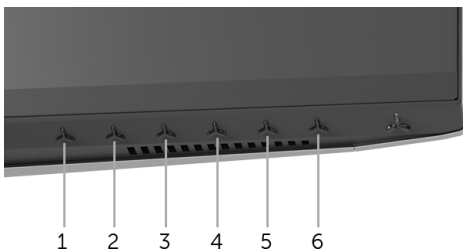

如需使用内置诊断功能：

1. 保持屏幕干净（屏幕表面没有灰尘）。
2. 从计算机或者显示器的背面拔下视频电缆。此后显示器进入自检模式。
3. 按住**按钮 3**达 5 秒钟。将显示一个灰色画面。
4. 仔细检查屏幕是否存在异常。
5. 再次按**按钮 3**。画面的颜色变为红色。
6. 检查显示器是否存在任何异常。
7. 重复第 5 步和第 6 步，在绿色、蓝色、黑色和白色画面中检查显示器。

测试在显示白色屏幕时完成。如需退出，再次按下**按钮 3**。

如果在使用内置诊断工具时没有发现任何屏幕异常，表示显示器功能正常。请检查图形卡和计算机。

常见问题

下表列出了可能遇到的一些显示器常见问题及其解决办法。

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
无视频 / 电源 LED 指示灯关闭	无图像	<ul style="list-style-type: none">• 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。• 使用其它任何电气设备检查电源插座是否功能正常。• 确保已经完全按下电源按钮。• 确定已通过输入源菜单选择了正确的输入源。
无视频 / 电源 LED 指示灯开启	无图像或无亮度	<ul style="list-style-type: none">• 使用 OSD 提高亮度和对比度。• 执行显示器自检功能。• 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。• 运行内置诊断功能。• 确定已通过输入源菜单选择了正确的输入源。
对焦不正确	图像模糊或有重影	<ul style="list-style-type: none">• 去除视频延长线。• 将显示器复位至出厂设置。• 将视频分辨率改为正确的宽高比。
视频抖动	图像或视频摇摆	<ul style="list-style-type: none">• 将显示器复位至出厂设置。• 检查环境条件。• 改变显示器安装位置，在其它房间中测试。
像素缺失	液晶显示屏有斑点	<ul style="list-style-type: none">• 重新启动。• 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。• 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：http://www.dell.com/support/monitors。
固定像素	液晶显示屏有亮点	<ul style="list-style-type: none">• 重新启动。• 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。• 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：http://www.dell.com/support/monitors。
亮度问题	图像过暗或者过亮	<ul style="list-style-type: none">• 将显示器复位至出厂设置。• 使用 OSD 调整亮度和对比度。
几何变形	屏幕没有正确对中	<ul style="list-style-type: none">• 将显示器复位至出厂设置。

水平 / 垂直线	屏幕中有一条或者多条线	<ul style="list-style-type: none"> 将显示器复位至出厂设置。 执行显示器自检功能，确定这些线是否也出现在自检模式中。 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 运行内置诊断功能。
同步问题	屏幕显示杂乱图像	<ul style="list-style-type: none"> 将显示器复位至出厂设置。 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现杂乱的图像。 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 在安全模式中重启计算机。
安全须知	出现烟雾或火花	<ul style="list-style-type: none"> 不得执行任何故障排除操作。 请立即联系 Dell。
间歇性问题	开关时显示器出现故障	<ul style="list-style-type: none"> 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。 将显示器复位至出厂设置。 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现间歇性问题。
颜色缺失	图像颜色缺失	<ul style="list-style-type: none"> 执行显示器自检功能。 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。
颜色错误	图像颜色不佳	<ul style="list-style-type: none"> 根据应用程序，在游戏 OSD 菜单中更改预设模式的设置。 在游戏 OSD 菜单中的自定义颜色下调整 R/G/B 值。 运行内置诊断功能。
因显示器上长期停留静态图像而导致图像残留	静态图像在屏幕上残留暗影	<ul style="list-style-type: none"> 使用电源管理功能在不使用时关闭显示器（详情请参见电源管理模式）。 或者使用动态变化的屏幕保护程序。

产品特定问题

特定症状	您遇到的问题	可能的解决方案
屏幕图像过小	图像在屏幕正中，但没有填满整个显示区	<ul style="list-style-type: none"> 将显示器复位至出厂设置。


无法使用前面板的按钮调整显示器	屏幕上不显示 OSD	<ul style="list-style-type: none"> 关闭显示器，拔下并重新插回电源电缆，然后打开显示器。
按下用户控制按钮时显示没有输入信号	没有画面，LED 灯显示蓝色	<ul style="list-style-type: none"> 检查信号源。移动鼠标或者按键盘上的任意键，确定计算机不在省电模式中。 检查信号电缆是否已经正确插入。如果必要可重新连接信号电缆。 重启计算机或者视频播放机。
图像没有填满整个屏幕	图像无法达到屏幕的最大高度或者宽度	<ul style="list-style-type: none"> 由于 DVD 使用不同的视频格式（宽高比），显示器可全屏显示。 运行内置诊断功能。

通用串行总线 (USB) 特定问题

特定症状	您遇到的问题	可能的解决方案
USB 接口不工作	USB 外围设备不工作	<ul style="list-style-type: none"> 检查显示器是否已经开启。 将上游电缆重新连接到计算机。 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。 关闭并重新开启显示器。 重新启动计算机。 某些 USB 设备（例如外置硬盘驱动器需要较高电流）；将设备直接连接到计算机系统。
高速 USB 3.0 接口速度缓慢	高速 USB 3.0 外围设备工作速度缓慢或者根本不工作	<ul style="list-style-type: none"> 检查计算机是否兼容 USB 3.0。 某些计算机同时配置 USB 3.0、USB 2.0 和 USB 1.1 端口。确保使用正确的 USB 端口。 将上游电缆重新连接到计算机。 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。 重新启动计算机。
当 USB 3.0 设备插入后，无线 USB 外围设备将停止工作	无线 USB 外围设备响应缓慢或仅在其与接收器之间的距离减小时工作	<ul style="list-style-type: none"> 增长 USB 3.0 外围设备和无线 USB 接收器之间的距离。 尽可能将无线 USB 接收器置于离无线 USB 外围设备较近的位置。 尽可能使用 USB 延长线将无线 USB 接收器置于离 USB 3.0 端口较远的位置。

附录

警告：安全说明

 **警告：**如果不按本文档所述使用控件、进行调整或执行其它任何过程，可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。

有关安全说明的信息，请参阅安全、环境与规章信息 (SERI)。

FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息

关于 FCC 声明和其它管制信息，请参见管制符合性网站，网址是

www.dell.com/regulatory_compliance。

中国能源效率标识

根据中国大陆 << 能源效率标识管理办法 >> 本显示器符合以下要求：

生产者名称	戴尔（中国）有限公司
规格型号	AW2518HF
能效等级	1 级
能源效率 (cd/W)	≥ 3.0
关闭状态功率 (W)	≤ 0.30
睡眠状态功率 (W)	≤ 0.40
产品类型	标准显示器
依据国家标准	GB21520-2015

联系 Dell

美国客户，请致电 **800-WWW-DELL (800-999-3355)**。

 **注：**如果您不能上网，则可以在购买发票、装箱单、票据或 Dell 产品目录中找到联系信息。

Dell 提供多种网上和电话支持和服务选项。服务时间视国家 / 地区和产品不同的而有所差异，在您的地区可能不提供某些服务。

- 在线技术支持 — www.dell.com/support/monitors
- 联系 Dell — www.dell.com/contactdell