

使用指南

Dell S2718H/S2718HX

型號：S2718H/S2718HX

安規型號：S2718Hc



備註、注意、警告

 **註：**「註」指出可協助您善用電腦的重要資訊。

 **注意：**「注意」代表若未遵守指示，可能會導致硬體毀損或資料遺失。

 **警告：**「警告」代表財物損失及人員傷亡的可能性。

本文件所述之資訊若有變更，恕不另行通知。

© 2017 Dell Inc. 保留所有權利。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何方式重製本文件。

本文件所用的商標：*Dell* 與 *DELL* 標誌屬於 Dell Inc. 的商標；*Microsoft* 與 *Windows* 屬於 Microsoft Corporation 在美國及／或其他國家的商標或註冊商標。*Intel* 屬於 Intel Corporation 在美國及其他國家的註冊商標；ATI 屬於 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標；ENERGY STAR 屬於美國環保署的註冊商標。身為能源之星 (ENERGY STAR) 的夥伴，Dell Inc. 在此宣告本產品符合能源之星的節能準則。

本文件可能使用其他商標與商業名稱指涉擁有該標誌與名稱之所有權的實體或其產品。除本身擁有者之外，Dell Inc. 否認其他商標與商業名稱的所有權權益。

目錄

關於顯示器	5
包裝內容物	5
產品特色	6
辨識各部位與控制鈕	8
顯示器規格	11
隨插即用功能	18
LCD 顯示器品質與像素原則	19
維護準則	19
設置顯示器	20
連接立座	20
連接顯示器	22
設定喇叭	23
整理連接線	25
拆除喇叭	25
拆下立座	27
電腦播放預設設定	29
喇叭與電腦音量控制設定	29
操作顯示器	33
開啟顯示器電源	33
使用控制按鈕	33

使用螢幕顯示 (OSD) 功能表	35
設定顯示器	48
使用傾斜功能.....	50

疑難排解..... 51

自我測試	51
內建診斷	52
常見問題	53
快速故障排除指南.....	55
產品特定問題.....	57


附錄..... 58


FCC 聲明（僅限美國）及其他法規資訊.....	58
聯絡 Dell.....	58

關於顯示器


包裝內容物

顯示器隨附下列元件。請確認您已收到所有元件，如有缺少，請參閱[聯絡 Dell](#) 以取得更多資訊。

 **註：**部分品項屬於選購品，因此並未隨附於顯示器。部分功能或媒體不適用於特定國家。

 **註：**若要使用任何其他立座來架設顯示器，請參閱立座各自的架設指南，取得架設說明。

	<ul style="list-style-type: none">• 顯示器
	<ul style="list-style-type: none">• 立座
	<ul style="list-style-type: none">• 電源線（視國家而定）
	<ul style="list-style-type: none">• 電源變壓器
	<ul style="list-style-type: none">• 喇叭含連接線固定座

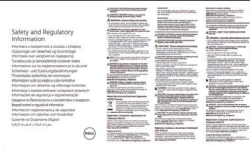	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 連接線
	<ul style="list-style-type: none"> • VGA 纜線（選購）
 	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安裝指南 • 安全與法規資訊


產品特色

Dell S2718H/S2718HX 平面顯示器採用主動式矩陣、薄膜式電晶體 (TFT)、液晶顯示 (LCD) 及 LED 背光技術。顯示器特色包括：

- **S2718H/S2718HX**：68.6 公分（27 英寸）可視顯示區域（對角線測量）。1920 x 1080 解析度，並支援低解析度的全螢幕顯示。
- 無邊框螢幕。
- 採用「高動態範圍」技術，最適合螢幕使用。
- 寬廣的可視角度，能在坐下或站立時，或是在兩側之間走動時觀看。
- VGA 和 HDMI 連接介面使得連接傳統與新型系統既簡單又方便。
- 外接喇叭 (6W) x 1
- 隨插即用功能（若系統支援）。
- 螢幕顯示 (OSD) 調整功能，可輕鬆設定並優化影像。
- 具有省電功能，符合 Energy Star 規範。
- 安全鎖插孔。
- 減少使用 BFR/PVC（電路板使用非 BFR/PVC 原料積層板製成。）
- 顯示器僅使用無砷玻璃與無水銀材質製造。
- 高動態對比率 (8,000,000:1)。
- 睡眠模式的待機功率為 0.3 W。
- 電量表會即時呈現顯示器的耗電量。
- 採不閃屏畫面及 ComfortView 功能，可達到最佳眼睛舒適度，並有效降低藍光強度。

辨識各部位與控制鈕

正面視圖

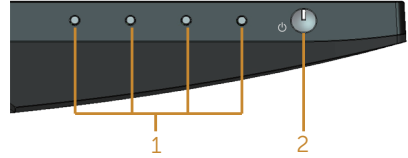

控制按鈕

標號	說明
1	功能按鈕（如需更多資訊，請參閱 操作顯示器 ）
2	電源開／關按鈕


背面視圖




含顯示器立座的背面圖

標號	說明	用途
1	安全鎖插孔	用安全鎖固定顯示器（安全鎖未隨附）。
2	法規標籤（包括條碼序號和維修標籤貼紙）	列出本產品通過的安規。若需聯絡 Dell 取得技術支援，請參閱此貼紙。Dell 維修標籤係用於 Dell 保固和客戶服務管理用途，並可記錄基礎系統。
3	法規資訊文字雕刻。	列出本產品通過的安規。
4	立座釋放按鈕	將立座自顯示器釋放。
5	連接線整理槽	可將連接線穿過插槽，以便進行整理。

側視圖

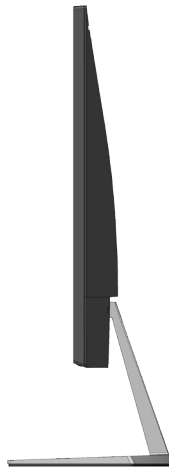


仰視圖

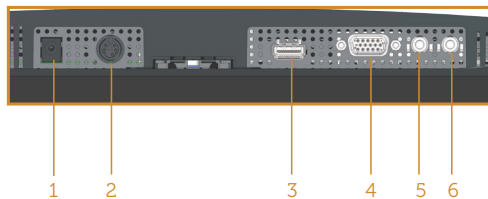

無顯示器立座的底部圖

標號	說明	用途
1	電源變壓器連接埠	透過 19.5V DC 變壓器連接顯示器電源線。
2	喇叭連接埠	連接喇叭連接線。
3	HDMI 連接埠	使用 HDMI 連接線連接電腦。
4	VGA 連接埠	使用 VGA 連接線（選購）連接電腦。
5	音訊線路輸入連接埠	連接來源裝置的音訊連接線（另購）至顯示器。
6	音訊線路輸出連接埠	連接至外接主動式喇叭或重低音喇叭（選購）。

喇叭側視圖

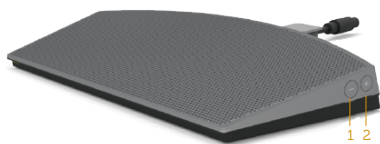

1	Volume - (音量 -)	降低喇叭音量。
2	Volume + (音量 +)	增加喇叭音量。

顯示器規格

型號	S2718H/S2718HX
螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
面板類型	平面轉換
可視影像	
對角線	686.00 公釐 (27 英吋)
水平，有效區域	597.89 公釐 (23.54 英吋)
垂直，有效區域	336.31 公釐 (13.24 英吋)
面積	2010.76 平方公分 (311.67 平方英吋)
像素點距	0.3114 公厘
每英吋像素 (PPI)	82
可視角度	標準值 178° (垂直) 標準值 178° (水平)
Brightness (亮度)	250 cd/m ² (標準值)
對比度	1000:1 (標準值) 8,000,000 比 1 (動態對比)
面板塗層	防炫光塗層 (霧化度 1.0%)，硬化塗層 (3H)
背光	LED 光柵系統
反應時間	6 ms 標準值 (G 至 G)
色深	1670 萬色
色階	CIE 1976 (84%)、CIE 1931 (72%)、>99% sRGB
FreeSync 支援幀頻 (僅適用於 HDMI 連接埠)	48-75 Hz
Dell 顯示管理程式相容性	相容
連線介面	1xHDMI (Ver 2.0 和 Ver 1.4) 1xVGA
邊框寬度 (顯示器邊緣至有效區域)	6.7 mm (上方) 6.8 mm (左 / 右) 8.4 mm (下方)
安全性	安全鎖插孔 (纜線鎖另購)
調整能力	傾斜 (5° / 21°)

解析度規格

型號	S2718H/S2718HX
水平掃描範圍	31 kHz 至 140 kHz (自動)
垂直掃描範圍	48 Hz 至 75 Hz (自動)
預設最大解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz 適用於 VGA 連接埠。 1920 x 1080 @ 75 Hz 適用於 HDMI 1.4 連接埠。 3840 x 2160 @ 60Hz 適用於 HDMI 2.0 連接埠

支援的影像模式

型號	S2718H/S2718HX
影像顯示能力 (HDMI)	480p、480i、576p、720p、1080p、576i、1080i、2160p

預設顯示模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88.8	60.0	241.5	+/+
VESA, 3840 x 2160	65.7	30.0	262.75	+/+
VESA, 3840 x 2160	133.3	60.0	533.25	+/+

FreeSync 顯示卡支援清單

請查閱 AMD 網站以確認 FreeSync 顯示卡支援清單。

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

電氣規格

型號		S2718H/S2718HX
影像輸入訊號		• HDMI 1.4/HDMI 2.0，每個差動對的輸入阻抗為 600mV，每個差動對的輸入阻抗為 100 ohm，類比 RGB，0.7 V +/-5%，正極 75 ohm 輸入阻抗
AC/DC 變壓器	輸入電壓／頻率／電流	Delta 變壓器 DA65NM111-00 100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 至 60 Hz \pm 3 Hz/1.6 A (最大)。
	輸出電壓／電流	輸出：19.5 VDC/3.34 A
湧浪電流		最大湧浪電流在 $V_{in}=115/230$ V 時小於 150A

喇叭規格

型號		S2718H/S2718HX
Speaker (喇叭)		6 W
頻率響應		180 Hz - 20 kHz
操作溫度		-20 °C ~ 70 °C

物理特性

型號	S2718H/S2718HX	
訊號連接線類型	<ul style="list-style-type: none"> • 數位：可拆式、HDMI、19 針腳 • 類比：可拆式、D-Sub、15 針腳 	
尺寸（含立座）		
高度	453.6 公釐（17.86 英吋）	
寬度	612.7 公釐（24.12 英吋）	
深度	162.2 公釐（6.39 英吋）	
尺寸（不含立座）		
高度	356.5 公釐（14.04 英吋）	
寬度	612.7 公釐（24.12 英吋）	
深度	44.2 公釐（1.74 英吋）	
立座尺寸		
高度	173.7 公釐（6.84 英吋）	
寬度	264.0 公釐（10.39 英吋）	
深度	162.2 公釐（6.39 英吋）	
重量	S2718H	S2718HX
含包裝的重量	8.55 公斤（18.84 磅）	8.64 公斤（19.04 磅）
含立座組件與線材的重量	4.98 公斤（10.98 磅）	5.08 公斤（11.19 磅）
不含立座組件的重量（無連接線）	3.79 公斤（8.35 磅）	3.79 公斤（8.35 磅）
立座組件的重量	0.77 公斤（1.70 磅）	0.77 公斤（1.70 磅）
喇叭組件的重量	0.38 公斤（0.83 磅）	0.38 公斤（0.83 磅）
前框光澤（最小值）	黑框 - 85 個 光澤度單位	黑框 - 85 個 光澤度單位

環境特性

型號	S2718H/S2718HX
溫度	
運作	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
未運作	<ul style="list-style-type: none">存放：-20° C 至 60° C (-4° F 至 140° F)搬運：-20° C 至 60° C (-4° F 至 140° F)
濕度	
運作	10 % 至 80 % (非冷凝)
未運作	<ul style="list-style-type: none">存放 10 % 至 90 % (非冷凝)運送 10 % 至 90 % (非冷凝)
高度	
運作 (最大值)	5,000 m (16,400 英吋)
未運作 (最大值)	12,192 m (40,000 英吋)
排熱量	<ul style="list-style-type: none">每小時 170.65 BTU (最大)每小時 81.9 BTU (標準值)

電源管理模式

若電腦已安裝符合 VESA DPM 的顯示卡或軟體，顯示器未使用時可自動降低耗電量。這稱為省電模式*。若電腦偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置發出輸入訊號，顯示器會自動恢復運作。以下表格列出自動省電功能的耗電量以及燈號。

* 若要在關閉模式下達到零耗電量，必須將電源線從顯示器上拔除。

VESA 模式	水平同步	垂直同步	影像	電源指示燈	耗電量
一般操作	作用	作用	作用	白色	50 W (最大) 24 W (標準值)
主動關閉模式	停用	停用	空白	白色 (閃爍)	低於 0.3 W
關閉	-	-	-	關閉	低於 0.3 W

Energy Star	耗電量
P _{ON}	20.5 W
E _{TEC}	64 Kwh


註：

P_{ON}：模式耗電量如 Energy Star 7.0 版定義。

E_{TEC}：整體 KWh 耗電量如 Energy Star 7.0 版定義。

本文件僅供參考，所示效能為實驗室數據。產品效能隨所訂購的軟體、組件及周邊設備而異，Dell 無義務更新相關資訊。因此，客戶不應仰賴此資訊做出電氣容差或其他決定。Dell 不明示或暗示保證資訊之準確性或完整性。

OSD 僅會在一般操作模式下運作。若在主動關閉模式中按下任何按鈕，即會顯示下列一種訊息：

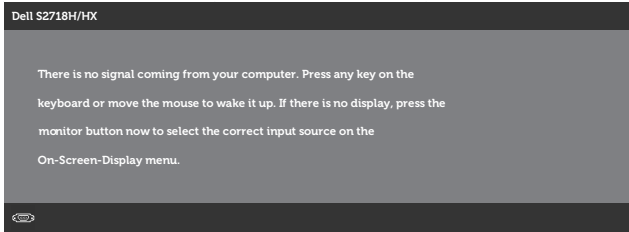


啟動電腦與顯示器，進入 OSD。

 **註：** 本顯示器符合 ENERGY STAR 標準。




接腳配置

VGA 插孔

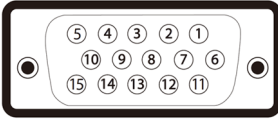

針腳編號	連接訊號線的 15 針端
1	影像 - 紅色
2	影像 - 綠色
3	影像 - 藍色
4	GND
5	自我測試
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	電腦 5V/3.3V
10	GND- 同步
11	GND
12	DDC 資料
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 時脈

HDMI 接頭

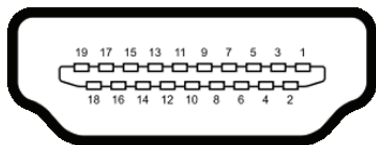

針腳編號	連接訊號線的 19 針端
1	TMDS 資料 2+
2	TMDS 資料 2 屏蔽
3	TMDS 資料 2-
4	TMDS 資料 1+
5	TMDS 資料 1 屏蔽
6	TMDS 資料 1-
7	TMDS 資料 0+
8	TMDS 資料 0 屏蔽
9	TMDS 資料 0-
10	TMDS 時脈 +
11	TMDS 時脈屏蔽
12	TMDS 時脈 -
13	CEC
14	保留 (裝置的 N.C.)
15	DDC 時脈 (SCL)
16	DDC 資料 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5V 電源
19	熱插拔偵測

隨插即用功能

您可將顯示器安裝在任何支援隨插即用功能的系統。顯示器會自動透過顯示資料通道 (DDC) 協定，將延伸顯示識別資料 (EDID) 提供給電腦，因此系統可自行配置並將顯示器設定最佳化。大多數的顯示器安裝步驟皆會自動進行；若有需要，則可自行選擇其他設定。如要進一步瞭解如何變更顯示器設定，請參閱[操作顯示器](#)。

LCD 顯示器品質與像素原則

在 LCD 顯示器的製造過程中，有一或多個像素保持不變狀態並非異常情況。這些像素不容易察覺，且不會影響顯示器的品質或可用性。如需更多有關 Dell 顯示器品質與像素原則的資訊，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。

維護準則

清潔顯示器

 **警告：**清潔顯示器前，請將顯示器的電源線從插座上拔除。

 **注意：**清潔顯示器前，請先詳閱並遵守[安全指示](#)。


拆開包裝、清潔或搬動顯示器時，最好依照以下所列的指示操作：

- 若要清潔螢幕，請用乾淨的軟布沾水後稍微沾濕。可行時，使用適合防靜電塗層的特製螢幕清潔紙或溶液。請勿使用含苯、稀釋劑、氨、研磨劑的清潔劑或壓縮空氣。
- 使用稍微沾濕的布清潔顯示器。請勿使用任何去汙劑，以免去汙劑在顯示器上留下霧狀痕跡。
- 若您拆開顯示器包裝箱時發現白色粉末，請用擦拭布清除。
- 請小心搬動顯示器，因為黑色顯示器可能會被刮傷並出現白色刮痕。
- 為了維持顯示器的最佳影像品質，請使用動態變換的螢幕保護程式，並在不使用顯示器時將電源關閉。

設置顯示器

連接立座

 **註：**顯示器出廠時立座未裝上。


 **註：**此步驟適用於含立座的顯示器。購買任何其他立座時，請參閱立座各自的架設指南，取得架設說明。

安裝顯示器立座：

1. 將顯示器放在軟布或墊子上。



2. 將立座組立支架對齊顯示器插槽。

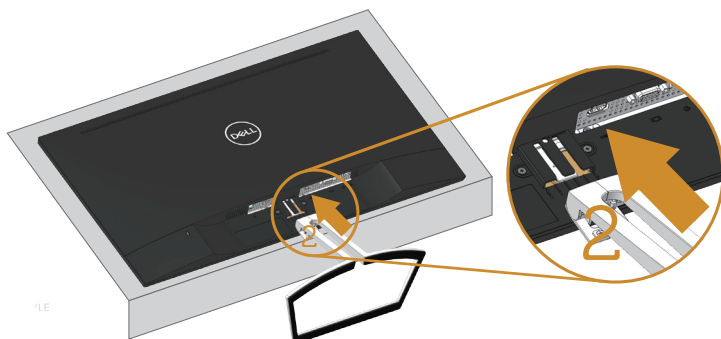

3. 插入立座直到鎖定。



連接顯示器


⚠ 警告：開始進行此章節的任何程序前，請遵循安全說明的指示。

✍ 註：請勿同時將所有連接線接至電腦。建議先將連接線穿過理線槽，再連接至顯示器。


將顯示器接至電腦：

1. 將電腦關機，然後拔除電源線。
2. 將 VGA、音訊或 HDMI 連接線從顯示器連接至電腦。

連接 VGA 連接線（選購）

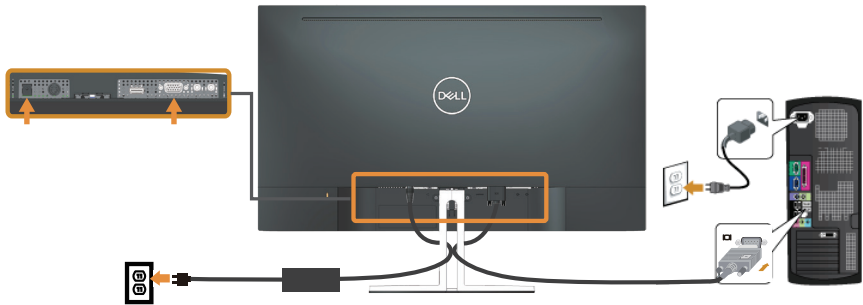

連接 HDMI 連接線

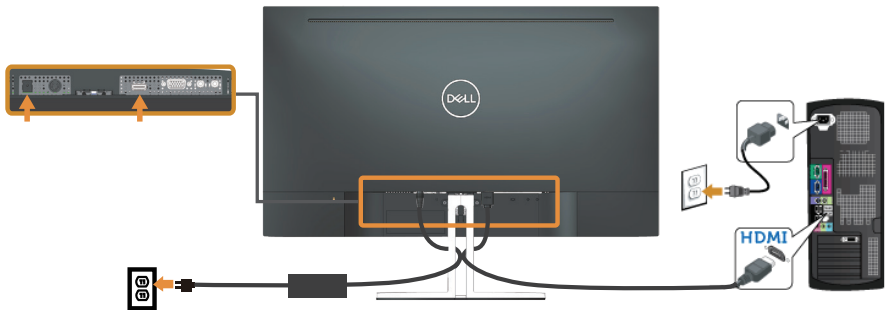


設定喇叭

找出喇叭零件並設定喇叭


1. 喇叭系統包含連接系統的連接線，喇叭右側含有 2 個按鈕：音量 +（增加）及音量 -（降低）。




2. 如下所示將喇叭擺放在 Dell 顯示器立座上。

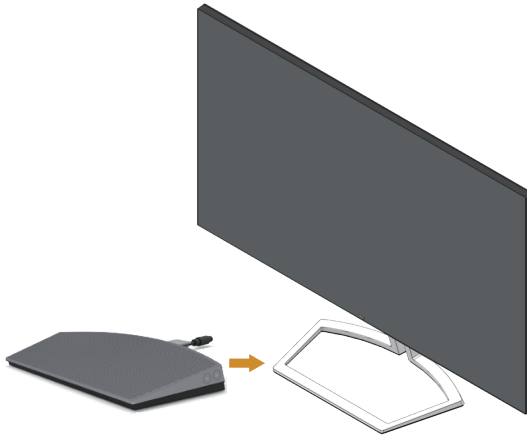

3. 如下所示，將 DIN 連接線插入至位於 Dell 顯示器背面的 DIN 接頭。

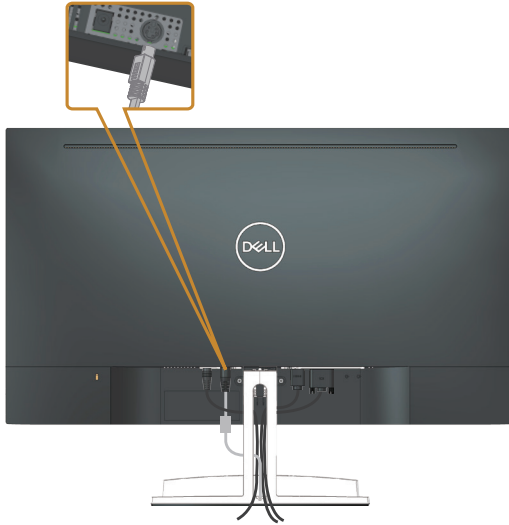


4. 將喇叭纜線上的連接線固定座插入入座插槽。調整纜線固定座在插槽上的位置。

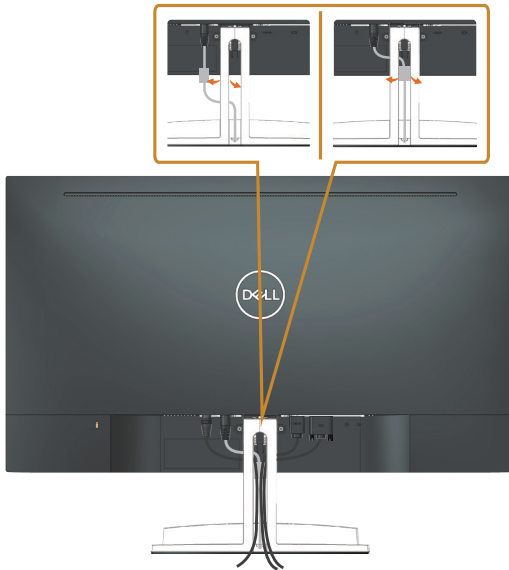


整理連接線

請利用連接線整理槽整理連接顯示器的連接線。

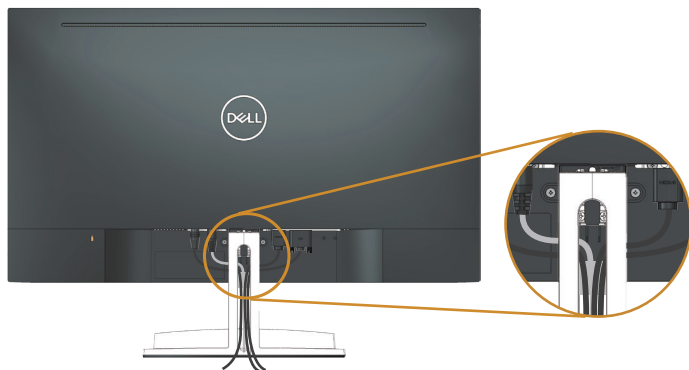

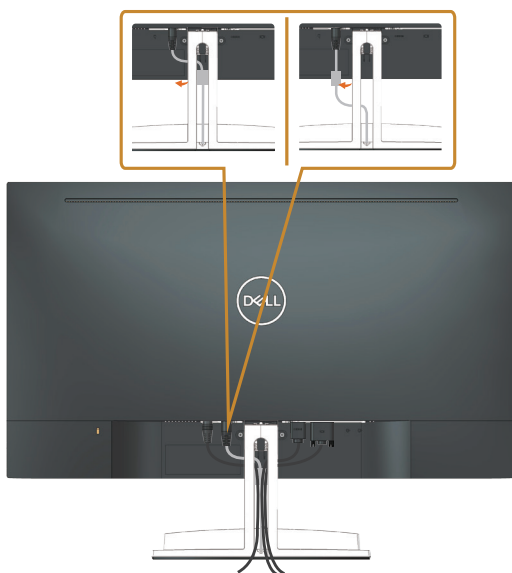

拆除喇叭





拆下立座

 **註：**為了避免在拆下立座時刮傷 LCD 螢幕，請務必將顯示器置於乾淨的柔軟表面上。

 **註：**此步驟適用於含立座的顯示器。購買任何其他立座時，請參閱立座各自的架設指南，取得架設說明。

拆下立座：


1. 將顯示器放在桌上的軟布或墊子上。




2. 向下傾斜立座以使用釋放按鈕。



3. 使用長型的螺絲起子按壓釋放按鈕。

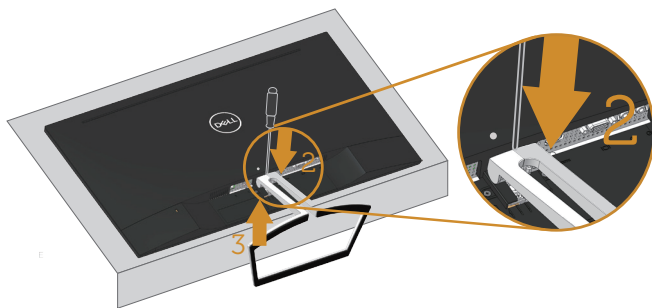


4. 在按壓釋放按鈕的同時，拉出立座。

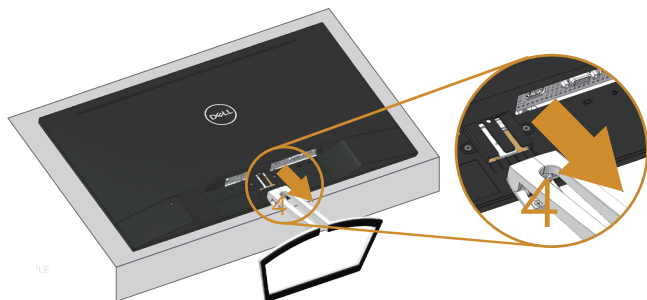

電腦播放預設設定

播放設定


將喇叭設為預設播放裝置。

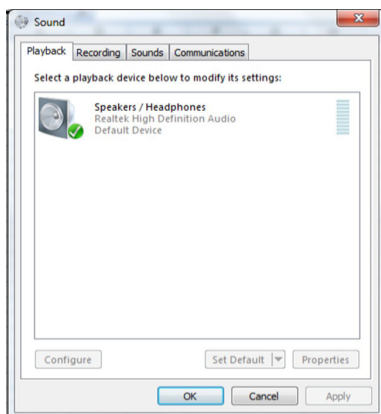

喇叭與電腦音量控制設定


1. Volume + (音量 +)

按下音量 + 按鈕可增加音量。

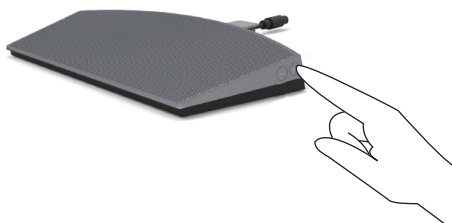

2. Volume - (音量 -)

按下音量 - 按鈕可降低音量。

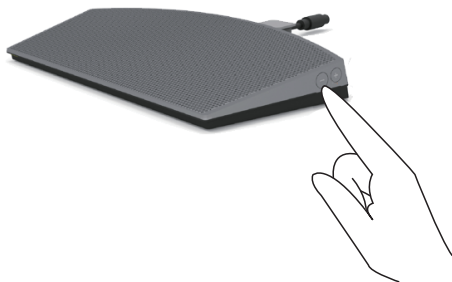

3. 板載音訊音量

在喇叭圖示上按一下滑鼠右鍵。



確認音量列非 0%。




4. 音量平衡設定



在喇叭圖示上按一下滑鼠右鍵。





選擇 Playback devices (播放裝置)。

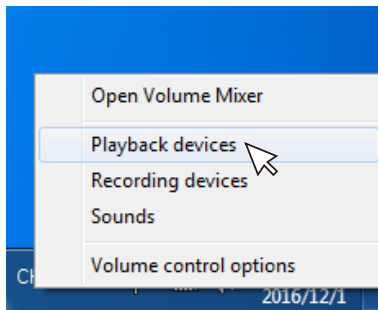

在 Default Playback devices (預設播放裝置) 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 Properties (內容)。

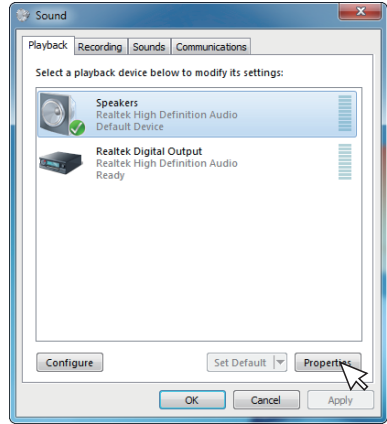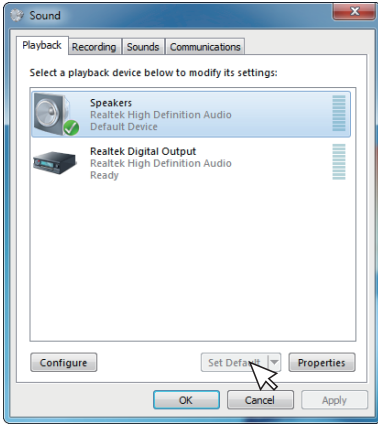

選擇 Levels (音量) 並按一下 Balance (平衡)。

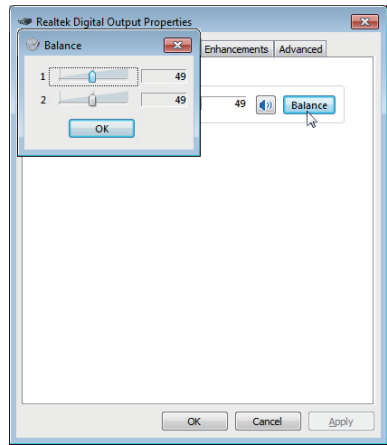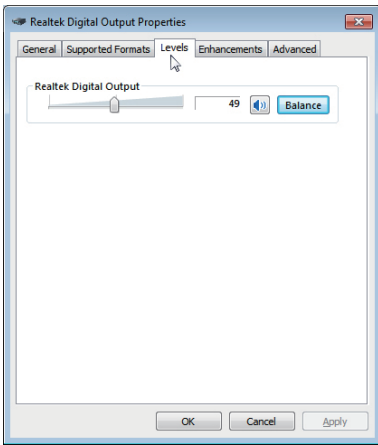


5. 音量控制選項


在喇叭圖示上按一下滑鼠右鍵。



選擇 Volume control options (音量控制選項) 。

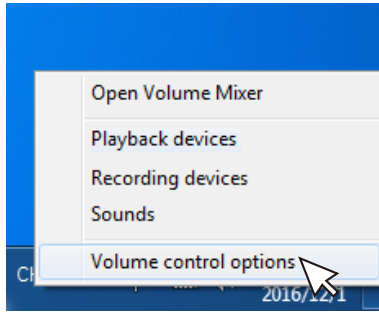

按一下方塊：All devices currently playing sound. (目前播放音效的所有裝置) 。

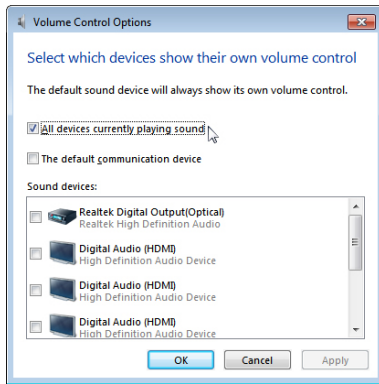

操作顯示器



開啟顯示器電源

按下  按鈕即可啟動顯示器。





使用控制按鈕

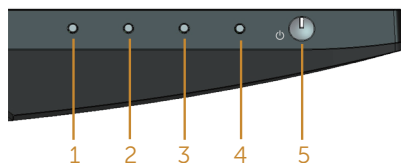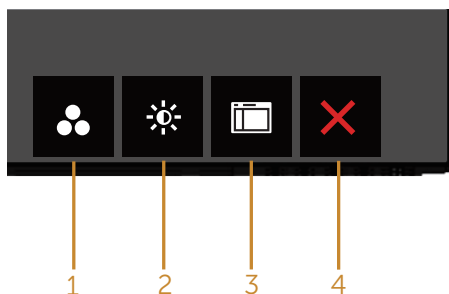


使用顯示器下方的控制按鈕調整顯示的影像。



控制按鈕


下表為控制按鈕的說明：





控制按鈕	說明
1  Shortcut key (快捷鍵) / Preset Modes (預設模式)	使用此按鈕可選擇多種預設模式。
2  Shortcut key (快捷鍵) / Brightness (亮度) / Contrast (對比度)	使用 Brightness (亮度) / Contrast (對比度) 按鈕直接進入「亮度」與「對比度」控制功能表。

3		使用功能表按鈕啟動螢幕顯示 (OSD) 並選擇 OSD 功能表。請參閱 進入 OSD 功能表 。
	Menu (功能表)	
4		使用此按鈕可返回主功能表或離開 OSD 主功能表。
	Exit (離開)	
5		使用電源按鈕開啟或關閉顯示器。
	電源 (附電源燈)	亮白燈表示顯示器已啟動且全面運作。閃爍白燈表示進入省電模式。

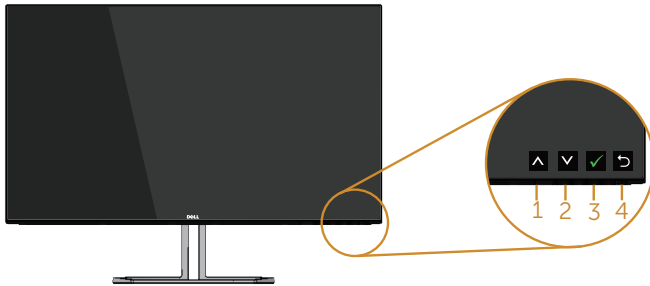OSD 控制項


使用顯示器下方的按鈕，調整影像設定。




	控制按鈕	說明
1	 向上	使用向上按鈕可將值調高或在功能表中往上移動。
2	 向下	使用向下按鈕可將值調低或在功能表中往下移動。
3	 確定	使用確定按鈕可確認您在功能表中的所選項目。
4	 返回	使用返回按鈕，回到上一層功能表。


使用螢幕顯示 (OSD) 功能表







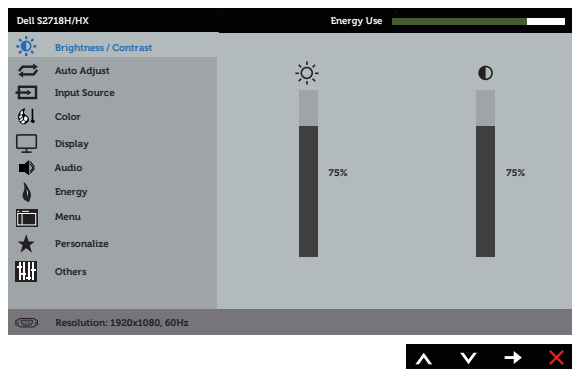


進入 OSD 功能表


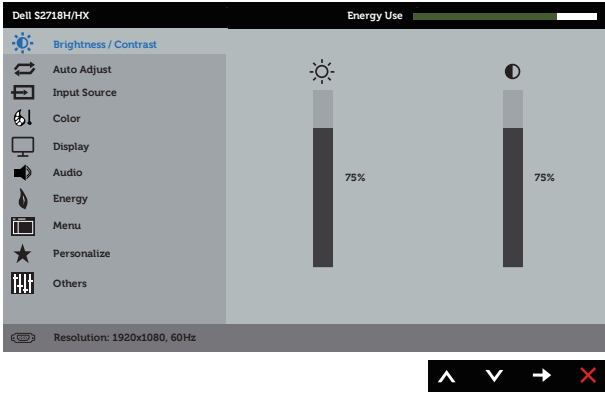




 **註：**移到另一個功能表、退出 OSD 功能表或等待 OSD 功能表自動關閉後，會自動儲存您所做的變更。

1. 按  按鈕顯示 OSD 主功能表。

類比 (VGA) 輸入的主功能表




2. 按下  和  按鈕可在設定選項之間移動。在不同圖示之間移動時，選項名稱會反白。請參閱下表，取得顯示器所有可用的選項完整清單。
3. 按一下  按鈕可啟動反白的選項。
4. 按下  和  按鈕可選擇所需參數。
5. 按 ，然後依據功能表上的指標使用  和  按鈕進行變更。
6. 使用  按鈕返回主功能表。

圖示	功能表與子功能表	說明
	Brightness (亮度) / Contrast (對比度)	<p>使用此功能表可啟動 brightness/contrast (亮度/對比度) 調整功能。</p> 
	Brightness (亮度)	<p>亮度功能可調整背光亮度。</p> <p>按下  按鈕增加亮度，或按下  按鈕降低亮度（最低 0 / 最大 100）。</p> <p>註：動態對比開啟時，亮度手動調整停用。</p>
	Contrast (對比度)	<p>請先調整亮度，並只在需要進一步調整時再調整對比度。</p> <p>按下  按鈕增加對比度，或按下  按鈕降低對比度（最小 0 / 最大 100）。</p> <p>對比度功能可調整顯示器畫面上暗處與亮度之間的差異程度。</p>



Auto Adjust (自動調整)

使用此按鍵即會開始自動設定並調整功能表。

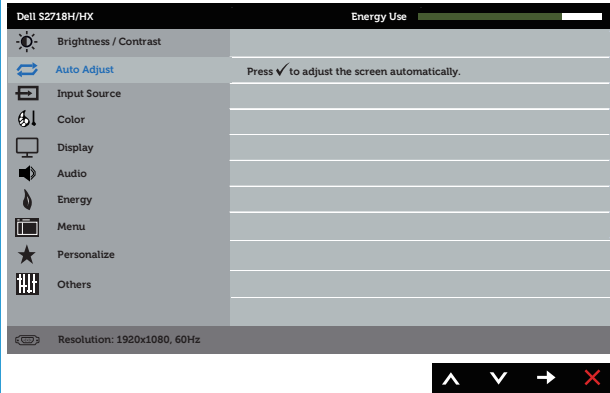

按會螢幕會針對目前的輸入來源進行自我調整，因此螢幕會變黑並出現以下對話：

Auto Adjustment in Progress...

自動調整可讓顯示器自行依據輸入的影像訊號進行調整。使用自動調整後，可進一步透過顯示設定功能表下的 [像素時脈] (粗糙) 及 [相位] (細緻) 控制項目微調顯示器。


註：若在沒有使用中影像輸出訊號或未連連接線的情況下按下按鈕，將不會進行自動調整。

使用類比 (VGA) 接頭時，才可使用此選項。



Input Source (輸入來源)

使用輸入來源功能表選擇連接至顯示器的各種影像訊號。

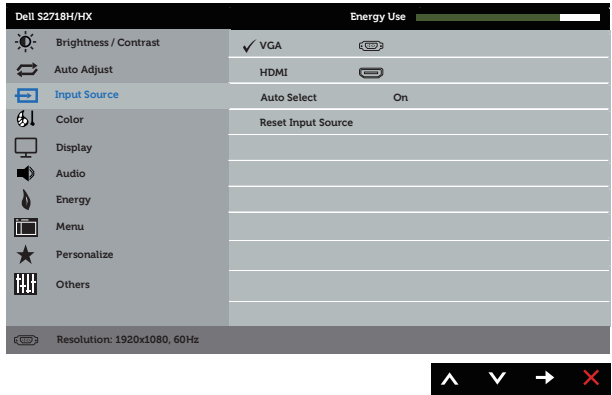

VGA

若使用類比 (VGA) 接頭，請選擇 VGA 輸入。按下 選擇 VGA 輸入來源。

HDMI

若使用 HDMI 接頭，則選擇 HDMI 輸入。按下 選擇 HDMI 輸入來源。

Auto Select (自動選擇)

選擇自動選擇掃描可用的輸入訊號。


Reset Input Source (重設輸入來源)

選擇此選項可還原至預設的輸入來源。



Color (色彩)

使用色彩項目調整色彩設定模式。

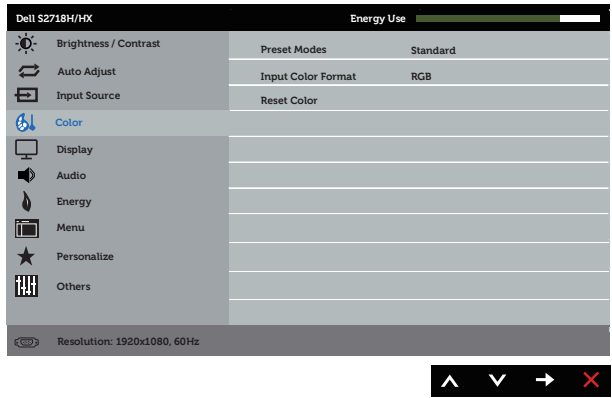



Preset Modes (預設模式)


選擇預設模式後，您可在清單中選擇 Standard (標準)、ComfortView (最適觀看)、Multimedia (多媒體)、Movie (電影)、Movie HDR (電影 HDR)、Game (遊戲)、Game HDR (遊戲 HDR)、Warm (暖色)、Cool (冷色) 或 Custom Color (自訂色彩)。


- Standard (標準)：載入顯示器的預設色彩設定。此為預設模式。
- ComfortView (最適觀看)：減少畫面散發的藍光數量，讓您的眼睛在觀看畫面時更不易疲勞。
- Multimedia (多媒體)：載入最適合多媒體應用的色彩設定。
- Movie HDR (電影 HDR)：載入最適合影片的色彩設定。
- HDR Movie (HDR 電影)*：載入最適合含 HDR 支援影片的色彩設定。
- Game (遊戲)：載入最適合大多數遊戲應用的色彩設定。
- Game HDR (遊戲 HDR)*#：載入最適合含 HDR 支援遊戲的色彩設定。
- Warm (暖色)：增加色溫。螢幕會以紅／黃色調呈現較暖和的感覺。
- Cool (冷色)：降低色溫。螢幕會以藍色色調呈現較冷冽的感覺。
- Custom Color (自訂色彩)：可手動調整色彩設定。

*HDR：採用「高動態範圍」技術，最適合螢幕使用。

#Game HDR (遊戲 HDR)：不相容於 AMD FreeSync™。

按下  和  按鈕調整三種色彩 (R、G、B) 值，自訂預設色彩模式。

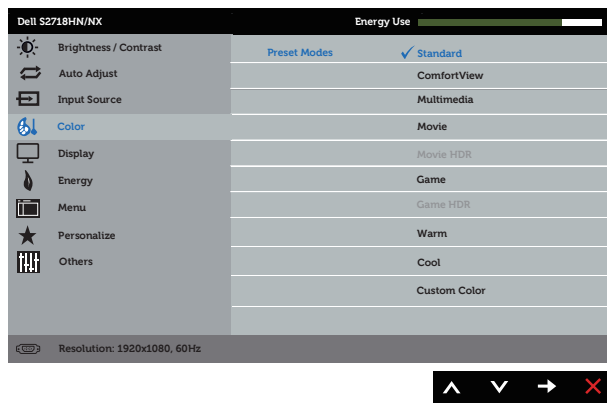

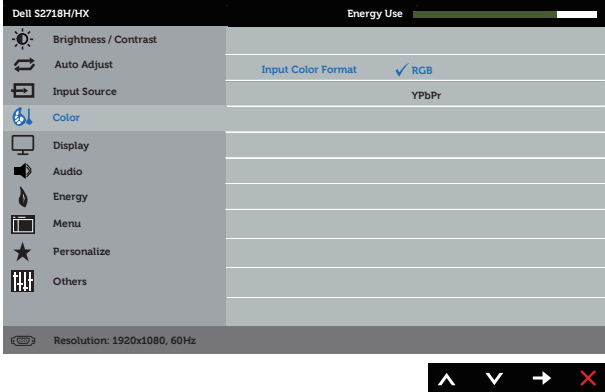
<p>Input Color Format (輸入色彩格式)</p>	<p>可設定為以下影像輸入模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB：若使用 HDMI 連接線將顯示器連接到電腦或 DVD 播放器，請選擇此選項。 • YPbPr：若您的 DVD 播放器僅支援 YPbPr 輸出，則選擇此選項。  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell S2718H/HX monitor. The 'Input Color Format' option is selected and set to 'RGB'. Other options visible include YPbPr, Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Audio, Energy, Menu, Personalize, and Others. The resolution is shown as 1920x1080, 60Hz.</p>
<p>Saturation (飽和度)</p>	<p>此功能可調整影像的色彩飽和度。使用 ▲ 或 ▼ 可調整飽和度，範圍介於 0 到 100。</p> <p>按下 ▲ 可調高影像的單色調深度。</p> <p>按下 ▼ 可調高影像的彩色深度。</p> <p>註：僅限在選擇 電影或遊戲預設模式時，才可使用飽和度調整功能。</p>
<p>Reset Color (重設色彩)</p>	<p>將顯示器的色彩設定重設為原廠設定。</p>



Display (顯示)

使用顯示設定調整影像。

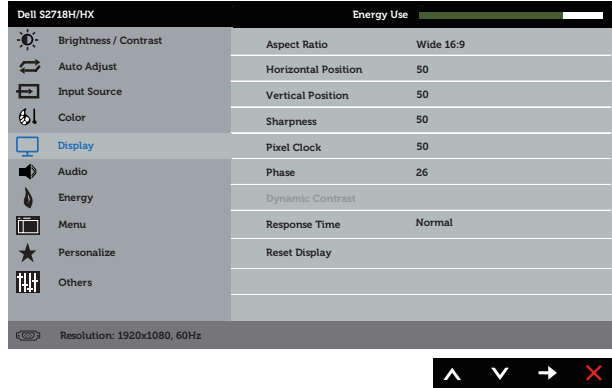

Aspect Ratio (長寬比)

將影像比例調整成寬螢幕 16:9、4:3 或 5:4。

Horizontal Position (水平位置)

使用 或 按鈕將影像調整至左邊或右邊。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。

Vertical Position (垂直位置)

使用 或 按鈕將影像向上或向下移動。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。

Sharpness (銳利度)

此功能可讓影像看起來更銳利或柔和。使用 或 可調整銳利度，範圍介於 0 到 100。

Pixel Clock (像素時脈)

相位與像素時脈可讓您將顯示器，調整至您偏好的模式。使用 或 按鈕調整至最佳影像品質。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。

註：適合在輸入連接埠為 VGA 時使用。

Phase (相位)

若使用相位調整功能後未獲得滿意的結果，則請使用像素時脈（粗糙）調整功能，然後再一次使用相位（細緻）。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。

註：適合在輸入連接埠為 VGA 時使用。

Dynamic Contrast (動態對比)

您可提高對比度，讓影像品質更加銳利且細膩。

按下 按鈕，將動態對比調整為開啟或關閉。


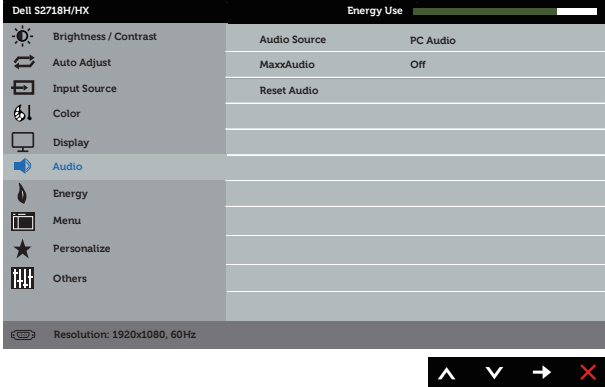

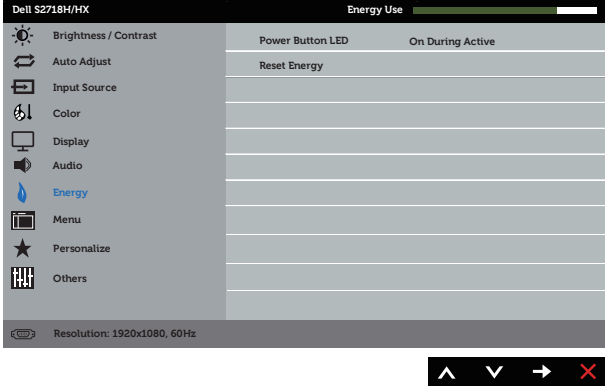
註：若您選擇遊戲或電影預設模式，動態對比能讓對比度進一步提高。

Response Time (反應時間)

使用者可選擇一般或快速。

Reset Display (重設顯示)


選擇此選項可復原至預設的顯示設定。

	Audio (音效)	
	Audio Source (音效來源)	可設定為以下音效來源模式： <ul style="list-style-type: none"> • PC 音效 • HDMI
	MaxxAudio	MaxxAudio 是一套先進的音訊強化工具。 此項目為定義用於開啟 / 關閉 MaxxAudio 的動作。
	Reset Audio (重設音訊)	選擇此選項可復原至預設的顯示設定。
	Energy (節能)	
	Power Button LED (電源按鈕 LED)	您可將電源 LED 指示燈設為使用期間開啟或使用期間關閉，以節省電力。
	Reset Energy (重設節能)	選擇此選項可復原至預設的節能設定。



Menu (功能表)

選擇此選項調整 OSD 設定值，如 OSD 的語言、功能表顯示在畫面上的持續時間等。

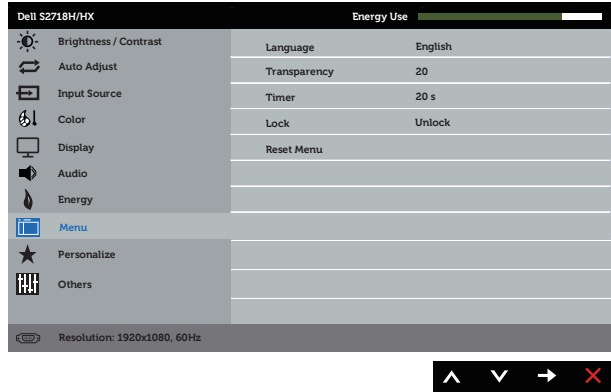

Language (語言)

語言選項可將 OSD 顯示設為八種語言之一：英文、西班牙文、法文、德文、巴西葡萄牙文、俄文、簡體中文或日文。

Transparency (透明度)

選擇此選項後，使用 **▲** 和 **▼** 按鈕可變更功能表透明度，範圍為 0 到 100。

Timer (計時器)

OSD 持續時間：可設定不再按按鈕後，OSD 會持續顯示的時間長度。

使用 **▲** 或 **▼** 調整滑桿（1 秒為單位），設定為 5 至 60 秒。

Lock (鎖定)

控制使用者對調整項目的存取能力。選擇鎖定时，使用者則無法進行任何調整。所有按鈕皆會鎖定。

註：OSD 鎖定时，按下功能表 按鍵會直接進入 OSD 設定功能表，並在進入時預先選擇 [OSD 鎖定]。按住 **↻** 按鍵 6 秒即可解鎖，讓使用者存取所有適用的設定。


Reset Menu (重設功能表)

將所有 OSD 設定恢復至原廠預設值。



Personalize (個人化)

使用者可從快捷鍵 1、快捷鍵 2、重設個人化、預設模式或亮度／對比度之中選擇一項功能，將其設為快捷鍵。

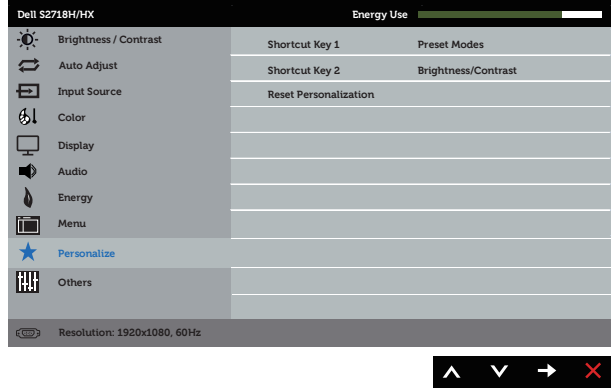

Shortcut Key 1 (快捷鍵 1)

使用者可選擇下列其中一項：預設模式、亮度／對比度、自動調整、輸入來源及長寬比、音量，可設定快捷鍵 1。

Shortcut Key 2 (快捷鍵 1)


使用者可選擇下列其中一項：預設模式、亮度／對比度、自動調整、輸入來源及長寬比，可設定快捷鍵 2。

Reset Personalization (重設個人化)

將快捷鍵復原至預設值。



Others (其他)

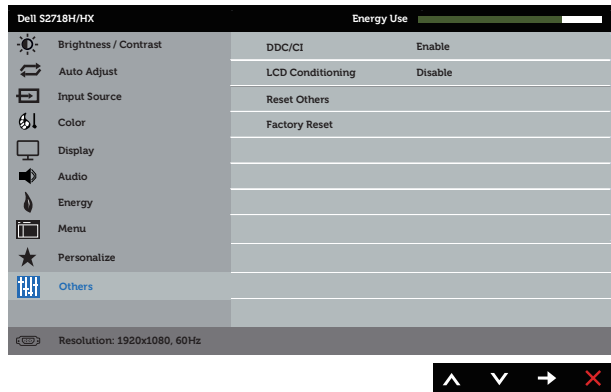


<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI（顯示資料通道／命令介面）可透過電腦的軟體調整顯示器參數（亮度、色彩平衡等）。</p> <p>您可選擇停用，停用此功能。</p> <p>啟用此功能將可獲得最佳的使用者體驗，並讓顯示器發揮最佳效能。</p> 
<p>LCD Conditioning (LCD 調適)</p>	<p>可協助減少不常見的的影像殘留情況。此程序所需的執行時間視影像殘留程度而定。若要啟動 LCD 調適，請選擇 Enable (啟用)。</p> 
<p>Reset Other (重設其他)</p>	<p>能將 Others (其他) 設定功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。</p>
<p>Factory Reset (原廠值重設)</p>	<p>將所有設定恢復至原廠預設值。</p>


 **註：** 本顯示器內建自動校正亮度以補償 LED 衰退的功能。

OSD 警告訊息

若有啟用 **Dynamic Contrast (動態對比)** 功能（在這些預設模式下：**Game (遊戲)** 或 **Movie (電影)**），則會停用亮度手動調整功能。

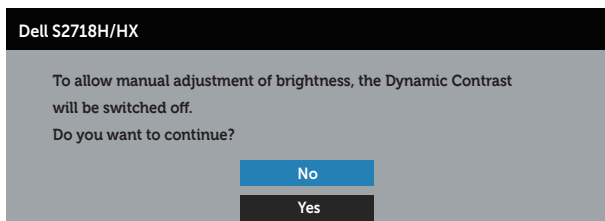


若顯示器不支援特定解析度模式，將顯示以下訊息：

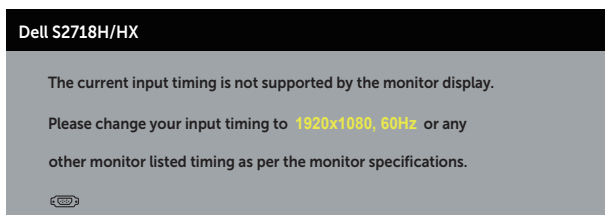

這代表顯示器無法與來自電腦的訊號進行同步。請參閱[顯示器規格](#)瞭解本顯示器可處理的水平與垂直頻率範圍。建議的模式為 1920 x 1080。


DDC/CI 功能停用前，會顯示以下訊息：

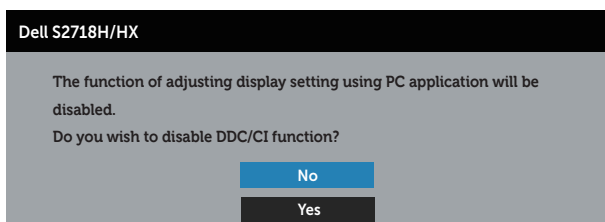


顯示器進入**省電模式**後，會出現下列訊息：




若您按下電源按鈕以外的任何按鈕，則會依據您所選擇的輸入來源，出現下列訊息：

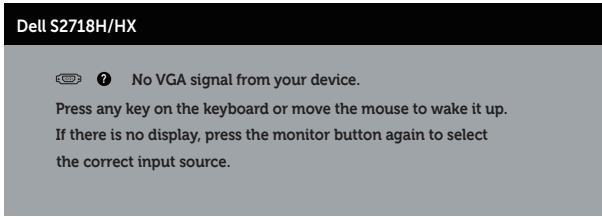

若未連接 VGA 或 HDMI 訊號線，則會出現浮動對話方塊，如下所示。若保持此狀態，顯示器會在 4 分鐘後進入省電模式。

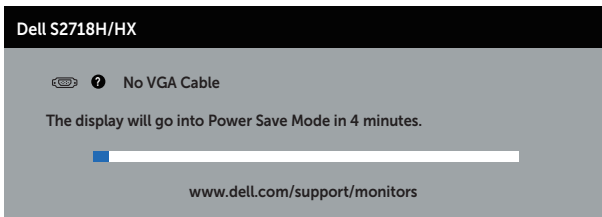

或

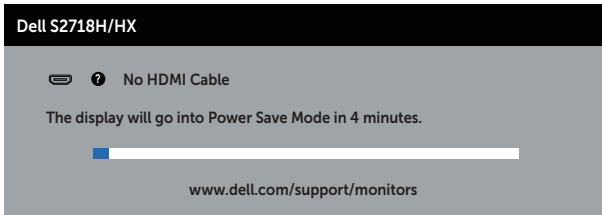

請參閱[疑難排解](#)以獲得更多詳細資訊。

設定顯示器

設定最大解析度（不包括電影 HDR 與遊戲 HDR）

若要設定顯示器的最大解析度：

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10：

1. 若為 Windows 8 或 Windows 8.1，請選擇桌面磚以切換為傳統桌面。
2. 在桌面上按右鍵，然後按一下**螢幕解析度**。
3. 按一下螢幕解析度的下拉式清單，然後選擇 **1920 x 1080**。
4. 按一下**確定**。

若您沒有看到 1920x 1080 選項，可能要更新顯示卡驅動程式。依據電腦的情況，完成下列其中一項程序：

若您使用 Dell 桌上型或筆記型電腦：

- 前往 www.dell.com/support，輸入電腦的維修標籤資訊，然後下載顯示卡的最新驅動程式。

若您並非使用 Dell 電腦（筆記型或桌上型）：

- 前往您電腦的支援網站，然後下載最新的顯示卡驅動程式。
- 前往您的顯示卡網站，下載最新的顯示卡驅動程式。

若使用 Dell 桌上型電腦或 Dell 筆記型電腦並具有網際網路連線

1. 前往 www.dell.com/support，輸入您的維修標籤資訊，然後下載顯示卡的最新驅動程式。
2. 安裝顯示卡的驅動程式後，請再次嘗試將解析度設定為 **1920 x 1080**。

 **註：**若無法將解析度設為 **1920 x 1080**，請向 Dell 詢問支援該解析度的圖形配接器。

若您並非使用 Dell 的桌上型、筆記型電腦或繪圖卡

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10：

1. 若為 Windows 8 或 Windows 8.1，請選擇桌面磚以切換為傳統桌面。
2. 在桌面上按右鍵，然後按一下**個人化**。
3. 按一下**變更顯示設定**。
4. 按一下**進階設定**。
5. 在視窗頂端的說明部分，識別您的圖形控制器供應商（如 NVIDIA、ATI、Intel 等）。
6. 請造訪顯示卡供應商的網站，取得更新的驅動程式（例如 <http://www.ATI.com> 或 <http://www.AMD.com>）。
7. 安裝顯示卡的驅動程式後，請再次嘗試將解析度設定為 **1920 x 1080**。

設定 電影 HDR 與 遊戲 HDR 的最大解析度


1. Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10。
2. 選擇 OSD 電影 HDR 或 遊戲 HDR。
3. 在桌面上按右鍵，然後按一下 [螢幕解析度]。
4. 按一下螢幕解析度的下拉式清單，然後選擇 3840×2160。
5. 點選 [確定]。



註：若無法設為建議的解析度，請聯絡電腦製造商，或考慮購買支援此影像解析度的圖形配接器。

使用傾斜功能

 註：顯示器出廠時立座未裝上。

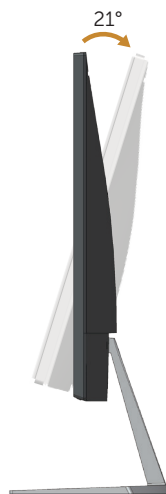

疑難排解


警告：開始進行此章節的任何程序前，請遵循**安全說明**的指示。

自我測試


本顯示器提供自我測試功能，可檢查顯示器是否正常運作。若已正確連接顯示器與電腦，但顯示器螢幕仍未亮起，則請依照下列步驟執行顯示器自我測試：

1. 關閉電腦與顯示器的電源。
2. 從顯示器拔除所有影像訊號線。如此一來，就不必涉及電腦。
3. 開啟顯示器電源。

若顯示器正常運作，則應偵測到無訊號狀態，並出現以下訊息。在自我測試模式下，電源 LED 指示燈會亮起白色。

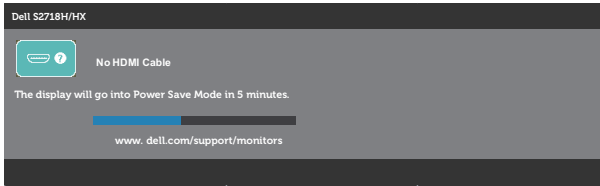

或

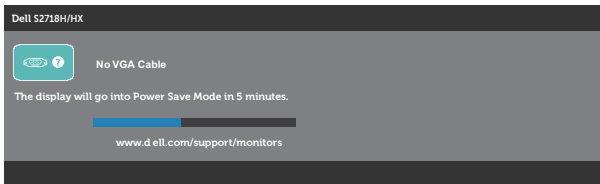

註：若影像訊號線已拔除或受損，則系統正常運作期間也會出現此方塊。


4. 關閉顯示器電源，接回影像訊號線，接著開啟電腦及顯示器的電源。

若接回訊號線後顯示器畫面依舊空白，請檢查影像控制器與電腦。

內建診斷

本顯示器內建診斷工具，可協助判斷您所遭遇的螢幕異常現象是顯示器內部問題或電腦與顯示卡的問題。

 **註：**僅可在拔除影像訊號線，且顯示器進入自我測試模式後，才可執行內建診斷功能。

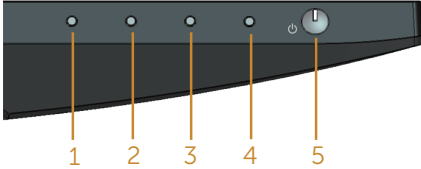

執行內建診斷：

1. 確保螢幕清潔（螢幕表面無灰塵）。
2. 拔除電腦或顯示器背後的影像訊號線。顯示器接著會進入自我測試模式。
3. 按住按鈕 1 約 5 秒。即會出現灰色畫面。
4. 仔細檢查畫面是否有異常。
5. 再次按下顯示器下方的按鈕 1。畫面顏色即會變成紅色。
6. 檢查畫面是否異常。
7. 重複步驟 5 及 6，在綠色、藍色、黑色、白色及文字畫面下檢查顯示器。

文字畫面出現後，即代表測試完成。若要退出，請再次按下按鈕 1。

若您在內建診斷工具協助下，未發現任何螢幕異常，則代表顯示器運作正常。請檢查顯示卡及電腦。

常見問題

以下表格列出您可能遭遇的常見顯示器問題以及可行的解決方法：

常見症狀	可行解決方案
無影像／電源 LED 熄滅	<ul style="list-style-type: none">● 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器和電腦。● 使用其他電氣設備，確認電源插座正常運作。● 確定已按下電源按鈕。● 確保透過輸入來源功能表，選擇正確的輸入來源。
無影像／電源 LED 亮起	<ul style="list-style-type: none">● 利用 OSD 調高亮度與對比度控制項。● 執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。● 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。● 執行內建診斷。● 確保透過輸入來源功能表，選擇正確的輸入來源。
對焦不全	<ul style="list-style-type: none">● 不要使用影像訊號延長線。● 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。● 將影像解析度變更成正確的長寬比。
影像晃動／抖動	<ul style="list-style-type: none">● 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。● 檢查環境因素。● 移動顯示器並在另一個房間內進行測試。
像素遺失	<ul style="list-style-type: none">● 持續開啟並關閉電源。● 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。● 如要進一步瞭解 Dell 顯示器品質與像素原則，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。
像素固定不變	<ul style="list-style-type: none">● 持續開啟並關閉電源。● 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。● 如要進一步瞭解 Dell 顯示器品質與像素原則，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。
亮度問題	<ul style="list-style-type: none">● 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。● 透過 OSD 調整亮度及對比度控制項目。
幾何狀扭曲	<ul style="list-style-type: none">● 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。● 透過 OSD 調整水平和垂直控制項目。
水平／垂直線條	<ul style="list-style-type: none">● 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。● 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別線條是否也會在自我測試模式中出現。● 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。● 執行內建診斷。

同步處理問題	<ul style="list-style-type: none"> 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別畫面不規則情況是否也會在自我測試模式中出現。 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。 以安全模式重新啟動電腦。
安全相關問題	<ul style="list-style-type: none"> 請勿執行任何疑難排解步驟。 立即聯絡 Dell。
偶發問題	<ul style="list-style-type: none"> 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別偶發問題是否也會在自我測試模式中發生。
色彩遺失	<ul style="list-style-type: none"> 執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。
色彩錯誤	<ul style="list-style-type: none"> 在 Color Settings（色彩設定） OSD 中，將 Color Setting Mode（色彩設定模式） 變更成 Graphics（圖形） 或 Video（影片）（視應用情況而定） 在 Color（色彩） 設定 OSD 中，嘗試不同的 Preset Modes（預設模式）。在 Color（色彩） 設定 OSD 的 Custom Color（自訂色彩） 中，調整 R/G/B 設定值。 在 Color（色彩） 設定 OSD 中，將 Input Color Format（輸入色彩格式） 變更成 RGB 或 YPbPr。 執行內建診斷。
顯示器長時間顯示同一張靜態影像後，出現影像殘留現象	<ul style="list-style-type: none"> 透過電源管理功能，在不使用時關閉顯示器（如需更多資訊，請參閱 電源管理模式）。 或者，使用動態變換的螢幕保護程式。
影像殘影或過度	<ul style="list-style-type: none"> 視使用情況將 Display（顯示） OSD 中的 Response Time（反應時間） 變更成 Fast（快速） 或 Normal（一般）。
揚聲器沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> 確保您已在系統上設定預設播放裝置。 確保喇叭訊號線已經正確且穩固地連接顯示器。 關閉顯示器電源，拔除電源線後再次插上，接著開啟顯示器電源。 透過喇叭上的「+」按鈕與「-」按鈕調整音量。 將顯示器重設至出廠設定。 確保 OSD 音效來源正確。
來源沒有 HDR	<ul style="list-style-type: none"> 確保視訊來源支援 HDR。 確保顯示器進入 電影 HDR 和遊戲 HDR 模式。 確認螢幕的色彩是否變化。 確保訊號來源支援 HDR。

快速故障排除指南

A：狀況：

設定連結

- 喇叭沒有聲音

附註：DIN 連接線應插入 Dell 顯示器 DIN 接頭。

故障排除指南：

1. 檢查 DIN 纜線及喇叭設定。

[設定喇叭](#)

- i. 檢查 DIN 插頭是否未受損。
- ii. 確認喇叭是否正確安裝。繼續執行 [設定喇叭](#)。

2. 喇叭連接至 Dell 顯示器，但沒有聲音輸出。前往連結 [電腦播放預設設定](#)。

- i. 確定音效來源播放器正在播放音樂。
- ii. 檢查電腦音量與媒體播放器音量為適當程度且未靜音。
- iii. 檢查電腦上的播放預設設定，並確保預設裝置已設定。

[電腦播放預設設定](#)

3. 音效來源播放音樂，但喇叭未輸出聲音。

- i. 按下音量 + 按鈕可增加音量。
- ii. 執行下列步驟以確認電腦音量非 0%。
 - i. 按一下喇叭圖示。
 - ii. 調整音量列上的音量。

[喇叭與電腦音量控制設定](#)

4. 執行下列步驟以設定音量控制選項。

- i. 在喇叭圖示上按一下滑鼠右鍵。
- ii. 選擇音量控制選項。
- iii. 按一下方塊：目前播放音效的所有裝置。

[喇叭與電腦音量控制設定](#)

B：狀況：**設定連結**

- 聲音異常 (失真或吵雜聲)

故障排除指南：

1. 喇叭發出的聲音異常。

[設定喇叭](#)

- i. 確保 DIN 插孔正確插入或未鬆脫。
- ii. 先拔除再插入 DIN 連接線以確定徹底固定。
- iii. 嘗試調整音量高低。
- iv. 觀察異常噪音是否隨音量變化。
- v. 確認喇叭已正確固定在顯示器立座上。

[喇叭與電腦音量控制設定](#)

C：狀況：**設定連結**

- 聲音輸出偏低

故障排除指南：

1. 音源音量太高。

[喇叭與電腦音量控制設定](#)

- i. 按下音量 + 按鈕可增加音量。
-

D：狀況：**設定連結**

- 喇叭的聲音不平衡

故障排除指南：

執行下列步驟以確認電腦音量平衡設定：

1. 執行下列步驟以確認電腦音量平衡設定：

[喇叭與電腦音量控制設定](#)

- i. 在喇叭圖示上按一下滑鼠右鍵。
 - ii. 選擇播放裝置。
 - iii. 在預設播放裝置上按一下滑鼠右鍵，然後選擇內容。
 - iv. 選擇音量並按一下平衡。L 與 R 值必須相同。
-

產品特定問題

特定症狀	可行解決方案
畫面影像過小	<ul style="list-style-type: none">● 檢查 Display (顯示) 設定 OSD 中的 Aspect Ratio (長寬比) 設定值。● 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。
無法透過面板下方的按鈕調整顯示器	<ul style="list-style-type: none">● 關閉顯示器電源，拔除電源線後再次插上，接著開啟顯示器電源。● 檢查 OSD 功能表是否已鎖定。若已鎖定，按住功能表按鈕 10 秒即可解鎖。(如需更多資訊，請參閱鎖定)。
按下使用者控制項目時，未出現輸入訊號	<ul style="list-style-type: none">● 檢查訊號來源。移動滑鼠或按鍵盤上任一按鍵，以確定電腦未處於待機或休眠模式。● 檢查影像訊號線是否接妥。視需要拔除再接回影像訊號線。● 重新設定電腦或影片播放器。
畫面並未充滿整個螢幕	<ul style="list-style-type: none">● 基於 DVD 的不同影像格式 (長寬比)，顯示器可能無法以全螢幕顯示。● 執行內建診斷。

附錄

警告：安全說明

 **警告：**若進行非本說明書所述之控制、調整或程序，可能會暴露於電擊、電氣危險及／或機械性危險中。

如需有關安全說明的資訊，請參閱**產品資訊指南**。

1. 警語：使用過度恐傷害視力。

2. 注意事項：

(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。


FCC 聲明（僅限美國）及其他法規資訊

如需 FCC 聲明及其他法規資訊，請參閱法規遵循網站：

www.dell.com/regulatory_compliance。

聯絡 Dell

美國用戶，請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **註：**若無可用的網際網路連線，則可在購買發票、裝貨單、帳單或 Dell 商品目錄上找到聯絡資訊。

Dell 提供多種線上及電話支援與服務方式。服務適用性因國家及產品而異，且並非所有地區皆提供所有服務。

若要取得顯示器的線上支援內容：

1. 造訪 www.dell.com/support/monitors。

若要聯絡 Dell 取得銷售資訊、技術支援或客戶服務：

1. 造訪 www.dell.com/support。
2. 在頁面底部的**選擇國家／區域**下拉式選單中，確認您所在的國家或區域。
3. 按一下頁面左邊的**聯絡我們**。
4. 依據需求，選擇所需的服務或支援連結。
5. 選擇對您最方便的 Dell 聯絡方式。

 **警告：**對於採用高光澤邊框的顯示器，使用者應考慮顯示器的放置位置，因為周圍光線和邊框的明亮表面可能會造成擾人反射。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱 / 檔板 / 支架	-	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○
FP 顯示螢幕	-	○	○	○	○	○
CRT 顯示螢幕	-	-	○	○	○	○
電線 / 連接器	-	○	○	○	○	○
電源設備	-	○	○	○	○	○
喇叭 / 麥克風	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準。 備考 2. “--” 係指該項限用物質為排除項目。						