

# **Uživatelská příručka**

## **Dell UltraSharp U2417HJ**

**Č. modelu: U2417HJ**

**Regulační model: U2417HJb**



# Poznámky, výstrahy a varování



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA poukazuje na důležitou informaci, která vám pomůže lépe používat váš počítač.



**VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ poukazuje na riziko potenciálního poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.



**VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ poukazuje na riziko potenciálního poškození majetku nebo zranění či smrti osoby.

---

**Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.  
© 2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.**

Reprodukce těchto materiálů jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného schválení od společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell* a logo *DELL* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; *Microsoft* a *Windows* jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo jiných zemích, *Intel* je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích a *ATI* je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka amerického úřadu Environmental Protection Agency. V roli partnera ENERGY STAR stanovila společnost Dell Inc., že tento výrobek splňuje směrnice energetické účinnosti ENERGY STAR.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být použity v tomto dokumentu jako odkaz na oprávněné strany s nárokem k daným ochranným známkám a názvům nebo na jejich výrobky. Společnost Dell Inc. se zřiká jakýchkoliv vlastnických zájmů na ochranných známkách a obchodních názvech jiných než svých vlastních.

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Informace o monitoru</b>	<b>5</b>
	Obsah balení	5
	Přednosti monitoru	6
	Popis částí a ovládacích prvků	8
	Specifikace monitoru	12
	Plug and Play kompatibilita	21
	USB (Universal Serial Bus) rozhraní	22
	Kvalita LCD monitoru a vadné pixely	23
	Pokyny k údržbě	24
<b>2</b>	<b>Nastavení monitoru</b>	<b>25</b>
	Upevnění podstavce	25
	Připojení monitoru	25
	Uspořádání kabelů	31
	Připojení krytu kabelu	32
	Demontáž podstavce	32
	Sejmutí krytu kabelu	33
	Montáž na stěnu (volitelně)	33
<b>3</b>	<b>Ovládání monitoru</b>	<b>35</b>
	Zapnutí monitoru	35
	Použití ovládacích prvků na předním panelu	35
	Použití OSD (On-Screen Display) menu	37
	Nastavení maximálního rozlišení	51
	Naklonění a nastavení výšky monitoru	52
	Nastavení otočení zobrazení u vašeho systému	57
	Používání bezdrátové nabíjecí základny	58
<b>4</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>61</b>
	Autotest	61
	Integrovaná diagnostika	62
	Obecné problémy	63
	Specifické problémy výrobku	65
	Specifické problémy USB (Universal Serial Bus)	66



Specifické problémy technologie Mobile	
High-Definition Link (MHL) . . . . .	66
Specifické problémy s bezdrátovým nabíjením. . . . .	67
<b>5 Dodatek . . . . .</b>	<b>69</b>
Oznámení FCC (pouze USA) a další informace o předpisech . . . . .	69
Kontakt na společnost Dell . . . . .	69
Nastavení monitoru . . . . .	70



# 1






## Informace o monitoru

### Obsah balení

Váš monitor je dodáván s níže uvedeným příslušenstvím. Ujistěte se, že jste obdrželi veškeré příslušenství a pokud některá z položek chybí, [Kontakt na společnost Dell](#).

-  **POZNÁMKA:** Některé položky mohou představovat volitelné příslušenství a nemusí být k vašemu monitoru dodávány. Některé funkce nebo média nemusí být v určitých zemích k dispozici.
-  **POZNÁMKA:** Pokyny pro upevnění jiného podstavce najdete v instalační příručce k příslušnému podstavci.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bezdrátový nabíjecí podstavec</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kryt kabelu</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napájecí kabel (liší se podle země)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP kabel (Mini-DP na DP)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propojovací USB 3.0 kabel (pro aktivaci USB konektorů na monitoru)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel micro USB (aktivuje bezdrátový nabíjecí podstavec)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médium Ovladače a dokumentace</li> <li>• Stručný průvodce</li> <li>• Tovární kalibrační sestava</li> <li>• Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech</li> <li>• Informace o bezdrátové bezpečnosti a předpisech</li> </ul>

## Přednosti monitoru


Plochý LCD (Liquid Crystal Display) displej **Dell U2417HJ** s aktivní maticí, technologií TFT (Thin-Film Transistor) a LED podsvícením. Mezi přednosti monitoru patří:

- Viditelná plocha displeje 60,47 cm (23,8 palců) (měřeno úhlopříčně). Rozlišení 1920 x 1080 a podpora zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Široký pozorovací úhel umožňuje pohodlné sledování vsedě i ve stoje a také ze strany.

- Základna pro bezdrátový nabíjecí podstavec umožňuje bezdrátové nabíjení vašich smartphonů nebo mobilních zařízení.
- Možnost naklonění, otočení a nastavení výšky.
- Ultratenký rámeček minimalizuje mezeru mezi rámečky při použití více monitorů a umožňuje snadnější nastavení a elegantní sledování.
- Odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA™ (Video Electronics Standards Association) 100 mm pro flexibilní upevnění.
- Rozsáhlé možnosti digitálního připojení zahrnují DisplayPort, mini DisplayPort, HDMI (MHL), USB 3.0 a zajišťují dlouhodobé budoucí využití monitoru.
- Plug and play kompatibilita v případě podpory vašim systémem.
- Barevný gamut 96% sRGB (CIE1931) s průměrnou hodnotou Delta E <4.
- OSD (On-Screen Display) zobrazení pro snadné nastavení a optimalizaci obrazovky.
- Médium se softwarem a dokumentací obsahující soubor informací (INF), soubor Image Color Matching File (ICM) a dokumentaci k výrobku.
- Aplikace Dell Display Manager (na disku CD dodaném s monitorem).
- Funkce Energy Saver pro splnění standardu Energy Star.
- Otvor pro bezpečnostní zámek.
- Zámek podstavce.
- Možnost přepnutí z širokoúhlého poměru na standardní poměr stran při zachování kvality obrazu.
- Certifikace EPEAT Gold.
- Neobsahuje látky BFR/PVC/halogen (s výjimkou externích kabelů).
- Displeje s certifikací TCO.
- Splňuje požadavky NFPA 99 pro svodový proud.
- Sklo neobsahuje arzén a panel je bez rtuti.
- Vysoký dynamický kontrast (2.000.000:1).
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,5 W.
- Funkce Energy Gauge (Měřič energie) zobrazuje aktuální úroveň spotřeby energie monitorem (spotřeba bezdrátového nabíjecího podstavce není zahrnuta).

# Popis částí a ovládacích prvků

## Pohled zepředu


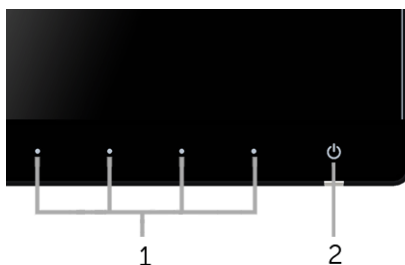


Ovládací prvky na předním panelu

Označení	Popis
1	Funkční tlačítka (podrobné informace - viz část <a href="#">Ovládání monitoru</a> )
2	Tlačítko napájení (s LED indikátorem)



## Pohled zezadu

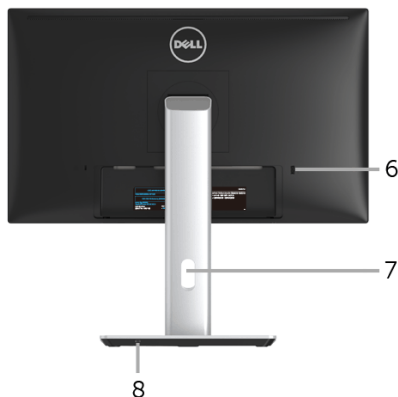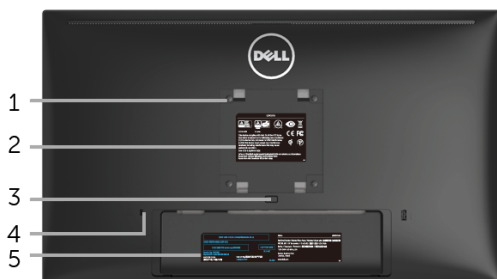

**Pohled zezadu - s podstavcem**

Označení	Popis	Pomocí tlačítka
1	Montážní otvory VESA (100 mm x 100 mm - za upevněným krytem VESA)	Montáž monitoru na stěnu pomocí sady pro montáž na stěnu kompatibilní s VESA (100 mm x 100 mm).
2	Regulační štítek	Uvádí regulační schválení.
3	Tlačítko pro uvolnění podstavce	Demontáž podstavce od monitoru.
4	Otvor pro bezpečnostní zámek	Zabezpečuje monitor pomocí bezpečnostního zámku (bezpečnostní zámek není zahrnut).
5	Štítek s čárovým kódem a výrobním číslem	Použijte údaje z tohoto štítku v případě kontaktování společnosti Dell ohledně technické podpory.
6	Vstupní USB konektor*	Tento port použijte pro zařízení USB nebo připojte k portu micro USB na podstavci pro nabíjení zařízení kompatibilních s Qi/PMA.
7	Otvor pro uspořádání kabelů	Kabely můžete uspořádat tak, že je protáhnete otvorem.
8	Port micro USB	Připojte k vstupnímu portu USB na monitoru pro nabíjení zařízení kompatibilních s Qi/PMA.

\*Doporučujeme použít tento port pro vaše bezdrátové zařízení USB, kdykoli je to možné.


## Pohled z boku



Boční pohled 45°

Označení	Popis	Pomocí tlačítka
1	Bezdrátová nabíjecí podložka	<ul style="list-style-type: none"><li>Nabíjení zařízení kompatibilních s Qi (WPC) nebo PMA.</li><li>Zarovnejte zařízení podle podložky, aby nabíjení bylo maximální.</li></ul>
2	LED bezdrátového nabíjení	Ukazuje stav bezdrátového nabíjení.

## Pohled zespodu

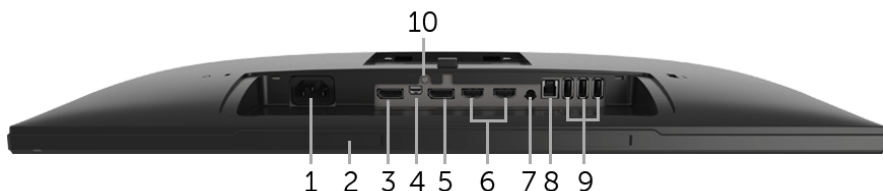

Pohled zespodu - bez podstavce

Označení	Popis	Pomocí tlačítka
1	Napájecí konektor	Pro připojení napájecího kabelu.
2	Montážní úchyty pro doplněk Dell Soundbar	Upevnění volitelného doplňku Dell Soundbar. (Zakryto pod snímatelnými plastovými deskami)
3	DP konektor	Pro připojení DP kabelu z vašeho počítače.
4	Konektor vstupu Mini DisplayPort	Slouží k propojení počítače pomocí kabelu Mini-DP na DP.
5	Konektor výstupu DisplayPort (MST)	Výstup DisplayPort pro monitor s podporou MST (víceproudový přenos). Monitor DP1.1 lze připojit pouze jako poslední monitor v řadě MST. Chcete-li aktivovat MST, postupujte podle pokynů v části „Připojení k monitoru pro funkci DP MST (Multi-Stream Transport)“.
6	Konektor pro port HDMI (MHL)	Propojte zařízení MHL kabelem MHL.
7	Zvukový výstup	Připojte své reproduktory*.
8	Výstupní USB konektor	Pro připojení dodaného USB kabelu k monitoru a počítači. Jakmile bude tento kabel připojen, můžete používat USB konektory na monitoru.
9	Vstupní USB konektor	Pro připojení vašeho USB zařízení. Tento konektor můžete používat, pouze pokud je připojen USB kabel k počítači a výstupnímu USB konektoru na monitoru.
10	Funkce uzamknutí podstavce	Pro zajištění podstavce k monitoru pomocí šroubu M3 x 6 mm (šroub není dodáván).

\* Používání sluchátek není podporováno pro konektor linkového výstupu zvuku.

# Specifikace monitoru

## Specifikace plochého panelu

<b>Model</b>	<b>U2417HJ</b>
Typ obrazovky	Aktivní matice - TFT LCD
Typ panelu	IPS (In Plane Switching)
Viditelný obraz	
Úhlopříčka	604,70 mm (23,8 palců)
Vodorovně, aktivní oblast	527,04 mm (20,75 palců)
Svisle, aktivní oblast	296,46 mm (11,67 palců)
Area	156246,28 mm <sup>2</sup> (242,18 palce <sup>2</sup> )
Rozteč pixelů	0,2745 mm
Pozorovací úhel	Typ. 178° (vertikálně) Typ. 178° (horizontálně)
Výstupní jas	250 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
Kontrastní poměr	1000:1 (typ.) 2.000.000:1 (při zapnuté funkci Dynamic Contrast)
Povrch	Ochrana proti odleskům s tvrdostí 3H
Podsvícení	Edge LED systém (s diodami na okrajích)
Doba odezvy	8 ms (typ.) s rychloběhem
Barevná hloubka	16,77 milionů barev
Barevný gamut	CIE1976 (85%), CIE1931* (72%)

\* Pokrytí sRGB je u [U2417HJ] 96%.

## Specifikace rozlišení

<b>Model</b>	<b>U2417HJ</b>
Rozsah horizontálního snímání	30 kHz až 83 kHz (automaticky)
Rozsah vertikálního snímání	56 Hz až 76 Hz (automaticky)
Maximální přednastavené rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz

## Podporované video režimy

<b>Model</b>	<b>U2417HJ</b>
Možnosti zobrazení videa (HDMI & DP přehrávání)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

## Přednastavené režimy zobrazení

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Frekvence pixelů (MHz)	Polarita synchronizace (H/V)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Režimy zobrazení zdroje MHL

Režim zobrazení	Frekvence (Hz)
640 x 480p	60
720 x 480p	60
720 x 576p	50
1280 x 720p	60
1280 x 720p	50
1920 x 1080i	60
1920 x 1080i	50
1920 x 1080p	30
1920 x 1080p	60
1920 x 1080p	50

720 (1440) x 480i	60
720 (1440) x 576i	50

## Elektrické specifikace

Model	U2417HJ
Vstupní video signály	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 1.4 (MHL 2.0)*, 600 mV na každou diferenciální linku, vstupní impedance 100 ohmů na diferenciální pár</li> <li>DisplayPort 1.2**, 600 mV na každou diferenciální linku, vstupní impedance 100 ohmů na diferenciální pár</li> </ul>
Vstupní střídavé napětí/frekvence/proud	100 V stř. až 240 V stř. / 50 Hz nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (typ.)
Zapínací proud	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 V: 42 A (max.) při 0°C (studený start)</li> <li>240 V: 80 A (max.) při 0°C (studený start)</li> </ul>

\* Nepodporuje volitelnou specifikaci HDMI 1.4, zahrnuje ethernetový kabel HDMI (HEC), kanál zpětného zvuku (ARC), standardní pro 3D formát a rozlišení, standard pro 2K a 4K rozlišení digitálního kina.

\*\* Podpora specifikace DP1.2 (CORE) včetně zvuku HBR2, MST a DP.

## Fyzické vlastnosti

Model	U2417HJ
Typ konektoru	DP, černý konektor (včetně vstupu DP a výstupu DP); Mini DisplayPort; HDMI (MHL); USB 3.0
Typ signálového kabelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitální: odpojitelný, HDMI, 19 pinový</li> <li>Digitální: odpojitelný, MHL, 19 pinový</li> <li>Digitální: odpojitelný, Mini-DP na DP, 20 pinový</li> <li>Univerzální sériová sběrnice (USB): odpojitelný, USB, 9 pinový</li> </ul>
<b>Rozměry (s podstavcem)</b>	
Výška (při rozložení)	505,2 mm (19,89 palce)
Výška (zasunutý)	415,2 mm (16,35 palce)
šířka	539,1 mm (21,22 palce)
Hloubka	201,0 mm (7,91 palce)

<b>Rozměry (bez podstavce)</b>	
Výška	321,1 mm (12,64 palce)
šířka	539,1 mm (21,22 palce)
Hloubka	45,6 mm (1,80 palce)
<b>Rozměry podstavce</b>	
Výška (při rozložení)	419,3 mm (16,51 palce)
Výška (zasunutý)	329,3 mm (12,96 palce)
šířka	265,0 mm (10,43 palce)
Hloubka	201,0 mm (7,91 palce)
<b>Hmotnost</b>	
Hmotnost včetně obalu	8,11 kg (17,87 lb)
Hmotnost včetně podstavce a kabelů	6,04 kg (13,31 lb)
Hmotnost bez podstavce (montáž na stěnu nebo pomocí držáku VESA - žádné kabely)	3,56 kg (7,85 lb)
Hmotnost podstavce	2,16 kg (4,76 lb)
Lesk předního rámu	Černý rám - 17±3% GU (max.)

## Vlastnosti prostředí

<b>Model</b>	<b>U2417HJ</b>
<b>Teplota</b>	
Provozní	0°C až 40°C
Neprovozní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladování: -20°C až 60°C</li> <li>• Přeprava: -20°C až 60°C</li> </ul>
<b>Vlhkost vzduchu</b>	
Provozní	10% až 80% (nekondenzující)
Neprovozní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladování: 5% až 90% (nekondenzující)</li> <li>• Přeprava: 5% až 90% (nekondenzující)</li> </ul>
<b>Nadmořská výška</b>	
Provozní	5.000 m (16.400 ft) (max.)
Neprovozní	12.192 m (40.000 ft) (max.)
<b>Tepelný rozptyl</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250,99 BTU/hod. (max.)</li> <li>• 54,20 BTU/hod. (typ.)</li> </ul>

## Režimy řízení spotřeby




**POZNÁMKA:** Níže uvedený příkon je orientační BEZ zapojení nabíjecího kabelu micro USB.

Pokud je vaše grafická karta nebo software nainstalovaný ve vašem počítači kompatibilní se standardem VESA DPM™, umožňuje monitor automatické snížení spotřeby energie, pokud není používán. Jedná se o *režim úspory energie\**. Pokud počítač rozpozná operaci z klávesnice, myši nebo jiného vstupního zařízení, obnoví monitor automaticky svou činnost. Následující tabulka uvádí spotřebu energie a signalizaci této automatické funkce úspory energie.


Režimy VESA	Horizontální synchronizace	Vertikální synchronizace	Obraz	Indikátor napájení	Spotřeba energie
Normální provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Bílé	74 W (max.)** 16 W (typ.)
Režim aktivního vypnutí	Neaktivní	Neaktivní	Vypnutý	Bílé (blikající)	Méně než 0,5 W
Vypnuto	-	-	-	Nesvítí	Méně než 0,5 W

Energy Star	Spotřeba energie
Režim zapnuto	18,1 W***

OSD zobrazení funguje pouze v normálním provozním režimu. Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka v režimu aktivního vypnutí se zobrazí jedna z následujících zpráv:

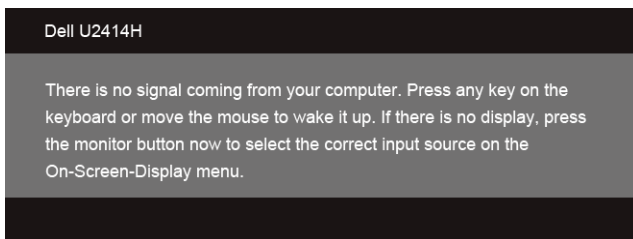

nebo

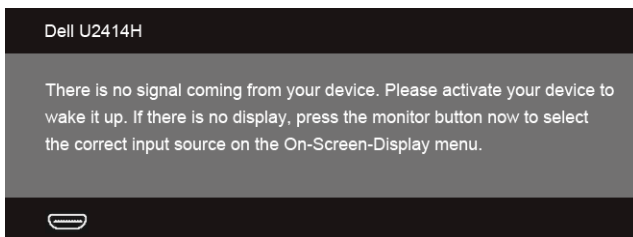



Pro přístup do OSD aktivujte počítač a monitor.



**POZNÁMKA:** Tento monitor je kompatibilní se standardem **ENERGY STAR®**.



\* Nulové spotřeby energie v režimu vypnutí lze dosáhnout pouze odpojením napájecího kabelu od monitoru.

\*\* Maximální spotřeba energie s max. jasem a aktivními USB konektory.


\*\*\* Spotřeba energie (Režim zapnuto) je testována při 230 voltech / 50 Hz.

Tento dokument je pouze informační a odráží laboratorní výkon. Konkrétní produkt může dosahovat odlišných výsledků v závislosti na objednaném softwaru, součástech a perifériích a nejsme povinni takové informace aktualizovat. Vzhledem k tomu by zákazník neměl spoléhat na tyto informace při rozhodování o elektrických tolerancích ani jinak. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti.

\*\*\*\* Uvedené údaje jsou jen orientační pouze pro hlavu monitoru bez zapnuté nabíjecí základny.


# Přiřazení pinů

## Konektor DisplayPort

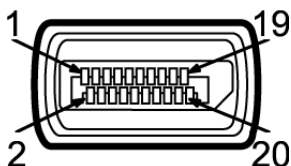


Číslo pinu	20-pinová strana připojeného signálního kabelu
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

## Konektor Mini DisplayPort

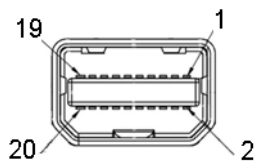


Číslo pinu	20-pinová strana připojeného signálního kabelu
1	GND
2	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU
3	ML3(n)
4	GND
5	ML3(n)
6	GND
7	GND
8	GND
9	ML2(n)
10	ML0(p)
11	ML2(p)
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	ML1(n)
16	AUX(p)
17	ML1(p)
18	AUX(n)
19	GND
20	+3,3 V DP_PWR

## konektor HDMI

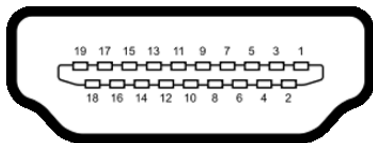

Číslo pinu	19-pinová strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemnenie
18	NAPÁJENÍ +5 V
19	DETEKCE PŘIHOJENÍ ZA CHODU

## konektor MHL

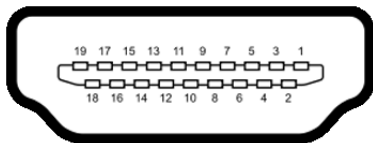

Číslo pinu	19-pinová strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	GND
6	TMDS DATA 1-
7	MHL+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	MHL-
10	TMDS TAKT+
11	GND
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	GND
18	VBUS (+5 V, 900 mA maximum)
19	CBUS

## Plug and Play kompatibilita

Tento monitor můžete nainstalovat v jakémkoliv systému kompatibilním s technologií Plug and Play. Monitor automaticky poskytne počítačovému systému údaje EDID (Extended Display Identification Data) pomocí protokolů DDC (Display Data Channel) tak, aby mohl systém provést vlastní konfiguraci a optimalizovat nastavení monitoru. Většina nastavení monitoru bude provedena automaticky, avšak v případě potřeby může uživatel vybrat odlišná nastavení. Podrobné informace o změně nastavení monitoru - viz část [Ovládání monitoru](#).


# USB (Universal Serial Bus) rozhraní

Tato část uvádí informace o USB konektorech, které jsou na monitoru k dispozici.




**POZNÁMKA:** Tento konektor je kompatibilní s rozhraním Super-Speed USB 3.0.

Rychlost přenosu	Datový tok	Spotřeba energie*
Super-Speed	5 Gb/s	4,5 W (max., každý konektor)
Vysoká rychlost	480 Mb/s	4,5 W (max., každý konektor)
Plná rychlost	12 Mb/s	4,5 W (max., každý konektor)

\* Až 2 A na vstupním portu USB (port s ikonou blesku ) se zařízeními, která jsou kompatibilní s BC1.2 nebo normálními zařízeními USB.

## Výstupní USB konektor

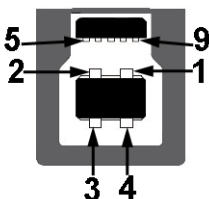

Číslo pinu	9-pinový konektor signálového kabelu
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


## Vstupní USB konektor




Číslo pinu	9-pinový konektor signálového kabelu
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

## USB konektory

- 1 výstupní - vzadu
- 4 vstupní - vzadu
- Nabíjecí port – port se světelnou ikonou ; podporuje funkci rychlého nabíjení, pokud je zařízení kompatibilní s BC1.2.

 **POZNÁMKA:** Pro správnou funkci rozhraní USB 3.0 je vyžadován počítač podporující USB 3.0.

 **POZNÁMKA:** USB rozhraní monitoru pracuje, pouze pokud je monitor zapnutý nebo v režimu úspory energie. Pokud monitor vypnete a opět zapnete, může obnovení funkce připojených periferních zařízení několik sekund trvat.

## Kvalita LCD monitoru a vadné pixely

Při výrobě LCD monitoru je běžné, že jeden nebo více pixelů pevně zůstane v neměnném stavu. Tyto neměnné pixely jsou velmi obtížně viditelné a nemají vliv na kvalitu obrazu. Pro podrobné informace o kvalitě monitoru Dell a vadných pixelech navštivte webovou stránku zákaznické podpory Dell na: <http://www.dell.com/support/monitors>.

# Pokyny k údržbě

## Čištění monitoru



**VÝSTRAHA:** Před čištěním monitoru si přečtěte a dodržujte [Bezpečnostní pokyny](#).

**VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte při vybalování, čištění nebo manipulaci s monitorem podle níže uvedených pokynů:

- K čištění antistatické obrazovky použijte čistý měkký hadřík mírně navlhčený ve vodě. Pokud je to možné, použijte speciální tkaninu nebo roztok na čištění obrazovek vhodný pro antistatický povrch. Nepoužívejte benzín, ředidlo, čpavek, abrazivní čisticí prostředky ani stlačený vzduch.
- K čištění monitoru použijte hadřík mírně navlhčený v teplé vodě. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože některé z nich by mohly zanechat na monitoru mléčný povlak.
- Pokud si po vybalení monitoru všimnete bílého prášku, setřete jej hadříkem.
- S monitorem zacházejte opatrně, jelikož škrábance a bílé stopy otěru u tmavého monitoru jsou zřetelnější než u světlého monitoru.
- Pro zachování nejlepší kvality obrazu vašeho monitoru používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky a vždy monitor vypněte, pokud jej nebudete používat.



# 2

## Nastavení monitoru

### Upevnění podstavce



**POZNÁMKA:** Při dodání monitoru je podstavec demontován.

**POZNÁMKA:** Níže uvedený postup platí pro podstavec dodaný s monitorem. Při zakoupení jakéhokoliv jiného podstavce najdete pokyny pro jeho demontáž v instalační příručce k příslušnému podstavci.



Upevnění podstavce monitoru:

1. Umístěte monitor na měkkou látku nebo hadřík.
2. Vložte dvě západky v horní části podstavce do drážky na zadní straně monitoru.
3. Zatlačte podstavec tak, aby zapadl na místo.

### Připojení monitoru



**VAROVÁNÍ:** Před prováděním jakéhokoliv postupu v této části si prosím přečtěte část [Bezpečnostní pokyny](#).




**POZNÁMKA:** Nepřipojujte všechny kabely k počítači současně.


Připojení monitoru k počítači:

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel.  
Připojte kabel DP/Mini-DP na DP/HDMI/MHL od monitoru k počítači.


## Připojení kabelu HDMI

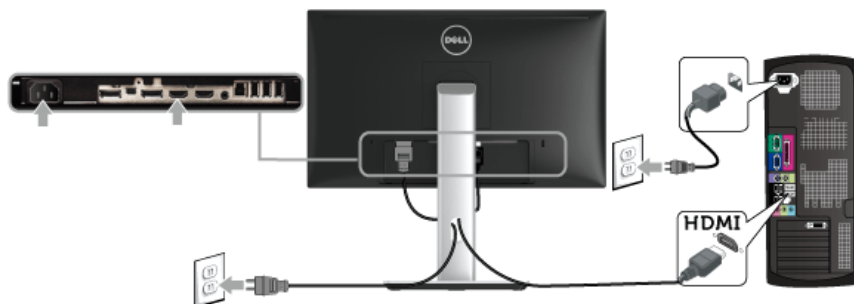


## Připojení kabelu MHL

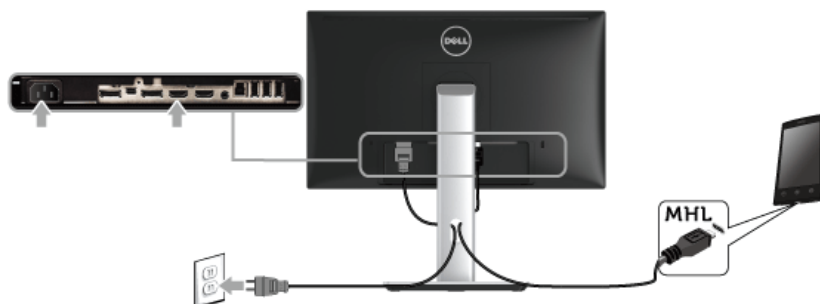


## Připojení černého kabelu DisplayPort (Mini-DP na DP)

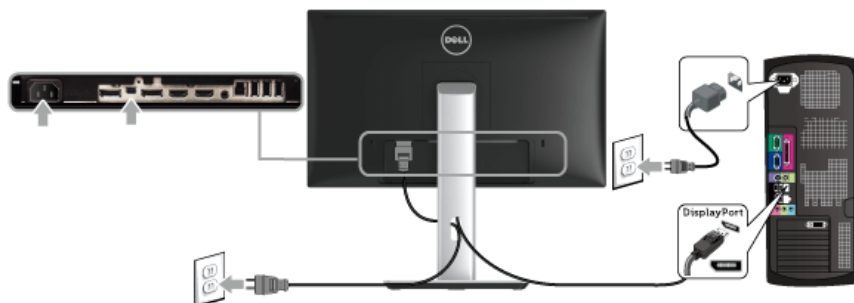

## Připojení černého kabelu DisplayPort (DP na DP)

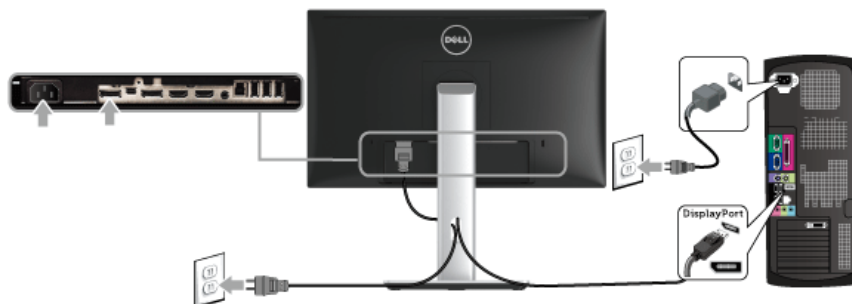

## Připojení k monitoru pro funkci DP MST (Multi-Stream Transport)

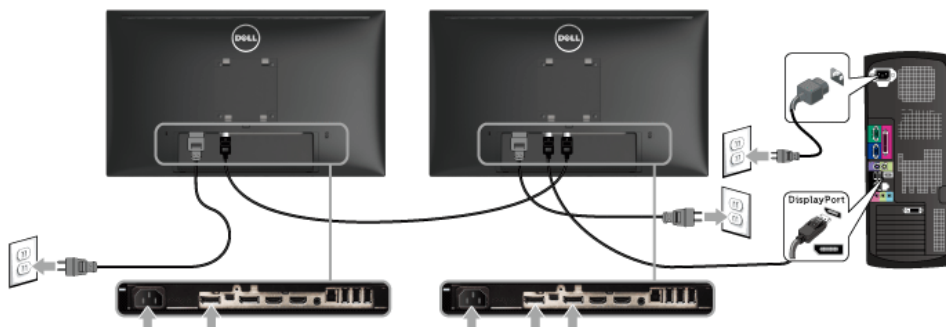


**POZNÁMKA:** U2417HJ podporují funkci DP MST. Aby bylo možné tuto funkci využít, musí být grafická karta v počítači certifikována pro DP1.2 v možnosti MST.

Výchozí tovární nastavení v U2417HJ je DP1.1a.


Chcete-li aktivovat připojení MST, použijte pouze kabel DP dodaný v krabici (nebo jiný kabel s certifikátem DP1.2) a změňte nastavení DP na DP1.2 podle následujících kroků:


### A) Monitor dokáže zobrazovat obsah

1. Pomocí tlačítka OSD přejděte na **Display Settings (Nastavení zobrazení)**.

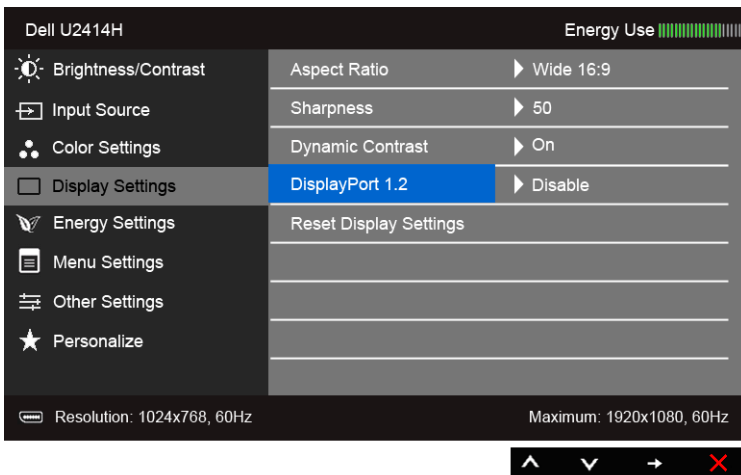

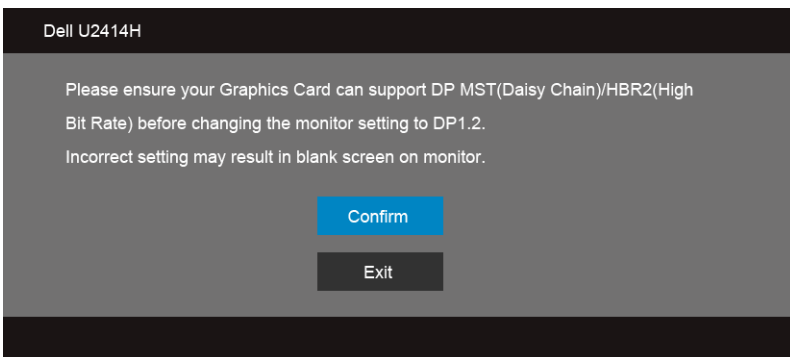


2. Přejděte na výběr **DisplayPort 1.2**.
3. Vyberte možnost **Enable (Aktivovat)** nebo **Disable (Deaktivovat)**.
4. Podle zprávy na obrazovce potvrďte výběr DP1.2 nebo DP1.1a.

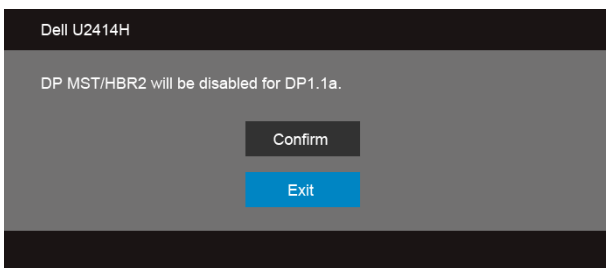


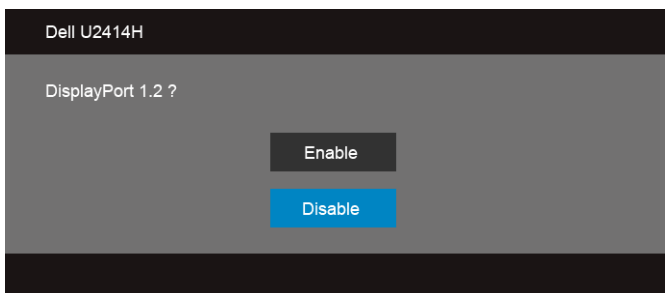




## B) Monitor nezobrazuje žádný obsah (prázdna obrazovka)

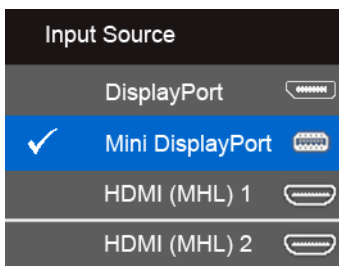1. Pomocí tlačítka  a  zvýrazněte **DisplayPort** nebo **Mini DisplayPort**.



2. Stiskněte a podržte tlačítko  přibližně 8 s.
3. Zobrazí se zpráva o konfiguraci DisplayPort:



4. Pomocí tlačítka  aktivujte DP1.2 nebo tlačítkem  ukončete akci bez provedení změn.

Opakujte výše uvedené kroky pro změnu nastavení zpět na DP1.1a, pokud je to nutné.




**VÝSTRAHA: Uvedené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled počítače se může lišit.**





## Připojení USB 3.0 kabelu

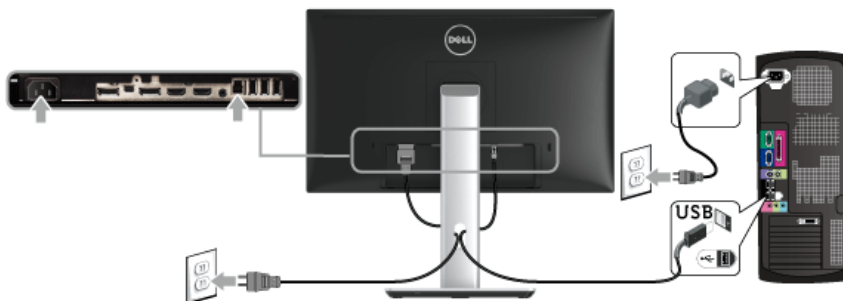
Po dokončení připojení Mini-DP na DP/DP/HDMI kabelu provedte níže uvedený postup pro připojení USB 3.0 kabelu k počítači a dokončení nastavení vašeho monitoru:

1. Připojte výstupní USB 3.0 kabel (součást dodávky) k vhodnému USB 3.0 konektoru na počítači. (Podrobné informace - viz [Pohled zespodu](#).)
2. Připojte periferní USB 3.0 zařízení k vstupním USB 3.0 konektorům na monitoru.
3. Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké síťové zásuvky.
4. Zapněte monitor a počítač.  
Pokud se na monitoru zobrazí obraz, je instalace dokončena. Pokud se obraz nezobrazí - viz část [Specifické problémy USB \(Universal Serial Bus\)](#).
5. Použijte otvor na monitoru pro uspořádání kabelů.



## Používání technologie (MHL) Mobile-High Definition Link


-  **POZNÁMKA:** Tento monitor má certifikaci MHL.
-  **POZNÁMKA:** Pokud chcete použít funkci MHL, použijte pouze kabel s certifikací MHL a zdrojová zařízení, která podporují výstup MHL.
-  **POZNÁMKA:** Některým zdrojovým zařízení MHL může trvat výstup obrazu několik sekund nebo déle v závislosti na zdrojových zařízeních MHL.
-  **POZNÁMKA:** Po připojení zdrojové zařízení MHL přejde do pohotovostního režimu, monitor zobrazí černou obrazovku nebo zobrazí zprávu níže, v závislosti na vstupu zdrojového zařízení MHL.

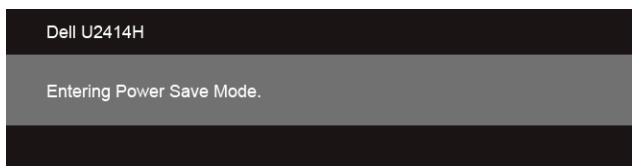

Pro povolení připojení MHL provedte následující kroky:

1. Zapojte napájecí kabel monitoru do zásuvky.

2. Zapojte port (micro) USB zdrojového zařízení MHL do portu HDMI (MHL) 1 nebo HDMI (MHL) 2 na monitoru pomocí kabelu s certifikací MHL (pro podrobnosti viz [Pohled zespodu.](#))
3. Zapněte monitor a zdrojové zařízení MHL.

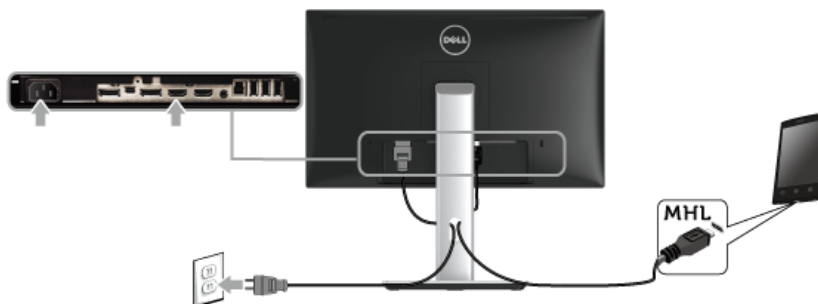


4. Vyberte zdroj vstupu na monitoru do HDMI (MHL) 1 nebo HDMI (MHL) 2 pomocí nabídky OSD (pro podrobnosti viz [Použití OSD \(On-Screen Display\) menu.](#))
5. Pokud se obraz nezobrazí - viz část [Specifické problémy technologie Mobile High-Definition Link \(MHL\).](#)

## Uspořádání kabelů



Po připojení všech kabelů k monitoru a počítači (viz část [Připojení monitoru](#)) uspořádejte kabely výše uvedeným způsobem.


## Připojení krytu kabelu


 **POZNÁMKA:** Při dodání monitoru z továrny je kryt kabelu odpojený.



1. Vložte dvě západky ve spodní části krytu kabelu do drážky na zadní straně monitoru.
2. Zavřete kryt kabelu tak, aby zapadl na místo.

## Demontáž podstavce

 **POZNÁMKA:** Abyste zabránili poškrábání LCD obrazovky při demontáži podstavce, položte monitor na měkký čistý povrch.

 **POZNÁMKA:** Níže uvedený postup platí pro podstavec dodaný s monitorem. Při zakoupení jakéhokoliv jiného podstavce najdete pokyny pro jeho demontáž v instalační příručce k příslušnému podstavci.



Demontáž podstavce:

1. Umístěte monitor na měkkou látku nebo hadřík.
2. Podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění podstavce.
3. Zvedněte podstavec nahoru směrem od monitoru.




## Sejmutí krytu kabelu



1. Stiskněte poutko na krytu kabelu.
2. Sejměte dvě poutka na spodní části krytu kabelu z drážky na zadní straně monitoru.

## Montáž na stěnu (volitelně)

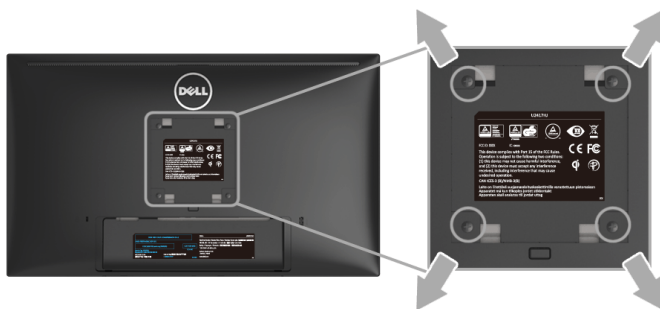

(Rozměry šroubu: M4 x 10 mm).

Postupujte podle pokynů, které jsou přiloženy k sadě pro montáž na stěnu kompatibilní s VESA.

1. Umístěte monitor na měkkou látku nebo hadřík a položte jej na stabilní rovný povrch.
2. Demontujte podstavec.
3. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte čtyři šrouby zajišťující plastový kryt.
4. Upevněte k monitoru montážní držák, který je součástí sady pro montáž na stěnu.

5. Upevněte monitor na stěnu podle pokynů, které jsou přiloženy k sadě pro montáž na stěnu.




**POZNÁMKA:** Pouze pro použití s držákem pro montáž na stěnu schváleným akreditovanou institucí s minimální hmotností/nosností 5,88 kg.

# 3

## Ovládání monitoru


### Zapnutí monitoru

Stisknutím tlačítka  zapněte monitor.

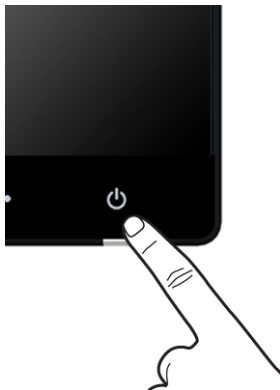



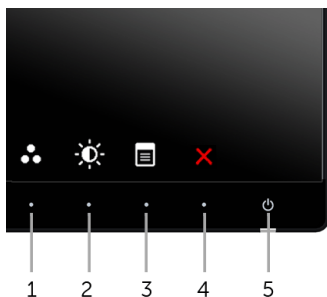


### Použití ovládacích prvků na předním panelu

Ovládací tlačítka na přední straně monitoru použijte pro úpravu nastavení zobrazeného obrazu. Při provádění nastavení pomocí těchto tlačítek bude na obrazovce zobrazena měnící se číselná hodnota příslušného nastavení.




Následující tabulka popisuje tlačítka na předním panelu:





Tlačítko na předním panelu	Popis
1  <b>Funkční tlačítko/ přednastavené režimy</b>	Toto tlačítko použijte pro výběr některého z přednastavených barevných režimů.

2		Toto tlačítko použijte pro přímé zobrazení menu <b>Brightness/ Contrast (Jas/kontrast)</b> .
3	 <b>MENU (Nabídka)</b>	Pomocí tlačítka <b>MENU (Nabídka)</b> spusťte OSD (On-Screen Display) a vyberte OSD menu. Viz část <a href="#">Přístup k systémovému menu</a> .
4	 <b>Exit (Ukončení)</b>	Toto tlačítko použijte pro návrat do hlavního menu nebo ukončení OSD menu.
5	 <b>Napájení (s indikátorem)</b>	Tlačítko <b>Napájení</b> použijte pro <b>zapnutí</b> a <b>vypnutí</b> monitoru. Bílý indikátor značí, že je monitor <b>zapnutý</b> a plně funkční. Bílé blikající indikátor značí, že je monitor v režimu úspory energie.
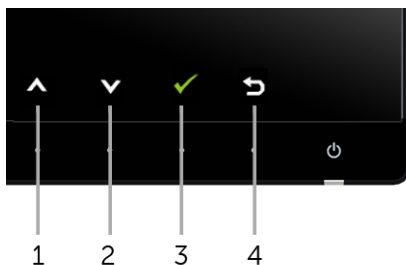
## Tlačítko na předním panelu


Tlačítka na přední straně monitoru použijte pro úpravu nastavení obrazu.





Tlačítko na předním panelu	Popis
1  <b>Nahoru</b>	Pomocí tlačítka <b>Nahoru</b> můžete upravovat (zvyšovat rozsah) položek v OSD menu.
2  <b>Dolů</b>	Pomocí tlačítka <b>Dolů</b> můžete upravovat (snižovat rozsah) položek v OSD menu.
3  <b>OK</b>	Pomocí tlačítka <b>OK</b> potvrdíte svůj výběr.
4  <b>Zpět</b>	Pomocí tlačítka <b>Zpět</b> můžete přejít zpět na předchozí menu.

# Použití OSD (On-Screen Display) menu


## Přístup k systémovému menu

 **POZNÁMKA:** Pokud změníte nastavení a potom buď zobrazíte jiné menu, nebo ukončíte OSD menu, monitor automaticky uloží změněná nastavení. V případě, že změníte nastavení a počkáte, dokud OSD menu nezmizí, budou změny rovněž uloženy.

 **POZNÁMKA:** Název modelu U2414H je generický název bez přípony J.


1. Stiskněte tlačítko  pro spuštění OSD menu a zobrazení hlavního menu.

## Hlavní menu pro digitální (HDMI (MHL) 1/ HDMI (MHL) 2) vstup

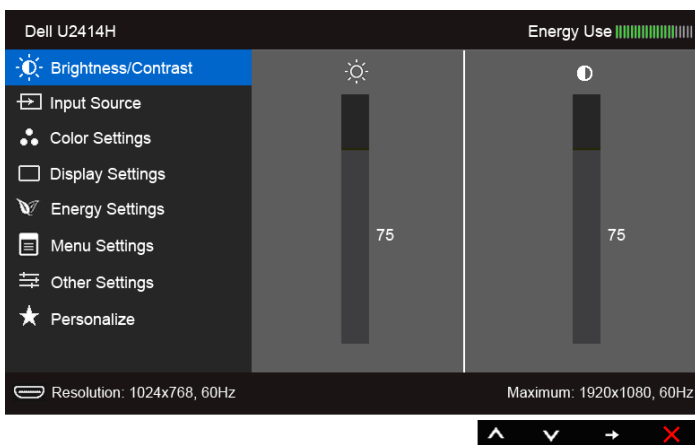


nebo



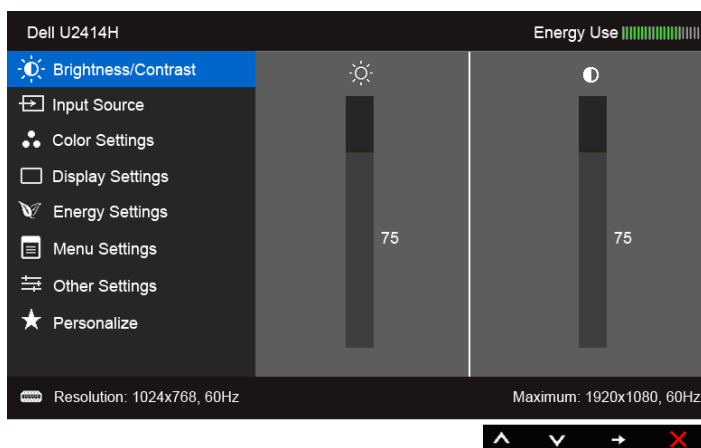


## Hlavní menu pro digitální (mini DisplayPort) vstup



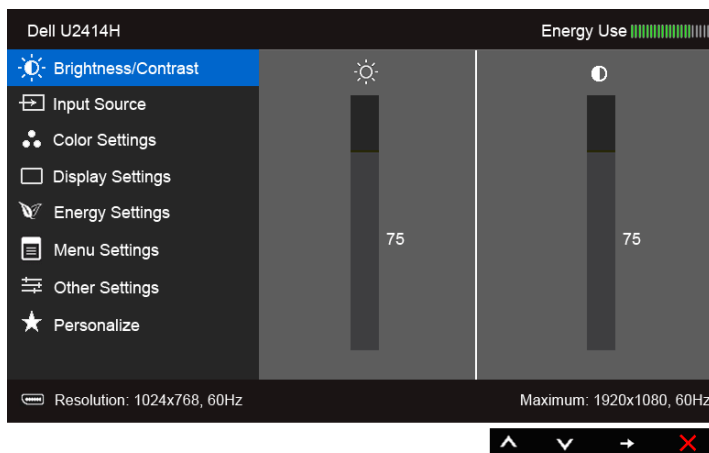




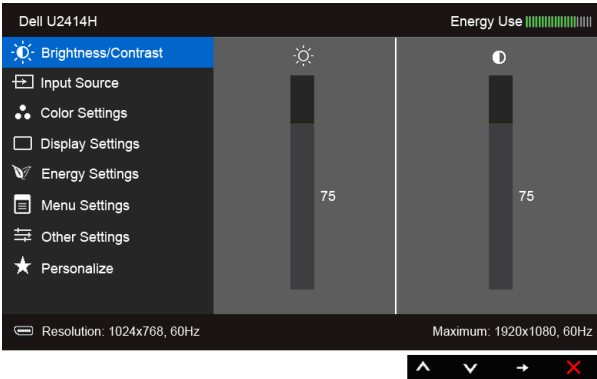




nebo

## Hlavní menu pro digitální (DP) vstup



2. Stiskněte tlačítka  a  pro pohyb mezi jednotlivými položkami nastavení. Při pohybu z jedné ikony na druhou bude název vybrané položky zvýrazněn. Úplný seznam všech dostupných položek nastavení monitoru je uveden v tabulce níže.
3. Jednou stiskněte tlačítko  pro aktivaci zvýrazněné položky.
4. Stiskněte tlačítka  a  pro výběr požadované možnosti.


- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení posuvné lišty a potom podle ukazatelů v menu použijte tlačítka  a  pro provedení změn.
- Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.

Ikona	Menu a položka	Popis
	<b>Brightness/ Contrast (Jas/kontrast)</b>	Použijte tuto funkci pro nastavení <b>Brightness/Contrast (Jas/ Kontrast)</b> .
		
<b>Brightness (Jas)</b>	<b>Brightness (Jas)</b> upravuje úroveň podsvícení. Stiskněte tlačítko  pro zvýšení jasu a tlačítko  pro snížení jasu (min. 0 / max. 100). <b>POZNÁMKA:</b> Pokud je funkce <b>Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)</b> zapnutá, bude ruční úprava položky <b>Brightness (Jas)</b> zakázána.	
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Nejdříve nastavte <b>Brightness (Jas)</b> a potom upravte <b>Contrast (Kontrast)</b> , pouze pokud je třeba provést další nastavení. Stiskněte tlačítko  pro zvýšení kontrastu a tlačítko  pro snížení kontrastu (min. 0 / max. 100). Funkce nastavení <b>Contrast (Kontrast)</b> umožňuje upravit úroveň rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na obrazovce monitoru.	



## Input Source (Vstupní zdroj)

Menu **Input Source (Vstupní zdroj)** použijte pro výběr mezi různými video signály, které mohou být připojeny k vašemu monitoru.

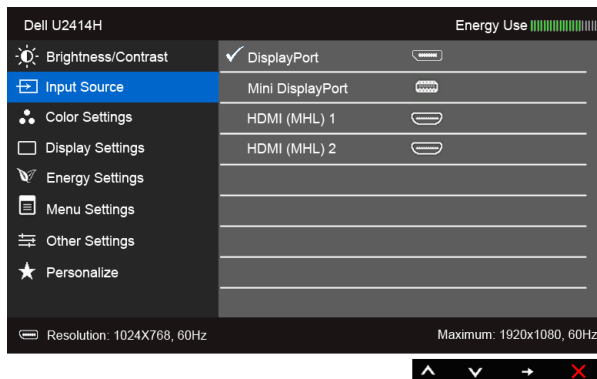


### DisplayPort

V případě používání DisplayPort (DP) konektoru vyberte vstup **DisplayPort**. Stisknutím tlačítka  vyberte vstupní zdroj DisplayPort.




### Mini DisplayPort

V případě používání Mini DisplayPort (Mini-DP) konektoru vyberte vstup **Mini DisplayPort**. Stisknutím tlačítka  vyberte vstupní zdroj Mini DisplayPort.




### HDMI (MHL) 1 HDMI (MHL) 2

V případě používání HDMI konektoru vyberte vstup **HDMI (MHL) 1** nebo **HDMI (MHL) 2**. Stisknutím tlačítka  vyberte vstupní zdroj HDMI (MHL) 1 nebo HDMI (MHL) 2.



## Color Settings (Nastavení barev)

Funkci **Color Settings (Nastavení barev)** použijte pro úpravu režimu nastavení barev.

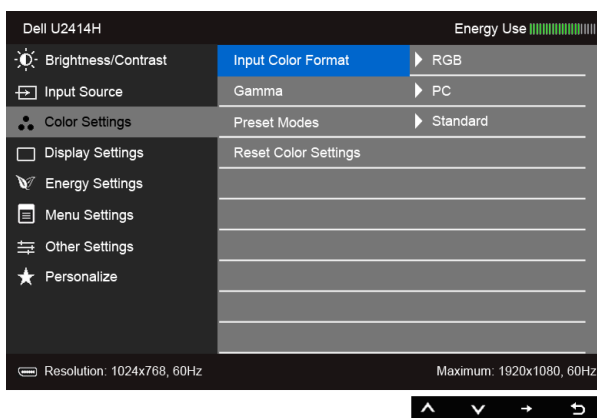




## Input Color Format (Vstupní formát barev)

Umožňuje nastavit režim video vstupu na:

**RGB:** Vyberte tuto možnost, pokud je váš monitor připojen k počítači (nebo DVD přehrávači) pomocí kabelu HDMI (nebo kabelu DisplayPort); nebo zařízením MHL pomocí kabelu MHL.


**YPbPr:** Vyberte tuto možnost, pokud je váš monitor připojen k DVD přehrávači pomocí YPbPr přes kabel HDMI (nebo kabel DisplayPort); nebo k zařízením MHL pomocí kabelu MHL.

Nebo pokud nastavení výstupních barev DVD (nebo zařízení MHL) není RGB.

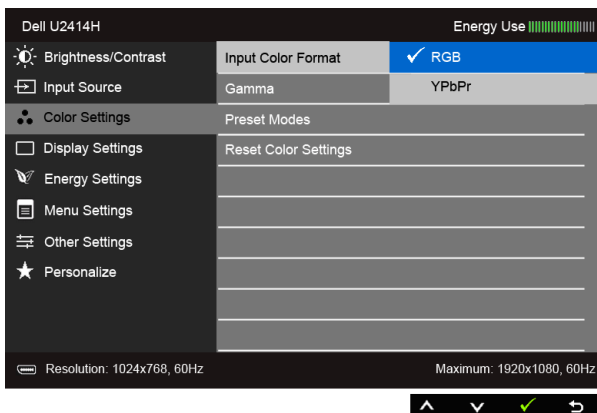



## Gamma

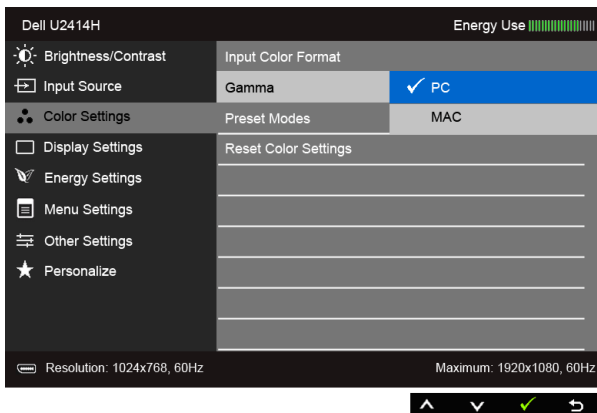
Umožňuje provést nastavení **PC (Stolního počítače)** nebo **MAC (Počítače MAC)**.





## Preset Modes (Přednastavené režimy)

Při výběru položky **Preset Modes (Přednastavené režimy)** můžete v seznamu vybrat některý z režimů **Standard (Standardní)**, **Multimedia (Multimédia)**, **Movie (Film)**, **Game (Hry)**, **Paper (Papír)**, **Color Temp. (Teplota barev)**, **sRGB** nebo **Custom Color (Uživatelské barvy)**.

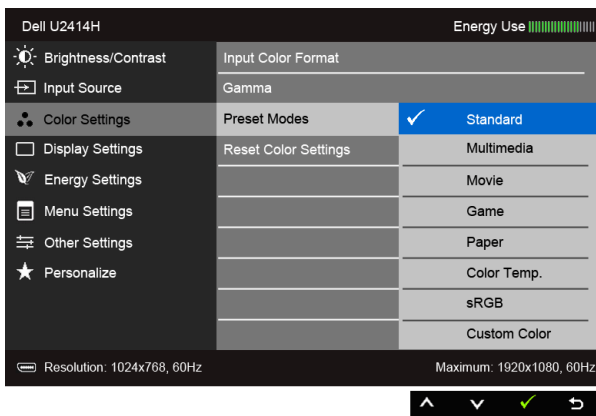- **Standard (Standardní)**: Použití výchozích nastavení barev monitoru. Jedná se o výchozí režim.
- **Multimedia (Multimédia)**: Použití nastavení barev vhodných pro multimediální aplikace.
- **Movie (Film)**: Použití nastavení barev vhodných pro filmy.
- **Game (Hry)**: Použití nastavení barev vhodných pro většinu herních aplikací.
- **Paper (Papír)**: Načte nastavení jasu a ostrosti ideální pro prohlížení textu. Namíchá textové pozadí pro simulaci papírového média bez omezení barevných obrázků. Platí pouze pro formát vstupu RGB.
- **Color Temp. (Teplota barev)**: Umožňuje uživateli vybrat teplotu barev: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K a 10000K.
- **sRGB**: Emuluje 72 % barev NTSC.
- **Custom Color (Uživatelské barvy)**: Umožňuje ručně upravit nastavení barev. Stisknutím tlačítek  a  upravte hodnotu tří barev (R, G, B) a vytvořte váš vlastní režim barev.





**POZNÁMKA:** Přesnost sRGB je optimalizována pro formát vstupních barev RGB.

**Hue (Odstín)** Tato funkce umožňuje změnit barvu obrazu ze zelené na fialovou. Pomocí této funkce nastavte požadovanou barvu pleťového odstínu. Pomocí tlačítka  nebo  upravte odstín v rozsahu „0“ až „100“.

Stiskněte tlačítko  pro zvýšení zeleného odstínu v obrazu.

Stiskněte tlačítko  pro zvýšení fialového odstínu v obrazu.

**POZNÁMKA:** Úprava **Hue (Odstín)** je k dispozici pouze při výběru přednastaveného režimu **Movie (Film)** nebo **Game (Hry)**.

**Saturation (Sytost)** Tato funkce umožňuje upravit sytost barev obrazu. Pomocí tlačítka  nebo  upravte sytost v rozsahu „0“ až „100“.

Stiskněte tlačítko  pro zvýšení černobílého vzhledu obrazu.


Stiskněte tlačítko  pro zvýšení barevného vzhledu obrazu.

**POZNÁMKA:** Úprava **Saturation (Sytosti)** je k dispozici pouze při výběru přednastaveného režimu **Movie (Film)** nebo **Game (Hry)**.



**Reset Color Settings (Obnovení výchozích nastavení barev)** Obnovení výchozích nastavení barev monitoru.

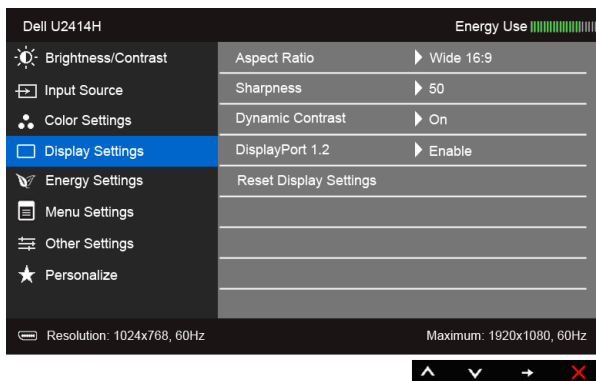

**Display Settings (Nastavení zobrazení)** Položku **Display Settings (Nastavení zobrazení)** použijte pro nastavení obrazu.




**Aspect Ratio (Poměr stran)** Nastavte poměr stran na některou z možností **Wide 16:9 (Širokoúhly 16:9)**, **4:3** nebo **5:4**.


**Sharpness (Ostrost)** Tato funkce umožňuje nastavit ostřejší nebo měkčí vzhled obrazu.  nebo  nastavte ostrost v rozsahu „0“ až „100“.

## Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)

Umožní zvýšit úroveň kontrastu a zajistí tak ostřejší a podrobnější obraz vyšší kvality.

Stisknutím tlačítka  nastavte funkci **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto).  
**POZNÁMKA:** Funkce **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** poskytuje vyšší kontrast, pokud vyberete přednastavený režim **Game (Hry)** nebo **Movie (Film)**.

## DisplayPort 1.2

Stisknutím tlačítka  aktivujte nebo deaktivujte **DisplayPort 1.2**.

Aby bylo možné používat funkci DP MST (Daisy Chain) nebo HBR2, aktivujte DP1.2.


**POZNÁMKA:** Před výběrem DP1.2 zkontrolujte, zda grafická karta podporuje tyto funkce. Nesprávné nastavení může mít za následek prázdnou obrazovku. Některé grafické karty nepodporují MCCC (Monitor Control Command Set) při DP1.2. V těchto případech DDM (Dell Display Manager) nemusí fungovat.

## Reset Display Settings (Obnovení výchozích nastavení zobrazení)

Tuto možnost vyberte pro obnovení výchozích nastavení zobrazení.



## Energy Settings (Energetická nastavení)

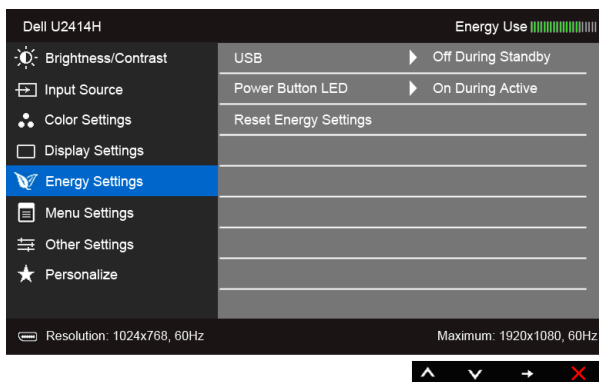

## USB

Umožňuje vám povolit nebo zakázat funkci USB během pohotovostního režimu monitoru.

**POZNÁMKA:** Možnost zapnout nebo vypnout USB v pohotovostním režimu je k dispozici pouze v případě, že je odpojen propojovací kabel USB. Tato možnost bude po připojení propojovacího kabelu USB zobrazena šedě.

**POZNÁMKA:** Informace o bezdrátovém nabíjení najdete v části [Nastavení funkce bezdrátového nabíjení](#).

---

**Power Button LED (Tlačítko napájení LED)**

Umožňuje vám zapnout nebo vypnout napájecí indikátor LED pro úsporu energie.

---

**Reset Energy Settings (Obnovení energetických nastavení)**


Tuto možnost vyberte pro obnovení **Energy Settings (Energetická nastavení)**.



---

**Menu Settings (Nastavení nabídky)**

Tuto položku vyberte pro nastavení OSD zobrazení, jako je například jazyk menu, doba zobrazení menu atd.

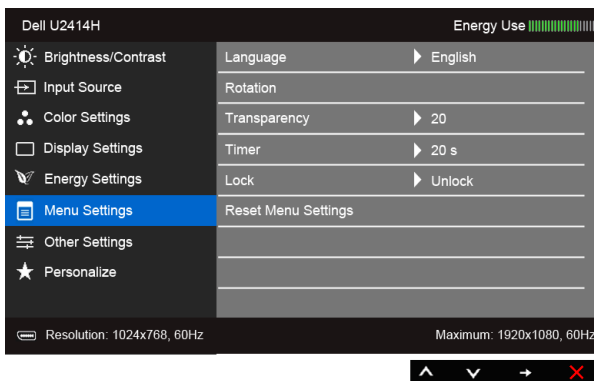

---

**Language (Jazyk)**

Můžete vybrat některý z osmi **Language (Jazyk)** OSD menu (angličtina, španělština, francouzština, němčina, brazilská portugalština, ruština, zjednodušená čínština nebo japonština).

---

**Rotation (Otočení)**

Otočení OSD menu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Můžete upravit zobrazení menu podle funkce [Display Rotation \(Otočení zobrazení\)](#).

---

**Transparency (Průhlednost)**

Pomocí tlačítek  a  můžete změnit průhlednost menu (min.: 0 ~ max.: 100).

---

**Timer (Časovač)**

**OSD Hold Time (Doba zobrazení OSD):** nastavení doby, po kterou zůstane OSD menu aktivní po posledním stisknutí tlačítka.

Pomocí tlačítek  nebo  nastavte dobu v rozsahu 5 až 60 sekund s krokem 1 sekunda.

---

---

**Lock (Zámek)** Umožňuje zabránit přístupu uživatele k nastavením. Pokud je vybrána možnost **Lock (Zamknuto)**, není možno provádět žádná uživatelská nastavení. Všechna tlačítka budou uzamknuta.

**POZNÁMKA:**

Funkce **Lock (Zamknuto)** – Buď softwarové zamknutí (pomocí OSD menu) nebo hardwarové zamknutí (podržte stisknuté tlačítko vedle tlačítka napájení asi 10 sekund)

Funkce **Unlock (Odemknuto)** – Pouze hardwarové odemknutí (podržte stisknuté tlačítko vedle tlačítka napájení asi 10 sekund)

---


**Reset Menu Settings  
(Obnovení nastavení nabídky)**

Obnovení veškerých OSD nastavení na výchozí hodnoty.

---



**Other Settings  
(Ostatní nastavení)**

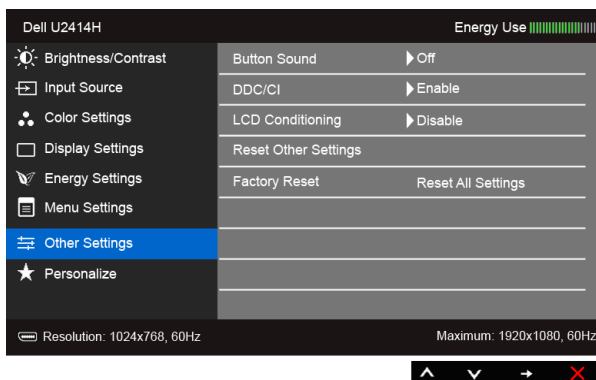

---

**Button Sound  
(Tlačítko Zvuk)**


Monitor pípne pokaždé při volbě nové možnosti v nabídce. Tato funkce povoluje nebo zakazuje zvuk.

---

## DDC/CI


Funkce **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje provést nastavení monitoru (jasu, vyvážení barev atd.) pomocí softwaru na vašem počítači.

Tuto funkci můžete deaktivovat výběrem možnosti **Disable (Zakázat)**. Aktivací této funkce můžete dosáhnout nejlepšího vizuálního zážitku a optimálního výkonu vašeho monitoru.

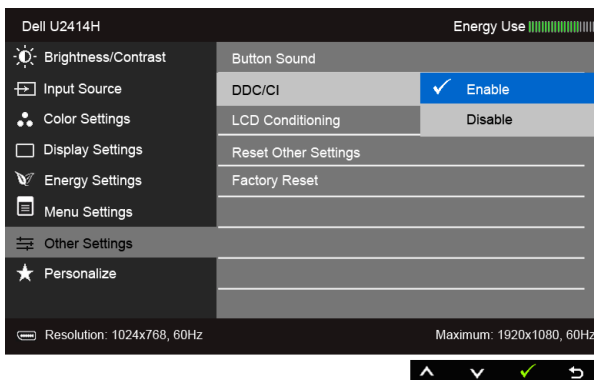

## LCD Conditioning (Úprava LCD)

Pomáhá snížit méně závažné případy vypálení obrazu. V závislosti na míře vypálení obrazu může činnost programu chvíli trvat. Tuto funkci můžete aktivovat výběrem možnosti **Enable (Aktivovat)**.

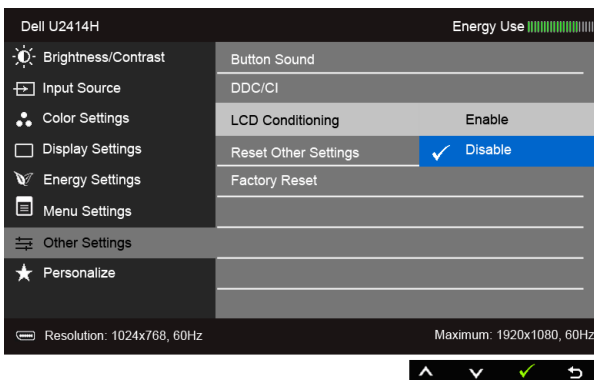

## Reset Other Settings (Obnovení ostatních nastavení)

Obnovení veškerých nastavení v nabídce **Other Settings (Ostatní nastavení)** na výchozí hodnoty z výroby.


## Factory Reset (Obnovení výchozích nastavení)

Obnovení veškerých nastavení na výchozí hodnoty.



## Personalize (Osobní nastavení)


Můžete vybrat některou z funkcí **Preset Modes (Přednastavené režimy)**, **Brightness/Contrast (Jas/kontrast)**, **Input Source (Vstupní zdroj)**, **Aspect Ratio (Poměr stran)** nebo **Rotation (Otočení)** a nastavit ji na funkční tlačítko.

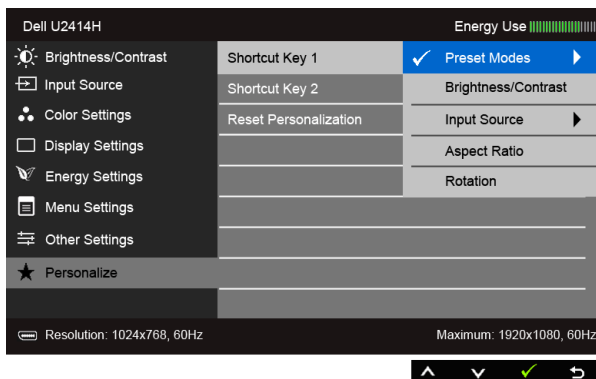

**POZNÁMKA:** Tento monitor má zabudovanou funkci pro automatickou kalibraci jasu kvůli stárnutí LED systému.


## Varovné OSD zprávy

Pokud je aktivována funkce **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** (při použití těchto přednastavených režimů: **Game (Hry)** nebo **Movie (Film)**), bude ruční úprava jasu zakázána.

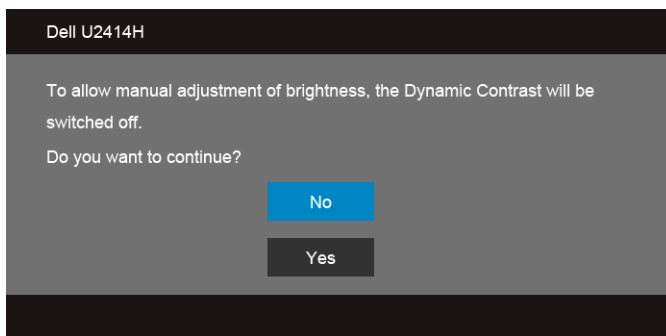




Pokud monitor nepodporuje příslušné rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

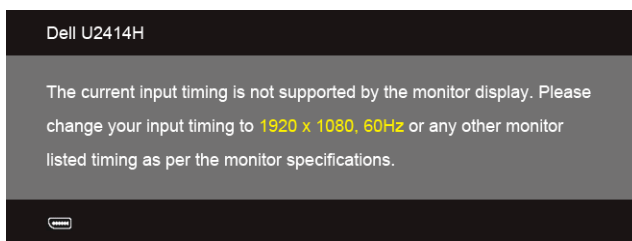


To znamená, že monitor není schopen provést synchronizaci se signálem, který přijímá z počítače. Rozsah horizontálních a vertikálních frekvencí tohoto monitoru - viz část [Specifikace monitoru](#). Doporučené rozlišení je 1920 x 1080.

Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva:

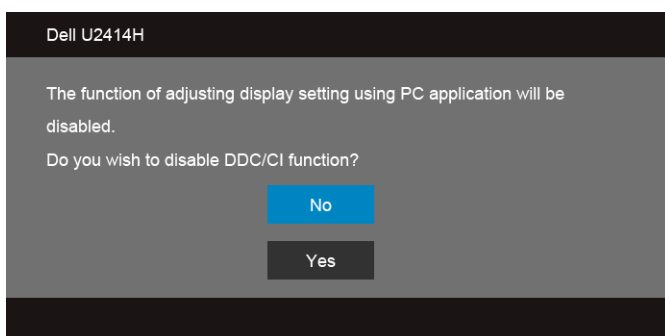


Při aktivaci režimu **Power Save (úspory energie)** se zobrazí následující zpráva:

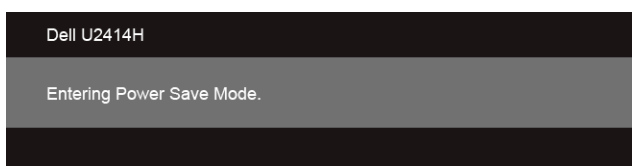


Pro přístup do [OSD](#) aktivujte počítač a obnovte činnost monitoru.

Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka kromě tlačítka napájení se v závislosti na vybraném vstupu zobrazí některá z následujících zpráv:


## Vstup HDMI (MHL)/Mini DisplayPort/DP

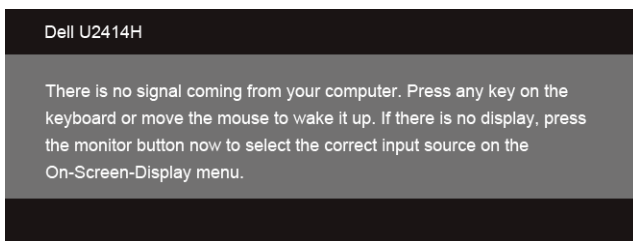


nebo

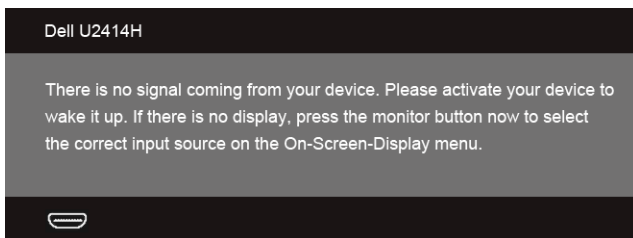


Pokud je vybrán vstup HDMI (MHL), Mini DisplayPort nebo DP a není připojen příslušný kabel, zobrazí se plující dialogové okno uvedené níže.

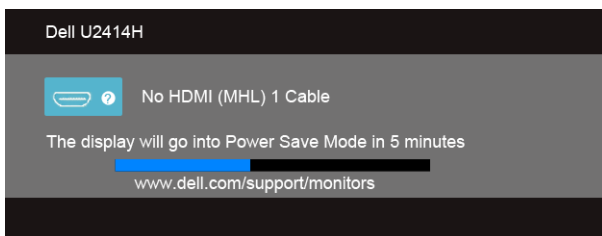


nebo

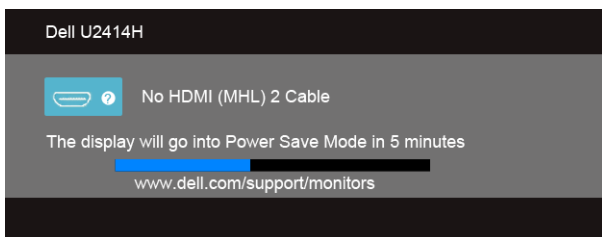

nebo

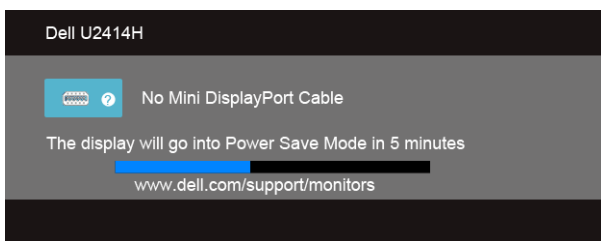

nebo

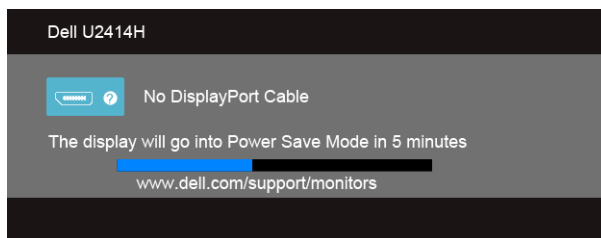

Podrobné informace - viz část [Odstraňování problémů](#).

## Nastavení maximálního rozlišení

Pro nastavení maximálního rozlišení monitoru proveďte níže uvedený postup:

V systému Windows<sup>®</sup> 7, Windows<sup>®</sup> 8, Windows<sup>®</sup> 8.1:

1. Pouze v případě Windows<sup>®</sup> 8, Windows<sup>®</sup> 8.1 vyberte dlaždici Plocha pro přepnutí na klasickou plochu.
2. Na ploše stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku **Rozlišení obrazovky**.
3. Klikněte na rozevírací seznam Rozlišení obrazovky a vyberte **1920 x 1080**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

V systému Windows<sup>®</sup> 10:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na plochu a klikněte na možnost **Nastavení zobrazení**.
2. Klikněte na **Upřesňující nastavení zobrazení**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Rozlišení** a vyberte možnost **1920 x 1080**.
4. Klikněte na tlačítko **Použít**.

Pokud není možnost 1920 x 1080 k dispozici, může být vyžadována aktualizace grafického ovladače. V závislosti na vašem počítači proveďte jeden z níže uvedených kroků.


Pokud máte stolní nebo přenosný počítač Dell:

- Navštivte webové stránky <http://www.dell.com/support>, zadejte kód ze servisního štítku a stáhněte si nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu.

Pokud nemáte počítač Dell (stolní nebo přenosný):


- Navštivte webové stránky výrobce vašeho počítače a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.
- Navštivte webové stránky výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.


## Naklonění a nastavení výšky monitoru

 **POZNÁMKA:** Níže uvedený postup platí pro podstavec dodaný s monitorem. Při zakoupení jakéhokoliv jiného podstavce najdete pokyny pro jeho upevnění v instalační příručce k příslušnému podstavci.


### Naklonění


Podstavec upevněný k monitoru umožňuje naklonit monitor pro dosažení nejpohodlnějšího úhlu pohledu.

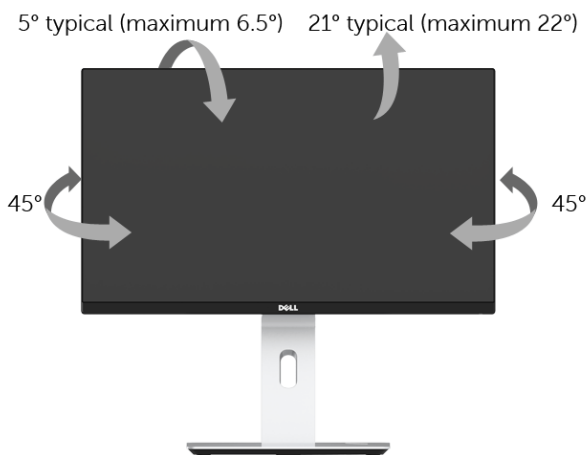

 **POZNÁMKA:** Při dodání monitoru je podstavec demontován.


## Nastavení výšky

 **POZNÁMKA:** Podstavec lze vertikálně vysunout až o 130 mm. Postup pro vysunutí je uveden na obrázku níže.

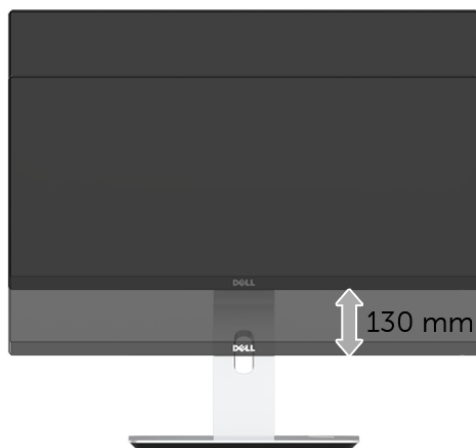


## Otočení monitoru



Před otočením monitoru byste měli zcela vysunout podstavec ([Nastavení výšky](#)) a naklonit monitor co nejvíc nahoru, aby nedošlo k nárázu spodního okraje monitoru.

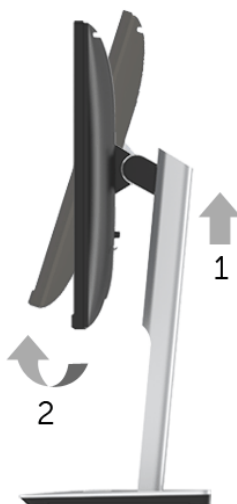


## Otočit ve směru hodinových ručiček

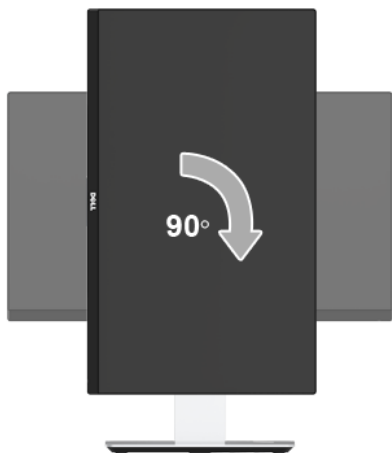

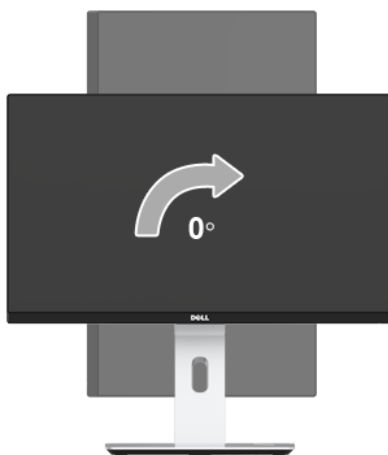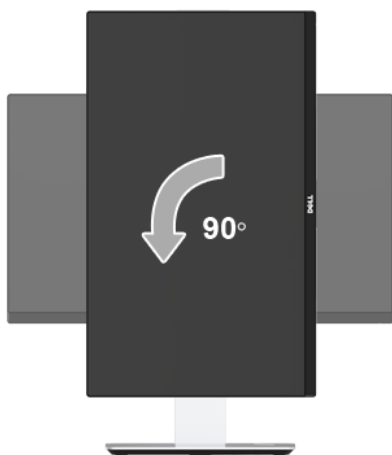

## Otočit proti směru hodinových ručiček



## Obrácená montáž (180°)

-  **POZNÁMKA:** Pro obrácenou montáž (180°) sejměte podstavec a použijte řešení pro upevnění na stěnu (volitelné).



-  **POZNÁMKA:** Pro použití funkce Display Rotation (Otočení zobrazení) (na šířku nebo na výšku) u vašeho počítače Dell je vyžadován aktualizovaný grafický ovladač, který není dodáván k tomuto monitoru. Nejnovější grafický ovladač lze stáhnout na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) v části **Download - Video Drivers (Stáhnout - video ovladače)**.
-  **POZNÁMKA:** Při otočení monitoru na výšku může dojít ke snížení výkonu u graficky náročných aplikací (hraní 3D her atd.).

## Nastavení dvou monitorů


Schopnost otáčení o 90° ve směru hodinových ručiček, o 90° proti směru hodinových ručiček a obrácená montáž (180°) umožňují umístit nejtenčí okraje každého monitoru vedle sebe pro zajištění minimální mezery mezi obrazy na displejích.

Doporučené nastavení dvou monitorů:

### Na šířku (vedle sebe)



## Na šířku (horní a dolní část)

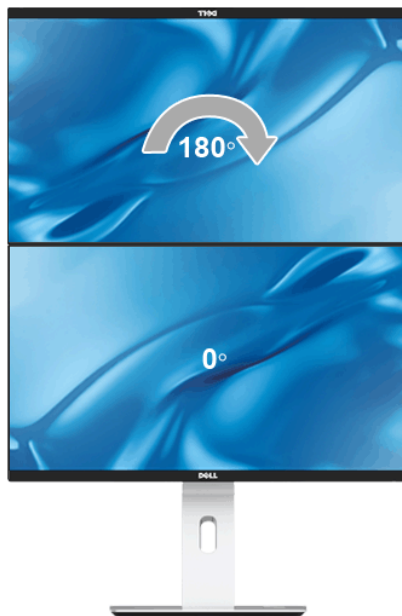

Podporované řešení pro upevnění na stěnu (volitelné)

## Na výšku





# Nastavení otočení zobrazení u vašeho systému

Po otočení monitoru je třeba dokončit níže uvedený postup a nastavit funkci Rotation Display (Otočení zobrazení) na vašem systému.



**POZNÁMKA:** Pokud používáte monitor s počítačem jiného výrobce než Dell, zobrazte webové stránky výrobce grafického ovladače nebo vašeho počítače, kde najdete informace o otočení zobrazeného obsahu.

Postup pro nastavení otočení zobrazení:

1. Na ploše stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku **Properties (Vlastnosti)**.
2. Klepněte na záložku **Settings (Nastavení)** a potom na tlačítko **Advanced (Upřesnit)**.
3. Pokud máte grafickou kartu ATI, vyberte záložku **Rotation (Otočení)** a nastavte požadované otočení.
4. Pokud máte grafickou kartu nVidia, klepněte na záložku **nVidia**, v levém sloupci vyberte položku **NVRotate** a potom nastavte požadované otočení.
5. Pokud máte grafickou kartu Intel<sup>®</sup>, vyberte záložku grafiky **Intel**, klepněte na tlačítko **Graphic Properties (Vlastnosti grafiky)**, vyberte záložku **Rotation (Otočení)** a potom nastavte požadované otočení.




**POZNÁMKA:** Pokud nevidíte požadovanou možnost otočení nebo obraz není otočen správně, navštivte [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) a stáhněte si nejnovější ovladač pro vaši grafickou kartu.

## Používání bezdrátové nabíjecí základny

Základna podstavce vašeho monitoru umožňuje bezdrátové nabíjení smartphonu nebo mobilního zařízení s certifikací Qi (WPC)/PMA. Další informace o normách pro bezdrátové nabíjení a certifikovaných zařízeních najdete na webech: <http://www.wirelesspowerconsortium.com> a <http://www.merger.powermatters.org>

### Nastavení funkce bezdrátového nabíjení

 **POZNÁMKA:** Vždy povolte USB v pohotovostním režimu v OSD (v části **Energy Settings (Energetická nastavení)**), než můžete používat funkci bezdrátového nabíjení.

Zapojte dodaný kabel micro USB do vstupního portu USB monitoru a portu micro USB bezdrátového nabíjecího podstavce. Bílá dioda LED se rozsvítí na 3 sekundy a potom se vypne na znamení toho, že je funkce bezdrátového nabíjení povolena.




Pokud chcete funkci bezdrátového nabíjení vypnout, odpojte kabel micro USB bezdrátového nabíjecího podstavce od vstupního portu USB monitoru.



## Bezdrátové nabíjení mobilního zařízení

Bezdrátové nabíjení mobilního zařízení:

1. Přečtěte si dokumentaci dodanou s mobilním zařízením s cílem získat informace o tom, jak používat funkci bezdrátového nabíjení.
2. Ujistěte se, že na nabíjecí ploše bezdrátové nabíjecí základny nejsou žádné předměty, a potom položte mobilní zařízení doprostřed nabíjecí plochy.

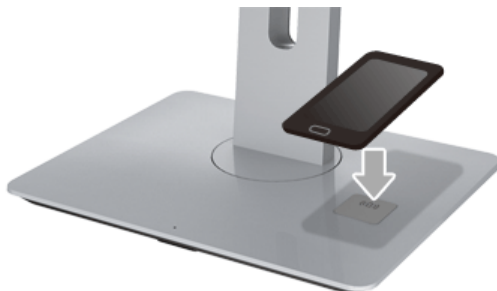


3. Když je zařízení správně umístěno na nabíjecí plochu, dioda LED se rozsvítí bíle na znamení toho, že se vaše zařízení nabíjí.





4. Po úplném nabití zařízení (obvykle >98%) bílá dioda LED zhasne.





 **VAROVÁNÍ:** Nenabíjejte zařízení, které není kompatibilní s certifikací Qi (WPC)/PMA, ani neumíst'ujte žádný jiný předmět na plochu pro bezdrátové nabíjení. Pokud používáte bezdrátový nabíjecí kryt s certifikací Qi (WPC)/PMA pro mobilní zařízení, neumíst'ujte kryt do nabíjecí oblasti, aniž by v něm bylo mobilní zařízení.

 **VAROVÁNÍ:** Do blízkosti nabíjecí plochy nedávejte žádná magnetická úložná média (například diskety nebo kreditní karty). Data na médiu by se mohly vymazat.

 **POZNÁMKA:** Doba do úplného dobití mobilního zařízení závisí na životnosti/kapacitě baterie zařízení a na účinnosti nabíjení.

 **POZNÁMKA:** Abyste zabránili jakémukoli rušení, když se vaše zařízení nabíjí, nedávejte nic okolo zařízení a nabíjecí plochu.

 **POZNÁMKA:** Je běžné, že základna pro nabíjecí podstavec a mobilní zařízení se při nabíjení začnou zahřívat.

 **POZNÁMKA:** Funkce bezdrátového nabíjení se vypne, pokud se vypne napájení monitoru.


## Chování diody LED stavu nabíjení

Následující tabulka popisuje stav, který ukazuje dioda LED:

Indikátor LED	Činnosti
Na 3 sekundy se rozsvítí dioda LED a zhasne	Bezdrátové nabíjení je povoleno.
Dioda LED se nerozsvítí, když zařízení umístíte na nabíjecí plochu.	Nabíjení neprobíhá.
Bílá dioda LED	Nabíjení.
Bílá dioda LED zhasne	Baterie zařízení je plně nabitá.
Na 2 sekundy se rozsvítí dioda LED a zhasne	Upozorňuje, že baterie vašeho zařízení je již plně nabitá a že zařízení můžete vzít z nabíjecí oblasti.

# 4

## Odstraňování problémů


 **VAROVÁNÍ:** Před prováděním jakéhokoliv postupu v této části si prosím přečtěte část [Bezpečnostní pokyny](#).

### Autotest


Váš monitor nabízí funkci autotestu, která vám umožňuje zkontrolovat, zda monitor pracuje správně. Pokud jsou monitor a počítač správně připojeny, avšak obrazovka monitoru zůstává tmavá, proveďte autotest monitoru pomocí následujících kroků:

1. Vypněte počítač i monitor.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače. Pro zajištění řádné operace Autotest vytáhněte všechny digitální kabely ze zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.


Jestliže monitor nerozpozná video signál a pracuje správně, mělo by se na obrazovce zobrazit plovoucí dialogové okno (na černém pozadí). V režimu autotestu bude LED indikátor napájení svítit bíle. V závislosti na vybraném vstupu se bude po obrazovce rovněž trvale pohybovat jedno z níže uvedených dialogových oken.

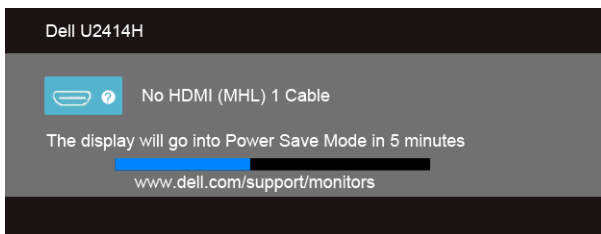


nebo

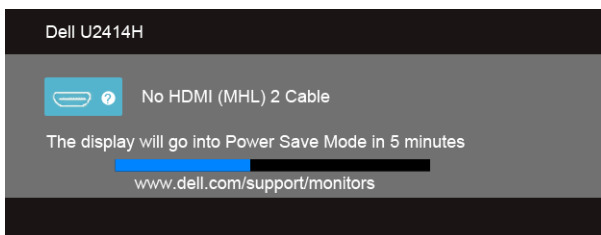

nebo

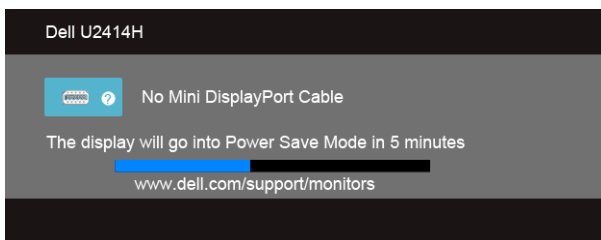

nebo

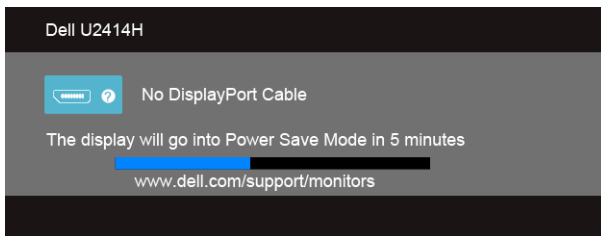

4. Toto okno se rovněž zobrazí při normálním používání, pokud dojde k odpojení video kabelu nebo jeho poškození.

5. Vypněte monitor a znovu připojte video kabel. Potom zapněte počítač i monitor.


Jestliže po provedení předchozího postupu zůstane obrazovka monitoru černá, zkontrolujte ovladač grafické karty a počítač, protože monitor pracuje správně.

## Integrovaná diagnostika

Váš monitor je vybaven integrovaným diagnostickým nástrojem, který vám pomůže určit, zda jsou abnormality obrazovky problémem monitoru nebo vašeho počítače a grafické karty.



**POZNÁMKA:** Integrovanou diagnostiku lze spustit, pouze pokud je video kabel odpojen a monitor je v režimu *autotestu*.

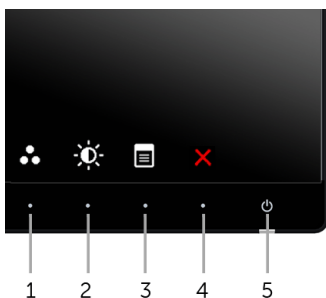

Spuštění integrované diagnostiky:

1. Ujistěte se, že je obrazovka čistá (žádný prach na povrchu obrazovky).
2. Odpojte video kabel(y) od zadní strany počítače nebo monitoru. Monitor se přepne do režimu autotestu.
3. Současně podržte stisknuté **tlačítko 1** a **tlačítko 4** na předním panelu asi 2 sekundy. Zobrazí se šedá obrazovka.
4. Pečlivě zkontrolujte obrazovku kvůli jakýmkoliv abnormalitám.
5. Znovu stiskněte **tlačítko 4** na postranním panelu. Barva obrazovky se změní na červenou.
6. Pečlivě zkontrolujte obrazovku kvůli jakýmkoliv abnormalitám.
7. Zopakujte kroky 5 a 6 pro prozkoumání obrazovky zobrazené v zelené, modré, černé a bílé barvě a obrazovky s textem.

Jakmile se zobrazí obrazovka s textem, je test dokončen. Pro ukončení znovu stiskněte **tlačítko 4**.

Pokud při použití integrovaného diagnostického nástroje nerozpoznáte žádné abnormality obrazovky, pracuje monitor správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.

## Obecné problémy

Následující tabulka obsahuje obecné informace o běžných problémech monitoru, se kterými se můžete setkat a uvádí také jejich případná řešení:

Obecné příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Žádný video signál/LED indikátor napájení nesvítí	Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je video kabel správně a pevně připojen k monitoru a počítači.</li><li>• Použitím jiného elektrického zařízení se ujistěte, že je síťová zásuvka funkční.</li><li>• Ujistěte se, že bylo tlačítko napájení zcela stisknuto.</li><li>• Ujistěte se, že byl v menu <b>Input Source (Vstupní zdroj)</b> nastaven správný vstupní zdroj.</li></ul>
Žádný video signál/LED indikátor napájení svítí	Žádný obraz nebo jas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvyšte jas a kontrast pomocí OSD menu.</li><li>• Proveďte funkci autotestu monitoru.</li><li>• Zkontrolujte, zda nejsou piny v zástrčce video kabelu ohnuté nebo zlomené.</li><li>• Spusťte integrovanou diagnostiku.</li><li>• Ujistěte se, že byl v menu <b>Input Source (Vstupní zdroj)</b> nastaven správný vstupní zdroj.</li></ul>
špatné zaostření	Obraz je neostrý, rozmazaný nebo obsahuje dvojitý obraz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepoužívejte prodlužovací video kabely.</li><li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li><li>• Změňte rozlišení obrazu na správný poměr stran.</li></ul>

Kolísající/ roztřesený obraz	Zvlněný obraz nebo nepatrný pohyb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Zkontrolujte okolní podmínky.</li> <li>• Přemístěte monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti.</li> </ul>
Chybějící pixely	LCD obrazovka obsahuje tečky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte a znovu zapněte monitor.</li> <li>• Pixel, který trvale nesvítí, představuje přirozenou vadu, jež se může vyskytnout u LCD technologie.</li> <li>• Pro podrobné informace o kvalitě monitoru Dell a vadných pixelech navštivte webové stránky zákaznické podpory Dell na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Neměnné pixely	LCD obrazovka obsahuje světlé tečky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte a znovu zapněte monitor.</li> <li>• Pixel, který trvale nesvítí, představuje přirozenou vadu, jež se může vyskytnout u LCD technologie.</li> <li>• Pro podrobné informace o kvalitě monitoru Dell a vadných pixelech navštivte webové stránky zákaznické podpory Dell na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Problémy s jasem	Obraz je příliš tmavý nebo příliš světlý	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Upravte jas a kontrast pomocí OSD menu.</li> </ul>
Geometrické zkreslení	Obraz není správně vycentrován	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Upravte horizontální a vertikální polohu pomocí OSD menu.</li> </ul>
Vodorovné/ svislé čáry	Obraz obsahuje jednu nebo více čar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Proveďte funkci autotestu monitoru a zjistěte, zda se tyto čáry vyskytují i v režimu autotestu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nejsou piny v zástrčce video kabelu ohnuté nebo zlomené.</li> <li>• Spusťte integrovanou diagnostiku.</li> </ul>
Problémy synchronizace	Obraz je nečitelný nebo trhaný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Proveďte funkci autotestu monitoru a zjistěte, zda se nečitelný obraz vyskytuje i v režimu autotestu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nejsou piny v zástrčce video kabelu ohnuté nebo zlomené.</li> <li>• Restartujte počítač v <i>bezpečném režimu</i>.</li> </ul>
Problémy týkající se bezpečnosti	Viditelné známky kouře nebo jiskření	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neprovádějte žádné kroky pro odstranění problému.</li> <li>• Ihned se obraťte na společnost Dell.</li> </ul>
Občasné potíže	Monitor se vypíná a zapíná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je video kabel správně a pevně připojen k monitoru a počítači.</li> <li>• Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> <li>• Proveďte funkci autotestu monitoru a zjistěte, zda se občasné potíže vyskytují i v režimu autotestu.</li> </ul>
Chybějící barva	Obraz postrádá barvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveďte funkci autotestu monitoru.</li> <li>• Ujistěte se, že je video kabel správně a pevně připojen k monitoru a počítači.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nejsou piny v zástrčce video kabelu ohnuté nebo zlomené.</li> </ul>



špatná barva	Barva obrazu není dobrá	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyzkoušejte různé <b>Preset Modes (Přednastavené režimy)</b> v nabídce <b>Color Settings (Nastavení barev)</b> OSD. Upravte hodnotu R/G/B v nabídce <b>Color Settings (Nastavení barev)</b> OSD.</li> <li>Změňte <b>Input Color Format (Vstupní formát barev)</b> na RGB nebo YPbPr v nabídce <b>Color Settings (Nastavení barev)</b> OSD.</li> <li>Spusťte integrovanou diagnostiku.</li> </ul>
Na monitoru zůstává delší dobu zobrazena stopa po statickém obrazu	Na obrazovce se objevuje mírný stín ze statického obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte funkci řízení spotřeby pro vypnutí monitoru vždy, když není používán (podrobné informace - viz část <a href="#">Režimy řízení spotřeby</a>).</li> <li>Nebo použijte dynamicky se měnící spořič obrazovky.</li> </ul>

## Specifické problémy výrobku

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Obraz je příliš malý	Obraz je vycentrován, ale není zobrazen přes celou obrazovku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte <b>Aspect Ratio (Poměr stran)</b> v položce <b>Display Settings (Nastavení zobrazení)</b> v OSD menu.</li> <li>Obnovte výchozí nastavení monitoru.</li> </ul>
Monitor nelze nastavit pomocí tlačítek na předním panelu	OSD menu se na obrazovce nezobrazí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, opět jej připojte a znovu zapněte monitor.</li> <li>Zkontrolujte, zda není OSD menu uzamknuto. Pokud ano, podržte stisknuté tlačítko vedle tlačítka napájení asi 10 sekund pro odemknutí (podrobné informace - viz část <a href="#">Lock (Zámek)</a>).</li> </ul>
Při stisknutí ovládacích tlačítek není k dispozici žádný vstupní signál	Není zobrazen obraz a LED indikátor svítí bíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši nebo stisknutím tlačítka na klávesnici se ujistěte, že počítač není v úsporném režimu.</li> <li>Ujistěte se, že je signálový kabel správně připojen. V případě potřeby signálový kabel odpojte a znovu připojte.</li> <li>Restartujte počítač nebo video přehrávač.</li> </ul>
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	Obraz nevyplňuje výšku nebo šířku obrazovky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvůli různým video formátům (poměrům stran) na discích DVD se nemusí obraz zobrazit na celou obrazovku.</li> <li>Spusťte integrovanou diagnostiku.</li> </ul>

## Specifické problémy USB (Universal Serial Bus)

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
USB rozhraní nepracuje	Periferní USB zařízení nepracují	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý.</li><li>• Odpojte a znovu připojte výstupní USB kabel k vašemu počítači.</li><li>• Odpojte a znovu připojte periferní USB zařízení (do vstupního USB konektoru).</li><li>• Vypněte a znovu zapněte monitor.</li><li>• Restartujte počítač.</li><li>• Některá USB zařízení, jako například přenosný externí pevný disk, vyžadují vyšší elektrický proud. Proto připojte taková zařízení přímo k počítači.</li></ul>
Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0 je pomalé	Periferní zařízení podporující vysokorychlostní rozhraní USB 3.0 pracují pomalu nebo nepracují vůbec	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda váš počítač podporuje rozhraní USB 3.0.</li><li>• Některé počítače mají konektory USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1. Ujistěte se, že používáte správný USB konektor.</li><li>• Odpojte a znovu připojte výstupní USB kabel k vašemu počítači.</li><li>• Odpojte a znovu připojte periferní USB zařízení (do vstupního USB konektoru).</li><li>• Restartujte počítač.</li></ul>

## Specifické problémy technologie Mobile High-Definition Link (MHL)

Specifické symptomy	Co zažíváte	Možná řešení
Rozhraní MHL nefunguje	Na monitoru není vidět obraz ze zařízení MHL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dbejte na to, aby váš kabel MHL a zařízení MHL měly certifikaci MHL.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení MHL zapnuté.</li><li>• Zkontrolujte, zda vaše zařízení MHL není v pohotovostním režimu.</li><li>• Zkontrolujte, zda fyzické připojení kabelu MHL odpovídá zdroji vstupu vybranému v nabídce OSD, např. HDMI (MHL) 1 nebo HDMI (MHL) 2.</li><li>• Počkejte 30 sekund po připojení kabelu MHL, protože některá zařízení MHL vyžadují delší dobu obnovení.</li></ul>

## Specifické problémy s bezdrátovým nabíjením

---

Specifické symptomy	Co zažíváte	Možná řešení
Bezdrátové nabíjení nefunguje	Mobilní zařízení se nenabíjí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že funkce bezdrátového nabíjení mobilního zařízení funguje správně a že mobilní zařízení je správně umístěno uprostřed nabíjecí plochy.</li><li>• Ujistěte se, že mezi mobilním zařízením a nabíjecí plochou není žádný jiný předmět.</li><li>• Ujistěte se, že k propojení monitoru a bezdrátového nabíjecího podstavce je použit dodaný kabel micro USB.</li><li>• Bezdrátové nabíjení nemusí fungovat v blízkosti zařízení, která vydávají silnou elektromagnetickou energii (jako mikrovlnná trouba nebo rádiový vysílač). Tato zařízení vypněte a zkuste to znovu.</li></ul>

---



**VAROVÁNÍ: Bezpečnostní pokyny**

**VAROVÁNÍ:** Používání ovládacích prvků a provádění nastavení nebo postupů, které nejsou uvedeny v této dokumentaci, může vést k úrazu elektrickým proudem anebo mechanickému poškození výrobku.

Informace o bezpečnostních pokynech - viz *Průvodce informacemi o výrobku*.

## Oznámení FCC (pouze USA) a další informace o předpisech

Pro oznámení FCC a další informace o předpisech navštivte webové stránky popisující soulad s předpisy na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontakt na společnost Dell

Pro zákazníky v USA, volejte 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete nalézt kontaktní informace na vaší nákupní faktuře, dodacím listu, účtence nebo v produktovém katalogu Dell.

Společnost Dell poskytuje podporu online a po telefonu a také různé možnosti servisu. Jejich dostupnost se liší podle země a výrobku. Některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné.

Pro získání online obsahu podpory k monitoru:

1. Navštivte [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

**Pokud chcete kontaktovat společnost Dell ohledně prodeje, technické podpory nebo zákaznických služeb:**

1. Navštivte [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. V rozbalovacím menu **Choose A Country/Region (Vyberte zemi/oblast)** ve spodní části stránky vyberte vaši zemi nebo oblast.
3. Na levé straně stránky klepněte na položku **Contact Us (Kontaktujte nás)**.
4. Vyberte příslušný odkaz na službu nebo podporu podle vašich potřeb.
5. Vyberte způsob kontaktování společnosti Dell, který vám nejvíce vyhovuje.

# Nastavení monitoru

## Nastavení rozlišení

Pro nejlepší zobrazovací výkon při použití operačního systému Microsoft® Windows® nastavte rozlišení monitoru na **1920 x 1080** pixelů provedením následujícího postupu:

V systému Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1:

1. Pouze v případě Windows® 8, Windows® 8.1 vyberte dlaždici Plocha pro přepnutí na klasickou plochu.
2. Na ploše stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku **Rozlišení obrazovky**.
3. Klikněte na rozevírací seznam Rozlišení obrazovky a vyberte **1920 x 1080**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

V systému Windows® 10:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na plochu a klikněte na možnost **Nastavení zobrazení**.
2. Klikněte na **Upřesňující nastavení zobrazení**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Rozlišení** a vyberte možnost **1920 x 1080**.
4. Klikněte na tlačítko **Použít**.

Pokud není doporučené rozlišení k dispozici, může být vyžadována aktualizace grafického ovladače. Podle používaného počítače vyberte prosím některou z níže uvedených možností a postupujte podle příslušných pokynů.

## Pokud máte stolní počítač nebo přenosný počítač Dell™ s přístupem k internetu.

1. Navštivte webové stránky [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), zadejte kód ze servisního štítku a stáhněte si nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu.
2. Po instalaci ovladačů pro váš grafický adaptér se znovu pokuste nastavit rozlišení na **1920 x 1080**.



**POZNÁMKA:** Pokud nelze nastavit rozlišení na 1920 x 1080, kontaktujte prosím společnost Dell™ s dotazem ohledně grafického adaptéru, který podporuje uvedená rozlišení.

## Pokud nemáte stolní počítač, přenosný počítač nebo grafickou kartu Dell™

V systému Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1:

1. Pouze v případě Windows® 8, Windows® 8.1 vyberte dlaždici Plocha pro přepnutí na klasickou plochu.
2. Na ploše stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku **Přízpusobit**.
3. Klepněte na položku **Změnit nastavení zobrazení**.
4. Klepněte na položku **Upřesnit nastavení**.

5. Podle popisu v horní části okna si zjistěte výrobce vaší grafické karty (např. NVIDIA, ATI, Intel atd.).
6. Navštivte webové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si aktualizovaný ovladač (například <http://www.ATI.com> NEBO <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po instalaci ovladačů pro váš grafický adaptér se znovu pokuste nastavit rozlišení na **1920 x 1080**.

V systému Windows® 10:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na plochu a klikněte na možnost **Nastavení zobrazení**.
2. Klikněte na **Upřesňující nastavení zobrazení**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Rozlišení** a vyberte možnost **1920 x 1080**.
4. Podle popisu v horní části okna si zjistěte výrobce vaší grafické karty (např. NVIDIA, ATI, Intel atd.).
5. Navštivte webové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si aktualizovaný ovladač (například <http://www.ATI.com> NEBO <http://www.NVIDIA.com>).
6. Po instalaci ovladačů pro váš grafický adaptér se znovu pokuste nastavit rozlišení na **1920 x 1080**.



**POZNÁMKA:** Pokud nelze nastavit doporučené rozlišení, kontaktujte prosím výrobce vašeho počítače nebo si zakupte grafickou kartu, která podporuje příslušné video rozlišení.