

Dell S2719DC

Korisnički priručnik

Model monitora: S2719DC
Regulatorni model: S2719DCt





NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite računalo na bolji način.

OPREZ: OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Autorska prava © 2018-2020 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva su prava zadržana. Dell, EMC i ostali trgovački znakovi su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezine podružnice. Ostali trgovački znakovi su trgovački znakovi pripadajućih vlasnika.

Sadržaj

Više o monitoru	5
Sadržaj kutije	5
Značajke proizvoda	6
Identifikacija funkcija i upravljanja	7
Podaci monitora	9
Plug-and-Play	13
Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela	13
Postavljanje monitora	14
Povezivanje monitora	14
Organizacija kabela	17
Upotreba nagiba	17
Rad s monitorom	18
Uključivanje monitora	18
Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči	18
Gumb na -prednjoj ploči	20
Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)	21
Rješavanje problema	38
Samoprovjera	38
Ugrađeni alat za dijagnostiku	39
Način rada za oporavak za HDMI	40



Uobičajeni problemi	41
Problemi karakteristični za proizvod	42
Dodatak	44
Sigurnosne upute	44
FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije	44
Kontaktiranje tvrtke Dell	44
EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu	45
Postavljanje monitora	45
Smjernice za održavanje	47
Raspored kontakata	48



Više o monitoru

Sadržaj kutije

Monitor će biti isporučen s komponentama navedenim u tablici. Provjerite jeste li dobili sve komponente i pogledajte [Kontaktiranje Della](#) ako nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke komponente mogu biti neobvezne i možda neće biti isporučene uz vaš monitor. Neke značajke možda nisu dostupne u određenim državama.

	Monitor s postoljem
	Kabel napajanja (razlikuje se ovisno o zemlji)
	Adapter napajanja
	USB kabel (Type-C na Type-C)
	<ul style="list-style-type: none">• Vodič za brzi početak rada• Informacije o sigurnosti, okolišu i propisima



Značajke proizvoda


Dell S2719DC monitor ima aktivnu matricu, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekućim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- Zaslon s vidljivim područjem od 68,47 cm (27 inča) (mjereno dijagonalno).
- Razlučivost od 2560 x 1440 s podrškom za prikaz preko punog zaslona za niže razlučivosti.
- Mega dinamički omjer kontrasta (8.000.000:1).
- Široki kutovi gledanja s visokim gamutom boje.
- Mogućnost prilagodbe nagiba.
- Jedan USB (Type-C) za napajanje kompatibilnog prijenosnog računala tijekom primanja video signala i za USB podatke.
- Mogućnost za Plug and play ako to sustav podržava.
- Zaslon bez titranja smanjuje nelagodu za oko na najmanju mjeru.
- Mogući dugoročni učinci emisije plave svjetlosti iz monitora mogu izazvati oštećenje očiju, uključujući zamor oka ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView predviđena je za smanjenje količine plave svjetlosti koja se emitira iz monitora i optimiziranje udobnosti oka.
- High Dynamic Range (Visoki dinamički raspon) prilagođen za odgovarajuće korištenje monitora.
- Podržava tehnologiju FreeSync.
- Prilagođavanje zaslonskog prikaza (OSD) za lako postavljanje i optimizaciju zaslona.
- Smanjeni udio CFR/BFR/PVC-a (električke pločice izrađene su bez CFR/BFR/PVC-a).
- Zasloni s TCO certifikatom.
- Usklađen za RoHS.
- Staklo bez arsenika i žive samo za zaslon.
- $\leq 0,3$ W u stanju pripravnosti.



Identifikacija funkcija i upravljanja


Pogled sprjeda

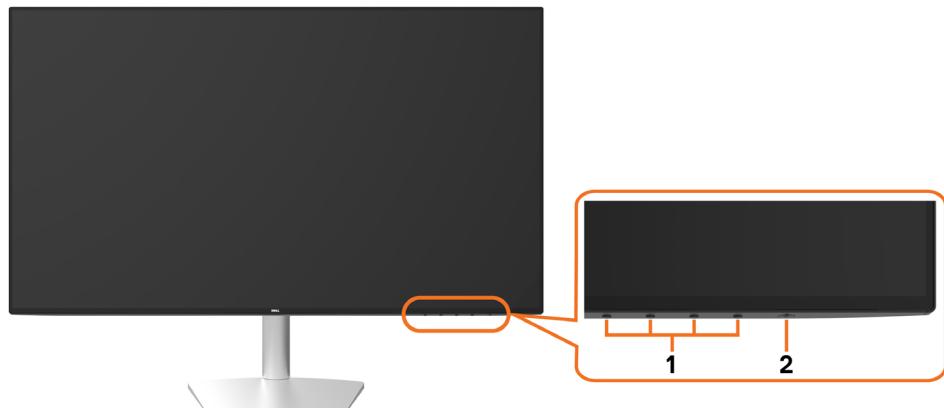

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Gumbi funkcija	Gumbima za funkcije prilagodite stavke u OSD izborniku. (Za više informacija pogledajte Upotreba kontrola na prednjoj ploči)
2	Gumb za uključivanje/isključivanje	Gumb za uključivanje/isključivanje (s LED indikatorom) Gumb Power (Napajanje) koristite za uključivanje i isključivanje monitora.



Pogled sa stražnje i donje strane

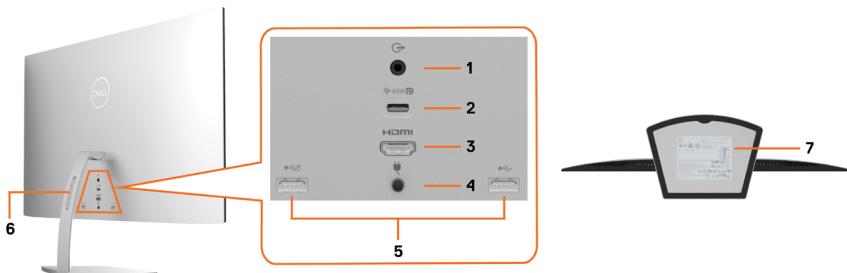

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Izlazni linijski audio priključak	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka iz HDMI audio kanala. Podržava samo 2-kanalni zvuk. NAPOMENA: Izlazni linijski audio priključak ne podržava slušalice. UPOZORENJE: Prekomjeran zvučni tlak iz slušalice ili slušalica može uzrokovati oštećenje ili gubitak slуха.
2	USB Type-C/DisplayPort	Priključite se na računalo uz pomoć USB Type-C kabela. Također omogućuje napajanje sa snagom do 45 W. NAPOMENA: Verzije Windowsa koje su starije od Windows 10 ne podržavaju USB Type-C.
3	HDMI priključak	Povežite računalo HDMI kabelom.
4	Priključak adaptera za napajanje	Priključite adapter napajanja.
5	USB 3.0 dolazni priključak(2)	Priključite USB uređaj. Ove adaptere možete koristiti tek kada ste priključili USB kabel (Type-C) na Type-C iz računala na monitor. Adapter s ikonom baterije podržava punjenje baterije ver. 1.2.
6	Utor za pričvršćenje kabela	Koristite ga za organiziranje kabela, postavljanjem kroz utor.
7	Regulativna oznaka,Crtični kod, serijski broj i naljepnica servisne oznake	Prikazuje popis regulativnih odobrenja. Na ovoj naljepnici nalaze se podaci za kontakt Dell tehničke podrške. NAPOMENA: Nazivna pločica nalazi se na podnožju stalka.



Podaci monitora

Opis	Vrijednosti
Vrsta zaslona	Aktivna-matrica - TFT LCD
Vrsta ploče	Tehnologija Plane To Line Switching
Aspect Ratio (Format prikaza)	16:9
Dimenzije vidljive slike:	
Dijagonalno	684,70 mm (27 inča)
Aktivno područje:	
Vodoravno	596,74 mm (23,49 inča)
Okomito	335,66 mm (13,21 inča)
Područje	200301,75 mm ² (310,47 inča ²)
Gustoća piksela	0,233 mm x 0,233 mm
Piksela po inču (PPI)	109
Kut gledanja:	
Vodoravno	178SDgr (tipično)
Okomito	178SDgr (tipično)
Osvjetljenje	400 cd/m ² (tipično) 600 cd/m ² (vrh)
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično) 8,000,000 do 1 (dinamički kontrast uključen)
Premaz prednje ploče	Priprema protiv blještanja prednjeg polarizatora (3H)
Pozadinsko osvjetljenje	Bijeli LED, EDGELIGHT sustav
Vrijeme odziva (Sivo na sivo)	<ul style="list-style-type: none">• 5 ms (brzi način rada)• 8 ms (NORMALAN način rada)
Dubina boje	16,7 milijuna boja
Gamut boje	sRGB 1931 pokrivenost \geq 99% DCI-P3 1976 pokrivenost \geq 90%
Povezivost	<ul style="list-style-type: none">• 1 x HDMI 2.0 s HDCP 2.2 (kombinacija HDMI 1.4 s HDCP 1.4)• 2 x USB 3.0 priključak za prijenos podataka s računalima• 1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključnica od 3,5 mm)• 1 x USB Type C (alternativni način s DP1.2, USB 3.1 odlaznim priključkom, dovod napajanja PD do 45 W)
Širina obruba (od ruba monitora do aktivnog područja):	
Vrh	7,10 mm (0,28 inča)



Lijevo/desno	7,10 mm (0,28 inča)
Dno	8,00 mm (0,31 inča)
Podesivost	
Nagib	-5SDgr do 21SDgr
Kompatibilnost s aplikacijom Dell Display Manager (DDM)	Lako uređivanje rasporeda i ostale ključne značajke

Podaci o razlučivosti

Opis	Vrijednosti
Horizontalno područje skeniranja	30 kHz do 120 kHz (HDMI 1.4/USB Type-C) 30 kHz do 140 kHz (HDMI 2.0)
Vertikalno područje skeniranja	48 Hz do 75 Hz (HDMI 1.4/HDMI 2.0/USB Type-C)
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	2560 x 1440 pri 60 Hz
Mogućnosti video ulaza (HDMI/USB Type-C reprodukcija)	480p, 576p, 720p, 1080p (HDMI 1.4/HDMI 2.0/USB Type-C) 2160p(HDMI 2.0)

Unaprijed postavljeni načini prikaza

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalno/vertikalno)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
CVT, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-




Električni podaci

Opis	Vrijednosti
Ulagani videosignalni	<ul style="list-style-type: none">Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohma impedancijePodrška za ulagni HDMI/USB Type-C signal

AC/DC adapter:

Ulagani napon/ frekvencija/struja	100-240 V AC/50 ili 60 Hz \pm 3 Hz/1,80 A (maksimalno)
Ilagani napon/struja	19,50 V istosmjernog napajanja (6,67 A)
Struja pokretanja	Udarna struja pri uključivanju: 140 A (vršna snaga) Pri 115 VAC/230 VAC, prikazana specifikacija vrijedi za prvo uključivanje (hladno stanje).

Marka	Proizvođač	Model	Polaritet
Dell	Delta	DA130PM130	
Dell	Chicony	HA130PM130	

Potrošnja energije	0.3 W (Isključeni način rada) ¹ 0.3 W (Način rada u pripravnosti) ¹ 23.8 W (Uključeni način rada) ¹ 130 W (Maksimalno) ² $21.46 \text{ W (P}_{\text{on}}\text{)}^3$ 68.59 kWh (TEC) ³
--------------------	---

¹ Kako je definirano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Maksimalne postavke za svjetlinu i kontrast uz maksimalno opterećenje na USB priključcima.

³ P_{on} : Potrošnja energije u uključenom načinu rada, izmjereno načinom ispitivanja prema standardu Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh, izmjereno načinom ispitivanja prema standardu Energy Star.

Ovaj dokument je informativan i prikazuje performanse u laboratorijskom okruženju.

Proizvod može raditi drugačije, ovisno o softveru, komponentama i perifernim uređajima koje ste naručili i nema obvezu ažurirati takve informacije. Sukladno tome, korisnik se ne smije oslanjati na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili na neki drugi način. Ni jedno jamstvo za točnost ili potpunost nije izraženo ili podrazumijevano.



Fizičke karakteristike

Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 2.0• Linijski izlaz zvuka• USB Type-C• dolazni USB 3.0 priključak
Vrsta signalnog kabela	USB Type-C na Type-C kabel 1,8 m
Dimenzije (sa stalom):	
Visina	452,70 mm (17,82 inča)
Širina	610,90 mm (24,05 inča)
Dubina	157,60 mm (6,20 inča)
Dimenzije (bez stala):	
Visina	354,10 mm (13,94 inča)
Širina	610,90 mm (24,05 inča)
Dubina	29,00 mm (1,14 inča)
Dimenzije stala:	
Visina	227,70 mm (8,96 inča)
Širina	228,30 mm (8,99 inča)
Dubina	157,60 mm (6,20 inča)
Masa:	
Masa s ambalažom	8,26 kg (18,21 lb)
Masa sa sklopom stala i kabelima	5,16 kg (11,38 lb)

Karakteristike okruženja

Temperatura:	
Radno	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
U mirovanju	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost:	
Radno	od 20% do 80% (bez kondenzacije)
U mirovanju	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina:	
Radno	5,000 m (16,404 ft) (maksimalno)
U mirovanju	12,192 m (40,000 ft) (maksimalno)
Rasipanje topline	443,53 BTU/sat (maksimalno) 81,21 BTU/sat (Uključeni način rada)



Plug-and-Play

Monitor možete instalirati u bilo koji sustav kompatibilan s Plug and Play. Monitor automatski osigurava računalnom sustavu funkciju EDID (Podaci identifikacije proširenog prikaza) koristeći protokole DDC (Prikaz podatkovnog kanala), tako da se računalo može konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina monitora instalira se automatski; prema želji možete odabrati različite postavke. Više informacija o promjeni postavki monitora potražite u [Operating the Monitor \(Rad s monitorom\)](#).

Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela

Tijekom postupka proizvodnje LCD monitora nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela zaglave u nepromjenjivo stanje, a teško ih je vidjeti i ne utječu na kvalitetu ili uporabljivost zaslona. Više informacija o pravilima u vezi piksela LCD monitora potražite na Dell stranici za podršku na: <https://www.dell.com/support.monitors>.



Postavljanje monitora


Povezivanje monitora

⚠ UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, slijedite [Sigurnosne upute](#).


Povezivanje monitora s računalom:

- 1 Isključite računalo.
- 2 Povežite HDMI/USB Type-C kabel s monitora na računalo.
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberete ispravan ulazni izvor u OSD izborniku monitora i uključite računalo.

Povezivanje HDMI kabela (opcija)

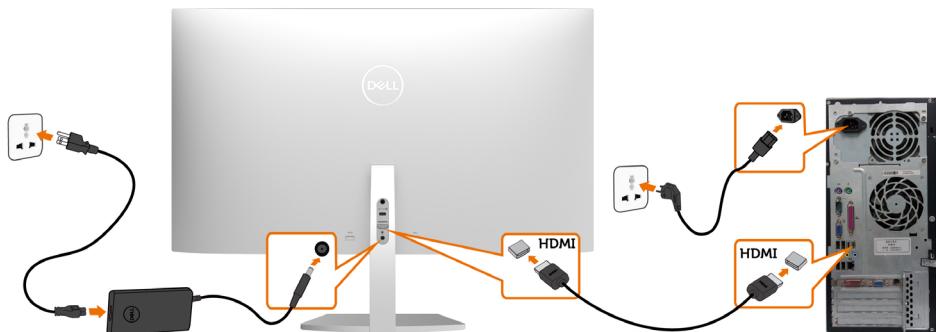

Povezivanje USB kabela (Type-C na Type-C)

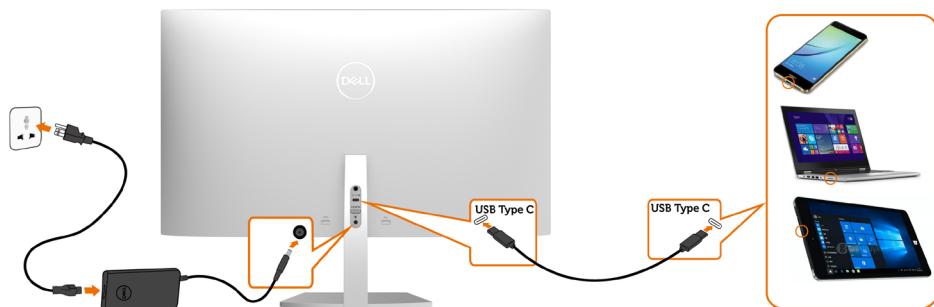

Priklučak USB Type-C na monitoru:

- Može se alternativno koristiti kao USB Type-C ili DisplayPort 1.2.
- Podržava napajanje električnom energijom putem USB-a (PD) s profilima do 45 W.

NAPOMENA: Bez obzira na kriterije napajanja/stvarnu potrošnju energije prijenosnog računala ili preostalo vrijeme trajanja baterije, monitor Dell S2719DC dizajniran je za napajanje električnom energijom do 45 W za prijenosno računalo.

Nazivna snaga (na prijenosnim računalima koja imaju USB Type-C uz PowerDelivery)	Maksimalna snaga punjenja
45 W	45 W
65 W	45 W
90 W	Nije podržano
130 W	Nije podržano



Minimalni zahtjevi za reprodukciju HDR sadržaja

Putem Ultra BluRay DVD-a ili igracihi konzola

Provjerite jesu li čitač DVD-ova i igraće konzole kompatibilne s HDR-om (na primjer Panasonic DMP-UB900, Microsoft Xbox One S i Sony PS4 Pro). Za aplikacije na računalu preuzmite i instalirajte prikladne upravljačke programe grafičke kartice.

Putem računala koje podržava HDR sadržaj

Provjerite je li upotrijebljena grafička kartica kompatibilna s HDR-om (HDMI verzija 2.0a koji podržava HDR) i, također, provjerite je li instaliran upravljački program grafičke HDR. Mora se koristiti aplikacija za čitač koji podržava HDR, na primjer, Cyberlink PowerDVD 17, aplikacija Microsoft Filmovi i TV.

Primjerice, Dell XPS 8910 i Alienware Aurora R5 isporučuju se sa sljedećim grafičkim karticama.

Upravljački program Dell Graphics kompatibilan s HDR	Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa za grafičku karticu koji podržava HDR na stolnom ili prijenosnom računalu, posjetite stranicu podrške za Dell na https://www.dell.com/support/monitors .
Nvidia	Nvidia grafičke kartice koje podržavaju HDR: GTX1070, GTX1080, P5000, P6000, itd. Cijeli popis Nvidia grafičkih kartica koje podržavaju HDR provjerite na službenoj Nvidia web stranici https://www.nvidia.com Upravljački programi koji podržavaju način reprodukcije s punim zaslonom (npr. za igre na osobnom računalu, UltraBluRay playere), HDR za Win10 Redstone 2 OS: 384.76 ili novije.
AMD	AMD grafičke kartice koje podržavaju HDR: RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100, etc. Cijeli popis Nvidia grafičkih kartica koje podržavaju HDR provjerite na službenoj AMD web stranici https://www.amd.com Provjerite podatke o podršci upravljačkih programa za HDR i preuzmite najnovije upravljačke programe s https://www.amd.com .
Intel (Integrated Graphics)	Sustavi koji podržavaju HDR: CannonLake ili noviji Odgovarajući HDR player: Windows 10 Movies i TV aplikacija OS s podrškom za HDR: Windows 10 Redstone 3 Upravljački program s podrškom za HDR: Više informacija o najnovijim HDR upravljačkim programima potražite na https://downloadcenter.intel.com .

 **NAPOMENA:** HDR reprodukcija putem OS (npr. HDR reprodukcija u prozoru na radnoj površini) zahtjeva Win 10 Redstone 2 ili noviji uz odgovarajuće aplikacije za reprodukciju(npr. PowerDVD17). Reprodukcija zaštićenog sadržaja zahtjeva odgovarajući DRM softver i/ili hardver(npr. Microsoft Playready™). Posjetite Microsoft web stranicu za informacije o podršci za HDR.




Organizacija kabela

Nakon priključivanja svih potrebnih kabela na monitor i računalo, organizirajte sve kabele kao što je prikazano na slici. Više informacija o priključivanju kabela pogledajte u [Priklučivanje monitora](#).



Upotreba nagiba


Monitor možete nagnuti u najugodniji kut gledanja.

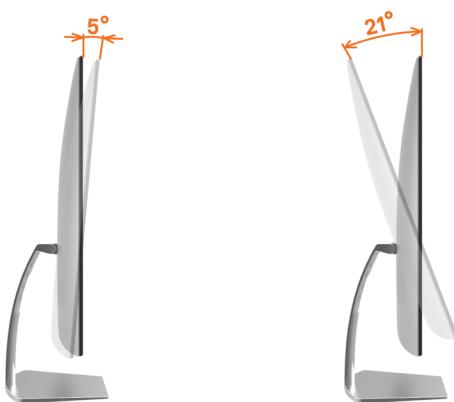

Rad s monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite gumb  za uključivanje omonitora.

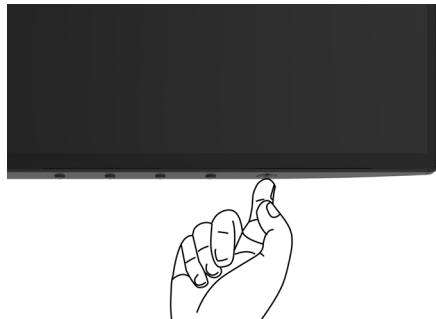

Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči

Upravljačke gume s donje strane monitora koristite za prilagođavanje karakteristika prikazane slike. Dok koristite ove gume za prilagođavanje upravljačkih elemenata, OSD prikazuje numeričke vrijednosti karakteristika dok se mijenjaju.

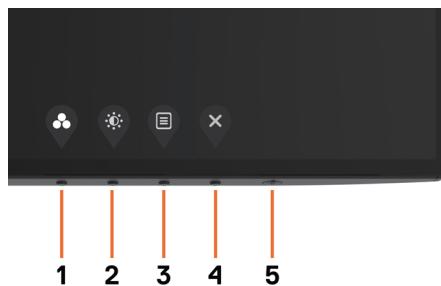

U sljedećoj tablici opisani su gumbi na prednjoj ploči.

Oznaka	Opis	Uporaba
1	 Tipkovnički prečac: Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa unaprijed postavljenih načina rada boje.
2	 Tipkovnički prečac: Svjetlina/Kontrast	Ovaj gumb koristite za izravan pristup izborniku "Svjetlina/Kontrast".
3	 Izbornik	Ovaj gumb izbornika koristite za pokretanje zaslonskog izbornika (OSD) i odabir OSD izbornika. Pogledajte Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika) .
4	 Exit (Izlaz)	Ovaj gumb koristite za povratak na glavni izbornik ili zatvaranje OSD glavnog izbornika.
5	 Gumb za uključivanje i isključivanje (uz svjetlo stanja napajanja)	Uključivanje i isključivanje monitora. Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo označava da se monitora nalazi u načinu rada za pripravnost.



Gumb na -prednjoj ploči

Upravljačke gume s donje strane monitora koristite za prilagođavanje postavki slike.



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Gore Dolje	Koristite tipke Up (Gore) (povećanje) i Down (Dolje) (smanjenje) za prilagođavanje stavki u OSD izborniku.
2	OK (U redu)	Gumb OK (U redu) koristite za potvrđivanje odabira.
3	Back (Natrag)	Gumb Back (Natrag) koristite za povratak na prethodni izbornik.




Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)

Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika)


NAPOMENA: Sve promjene koje izvedete koristeći OSD izbornik automatski se spremaju kad priđete u drugi OSD izbornik, zatvorite OSD izbornik ili pričekate da se OSD izbornik sam zatvori.

- Pritisnite gumb  za pokretanje OSD izbornika i prikaz glavnog izbornika.


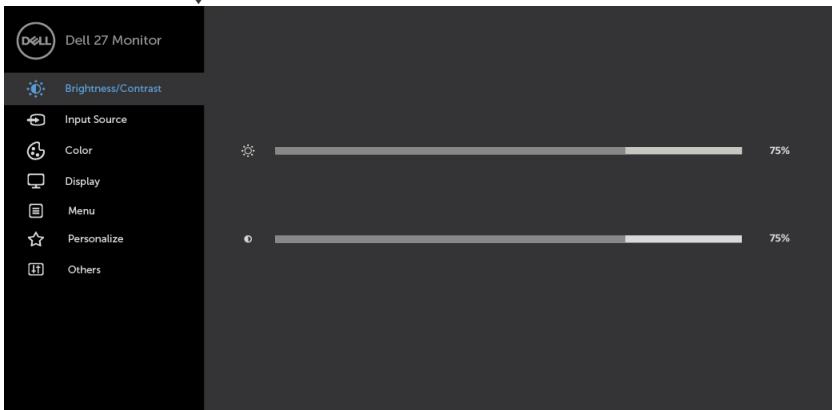


- Pritisnite gume  i  za pomicanje između mogućnosti. Pri prijelazu s jedne ikone na drugu, nazivi mogućnosti se ističu.
- Pritisnite gumb  ili  ili  jednom za aktiviranje označene mogućnosti.
- Pritisnite gume  i  za odabir željenog parametra.
- Pritisnite  za pristup klizaču i zatim koristite gumb  ili , u skladu s indikatorima u izborniku, da biste izveli promjene.
- Odaberite  da spremite trenutnu postavku i vratite se na prethodni izbornik ili odaberite  da prihvate i vratite se na prethodni izbornik.

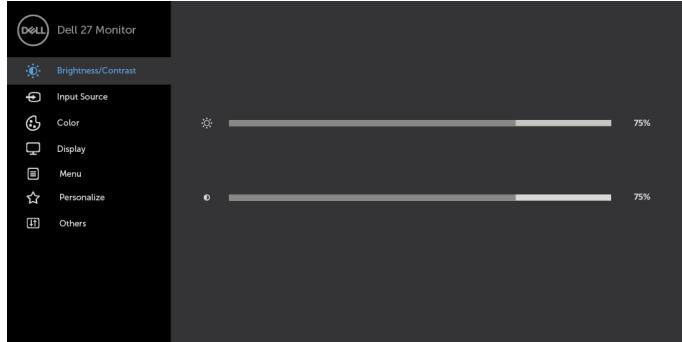


Ikona	Izbornik i podizornici	Opis
	Brightness/ Contrast (Svjetlina/ kontrast)	Ovaj izbornik koristite za aktiviranje prilagođavanja svjetline/kontrasta. 
	Brightness (Svjetlina)	Brightness (Svjetlina) prilagođava osvijetljenost pozadinskog svjetla. (minimalno 0; maksimalno 100). Pritisnite gumb  za povećanje svjetline. Pritisnite gumb  za smanjivanje svjetline.  NAPOMENA: Ručno podešavanje svjetline je onemogućeno kada je uključen dinamički kontrast/HDR.
	Contrast (kontrast)	Prvo prilagodite svjetlinu, a zatim prilagodite kontrast samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje. Pritisnite gumb  za povećanje kontrasta i pritisnite gumb  za smanjenje kontrasta (između 0 i 100). Kontrast prilagođava razliku između zatamnjenoosti i svjetline na monitoru.

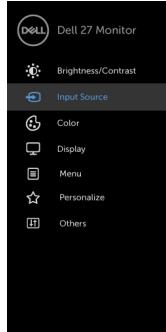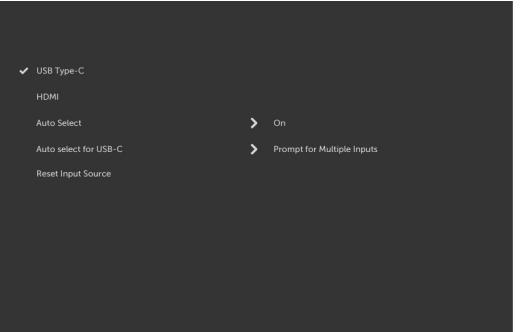


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Input Source (Ulazni izvor)	Izbornik Input Source (Ulazni izvor) koristite za odabir između različitih video ulaza koji su povezani na monitor.
		
		   
USB Type-C	Odaberite USB Type-C ulaz kad koristite USB Type-C priključak.	 Koristite  da biste odabrali USB Type-C ulazni izvor.
HDMI	Odaberite HDMI ulaz kad koristite HDMI priključak.	 Koristite  da biste odabrali HDMI ulazni izvor.
Auto Select (Automatski odabir)	Koristite  da biste odabrali Auto Select (Automatski odabir) , monitor će tražiti dostupne ulazne izvore.	
Auto Select for USB-C (Automatski odabir za USB-C)	Omogućuje Automatski odabir za USB-C: <ul style="list-style-type: none">Prompt for Multiple Inputs (Upit za više ulaza): uvijek se prikazuje poruka za prijelaz na USB-C videoulaz za korisnike koji mogu odabrati hoće li izvršiti prijelaz ili nećeYes (Da): Skaler uvijek prelazi na USB-C video bez pitanja kada je spojen USB-C.No (Ne): Skaler NEĆE automatski prijeći na USB-C video s drugog dostupnog ulaza.	
Reset Input Source (Vrati ulazni izvor)	Postavke ulaznog izvora monitora vraća na tvorničke postavke.	

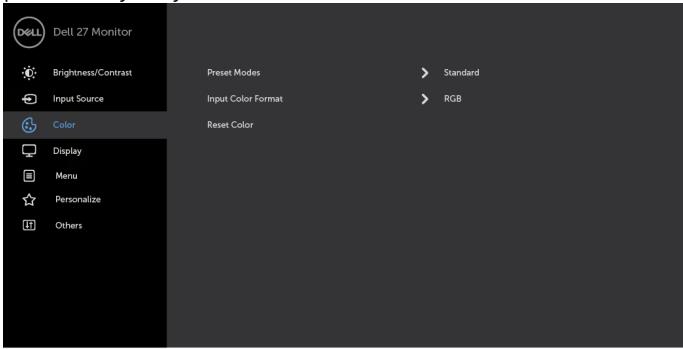

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Color (Boja)	Koristite izbornika Color (Boja) za prilagođavanje načina podešavanja boje.
		 <p>The screenshot shows the Dell Monitor Settings software interface. The main menu on the left includes Brightness/Contrast, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. The Color option is selected. On the right, under the Color section, there are Preset Modes (Standard, RGB), Input Color Format, and a Reset Color button. Below the main menu, there is a list of color modes: Standard (selected with a checkmark), ComfortView, Movie, Game, Warm, Cool, and Custom Color.</p>




Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada) Kada odaberete **Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini)**, možete birati između **Standard (Standardno)**, **ComfortView**, **Movie (Film)**, **Game (Igre)**, **Warm**, **Cool (Toplo, hladno)** ili **Custom Color (Prilagođena boja)** s popisa.

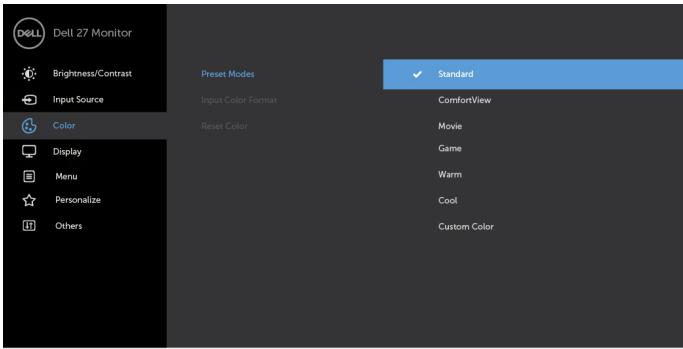

- **Standard (Standardno):** Zadane postavke boje. Ovo je zadani unaprijed postavljeni način.
 - **ComfortView:** Smanjuje razinu plavog svjetla emitiranog iz zaslona, kako bi gledanje bilo udobnije za vaše oči.
-  **NAPOMENA:** Da biste smanjili rizik od naprezanja oka i bolova u vratu/leđima/ramenima uslijed korištenja monitora u predugim vremenskim periodima, predlažemo sljedeće:

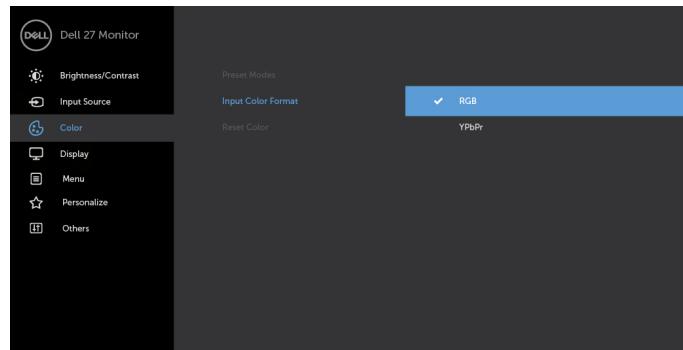

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
		<ul style="list-style-type: none"> Postavite zaslon na 50-70 cm(20 do 28 inča) od očiju. Često trepčite kako biste navlažili i ovlažili oči kada radite s monitorom. Uzimajte redovite stanke od 20 minuta svakih sat vremena. Za vrijeme stanke nemojte gledati u monitor i gledajte barem 20 sekundi u određeni predmet koji je udaljen barem 20 stopa (6 m). Za vrijeme stanke obavite vježbe istezanja kako biste oslobodili napetost u vratu/rukama/ledima/ramenima. Movie (Film): Učitava postavke boje idealne za filmove. Game (Igre): Učitava postavke boje idealne za većinu igračih aplikacija. Warm (Toplo): Povećava temperaturu boje. Zaslon izgleda toplije uz nijansu crvene/žute. Cool (Hladno): Smanjuje temperaturu boje. Zaslon izgleda hladnije uz nijansu plave. Custom Color (Prilagođena boja): Omogućuje vam ručno prilagođavanje postavke boje. Pritisnite gume  i  za prilagođavanje vrijednosti Crvene, Zelene i Plave i izradu vlastitog unaprijed postavljenog načina boje. <p> NAPOMENA: Dok je funkcija Smart HDR postavljena na UKLJUČENO, podešeni načini rada Movie (Film) i Game (Igre) će raditi s lokalnim zamagljenjem pozadinskog svjetla.</p>
Input Color Format (Format ulazne boje)		<p>Omogućuje postavljanje načina rada video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB: Odaberite ovu mogućnost ako je monitor povezan na računalo (ili DVD player) pomoću HDMI/USB Type-C kabela. YPbPr: Odaberite ovu mogućnost ako DVD player podržava samo YPbPr izlaz. 



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
Hue (Nijansa)		Koristite ili za prilagođavanje nijanse od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba nijanse je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).
Saturation (Zasićenost)		Koristite ili za prilagođavanje zasićenosti od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba zasićenja je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).
Reset Color (Vrati boju)		Vraća postavke boje monitora na tvorničke postavke.
Display (Prikaz)		Izbornik Display (Prikaz) koristite za prilagođavanje slike.
Aspect Ratio (Format prikaza)		Prilagodite format slike na Wide 16:9 (Široki 16:9), 4:3 ili 5:4 .
Sharpness (Oštirina)		Čini sliku oštijom ili mekšom. Upotrijebite ili da prilagodite oštirinu od '0' do '100' i radna površina će se izoštiti.




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)	<p>Omogućuje povećavanje razine kontrasta za pružanje oštireje slike s detaljnijom kvalitetom.</p>  <p>Pritisnite gumb za "uključivanje" ili "isključivanje" dinamičkog kontrasta.</p> <p> NAPOMENA: Samo za unaprijed postavljene načine Game (Igra) i Movie (Film).</p> <p> NAPOMENA: Dinamički kontrast pruža veći kontrast ako odaberete unaprijed postavljeni način Game (igre) ili Movie (film).</p>	
Response Time (Vrijeme odziva)	Dozvoljava postavljanje vremena odziva na Normal (Normalno) ili Fast (Brzo).	
Smart HDR	<p>Pritisnite gumb  za prebacivanje značajke Smart HDR između opcija Desktop (Stolno računalo), Movie HDR (HDR za film), Game HDR (HDR za igre), Reference (Referenca) i Off (Isključeno).</p> <p>Smart HDR (High Dynamic Range = visok dinamički raspon) automatski poboljšava prikaz optimalnim podešavanjem postavki, čime se dobija prikaz koji vjerno oponaša stvarni život.</p> <p>Desktop (Stolno računalo): Ovo je zadani način. Najprilagođeniji je za općenitu upotrebu monitora uz stolno računalo.</p> <p>Movie HDR (HDR za film): Ovaj način rada koristite za vrijeme reprodukcije HDR video sadržaja kako biste uživali u boljem omjeru kontrasta, svjetlini i paleti boja. Kvaliteta slike jednaka je onoj u stvarnom životu.</p> <p>Game HDR (HDR za igru): Ovaj način rada koristite za igranje igara koji podržavaju HDR i uživajte u boljem omjeru kontrasta, svjetlini i paleti boja. Uz njega će igranje biti realističnije, što je i bila namjera razvojnih programera.</p> <p>Reference (Referenca): Najbolje se koristiti sa sadržajem koji zadovoljava standarde za DisplayHDR.</p> <p>Off (Isključeno): Onemogućuje funkciju Smart HDR.</p> <p> NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je samo kada se otkrije HDMI signal. Dok monitor obrađuje HDR sadržaj, bit će onemogućeni načini rada Preset (Programirano), Brightness (Svetlina) i Dynamic Contrast (Dinamički kontrast).</p>	




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	NAPOMENA: Moguća vršna jačina osvjetljenja u HDR načinu rada iznosi 600 nita (tipično). Stvarna vrijednost i trajanje tijekom HDR reprodukcije može varirati u ovisnosti sa sadržajem videozapisa.	
	NAPOMENA: HDMI će prijeći na verziju 2.0 ako odaberete jedan Smart HDR način rada. HDMI će prijeći na verziju 1.4 ako isključite Smart HDR.	
	NAPOMENA: HDR načini rada podržani su samo za HDMI ulaz. Opcije će ostati neaktivne (sive) sve dok HDMI ulazi ne postanu aktivni.USB type C (Alternativni način rada s DP 1.2) ne podržava HDR način rada.	
Reset Display (Vrati postavke prikaza)	Vraća postavke zaslona na tvornički zadane vrijednosti.	


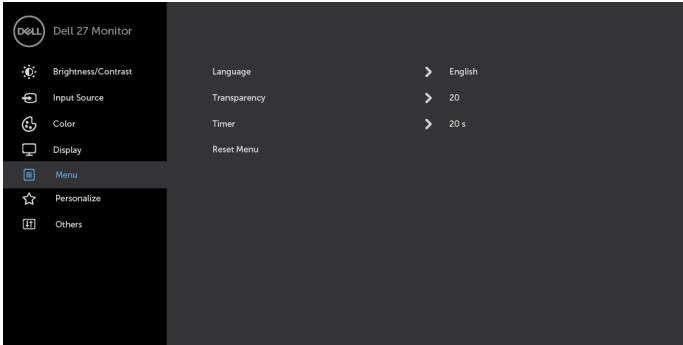


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																		
	Izbornik	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su jezik OSD izbornika, vrijeme u kojem izbornik ostaje na zaslonu i slično.																		
																				
		   																		
Language (Jezik)		Postavite OSD zaslona na jedan od osam jezika.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th><th>Jezici</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>engleski</td></tr> <tr><td>2</td><td>španjolski</td></tr> <tr><td>3</td><td>francuski</td></tr> <tr><td>4</td><td>njemački</td></tr> <tr><td>5</td><td>brazilski portugalski</td></tr> <tr><td>6</td><td>ruski</td></tr> <tr><td>7</td><td>pojednostavljeni kineski</td></tr> <tr><td>8</td><td>japanski</td></tr> </tbody> </table>	Oznaka	Jezici	1	engleski	2	španjolski	3	francuski	4	njemački	5	brazilski portugalski	6	ruski	7	pojednostavljeni kineski	8	japanski	
Oznaka	Jezici																			
1	engleski																			
2	španjolski																			
3	francuski																			
4	njemački																			
5	brazilski portugalski																			
6	ruski																			
7	pojednostavljeni kineski																			
8	japanski																			
Transparency (Prozirnost)		Odaberite ovu mogućnost za promjenu prozirnosti izbornika koristeći  i  (min. 0% maks. 100%).																		
Timer (Mjerač vremena)		<p>OSD Hold Time (Vrijeme prikazivanja OSD izbornika): Postavlja duzinu vremena u kojem OSD ostaje aktivan nakon pritiskanja gumba.</p> <p>Koristite gume  i  za prilagođavanje klizača u pomacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.</p>																		
Reset Menu (Vrati postavke izbornika)		Vraća postavke izbornika na tvornički zadane vrijednosti.																		

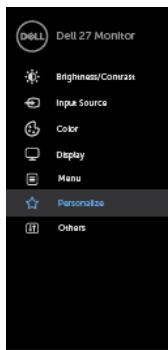


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Personalize (Personaliziraj)	 <p>Dell 27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Shoncu Key 1 Shoncu Key 2 Power Button LED USB Reset Personalization</p> <ul style="list-style-type: none"> > Preset Modes > Brightness/Contrast > On In On Mode > Off In Standby Mode
		    
Shortcut key (Tipka prečica 1)	Odaberite neku od sljedećih opcija za tipku prečaca 1: Preset Modes (Unaprijed zadani načini rada) , Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast) , Input Source (Ulagani izvor) , Aspect Ratio (Format) , Smart HDR .	
Shortcut key (Tipka prečica 2)	Odaberite neku od sljedećih opcija za tipku prečaca 2: Preset Modes (Unaprijed zadani načini rada) , Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast) , Input Source (Ulagani izvor) , Aspect Ratio (Format) , Smart HDR .	
Power Button LED (LED gumba napajanja)	Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije.	
USB	Omogućuje aktiviranje i deaktiviranje funkcije USB punjača tijekom stanja mirovanja monitora.	
	 NAPOMENA: USB ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) u stanju mirovanja bit će dostupan samo kada kada je kabel za USB Type-C iskopčan. Ova će opcija biti siva kada se ukopča USB Type-C kabel.	
Reset Personalization (Vrati postavke personalizacije)	Vraća tipke prečaca i LED gumba za uključivanje u tvornički zadano stanje.	

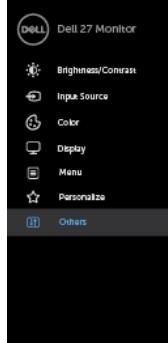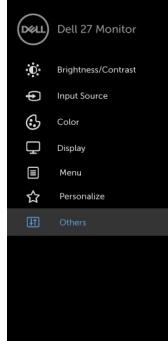

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Other (Ostalo)	 <p>Dell 27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Display Info DDC/CI LCD Conditioning Firmware Service Tag Reset Others Factory Reset</p>
		Odaberite ovu mogućnost za prilagodbu OSD postavki, poput DDC/CI, LCD prilagodbe i tako dalje.
Display Info (Podaci o zaslonu)	Prikazuje trenutne postavke monitora.	
DDC/CI	<p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/sučelje s naredbama) omogućuje prilagođavanje postavki monitora koristeći softver na računalu.</p> <p>Odaberite Off (Isključi) za isključivanje ove značajke. Omogućite ovu značajku za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse monitora.</p>  <p>Dell 27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Display Info DDC/CI On Off LCD Conditioning Firmware Service Tag Reset Others Factory Reset</p>	

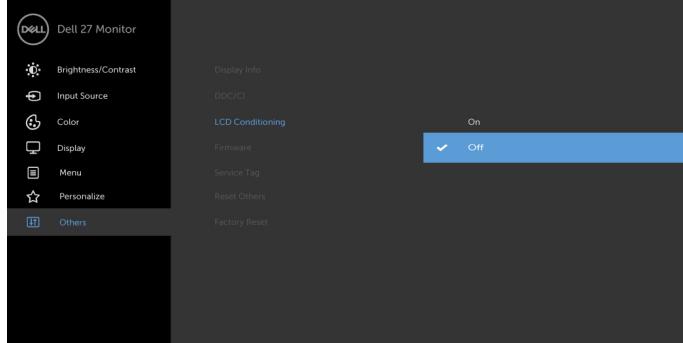


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
LCD Conditioning (LCD prilagodba)	Pomaže u smanjivanju manjih slučajeva zadržavanja slike. Ovisno o stupnju zadržavanja slike, može proći neko vrijeme dok se program pokrene. Odaberite On (Uključi) za pokretanje postupka.	
Firmver	Verzija firmvera.	
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator pomoću kojeg tvrtka Dell može prepoznati specifikacije proizvoda i pristupiti podacima o jamstvu.	NAPOMENA: Servisna oznaka otisnuta je i na naljepnici na podnožju postolja.
Reset Other (Vrati ostale postavke)	Vraća ostale postavke, kao što je DDC/CI , na tvornički zadane vrijednosti.	
Factory Reset (Vrati na tvorničke postavke)	Vraća sve OSD postavke na tvorničke postavke.	




Poruke upozorenja OSD izbornika

Kada je značajka Dinamični kontrast omogućena u zadanim postavkama (Igre ili Film), ručno prilagođavanje svjetline je onemogućeno, prikazuje se sljedeća poruka.

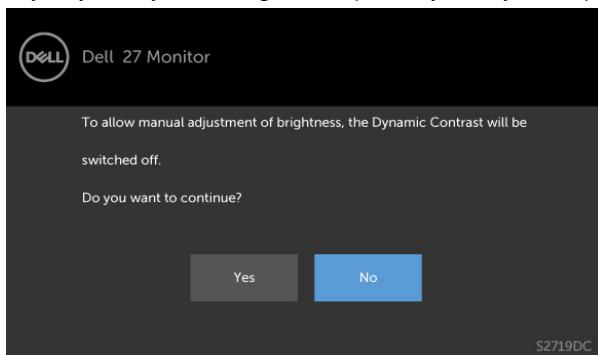


Ako monitor ne podržava određeni način razlučivosti, prikazuje se sljedeća poruka.

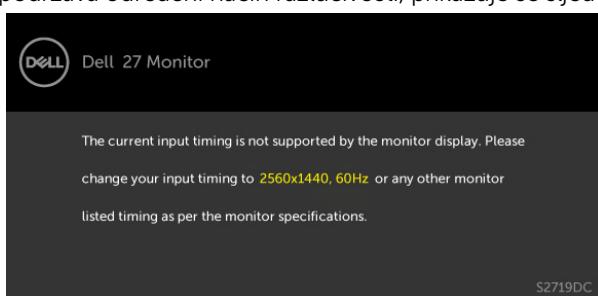


To znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima s računala. Pogledajte [Monitor Specifications](#) ([Tehnički podaci monitora](#)) u vezi raspona horizontalne i vertikalne frekvencije koji se odnose na ovaj monitor. Preporučeni način rada je 2560 x 1440.

Prije onemogućavanja DDC/CI funkcije prikazat će se sljedeća poruka.

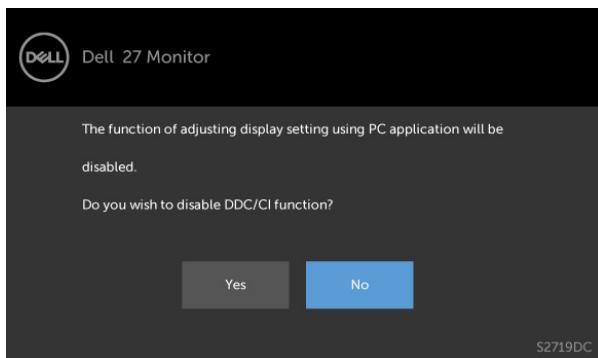


Kada zaslon uđe u način uštede energije, prikazat će se sljedeća poruka:



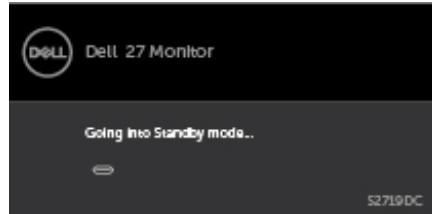


Aktivirajte računalo i pokrenite monitor za pristup **OSD** izborniku.

Odaberite stavku zaslonskog izbornika Uključeno u Način rada u pripravnosti u Prilagodi osobno, prikazat će se sljedeća poruka:

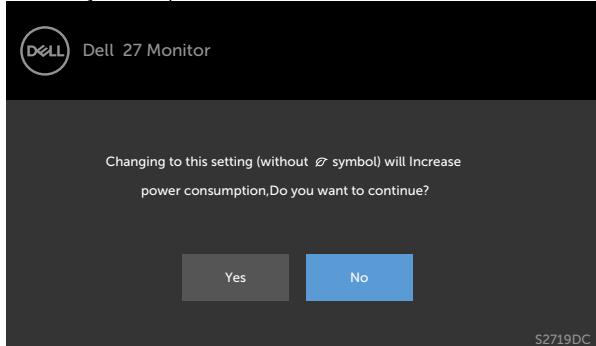


Ako podesite razinu za Svjetlina iznad zadane vrijednosti od 75% , prikazat će se sljedeća poruka:

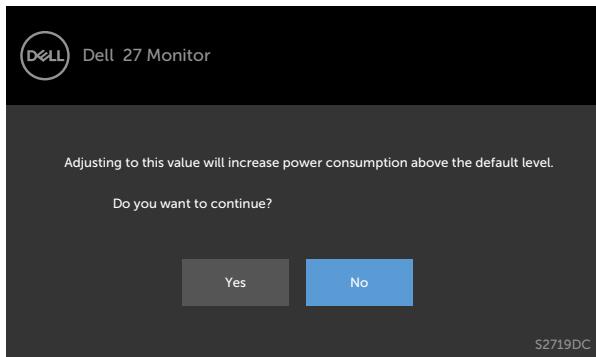


Ako pritisnete bilo koji gumb osim gumba napajanja, ovisno o odabranom ulazu pojavit će se sljedeće poruke:




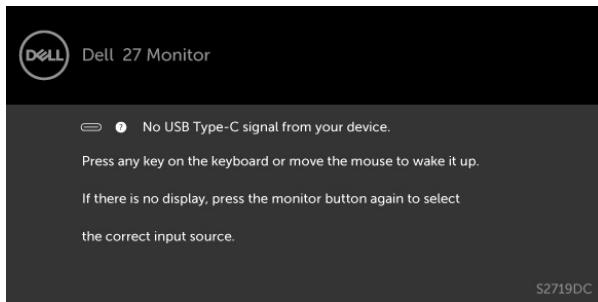


Ako korisnik pokuša promijeniti podešeni način rada kada je Smart HDR ON (Uključen), prikazuje se sljedeća poruka.

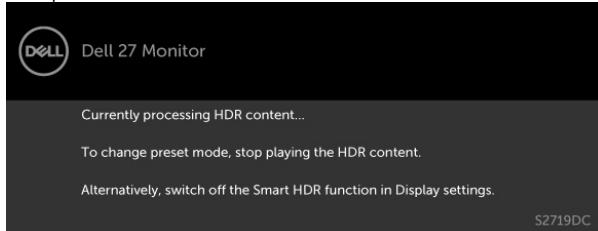

Kada koristite pogrešan adapter ili ako adapter nije priključen, prikazuje se sljedeća poruka.

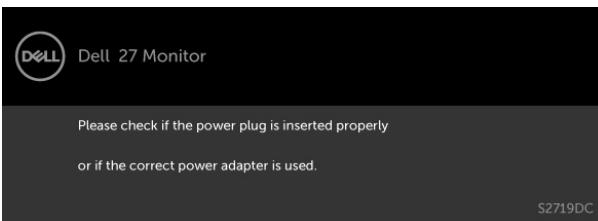


Kada snaga punjenja prijenosnog računala iz USB Type-C priključka premašuje 45 W, prikazuje se sljedeća poruka.

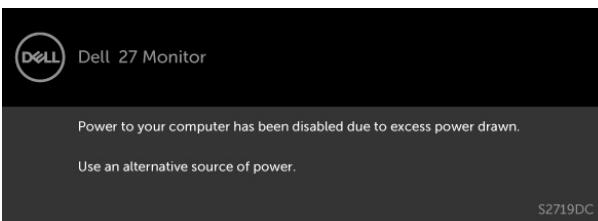

Ako je odabran ulaz USB Type-C, HDMI a odgovarajući kabel nije povezan, prikazat će se sljedeći pomični dijaloški okvir.



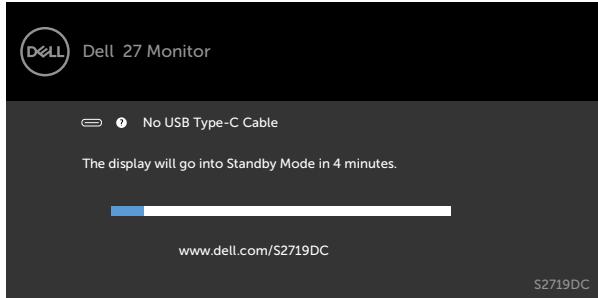


ili



Dok je kabel za DP izmjenični način rada priključen na monitor prikazuje se poruka u sljedećim slučajevima:

- kad je Auto Select (Automatski odabir) za USB-C postavljen na Prompt for Multiple Inputs (Upit za višestruke ulaze).
- Kad je na monitor priključen HDMI kabel.

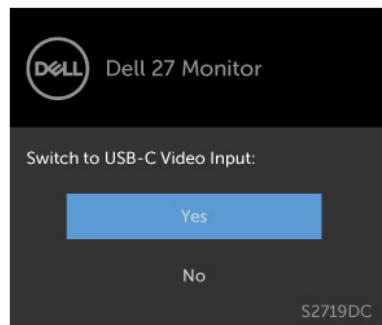

Više informacija potražite u [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#).



Rješavanje problema


⚠ UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, pazite da se pridržavate [sigurnosnih uputa](#).

Samoprovjera

Monitor nudi funkciju samoprovjere koja vam omogućuje provjeru ispravnosti rada. Ako su monitor i računalo propisno povezani, ali zaslon monitora ostane zatamnjen, pokrenite samoprovjерu monitora izvođenjem sljedećeg postupka:

- 1 Isključite računalo i monitor.
- 2 Iskopčajte video kabel sa stražnje strane računala. Da biste osigurali ispravan rad samoprovjere, uklonite sve digitalne i analogne kabele sa stražnje strane računala.
- 3 Uključite monitor.

Ako monitor ne može pronaći video signal i radi ispravno, na zaslonu (na crnoj pozadini) će se pojaviti pomicni dijaloški okvir. U načinu rada za samoprovjерu, LED napajanja ostaje svijetli bijelo. Također, ovisno o odabranom ulazu, jedan od sljedećih dijaloških okvira će se neprekidno pomicati kroz zaslon.

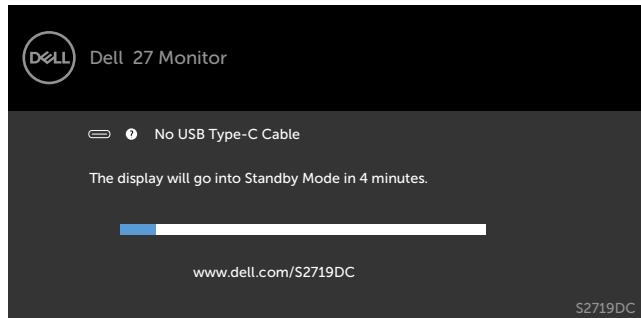

ili




- Ovaj okvir također se pojavljuje tijekom normalnog rada sustava ako se video kabel odvoji ili ošteći.
- Izključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor.

Ako monitor ostane zatamnjen nakon prethodnog postupka, provjerite videokontroler i računalo jer monitor radi ispravno.

Ugrađeni alat za dijagnostiku

Monitor sadrži ugrađeni alat za dijagnostiku kojim za sve nepravilnosti u radu zaslona možete utvrditi jesu li nastale zbog inherentnog problema s monitorom ili s računalom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađeni alat za dijagnostiku možete pokrenuti samo ako je video kabel odvojen i monitor se nalazi u načinu rada za samoprovjeru.

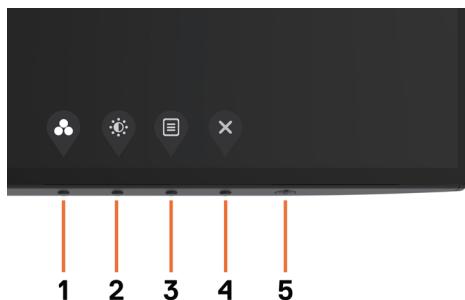

Pokretanje ugrađenog alata za dijagnostiku:

- Pobrinite se da zaslon bude čist (nema prašine na površini zaslona).
- Iskopčajte video kabele sa stražnje strane računala i monitora. Monitor zatim odlazi u način rada za samoprovjeru.
- Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim **Button 1 (Gumb 1)**. Pojavit će se sivi zaslon.
- Pažljivo provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- Ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)** na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
- Provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- Ponavljajte korake 5 i 6 za provjeru zaslona u zelenoj, plavoj, crnoj, bijeloj boji i tekstu.


Provjera je gotova kada se pojavi zaslon s tekstom. Za izlaz ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)**. Ako ugrađenim alatom za dijagnostiku ne utvrdite nikakve nepravilnosti u radu zaslona, rad monitora je ispravan. Provjerite video karticu i računalo.




Način rada za oporavak za HDMI

Monitor je opremljen mehanizmom vraćanja na HDMI verziju u kvara. HDMI će prijeći na verziju 2.0 kada je odabran jedan od Smart HDR načina rada. Ako se zaslon isključi nakon prijelaza na HDMI verziju 2.0, napravite sljedeće kako biste se vratili na HDMI verziju 1.4 :

- Pritisnite bilo koju tipku u izborniku ako želite aktivirati monitor.

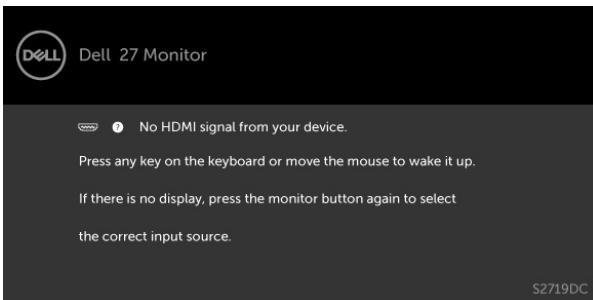


- Pritisnite bilo koju tipku u izborniku ako želite otvoriti izbornik za odabir ulaznog izvora.

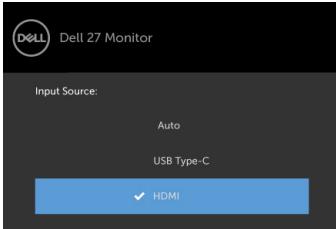

- Gumbima i odaberite trenutni HDMI priključak, pritisnite gumb i zadržite ga 8 sekundi kako biste ušli u dijaloški okvir za HDMI 1.4 u slučaju kvara.

- Pritisnite kako biste omogućili HDMI verziju 1.4 .

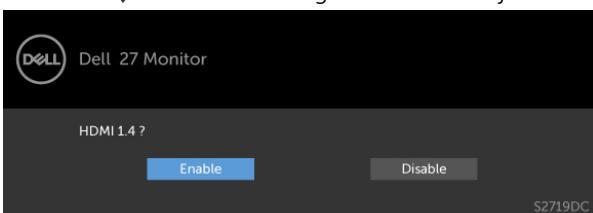

Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o općenitim problemima monitora koji se mogu pojaviti i moguća rješenja:

Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Nema videosignalna/ LED napajanja isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.Provjerite ispravnost rada zidne utičnice s pomoću nekog drugog uređaja.Provjerite je li gumb napajanja potpuno pritisnut.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Uzalni izvor).Ako je trenutna verzija HDMI 2.0, promjenite u 1.4.
Nema videosignalna/ LED napajanja uključen	Nema slike ili nema svjetline	<ul style="list-style-type: none">Povećajte vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.Provedite samoprovjeru rada monitora.Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Uzalni izvor).
Mrtvi pikseli ili zakočeni pikseli	na zaslonu su mrlje	<ul style="list-style-type: none">Isključivanje i uključivanje napajanja. Isključite monitor i računalo i zatim ih ponovno uključite.Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: https://www.dell.com/support.monitors.
Problemi sa svjetlinom	Slika je pre zatanjena ili presvijetla	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na tvorničke postavke.Prilagodite vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.
Problemi povezani uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskrenja	<ul style="list-style-type: none">Nemojte izvoditi nikakve postupke za rješavanje problema.Odmah se obratite tvrtki Dell.
Povremeni problem	Monitor malo radi ispravno malo ne	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.Vratite monitor na tvorničke postavke.Provedite samoprovjeru rada monitora i utvrdite pojavljuje li se povremeni problemi javljaju i u načinu rada za samoprovjeru.



Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
HDR – problemi	Nu puteći seta soluća GFX iñ modul HDR după ce comutați la Desktop/Movie HDR/Game HDR/Reference Presets	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite ispunjava li osobno računalo (PC) ili grafička kartica minimalne zahtjeve za HDR reprodukciju i instalirajte najnovije softverske upravljačke programe za grafičku karticu. Pazite da upotrijebite ulazni HDMI 2.0 kabel koji ste dobili u pakiranju. Ako gornji postupak ne uspije, u svojstvima zaslona odaberite razlučivost 3840 x 2160 kako biste nametnuli slanje odgovarajućeg HDR signala.
Nedostaje boja	Slika kojoj nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none"> Provedite samoprovjeru monitora. Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite postavke Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada), u OSD izborniku Color (Boja), ovisno o aplikaciji. Prilagodite R/G/B vrijednost u Custom Color (Prilagođena boja) u OSD izborniku Color (Boja). Promijenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u OSD izborniku Color (Boja). Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Zadržavanje slike uslijed nepromjenjive slike na monitoru u dužem vremenskom periodu	Blijeda sjena prikazane nepromjenjive slike prikazuje se na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> Podesite zaslon da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti zaslona. Ovo se može podesiti u postavci Windows mogućnosti napajanja ili u Mac štednja energije. Alternativno možete koristiti dinamički promjenjiv čuvar zaslona.

Problemi karakteristični za proizvod

Problem	Što se događa	Moguća rješenja
Slika zaslona je premala	Slika je centrirana na zaslon, ali ne ispunjava cijelo područje prikaza	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite postavku Aspect Ratio (Format prikaza) u OSD izborniku Display (Prikaz). Vratite monitor na tvorničke postavke.



Problem	Što se događa	Moguća rješenja
Monitor se ne može prilagoditi pomoću gumba na prednjoj ploči	OSD se ne pojavljuje na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> Isključite monitor, iskopčajte kabel napajanja monitora, ponovno ga ukopčajte i zatim uključite monitor.
Nema ulaznog signala kad su pritisnute korisnički upravljački elementi	Nema slike, LED svjetlo je bijelo	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite izvor signala. Pobrinite se da računalo ne bude u štednom načinu rada pomicanjem miša ili pritiskanjem bilo koje tipke na tipkovnici. Provjerite je li signalni kabel propisno ukopčan. Ponovno ukopčajte signalni kabel ako je potrebno. Vratite računalo ili video player na početne postavke.
Slika ne popunjava cijeli zaslon	Slika ne može ispuniti visinu ili širinu zaslona	<ul style="list-style-type: none"> Zbog različitih formata video signala (format prikaza) DVD-a, monitor može sliku prikazivati na cijelom zaslonu. Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Nema slike kada se koristi USB Type-C priključak sa stolnim, prijenosnim računalom itd	Crni zaslon	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite podržava li sučelje uređaja USB Type-C izmjenični način DP-a. Provjerite je li za uređaj potrebno više od 45 W snage za napajanje. Sučelje uređaja USB Type-C ne podržava izmjenični način DP-a. Postavite Windows u način rada Projekcija. Provjerite da USB Type-C kabel nije oštećen.
Nije moguće punjenje priključivanjem USB Type-C na računalo, prijenosno računalo i slično	Nema punjenja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite podržava li uređaj jedan od načina punjenja 5 V / 9 V / 15 V / 20 V. Provjerite je li za uređaj potrebno više od 45 W snage za napajanje. Provjerite koristite li samo odobreni adapter Dell ili adapter koji dolazi s proizvodom. Provjerite da USB Type-C kabel nije oštećen.
Isprekidano punjenje prilikom priključivanja USB Type-C na računalo, prijenosno računalo i slično	Isprekidano punjenje	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li maksimalna potrošnja uređaja veća od 45 W. Provjerite koristite li samo odobreni adapter Dell ili adapter koji dolazi s proizvodom. Provjerite da USB Type-C kabel nije oštećen.



Dodatak

Sigurnosne upute

Za zaslone sa sjajnim okvirima korisnik mora uzeti u obzir postavljanje zaslona jer okvir može uzrokovati uznemirujući odjaj svjetla u okruženju i svijetlih površina.

 **UPOZORENJE:** **Uporaba upravljačkih elemenata, prilagođavanja ili postupaka koji nisu navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja električnim i/ili mehaničkim opasnostima.**

Informacije o sigurnosnim uputama potražite u Informacije o sigurnosti, okolišu i zakonskim propisima (SERI).

FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije

FCC napomene i druge regulativne informacije potražite na internetskoj stranici za regulativnu sukladnost na https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, nazovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, informacije o kontaktu možete pronaći na računu koji ste dobili prilikom kupnje proizvoda, popisu zapakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrta Dell omogućava nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti preko Interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Dobivanje internetskog sadržaja za podršku monitora:

Pogledajte <https://www.dell.com/support/monitors>.

Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

- 1 Idite na <https://www.dell.com/support>.
- 2 Potvrdite državu ili regiju u padajućem izborniku Choose a Country/Region (Odaberite državu/regiju) s padajućim popisom u donjem desnom dijelu stranice.
- 3 Kliknite **Contact Us (Kontaktirajte nas)** pokraj padajućeg popisa s državama.
- 4 Na temelju toga što trebate odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku.
- 5 Izaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.



EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu

S2719DC: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345627>

Postavljanje monitora

 **NAPOMENA:** Ako su zadovoljeni svi uvjeti za slanje HDR signala, moći će se podržati maksimalna ulazna razlučivost do 3840 x 2160.

Postavljanje razlučivosti zaslona na 2560 x 1440 (maksimalno)

Za najbolje performanse postavite razlučivost zaslona na 2560 x 1440 piksela izvođenjem sljedećih koraka:

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu. Preskočite ovaj korak za Windows Vista i Windows 7.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Screen Resolution (Razlučivost zaslona)**.
- 3 Kliknite padajući popis razlučivosti zaslona i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite **OK (U redu)**.

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.
- 2 Kliknite **Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza)**.
- 3 Kliknite padajući popis **razlučivosti** i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite **Apply (Primijeni)**.

Ako ne vidite preporučenu razlučivost kao mogućnost, možda je potrebno ažurirati upravljački program grafičke kartice. Molimo odaberite scenarij koji najbolje opisuje računalni sustav koji koristite i slijedite pružene korake.

Dell računalo

- 1 Idite na <https://www.dell.com/support>, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- 2 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 2560 x 1440.

 **NAPOMENA:** Ako ne možete postaviti razlučivost na 2560 x 1440, molimo kontaktirajte Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove razlučivosti.



Računalo koje nije iz tvrtke Dell

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu. Preskočite ovaj korak za Windows Vista i Windows 7.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite **Change Display Settings (Promijeni postavke zaslona)**.
- 4 Kliknite **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Pronadite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, AMD, Intel, itd.).
- 6 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <https://www.amd.com> ili <https://www.nvidia.com>).
- 7 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 2560 x 1440.

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.
- 2 Kliknite **Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza)**.
- 3 Kliknite **Display adapter properties (Svojstva adaptera za prikaz)**.
- 4 Pronadite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, AMD, Intel, itd.).
- 5 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <https://www.amd.com> ili <https://www.nvidia.com>).
- 6 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 2560 x 1440 ponovno.

 **NAPOMENA:** Ako ne možete postaviti preporučenu razlučivost, molimo kontaktirajte proizvođača računala ili razmotrite kupnju grafičke kartice koja podržava ovu video razlučivost.



Smjernice za održavanje

Čišćenje monitora

-  **UPOZORENJE:** Prije čišćenja monitora iskopčajte kabel napajanja monitora iz električne utičnice.
-  **OPREZ:** Pročitajte [Safety Instructions \(Sigurnosne upute\)](#) prije čišćenja monitora i pridržavajte ih se.


Za najbolje postupke slijedite upute sa sljedećeg popisa tijekom raspakiranja, čišćenja ili rukovanja monitorom:

- Za čišćenje antistatičkog zaslona vašeg monitora, vodom blago namočite meku, čistu krpnu. Po mogućnosti koristite posebnu tkaninu ili otopinu za čišćenje zaslona odgovarajuću za anitstatički sloj. Nemojte koristiti benzen, razrjedivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite vlažnu, meku krpnu za čišćenje monitora. Izbjegavajte korištenje deterdženata bilo koje vrste jer neki deterdženti ostavljaju mutan sloj na monitoru.
- Ako primijetite bijeli prah kada otpakirate monitor, obrišite ga krpom.
- Oprezno rukujte monitorom, ako se tamniji monitori ogrebu, na njima se lakše pojavljuju bijeli tragovi struganja nego na monitorima svjetlije boje.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike monitora koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključujte ga kad nije u uporabi.



Raspored kontakata


HDMI priključak

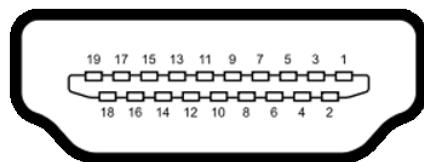

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 19 kontakata
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0 +
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0 -
10	TMDS CLOCK +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK -
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



USB priključak vrste C

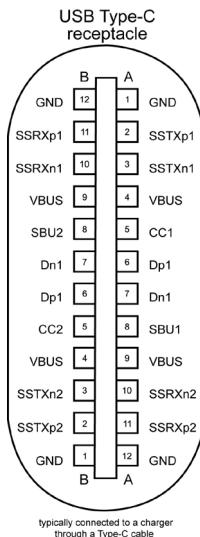

Kontakt	signal	Kontakt	signal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND



Univerzalna serijska sabirnica (USB)

U ovom odjeljku nalaze se podaci o USB priključcima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA:** Do 2 A na dolaznom USB priključku (priključak s ikonom baterije ) s uređajima kompatibilnim za punjenje baterije ver. 1.2; do 0,9 A na ostalim dolaznim USB priključcima.

Računalo ima sljedeće USB priključke:


- Jedan odlazni - na stražnjoj strani monitora.
- Dva dolazna - na stražnjoj strani monitora.

Priključak za punjenje - priključci s ikonom baterije  podržavaju mogućnost brzog punjenja ako je uređaj kompatibilan s BC 1.2.

 **NAPOMENA:** USB priključci monitora rade samo kad je monitor uključen ili u načinu rada u pripravnosti. U načinu rada u pripravnosti, USB kabel (Type-C na Type-C) je uključen, USB priključci mogu funkcionirati normalno. U protivnom, odaberite OSD postavku USB-a. Ako je postavka „On During Standby“ (Uključeno u stanju pripravnosti), USB može funkcionirati normalno ili će USB biti onemogućen. Ako isključite monitor i zatim ga ponovno uključite, do nastavka normalnog rada priključenih perifernih uređaja može proći nekoliko sekundi.

Brzina prijenosa	Brzina prijenosa podataka	Maksimalna potrošnja snage (po priključku)
SuperSpeed	5 Gbps	4.50 W
Visoka brzina	480 Mbps	2.50 W
Puna brzina	12 Mbps	2.50 W

USB dolazni priključak



Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

