

Dell SE2417HGX

使用指南

顯示器型號：SE2417HGX
安規型號：SE2417HGXc





註：「註」指出可協助您善用電腦的重要資訊。



注意：「注意」代表若未遵守指示，可能會導致硬體毀損或資料遺失。



警告：「警告」代表財物損失及人員傷亡的可能性。

Copyright © 2019-2020 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標皆為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標可能是個別擁有者所有之商標。

2020 – 11

版次：A01

目錄

關於顯示器	5
包裝內容物.....	5
產品特色.....	6
辨識各部位與控制鈕.....	7
隨插即用功能.....	10
LCD 顯示器品質與像素原則.....	10
維護準則.....	10
設置顯示器	11
連接立座.....	11
連接顯示器.....	12
整理連接線.....	13
拆除顯示器立座.....	14
操作顯示器	15
開啟顯示器電源.....	15
使用前面板控制鈕.....	15
OSD 控制項.....	16
使用螢幕顯示 (OSD) 功能表.....	17
進入 OSD 功能表.....	17
OSD 警告訊息	28
設定顯示器.....	31
使用傾斜功能.....	32
疑難排解	33
自我測試.....	33
內建診斷.....	34
常見問題.....	35
產品特定問題.....	37
顯示器規格.....	38
平面螢幕規格.....	38
解析度規格.....	38




支援的影像模式	39
FreeSync 顯示卡支援清單.....	39
預設顯示模式	39
電氣規格.....	40
物理特性.....	40
環境特性.....	41
接腳配置.....	42
附錄	44
FCC 聲明（僅限美國）及其他法規資訊.....	44
聯絡 Dell.....	44




關於顯示器


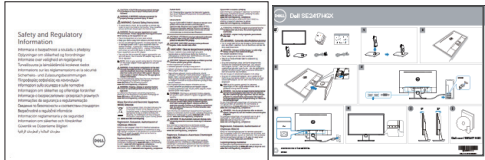
包裝內容物

顯示器隨附下列元件。請確認您已收到所有元件，若有短缺，請聯絡 [Dell](#)。

 註：部分元件屬於選購品，因此並未隨附於顯示器。部分功能或媒體不適用於特定國家。

元件圖片	元件說明
	顯示器
	立架
	底座
	電源線（因國家而異）



	<p>HDMI 連接線</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安裝指南 • 安全與法規資訊

產品特色

Dell SE2417HGX 平面顯示器採用主動式矩陣、薄膜式電晶體 (TFT)、液晶顯示 (LCD) 及 LED 背光技術。顯示器特色包括：

- 59.9 公分 (23.6 英吋) 可視顯示區域 (對角線測量)。1920 x 1080 解析度，並支援低解析度的全螢幕顯示。
- 隨插即用功能 (若系統支援)。
- VGA 與雙 HDMI 連接介面。
- 高速 1ms 面板反應時間。
- 支援 AMD Radeon FreeSync™ 技術。
- 更新率最高 75 Hz。
- 預設遊戲模式包括 FPS (First-Person Shooter)、RTS (Real-Time Strategy) 和 RPG (Role-Playing Game)。
- 螢幕顯示 (OSD) 調整功能，可輕鬆設定並優化影像。
- 安全鎖插孔。
- 可切換寬螢幕比例以及標準比例，同時保持畫質。
- 減少使用 BFR/PVC (電路板使用非 BFR/PVC 原料積層板製成)。
- 高動態對比率 (8,000,000:1)。
- 待機模式時小於等於 0.3 W。
- 電量表會即時呈現顯示器的耗電量。
- 顯示器僅使用無砷玻璃與無水銀材質製造。
- TÜV 認證的不閃屏畫面，可達到最佳眼睛舒適度。
- 顯示器散發藍光產生的長時間影響會造成視力受損，其中包括眼睛疲勞或數位視覺疲勞等。TÜV 認證的 ComfortView 功能的設計用途為減少顯示器散發藍光數量，以達到最佳眼睛舒適度。
- 符合 RoHS 規範。



⚠ 警告：若是電源線上有提供三腳插頭，請將電源線插入接地的三腳插座中。請勿不使用電源線的接地腳，像是將電源線接上兩腳轉接器。接地腳擁有重要的安全功能。請確定大樓的配電系統應裝設有額定 120/240V、20A（最大值）的電線斷路器。

辨識各部位與控制鈕

正面圖



前面板控制項目

標號	說明
1	功能按鈕（如需更多資訊，請參閱 操作顯示器 ）
2	電源開啟／關閉按鈕（配備電源狀態顯示燈） 亮白燈表示顯示器已啟動且正常運作。閃爍白燈表示顯示器進入待機模式。

✍ 註：對於採用高光澤邊框的顯示器，使用者應考慮顯示器的放置位置，因為周圍光線和邊框的明亮表面可能會造成擾人反射。



背面圖



不含顯示器立座的後視圖

含顯示器立座的背面圖

標號	說明	用途
1	立座釋放按鈕	將立座自顯示器釋放。
2	安全鎖插孔	用安全鎖固定顯示器（安全鎖未隨附）。
3	序號條碼貼紙	若需聯絡 Dell 取得技術支援，請參閱此貼紙。
4	連接線整理槽	可將連接線穿過插槽，以便進行整理。



底部圖



無顯示器立座的底部圖

標號	說明	用途
1	電源連接埠	連接電源線。
2	線路輸出連接埠 *	連接外接喇叭（另售）。
3	安規貼紙	列出本產品通過的安規。
4	HDMI1 連接埠	使用 HDMI 連接線連接電腦。
5	HDMI2 連接埠	
6	VGA 連接埠	透過 VGA 連接線連接電腦。

 註：音訊線路輸出連接埠，並不支援耳機的使用。



隨插即用功能

您可將顯示器安裝在任何支援隨插即用功能的系統。顯示器會自動透過顯示資料通道 (DDC) 協定，將延伸顯示識別資料 (EDID) 提供給電腦，因此系統可自行配置並將顯示器設定最佳化。大多數的顯示器安裝步驟皆會自動進行；若有需要，則可自行選擇其他設定。如要進一步瞭解如何變更顯示器設定，請參閱[操作顯示器](#)。


LCD 顯示器品質與像素原則

在 LCD 顯示器的製造過程中，有一或多個像素保持不變狀態並非異常情況。這些像素不容易察覺，且不會影響顯示器的品質或可用性。如要進一步瞭解 Dell 顯示器品質與像素原則，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。

維護準則

清潔顯示器

 **警告：**清潔顯示器前，請將顯示器的電源線從插座上拔除。

 **注意：**清潔顯示器前，請先詳閱並遵守[安全說明](#)。

拆開包裝、清潔或搬動顯示器時，最好依照以下所列的指示操作：


- 若要清潔防靜電螢幕，請用乾淨的軟布沾水後，稍微沾濕。可行時，使用適合防靜電塗層的特製螢幕清潔紙或溶液。請勿使用含苯、稀釋劑、氨、研磨劑的清潔劑或壓縮空氣。
- 使用稍微沾溫水的軟布清潔顯示器。請勿使用任何去汙劑，以免去汙劑在顯示器上留下霧狀痕跡。
- 若您拆開顯示器包裝箱時發現白色粉末，請用擦拭布清除。
- 請小心搬動顯示器，因為深色系顯示器比淺色系顯示器更容易在刮傷後留下白色刮痕。
- 為了維持顯示器的最佳影像品質，請使用動態變換的螢幕保護程式，並在不使用顯示器時將電源關閉。



設置顯示器

連接立座

 註：顯示器出廠時立座未裝上。


 註：下列步驟適用於連接顯示器隨附的立座。若要設置任何其他立座，請參閱立座隨附的文件。


安裝顯示器立座：

1. 將顯示器放在軟布或墊子上。
2. 將立座上半部的掛勾插入顯示器後側的插槽。
3. 按壓立座，直到立座扣入定位。



連接顯示器

 警告：進行此章節的任何程序前，請遵循[安全說明](#)的指示。

 註：請勿同時將所有連接線接至電腦。建議先將連接線穿過理線槽，再連接至顯示器。

將顯示器接至電腦：

1. 將電腦關機，然後拔除電源線。
2. 將 VGA/HDMI 連接線從顯示器連接至電腦。

連接 VGA 訊號線（另售）。



連接 HDMI 連接線




整理連接線

請利用連接線整理槽整理連接顯示器的連接線。




拆除顯示器立座

 註：為了避免在拆下立座時刮傷 LCD 螢幕，請務必將顯示器置於乾淨的柔軟表面上。

拆下立座：

1. 將顯示器放在軟布或墊子上。
2. 使用細長螺絲起子推壓鬆脫鎖門。
3. 鎖門鬆脫後，將立座從顯示器上拆除。

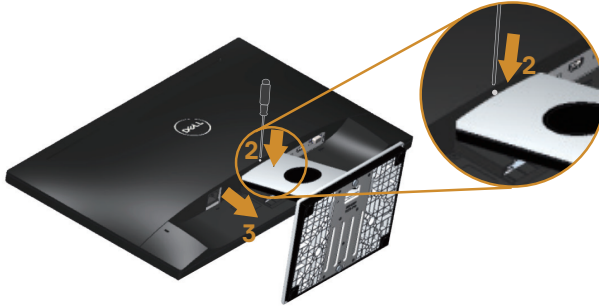

操作顯示器


開啟顯示器電源

按下  按鈕即可啟動顯示器。



使用前面板控制鈕

使用顯示器前方的控制按鈕調整顯示的影像。

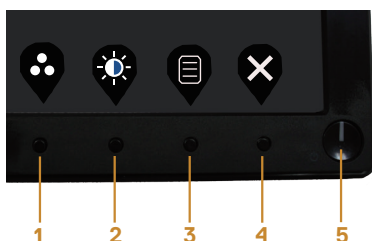

下表為前面板按鈕的說明：

前面板按鈕	說明
1 	使用此按鈕可選擇多種預設模式。
Shortcut key (快捷鍵) / Preset Modes (預設模式)	
	使用此按鈕可直接進入亮度／對比度功能表。
Shortcut key (快捷鍵) / Brightness/Contrast (亮度／對比度)	
	使用功能表按鈕可啟動螢幕顯示 (OSD) 並選擇 OSD 功能表。請參閱 進入 OSD 功能表 。
Menu (功能表)	
	使用此按鈕可返回主功能表或離開 OSD 主功能表。
Exit (離開)	



2 和 3




電源開啟／關閉按鈕
(附 LED 指示燈)





使用電源按鈕開啟或關閉顯示器。

亮白燈表示顯示器已啟動且全面運作。閃爍白燈表示待機模式。

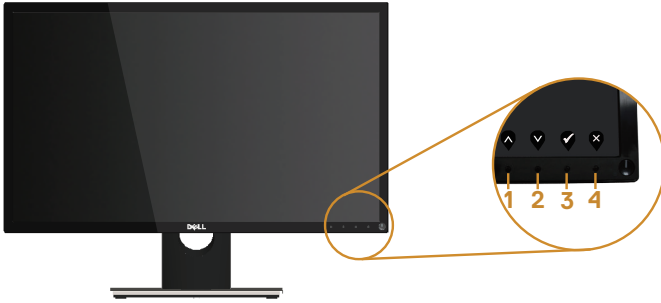OSD 控制項

使用顯示器前方的按鈕，調整影像設定。




	前面板按鈕	說明
1	 向上	使用向上按鈕可將值調高，或在功能表中往上移動。
2	 向下	使用向下按鈕可將值調低，或在功能表中往下移動。
3	 確定	使用確定按鈕可確認您在功能表中的所選項目。
4	 返回	使用返回按鈕，回到上一層功能表。




使用螢幕顯示 (OSD) 功能表








進入 OSD 功能表

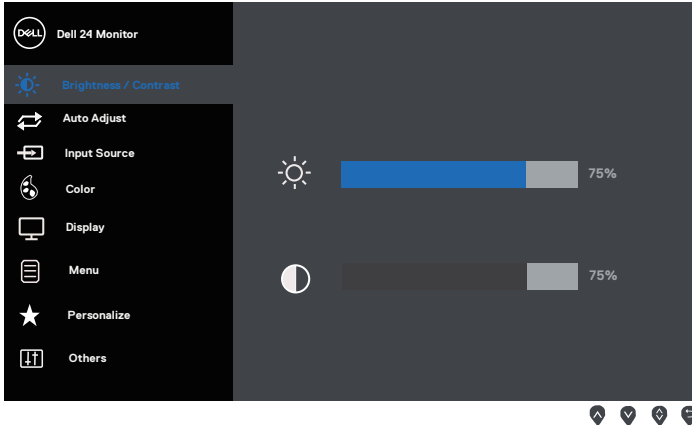 註：移到另一個功能表、退出 OSD 功能表或等待 OSD 功能表自動關閉後，會自動儲存您所做的變更。

1. 按  按鈕顯示 OSD 主功能表。

主功能表



2. 按下  和  按鈕可在設定選項之間移動。在不同圖示之間移動時，選項會反白。
3. 按一下  按鈕可啟動反白的選項。
4. 按下  和  按鈕可選擇所需參數。
5. 按 ，然後依據功能表上的指標使用  和  按鈕進行變更。
6. 使用  按鈕返回主功能表。




圖示	功能表與子功能表	說明
	Brightness/ Contrast (亮度/對比度)	<p>使用此功能表可啟動 Brightness/Contrast (亮度/對比度) 調整功能。</p> 
	Brightness (亮度)	<p>亮度功能可調整背光亮度。</p> <p>按下  按鈕增加亮度，或按下  按鈕降低亮度 (最低 0 / 最大 100)。</p> <p>註：動態對比開啟時，亮度手動調整停用。</p>
	Contrast (對比度)	<p>請先調整亮度，並只在需要進一步調整時再調整對比度。</p> <p>按下  按鈕增加對比度，或按下  按鈕降低對比度 (最小 0 / 最大 100)。</p> <p>對比度功能可調整顯示器畫面上暗處與亮度之間的差異程度。</p>





Auto (自動)


使用此按鍵即會開始自動設定並調整功能表。

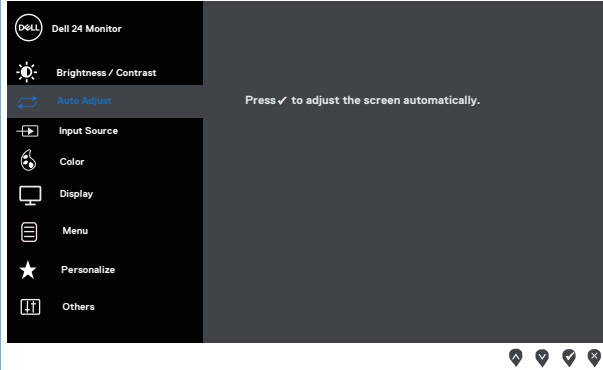

接會螢幕會針對目前的輸入來源進行自我調整，因此螢幕會變黑並出現以下對話：

Auto Adjustment in Progress...

自動調整可讓顯示器自行依據輸入的影像訊號進行調整。使用自動調整後，可進一步透過顯示設定功能表下的 [像素時脈] (粗糙) 及 [相位] (細緻) 控制項目微調顯示器。

 註：若在沒有使用中影像輸出訊號或未連接連接線的情況下按下按鈕，將不會進行自動調整。

使用類比 (VGA) 接頭時，才可使用此選項。



	<p>Input Source (輸入來源)</p>	<p>使用輸入來源功能表選擇連接至顯示器的各種影像訊號。</p> 
	<p>VGA</p>	<p>若使用類比 (VGA) 接頭，請選擇 VGA 輸入。按下  選擇 VGA 輸入來源。</p>
	<p>HDMI 1</p>	<p>若使用 HDMI 1 接頭，則選擇 HDMI 1 輸入。按下  選擇 HDMI 1 輸入來源。</p>
	<p>HDMI 2</p>	<p>若使用 HDMI 2 接頭，則選擇 HDMI 2 輸入。按下  選擇 HDMI 2 輸入來源。</p>
	<p>Auto Select (自動選擇)</p>	<p>選擇自動選擇掃描可用的輸入訊號。</p>
	<p>Reset Input Source (重設輸入來源)</p>	<p>選擇此選項可還原至預設的輸入來源。</p>
	<p>Color (色彩)</p>	<p>使用色彩項目調整色彩設定模式。</p> 









Preset Modes (預設模式)

若選擇 Preset Modes (預設模式)，可在清單中選擇 Standard (標準)、ComfortView、Movie (電影)、FPS Game (FPS 遊戲)、RTS Game (RTS 遊戲)、RPG Game (RPG 遊戲)、Warm (暖色)、Cool (冷色) 或 Custom Color (自訂色彩) 選項。

- Standard (標準)：載入顯示器的預設色彩設定。此為預設模式。
- ComfortView：減少畫面散發的藍光數量，讓您的眼睛在觀看畫面時更不易疲勞。
- Movie (電影)：載入最適合影片的色彩設定。
- FPS Game (FPS 遊戲)：載入最適合第一人稱射擊遊戲的色彩設定。
- RTS Game (RTS 遊戲)：載入最適合即時戰略遊戲的色彩設定。
- RPG Game (RPG 遊戲)：載入最適合角色扮演遊戲的色彩設定。
- Warm (暖色)：增加色溫。螢幕會以紅／黃色調呈現較暖和的感覺。
- Cool (冷色)：降低色溫。螢幕會以藍色色調呈現較冷冽的感覺。
- Custom Color (自訂色彩)：可手動調整色彩設定。

按下  和  按鈕調整三種色彩 (R、G、B) 值，自訂預設色彩模式。

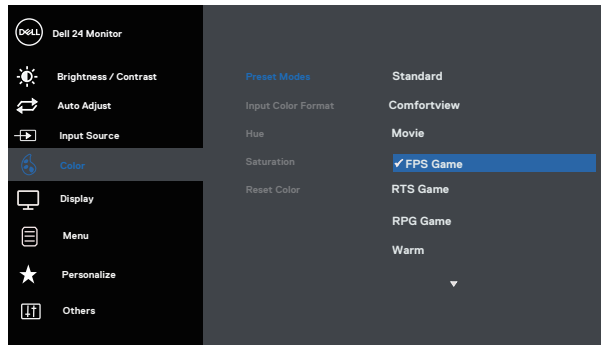


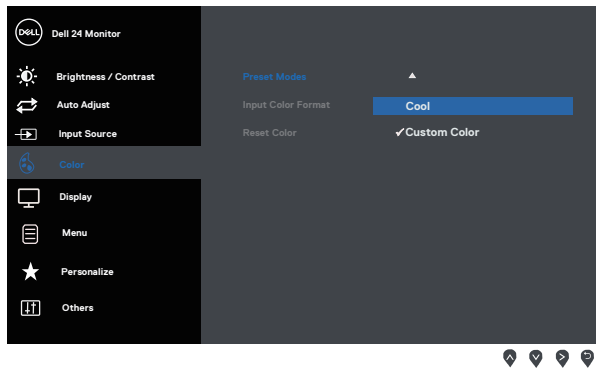
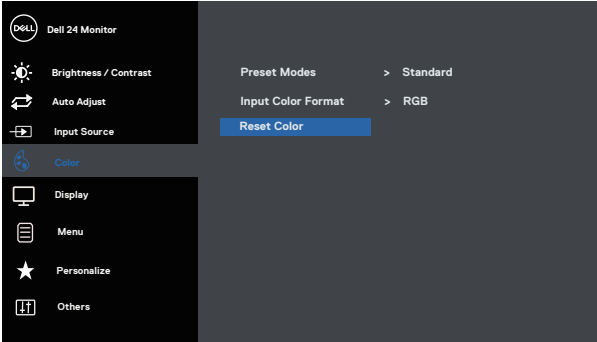

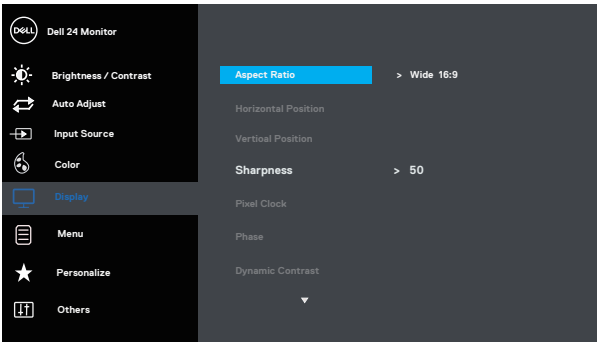
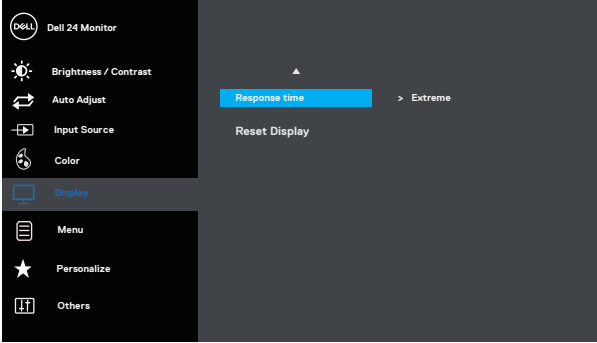


Input Color Format
(輸入色彩格式)



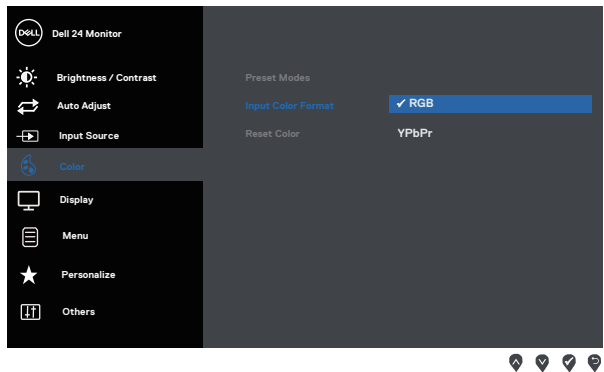









可設定為以下影像輸入模式：

- RGB：若使用 HDMI 連接線將顯示器連接到電腦或 DVD 播放器，請選擇此選項。
- YPbPr：若您的 DVD 播放器僅支援 YPbPr 輸出，則選擇此選項。



	<p>Reset Color (重設色彩)</p>	<p>將顯示器的色彩設定重設為原廠預設值。</p> 
	<p>Display (顯示)</p>	<p>使用顯示設定調整影像。</p>  
	<p>Aspect Ratio (長寬比)</p>	<p>將影像比例調整成寬螢幕 16:9、4:3 或 5:4。</p>

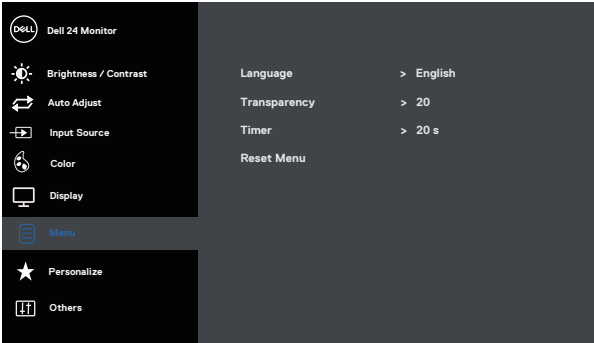

	Horizontal Position (水平位置)	使用  或  按鈕將影像調整至左邊或右邊。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。
	Vertical Position (垂直位置)	使用  或  按鈕將影像向上或向下移動。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。
	Sharpness (銳利度)	此功能可讓影像看起來更銳利或柔和。使用  或  可調整銳利度，範圍介於 0 到 100。
	Pixel Clock (像素時脈)	相位與像素時脈可讓您將顯示器，調整至您偏好的模式。使用  或  按鈕調整至最佳影像品質。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。
	Phase (相位)	若使用相位調整功能後未獲得滿意的結果，則請使用像素時脈 (粗糙) 調整功能，然後再一次使用相位 (細緻)。最小值為 0 (-)。最大值為 100 (+)。
	Dynamic Contrast (動態對比)	您可提高對比度，讓影像品質更加銳利且細膩。 按下  按鈕，將動態對比調整為開啟或關閉。 註：若您選擇遊戲或電影預設模式，動態對比能讓對比度進一步提高。
	Response Time (反應時間)	使用者可選擇 Normal (一般)、Fast (快速) 或 Extreme (極快)。
	Reset Display (重設顯示)	選擇此選項可復原至預設的顯示設定。
	Menu (功能表)	選擇此選項調整 OSD 設定值，如 OSD 的語言、功能表顯示在畫面上的持續時間等。 
	Language (語言)	語言選項可將 OSD 顯示設為八種語言之一：英文、西班牙文、法文、德文、巴西葡萄牙文、俄文、簡體中文或日文。




☰	Transparency (透明度)	選擇此選項後，使用 ▲ 和 ▼ 按鈕可變更功能表透明度，範圍為 0 到 100。
	Timer (計時器)	OSD 持續時間：可設定最後按下按鈕後 OSD 持續顯示的時間長度。 使用 ▲ 或 ▼ 調整滑桿 (1 秒為單位)，設定為 5 至 60 秒。
	Reset Menu (重設功能表)	將所有 OSD 設定恢復至原廠預設值。
★	Personalize (個人化)	使用者可從 shortcut key 1 (快捷鍵 1)、shortcut key 2 (快捷鍵 2)、reset personalization (重設個人化)、preset modes (預設模式) 或 brightness/contrast (亮度/對比度) 之中選擇一項功能，將其設為 shortcut key (快捷鍵)。 
	Shortcut Key 1 (快捷鍵 1)	使用者可選擇下列其中一項：preset modes (預設模式)、brightness/contrast (亮度/對比度)、auto adjust (自動調整)、input source (輸入來源) 及 aspect ratio (長寬比)，可設定 shortcut key 1 (快捷鍵 1)。
	Shortcut Key 2 (快捷鍵 2)	使用者可選擇下列其中一項：preset modes (預設模式)、brightness/contrast (亮度/對比度)、auto adjust (自動調整)、input source (輸入來源) 及 aspect ratio (長寬比)，可設定 shortcut key 2 (快捷鍵 2)。
	Power Button LED (電源按鈕 LED)	您可將電源 LED 指示燈設為 On in On Mode (開啟模式開啟) 或 Off in On Mode (開啟模式關閉)，以節省電力。
	Reset Personalization (重設個人化)	將快捷鍵復原至預設值。






Others (其他)

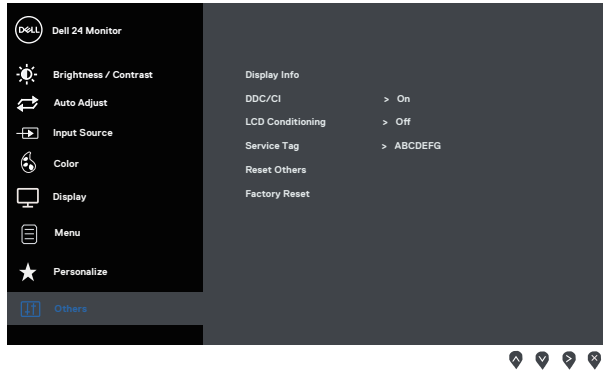

Display Info (顯示器資訊)

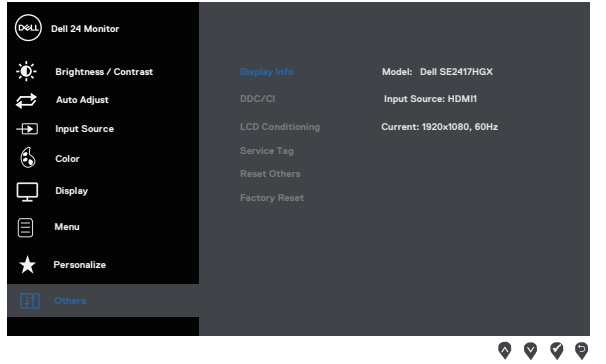


	<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI（顯示資料通道／命令介面）可透過電腦的軟體調整顯示器參數（亮度、色彩平衡等）。</p> <p>您可選擇關閉，停用此功能。</p> <p>選擇開啟，啟用此功能將可獲得最佳的使用者體驗，並讓顯示器發揮最佳效能。</p> 
	<p>LCD Conditioning （LCD 調適）</p>	<p>可協助減少不常見的的影像殘留情況。此程序所需的執行時間視影像殘留程度而定。若要啟動 LCD 調適，請選擇 On（開啟）。</p> 
	<p>Service Tag （維修標籤）</p>	<p>顯示顯示器的維修標籤號碼。</p>
	<p>Reset Other （重設其他）</p>	<p>能將 Others（其他）設定功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。</p>
	<p>Factory Reset （原廠值重設）</p>	<p>將所有設定恢復至原廠預設值。</p>

 註：本顯示器內建自動校正亮度以補償 LED 衰退的功能。




OSD 警告訊息

若有啟用 Dynamic Contrast（動態對比）功能（在這些預設模式下：Game（遊戲）或 Movie（電影）），則會停用亮度手動調整功能。

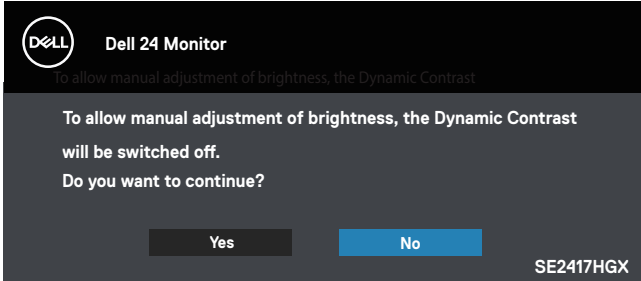


若顯示器不支援特定解析度模式，將顯示以下訊息：

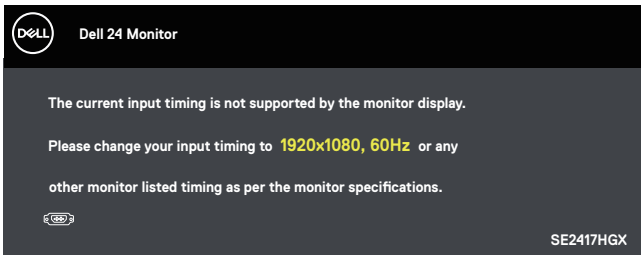

這代表顯示器無法與來自電腦的訊號進行同步。請參閱[顯示器規格](#)瞭解本顯示器可處理的水平與垂直頻率範圍。建議的模式為 1920 x 1080。


DDC/CI 功能停用前，會顯示以下訊息：

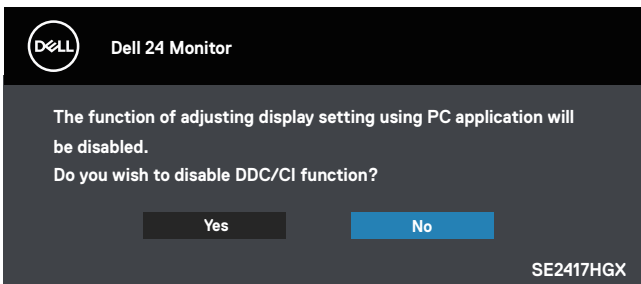



顯示器進入 Standby Mode（待機模式）時，會顯示下列訊息：




若您按下電源按鈕以外的任何按鈕，則會依據您所選擇的輸入來源，出現下列訊息：

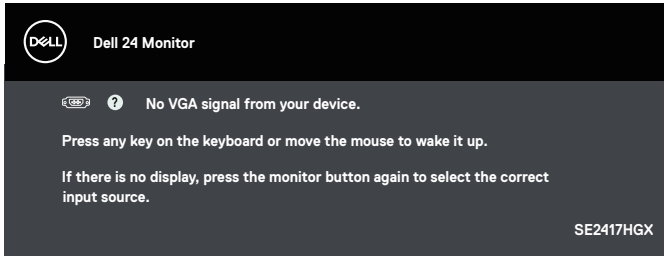

若未連接 VGA 或 HDMI 訊號線，則會出現浮動對話方塊，如下所示。若保持此狀態，顯示器會在 5 分鐘後進入 Standby Mode（待機模式）。

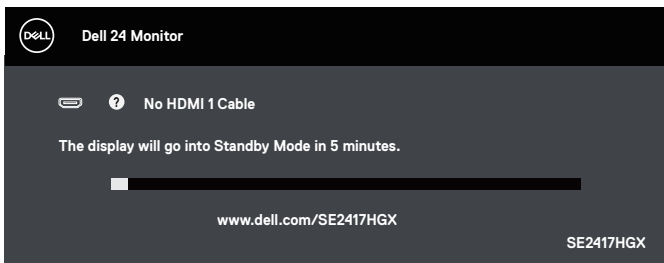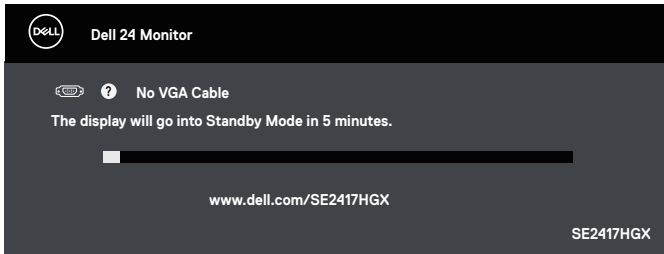


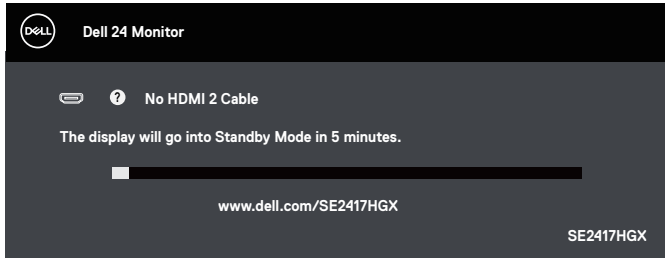

請參閱[疑難排解](#)，瞭解詳情。

Brightness (亮度) 功能

- 首次使用亮度功能時應出現以下電源警告訊息方塊。

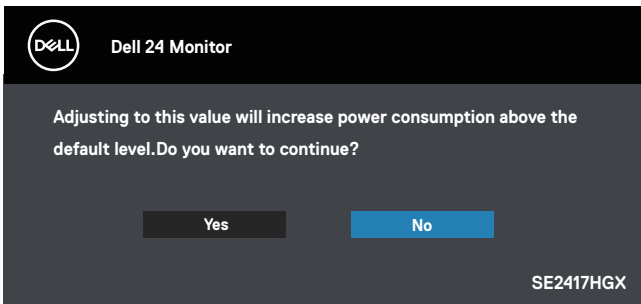

- 訊息只會出現 1 次，若選擇「Yes(是)」將不再出現。當使用者選擇任何能源選項時，將不再顯示。
- 若使用者選擇「No(否)」且下次嘗試增加亮度超過預設值，則此訊息將會重新彈出。
- 當使用者選擇「No(否)」時，將以上次儲存的值來設定數值。
- 電源警告訊息只會在使用者執行 Factory Reset (原廠值重設) 時重新顯示。



設定顯示器

設定最大解析度

若要設定顯示器的最大解析度：

1. 若為 Windows 8 或 Windows 8.1，請選擇桌面磚以切換為傳統桌面。
2. 在桌面上按右鍵，然後按一下 Screen Resolution（螢幕解析度）。
3. 按一下螢幕解析度的下拉式清單，然後選擇 1920 x 1080。
4. 按一下確定。

若您沒有看到 1920 x 1080 選項，可能要更新顯示卡驅動程式。依據電腦的情況，完成下列其中一項程序：

若您使用 Dell 桌上型或筆記型電腦：

- 前往 www.dell.com/support，輸入電腦的維修標籤資訊，然後下載顯示卡的最新驅動程式。


若您並非使用 Dell 電腦（筆記型或桌上型）：

- 前往您電腦的支援網站，然後下載最新的顯示卡驅動程式。
- 前往您的顯示卡網站，下載最新的顯示卡驅動程式。



使用傾斜功能

顯示器隨附的立座支援最大向前傾斜 5 度，向後傾斜 21 度。

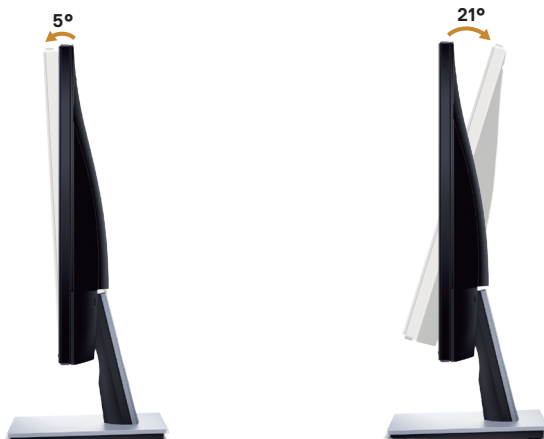

疑難排解




⚠ 警告：開始進行此章節的任何程序前，請遵循**安全說明**的指示。

自我測試

本顯示器提供自我測試功能，可檢查顯示器是否正常運作。若已正確連接顯示器與電腦，但顯示器螢幕仍未亮起，則請依照下列步驟執行顯示器自我測試：

1. 關閉電腦與顯示器的電源。
2. 從顯示器拔除所有影像訊號線。如此一來，就不必涉及電腦。
3. 開啟顯示器電源。

若顯示器正常運作，則應偵測到無訊號狀態，並出現以下訊息。在自我測試模式下，電源 LED 指示燈會亮起白色。

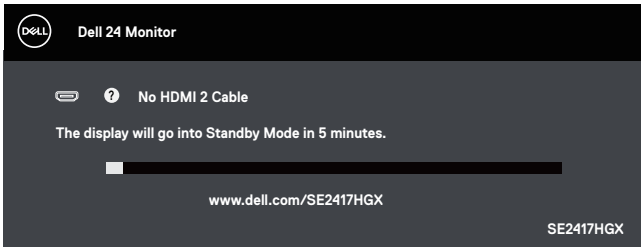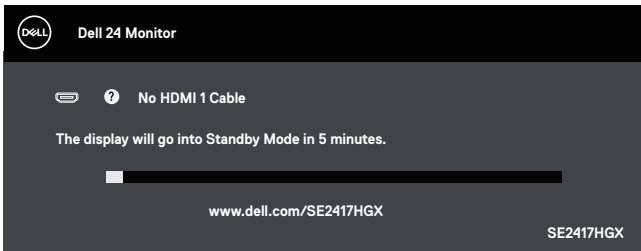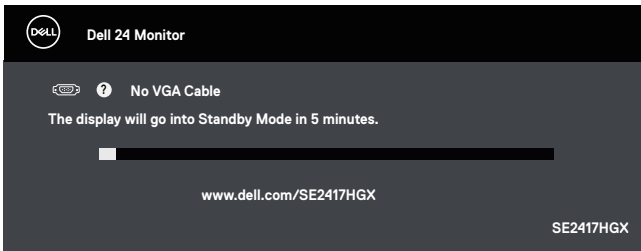

✍ 註：若影像訊號線已拔除或受損，則系統正常運作期間也會出現此方塊。




4. 關閉顯示器電源，然後重新接上影像訊號線，接著開啟電腦及顯示器的電源。

若接回訊號線後顯示器畫面依舊空白，請檢查影像控制器與電腦。

內建診斷

本顯示器內建診斷工具，可協助判斷您所遭遇的螢幕異常現象是顯示器內部問題或電腦與顯示卡的問題。

 **註：僅可在拔除影像訊號線，且顯示器進入自我測試模式後，才可執行內建的診斷功能。**



執行內建診斷：

1. 確保螢幕清潔（螢幕表面無灰塵）。
2. 拔除電腦或顯示器背後的影像訊號線。顯示器接著會進入自我測試模式。
3. 按住按鈕 1 約 5 秒。即會出現灰色畫面。
4. 仔細檢查畫面是否有異常。
5. 再次按下顯示器下方的按鈕 1。畫面顏色即會變成紅色。
6. 檢查畫面是否異常。
7. 重複步驟 5 及 6，在綠色、藍色、黑色、白色及文字畫面下檢查顯示器。

文字畫面出現後，即代表測試完成。若要離開，再次按下按鈕 1。

若您在內建診斷工具協助下，未發現任何螢幕異常，則代表顯示器運作正常。請檢查顯示卡及電腦。



常見問題

以下表格列出您可能遭遇的常見顯示器問題以及可行的解決方法：

常見症狀	可行解決方案
無影像／電源 LED 熄滅	<ul style="list-style-type: none">• 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器和電腦。• 使用其他電氣設備，確認電源插座正常運作。• 確保透過 Input Source (輸入來源) 功能表，選擇正確的輸入來源。
無影像／電源 LED 亮起	<ul style="list-style-type: none">• 利用 OSD 調高亮度與對比度控制項。• 執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。• 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。• 執行內建診斷。• 確保透過 Input Source (輸入來源) 功能表，選擇正確的輸入來源。
對焦不全	<ul style="list-style-type: none">• 不要使用影像訊號延長線。• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 將影像解析度變更成正確的長寬比。
影像晃動／抖動	<ul style="list-style-type: none">• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 檢查環境因素。• 移動顯示器並在另一個房間內進行測試。
像素遺失	<ul style="list-style-type: none">• 持續開關電源。• 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。• 如需更多有關 Dell 顯示器品質與像素原則的資訊，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。
像素固定不變	<ul style="list-style-type: none">• 持續開關電源。• 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。• 如需更多有關 Dell 顯示器品質與像素原則的資訊，請瀏覽 Dell 支援網站：www.dell.com/support/monitors。
亮度問題	<ul style="list-style-type: none">• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 透過 OSD 調整亮度及對比度控制項目。
幾何狀扭曲	<ul style="list-style-type: none">• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 透過 OSD 調整水平和垂直控制項目。
水平／垂直線條	<ul style="list-style-type: none">• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別線條是否也會在自我測試模式中出現。• 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。• 執行內建診斷。
同步處理問題	<ul style="list-style-type: none">• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。• 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別畫面不規則情況是否也會在自我測試模式中出現。• 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。• 以安全模式重新啟動電腦。
安全相關問題	<ul style="list-style-type: none">• 請勿執行任何疑難排解步驟。• 立即聯絡 Dell。



偶發問題	<ul style="list-style-type: none"> • 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。 • 將顯示器復原至原廠設定值（Factory Reset（原廠值重設））。 • 執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別偶發問題是否也會在自我測試模式中發生。
色彩遺失	<ul style="list-style-type: none"> • 執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。 • 確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。 • 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。
色彩錯誤	<ul style="list-style-type: none"> • 在 Color Setting（色彩設定）OSD 中，將 Color Settings（色彩設定模式）變更成 Graphics（圖形）或 Video（影片）（視應用情況而定）。 • 在 Color（色彩）設定 OSD 中，嘗試不同的 Preset Modes（預設模式）。在 Color（色彩）設定 OSD 的 Custom Color（自訂色彩）中，調整 R/G/B 設定值。 • 在 Color（色彩）設定 OSD 中，將 Input Color Format（輸入色彩格式）變更為 RGB 或 YPbPr。 • 執行內建診斷。
顯示器長時間顯示同一張靜態影像後，出現影像殘留現象	<ul style="list-style-type: none"> • 將螢幕設定成在螢幕閒置幾分鐘後自動關閉。您可於 Windows Power Options（電源選項）或 Mac Energy Saver（電源設定）設定當中進行調整。 • 或者，使用動態變換的螢幕保護程式。
影像殘影或過度	<ul style="list-style-type: none"> • 視使用情況將 Display（顯示）OSD 中的 Response Time（反應時間）變更成 Fast（快速）或 Normal（一般）。



產品特定問題

特定症狀	可行解決方案
畫面影像過小	<ul style="list-style-type: none">• 檢查 Display (顯示) 設定 OSD 中的 Aspect Ratio (長寬比) 設定值。• 將顯示器復原至原廠設定值 (Factory Reset (原廠值重設))。
無法透過側面板的按鈕調整顯示器	<ul style="list-style-type: none">• 關閉顯示器電源，拔除電源線後再次插上，接著開啟顯示器電源。• 檢查 OSD 功能表是否已鎖定。若已鎖定，按住電源按鈕上方的按鈕 10 秒即可解鎖。
按下使用者控制項目時，未出現輸入訊號	<ul style="list-style-type: none">• 檢查訊號來源。移動滑鼠或按鍵盤上任一按鍵，以確定電腦未處於待機或休眠模式。• 檢查影像訊號線是否接受。視需要拔除再接回影像訊號線。• 重新設定電腦或影片播放器。
畫面並未充滿整個螢幕	<ul style="list-style-type: none">• 基於 DVD 的不同影像格式 (長寬比)，顯示器可能無法以全螢幕顯示。• 執行內建診斷。



顯示器規格

平面螢幕規格

型號	SE2417HGX
螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
面板類型	TN
可視影像	
對角線	599.44 公釐 (23.60 英吋)
水平，有效區域	521.28 公釐 (20.52 英吋)
垂直，有效區域	293.22 公釐 (11.54 英吋)
面積	1528.50 平方公分 (236.80 平方英吋)
像素點距	0.2715 公厘
可視角度 (垂直/水平)	160 度 (垂直) 標準值 170 度 (水平) 標準值
亮度輸出	300 cd/m ² (標準值)
對比度	1000 比 1 (標準值) 8,000,000 比 1 (動態對比)
面板塗層	3H 硬度防炫光
背光	LED 光柵系統
反應時間 (灰階至灰階)	一般模式：5 ms 快速模式：2 ms 極快模式：1 ms
色深	1670 萬色
色階	CIE 1976 (84%)，CIE 1931 (72%)
FreeSync 支援幀頻 (僅適用於 HDMI)	48-75 Hz
連線介面	2 x HDMI (版本 1.4, HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊線路輸出

解析度規格

型號	SE2417HGX
水平掃描範圍	30 kHz 至 84 kHz (自動)



垂直掃描範圍	48 Hz 至 76 Hz (自動)
預設最大解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (VGA) 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)

支援的影像模式

型號	SE2417HGX
影像顯示能力 (HDMI)	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p

FreeSync 顯示卡支援清單

有關與 Radeon FreeSync 技術相容的顯示卡的資訊，請參閱 www.amd.com

預設顯示模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 1920 X 1080	83.894	75	174.5	+/-



電氣規格

型號	SE2417HGX
影像輸入訊號	<ul style="list-style-type: none">• 類比 RGB，0.7 V +/-5%，正極 75 歐姆輸入阻抗• HDMI 1.4，每條差動線路 600 mV，每個差動對的輸入阻抗為 100 ohm
AC 輸入電壓／頻率／電流	100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz \pm 3 Hz / 1.6A (標準值)
湧浪電流	<ul style="list-style-type: none">• 120 V: 0° C (冷啟動) 時 30 A (最大)• 240 V: 0° C (冷啟動) 時 60 A (最大)
耗電量	0.1 W (關閉模式) ¹ 0.1 W (待機模式) ¹ 14.4 W (開啟模式) ¹ 25.0 W (最大值) ² 14.0 W (開啟模式功耗) ³ 44.0 kWh (總電耗) ³

¹ 定義於 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013。

² 最大亮度及對比度設定。

³ 開啟模式功耗：開啟模式功耗 測量模式參考能源之星測試方式。

TEC：總功耗為 kWh，測量參考能源之星測試方式。

本文件僅供參考，所示效能為實驗室數據。產品效能隨所訂購的軟體、組件及周邊設備而異，Dell 無義務更新相關資訊。因此，客戶不應仰賴此資訊做出電氣容差或其他決定。Dell 不明示或暗示保證資訊之準確性或完整性。

物理特性

型號	SE2417HGX
訊號連接線類型	<ul style="list-style-type: none">• 數位：可拆式、HDMI、19 針腳。• 類比：可拆式、D-Sub、15 針腳。
尺寸 (含立座)	
高度	422.50 公釐 (16.63 英吋)
寬度	555.20 公釐 (21.86 英吋)
深度	179.90 公釐 (7.08 英吋)
尺寸 (不含立座)	
高度	330.10 公釐 (13.00 英吋)
寬度	555.20 公釐 (21.86 英吋)
深度	55 公釐 (2.17 英吋)



立座尺寸	
高度	178.00 公釐 (7.01 英吋)
寬度	250.00 公釐 (9.84 英吋)
深度	179.90 公釐 (7.08 英吋)
重量	
含包裝的重量	6.29 公斤 (13.87 磅)
含立座組件與線材的重量	4.35 公斤 (9.59 磅)
不含立座組件的重量 (無連接線)	3.32 公斤 (7.32 磅)
立座組件的重量	0.67 公斤 (1.48 磅)
前框光澤 (最小值)	黑框 - 85 個光澤度單位


環境特性

型號	SE2417HGX	
溫度		
運作	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)	
未運作	• 存放	-20° C 至 60° C (-4° F 至 140° F)
	• 運輸	
濕度		
運作	10 % 至 80 % (非冷凝)	
未運作	• 存放	10 % 至 90 % (非冷凝)
	• 運輸	
高度		
運作 (最大值)	5,000 m (16,400 英呎)	
未運作 (最大值)	12,192 m (40,000 英呎)	
排熱量	(最大值)	• 85.32 BTU / 小時
	(標準值)	• 58.01 BTU / 小時



接腳配置


VGA 插孔

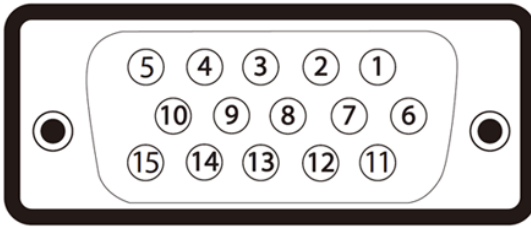

針腳編號	連接訊號線的 15 針端
1	影像-紅色
2	影像-綠色
3	影像-藍色
4	GND
5	自我測試
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	電腦 5V/3.3V
10	GND-同步
11	GND
12	DDC 資料
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 時脈



HDMI 接頭

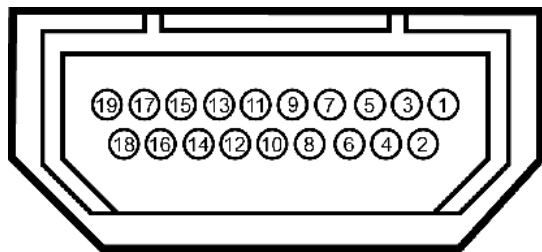


針腳編號	連接訊號線的 19 針端
1	T.M.D.S. Data 2-
2	T.M.D.S. Data 2 Shield
3	T.M.D.S. Data 2+
4	T.M.D.S. Data 1+
5	T.M.D.S. Data 1 Shield
6	T.M.D.S. Data 1-
7	T.M.D.S. Data 0+
8	T.M.D.S. Data 0 Shield
9	T.M.D.S. Data 0-
10	T.M.D.S. Clock +
11	T.M.D.S. Clock Shield
12	T.M.D.S. Clock -
13	CEC
14	保留 (裝置的 N.C.)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC 接地
18	+5V 電源
19	熱插拔偵測



附錄

警告：安全說明

 警告：若進行非本說明書所述之控制、調整或程序，可能會暴露於電擊、電氣危險及／或機械性危險中。

如需有關安全說明的資訊，請參閱*產品資訊指南*。

FCC 聲明（僅限美國）及其他法規資訊

如需 FCC 聲明及其他法規資訊，請參閱法規遵循網站：


www.dell.com/regulatory_compliance。

聯絡 Dell

美國用戶，請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

若要聯絡 Dell 取得銷售資訊、技術協助或客戶服務：

1. 前往 www.dell.com/contactdell。
2. 在頁面底部的選擇國家／區域下拉式清單中，確認您所在的國家或區域。
3. 依據您的需求選擇合適的服務或支援連結，或選擇對您最方便的 Dell 聯絡方法。Dell 提供多種線上及電話支援與服務方式。服務適用性因國家及產品而異，且並非所有地區皆提供所有服務。

 註：若無可用的網際網路連線，則可在購買發票、裝貨單、帳單或 Dell 商品目錄上找到聯絡資訊。

EU 產品節能標章和產品資訊表單資料庫

SE2417HGX : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344955>



Taiwan RoHS

RoHS 聲明（僅針對台灣）

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機箱/ 檔板/ 支架	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
顯示螢幕	—	○	○	○	○	○
電線/連接器	—	○	○	○	○	○
電源設備	—	○	○	○	○	○
喇叭	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1wt %” 及 “超出0.01wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1wt %” and “exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

