

Dell UltraSharp UP2716DA 사용자 안내서

모델 번호: UP2716DA
규제 준수 모델: UP2716Dt





참고: 컴퓨터를 더 잘 사용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 나타냅니다.



주의: 지침을 따르지 않을 경우 하드웨어가 손상되거나 데이터가 소실될 수 있음을 나타냅니다.



경고: 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다.

Copyright © 2020 Dell Inc. 모든 권리는 당사가 보유합니다. 본 제품은 미국 및 국제 저작권 및 지적 재산권법에 의해 보호를 받습니다.

Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할권에서 Dell Inc.의 상표입니다. 본 설명서에서 언급한 기타 모든 상표 및 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목차

안전 지침.....	5
모니터 정보	6
포장 내용물	6
특장점.....	7
부품과 조절 버튼 식별	8
모니터 규격	11
플러그 앤 플레이	21
LCD 모니터 화질 및 픽셀 지침.....	21
인체 공학.....	22
디스플레이 취급 및 운반	24
유지보수 지침	25
모니터 설치하기.....	26
스탠드 부착하기.....	26
기울이기, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기.....	29
수직 확장.....	29
시스템의 회전 디스플레이 설정 조정하기	30
모니터 연결하기.....	30
케이블 정리하기	33
모니터 스탠드 제거하기	33
벽걸이(옵션)	34



모니터 조작하기.....	35
모니터 켜기	35
전면 패널의 조절 버튼 사용하기.	35
온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 사용하기.	38
문제 해결.....	57
자가 검사.	57
일반적인 문제	59
제품 고유의 문제	61
부록.....	62
FCC 고지사항(미국만 해당)과 기타 규제 정보	62
Dell에 문의하기	62
에너지 라벨용 EU 제품 데이터베이스 및 제품 정보 시트:.	62



안전 지침

광택 베젤 디스플레이는 주변 조명 및 밝은 표면으로 인해 주변광을 방해할 수 있으므로 디스플레이 위치를 고려해야 합니다.

⚠ 경고: 이 설명서에 명시되지 않은 조절, 조정 또는 절차를 사용할 경우 충격, 전기적 위험 또는 기계적 위험에 노출될 수 있습니다.

안전 지침에 관한 자세한 내용은 안전, 환경 및 규제 정보(SERI)를 참조하십시오.



모니터 정보



포장 내용물

모니터는 아래 그림에 표시된 모든 구성 품목과 함께 제공됩니다. 모든 구성 품목을 받았는지 확인한 다음 빠진 품목이 있을 경우 [Dell에 문의](#)하십시오.

참고: 일부 항목은 옵션일 수 있으며 모니터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다. 일부 기능 또는 매체는 특정 국가에서는 제공되지 않을 수 있습니다.

	모니터
	스탠드 라이저
	스탠드 받침대
	전원 케이블(국가별로 다름)
	USB 3.0 업스트림 케이블(모니터의 USB 포트를 사용 설정)



	<p>DP 케이블(mDP 대 DP)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 간편 설치 설명서 • 안전 및 규제 정보 • 공장 보정 보고서

특장점

Dell UltraSharp UP2716DA 평판 디스플레이에는 박막 트랜지스터(TFT), 액정 디스플레이(LCD), LED 백라이트가 탑재되어 있습니다. 모니터의 특장점에는 다음 사항이 포함됩니다.

- 68.47cm(27인치) 가시 영역 디스플레이(대각선으로 측정). 2560 x 1440 해상도를 제공하며 좀 더 낮은 해상도의 경우 전체 화면 모드를 지원합니다.
- 기울기 조절, 좌우 각도 조절, 피벗 및 수직 방향 길이가 연장 가능.
- 탈착식 스탠드와 VESA 100mm 장착 구멍이 있어 상황에 맞게 장착 방법을 유연하게 조정할 수 있습니다.
- 초박 베젤로 모니터를 여러 개 사용할 때 베젤 간격을 최소화함으로써 설치가 더 쉬워지며 품격 있는 시청 경험을 선사해 드립니다.
- DP, mDP, HDMI 및 USB 3.0과 광범위한 디지털 연결이 가능하여 모니터를 앞으로 출시될 업그레이드 제품군과 호환되기 좋게 만듭니다.
- 높은 동적 대비율(2,000,000:1).
- 주요 산업 표준 지원: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% REC709, 98% DCI-P3.
- 사용자 시스템에 의해 지원될 경우 플러그 앤 플레이 기능.
- OSD 조정으로 설정 및 화면 최적화가 용이합니다.
- 보안 잠금 슬롯.
- 자산 관리 능력.
- RoHS 준수.
- BFR / PVC가 없는 모니터 (케이블 제외)
- 패널 전용 무비소 유리 및 무수은 소재.
- 에너지 게이지는 모니터가 소비하는 전력량을 실시간으로 표시합니다.
- 대기 모드에서 $\leq 0.3W$.
- TCO 인증 디스플레이.




부품과 조절 버튼 식별

앞면



앞면

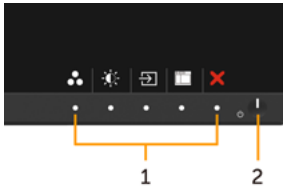


전면 패널 조절 버튼

라벨	설명
1	기능 버튼(자세한 내용은 모니터 조작하기를 참조)
2	전원 켜기/끄기 버튼(LED 표시등 탑재) 흰색 불빛이 켜져 있으면 모니터가 켜져 있고 정상적으로 작동하고 있음을 나타냅니다. 흰색 불빛이 깜박이면 모니터가 대기 모드를 나타냅니다.




뒷면

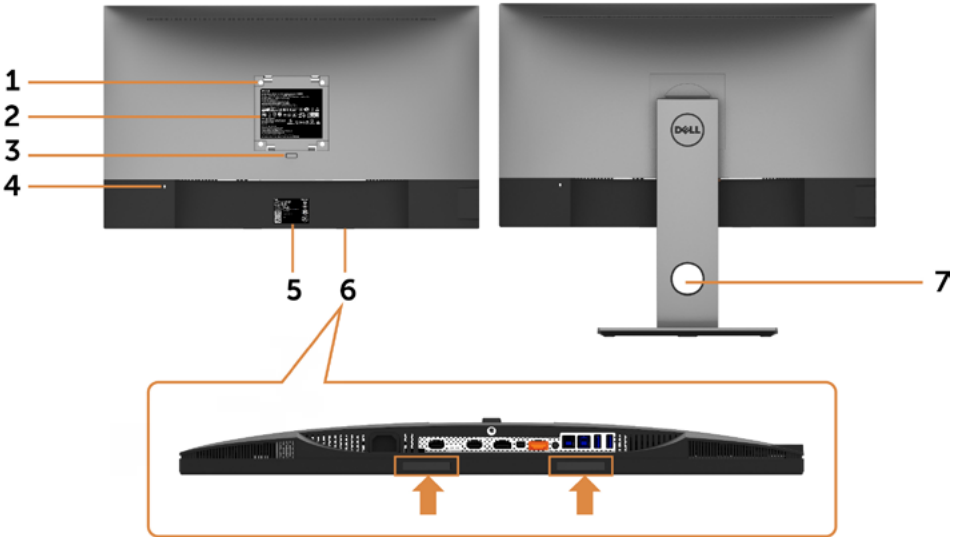


라벨	설명	사용
1	100 mm x 100 mm VESA 설치 구멍(VESA 커버 밑)	VESA 호환형 벽 장착 키트를 사용한 벽면형 모니터 (100 mm x 100 mm).
2	규정에 의한 라벨	규정에 의한 승인을 표시합니다.
3	스탠드 분리 버튼	모니터로부터 스탠드를 분리합니다.
4	보안 잠금 슬롯	보안 잠금장치를 사용하여 모니터를 고정하십시오(별매품).
5	바코드, 제품 번호 및 서비스 태그 라벨	Dell에 기술 지원을 요청해야 하는 경우 이 라벨을 참조하십시오.
6	Dell 사운드바 설치 브래킷	선택 사양인 Dell Soundbar를 부착하기 위해. 참고: Dell Soundbar를 부착하기 전에 장착 슬롯에 붙어 있는 비닐 띠를 떼어내십시오. Dell 사운드바는 별매품입니다.
7	케이블 관리 슬롯	슬롯을 통과시켜 케이블을 구성하는 데 사용합니다.




표면

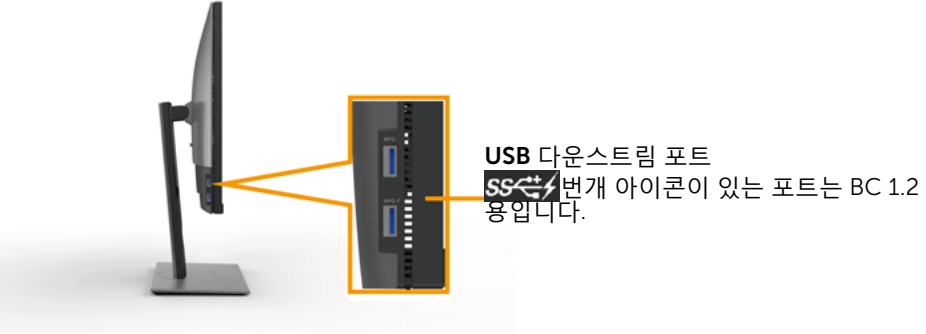

밑면

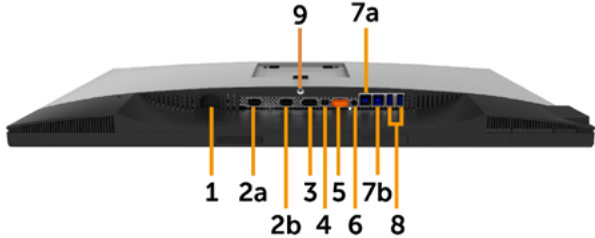

라벨	설명	사용
1	AC 전원 코드 커넥터	전원 케이블을 연결합니다.
2a	HDMI1 포트	HDMI 케이블로 컴퓨터를 연결하거나 케이블.
2b	HDMI 2 포트	
3	DP 커넥터 (in)	컴퓨터 DP케이블을 연결합니다.
4	미니 DP 커넥터(in)	미니 DP와 DP 간 연결 케이블을 사용하여 컴퓨터를 연결합니다.
5	DP 커넥터 (out) 	MST(멀티 스트림 전송) 기능 모니터에 대한 DP 출력. DP 1.1 모니터는 MST 체인에서 마지막 모니터로만 연결될 수 있습니다. MST를 사용하려면 " DP MST 기능에 대한 모니터 연결 " 섹션을 참조하십시오. 참고: DP 출력 커넥터를 사용할 때 고무 플러그를 제거하십시오.



6	오디오 라인 - 출력 포트	HDMI 또는 DP 오디오 채널을 통해서 들어오는 재생 오디오에 스피커를 연결합니다. 2 채널 오디오만 지원합니다. 참고: 오디오 라인 - 출력 포트는 헤드폰을 지원하지 않습니다. ⚠경고: 이어폰 또는 헤드폰의 과도한 음압은 청력의 손상 또는 상실을 초래할 수 있습니다.
7a	USB 1 업스트림 포트	모니터와 함께 제공된 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하는 데 사용됩니다. 이 케이블이 연결되기만 하면 모니터의 USB 다운스트림 커넥터를 사용할 수 있습니다.
7b	USB 2 업스트림 포트	
8	USB 다운스트림 포트 (2)	USB 장치를 연결합니다. USB 케이블로 사용자의 컴퓨터와 모니터의 USB 업스트림 커넥터를 연결했을 때만 이 커넥터들을 사용할 수 있습니다.
9	스탠드 잠금장치	M3 x 6 mm 나사를 사용하여 모니터에 스탠드를 고정하려면(나사는 제공되지 않음)

모니터 규격

평판 규격

모델	
화면 유형	능동형 매트릭스 - TFT LCD
패널 종류	액정 수평 배열(IPS 방식)
가시 이미지:	
대각선	68.47 cm (27 인치)
유효 면적:	
수평	596.74 mm (23.49 인치)
수직	335.66 mm (13.21 인치)
면적	200301.75 mm ² (310.47 인치 ²)
픽셀 피치	0.2331 mm x 0.2331 mm
시야각:	
수평	178° (일반)
수직	178° (일반)
휘도 출력	300 cd/m ² (일반)
명암비	1000:1(일반) 2,000,000 : 1 (일반 동적 명암비 사용)
표면 코팅	전면 편광기의눈부심 방지 처리(3H)
백라이트	LED
응답 시간	14 ms(일반), 6ms(고속 모드)



색 심도	10억 7천만 색상
색역(일반)	100% AdobeRGB 100% sRGB 100% REC709 98% DCI-P3

해상도

수평 주사 범위	30 kHz ~ 88 kHz
수직 주사 범위	50 Hz ~ 75 Hz
최고 사전 설정 해상도	2560 x 1440(60 Hz일 때)
비디오 디스플레이 기능(DP 및 HDMI 재생)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, QHD

사전 설정 디스플레이 모드

디스플레이 모드	수평 주파 (kHz)	수직 주파수(Hz)	픽셀 클럭(MHz)	동기 극성 (수평/수직)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 2048 x 1080	26.27	24	58.22	+/-
VESA, 2048 x 1080	66.58	60	147.16	+/-
VESA, 2560 x 1440	88.8	60.0	241.5	+/-



MST 다중 스트림 전송(MST) 모드

MST 소스 모니터	지원할 수 있는 외부 모니터의 최대 수		
	2560 x 1440/60 Hz	1920 x 1200/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1	2	2

참고: 지원되는 외부 모니터 최대 해상도는 2560x1440 60Hz뿐입니다.

전기 규격

비디오 입력 신호	<ul style="list-style-type: none"> 각 차동 라인에 대한 디지털 비디오 신호. 100 오옴 임피던스의 차동 라인당. DP/HDMI 신호 입력 지원
전압/출력 전압/전류	100 ~ 240 VAC/50 또는 60 Hz ± 3 Hz/1.6 A (최대)
돌입 전류	120V: 30 A (최대) 240V: 60 A (최대)
소비 전력	0.3 W (끄기 모드) ¹ 0.3 W (대기 모드) ¹ 30.5 W (켜기 모드) ¹ 130 W (최대) ² 28.2 W (P _{on}) ³ 89.3 kWh (TEC) ³

¹ EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 내용에 따릅니다.

² 모든 USB 포트에 적용되는 최대 전력의 최대 밝기 및 대비 설정입니다.

³ P_{on}: Energy Star 테스트 방법과 관련하여 측정된 On 모드의 전력 소모량입니다.

TEC: Energy Star 테스트 방법과 관련하여 측정된 총 에너지 소모량(kWh)입니다.

이 문서는 정보 제공용으로서 실험실 성능을 반영합니다. 실제 제품은 주문한 소프트웨어, 구성 부품, 주변 장치에 따라 성능이 다를 수 있으며, 이러한 정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 따라서 고객은 전기 허용오차 등에 관한 의사 결정을 하는 데 있어 이 정보에 의존해서는 안 됩니다. 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.



물리적 특성

모델	
커넥터 유형	<ul style="list-style-type: none"> • DP (HDCP 1.4) 커넥터(DP 입력 및 DP 출력 포함) • mDP (HDCP 1.4) 커넥터 • HDMI 1/ HDMI 2 (HDCP 1.4) 커넥터 • 오디오 라인 출력 • USB 3.0 업데이트 스트림 포트 커넥터. • USB 3.0 업데이트 스트림 포트 커넥터 4개. (SS 번개 아이콘이 있는 포트는 BC 1.2 용입니다.)
신호 케이블 유형	mDP와 DP 간 연결 1.8 M 케이블. USB 3.0 1.8 M 케이블.
치수(스탠드 포함):	
높이(확장했을 때)	540.3 mm (21.27 인치)
높이(축소했을 때)	410.3mm (16.15 인치)
너비	611.4 mm (24.07 인치)
깊이(확장형)	200.3 mm (7.89 인치)
치수(스탠드 제외):	
높이	362.5 mm (14.27 인치)
너비	611.4 mm (24.07 인치)
깊이	51.4 mm (2.02 인치)
스탠드 치수:	
높이(확장했을 때)	433.4 mm (17.06 인치)
높이(축소했을 때)	387.2 mm (15.24 인치)
너비	292.4 mm (11.51 인치)
깊이	200.3 mm (7.89 인치)
중량	
포장 포함 중량	9.52 kg (20.99 lb)
스탠드 어셈블리와 케이블을 포함한 중량	7.42 kg (16.36 lb)
케이블 미포함 중량 케이블 없음(벽면 설치 또는 VESA 설치의 경우)	4.56 kg (10.05 lb)
스탠드 어셈블리 중량	2.55 kg (5.62 lb)
유광 전면 프레임	5.5 ± 1.5 GU




환경 특성

모델	
온도:	
동작	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
비동작	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
습도:	
동작	10% ~ 80%(비응축)
비동작	5% ~ 90%(비응축)
고도	
동작	최고 5,000 m (16,404피트) (최대)
비동작	최고 12,192 m (40,000피트) (최대)
열 분산	443.7 BTU/시간(최대)
	104.07 BTU/시간(켜기 모드)



핀 지정


DP 커넥터 (in)

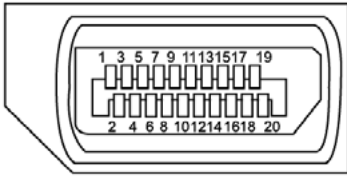

핀 번호	20핀 연결된 신호 케이블의 측면
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	핫 플러그 감지
19	리턴
20	DP_PWR




DP 커넥터 (out)

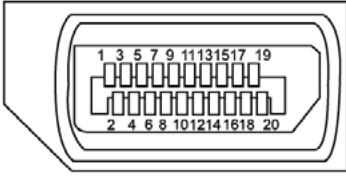

핀 번호	20핀 연결된 신호 케이블의 측면
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	핫 플러그 감지
19	리턴
20	DP_PWR




mDP 커넥터

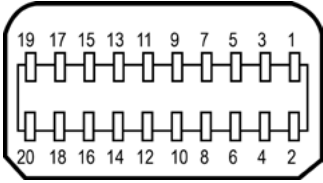

핀 번호	20핀 연결된 신호 케이블의 측면
1	GND
2	핫 플러그 감지
3	ML3 (n)
4	CONFIG1
5	ML3 (p)
6	CONFIG2
7	GND
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML0 (p)
11	ML2 (p)
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	ML1 (n)
16	AUX (p)
17	ML1 (p)
18	AUX (n)
19	GND
20	DP_PWR



HDMI 커넥터

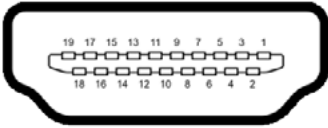

핀 번호	19핀 연결된 신호 케이블의 측면
1	TMDS 데이터 2+
2	TMDS 데이터 2 실드
3	TMDS 데이터 2-
4	TMDS 데이터 1+
5	TMDS 데이터 1 실드
6	TMDS 데이터 1-
7	TMDS 데이터 0+
8	TMDS 데이터 0 실드
9	TMDS 데이터 0-
10	TMDS 클록 +
11	TMDS 클록 실드
12	TMDS 클록-
13	CEC
14	보류됨(장치에 N.C. 존재)
15	DDC 클록(SCL)
16	DDC 데이터(SDA)
17	DDC/CEC 접지
18	+5V 전력
19	핫플러그 검출



범용 직렬 버스(USB) 인터페이스

이 절에서는 모니터에서 사용할 수 있는 USB 포트에 대해서 설명합니다.

참고: BC 1.2 규격 준수 장치의 USB 다운스트림 포트(SS) 번개 아이콘이 있는 포트)에서 최대 2 A, 기타 3개의 USB 포트에서 최대 0.9.


컴퓨터에는 다음과 같은 USB 포트가 있습니다.

- 2개의 업스트림 - 하단
 - 4개의 다운스트림 - 왼쪽에 2개, 하단에 2개
- 전원 충전 포트 - 뒷쪽 커버에 있는 포트(SS) 번개 아이콘이 있는 포트), 장치가 BC 1.2 규격을 준수하는 경우 고속 충전을 지원합니다.

참고: 모니터의 USB 포트는 모니터가 켜져 있거나 대기 모드에 있을 때만 작동됩니다. 모니터를 껐다가 도로 켜면 부착되어 있는 주변장치가 정상적으로 작동하기까지 몇 초의 시간이 걸릴 수 있습니다.


전송 속도	데이터 속도	소비 전력
초고속	5 Gbps	4.5 W(최대, 각 포트당)
고속	480 Mbps	2.5 W(최대, 각 포트당)
전속도	12 Mbps	2.5 W(최대, 각 포트당)

USB 업스트림 포트

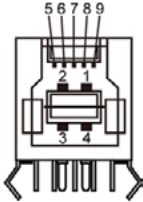

핀 번호	신호 이름
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
셸	셸드

USB 다운스트림 포트



핀 번호	신호 이름
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
셸	셸드



플러그 앤 플레이

이 모니터는 어떤 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치될 수 있습니다. 모니터는 디스플레이 데이터 채널(DDC) 프로토콜을 사용하여 컴퓨터 시스템에 확장 디스플레이 식별 데이터(EDID)를 제공함으로써 시스템이 자체적으로 구성하고 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 대부분의 모니터는 자동으로 설치되며, 원할 경우 다른 설정 내용을 선택해도 됩니다. 모니터 설정 내용 변경에 관한 자세한 내용은 [모니터 조작하기](#)를 참조하십시오.

LCD 모니터 화질 및 픽셀 지침

LCD 모니터 제조 공정 중에 한두 개의 픽셀이 불변 상태로 고정되는 것은 드문 일이 아닙니다. 이러한 고정 픽셀은 거의 눈에 띄지 않으며 디스플레이의 화질이나 기능에 영향을 미치지 않습니다. Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대해서는 www.dell.com/support/monitors를 참조하십시오.



인체 공학

△ 주의: 키보드를 잘못 사용하거나 장기간 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.


△ 주의: 모니터 화면을 장시간 보면 눈의 피로를 유발할 수 있습니다.

편안함과 효율성을 위해 컴퓨터 워크스테이션을 설정하고 사용할 때 다음 지침을 준수하십시오.

- 작업할 때 모니터와 키보드가 정면으로 오도록 컴퓨터를 배치하십시오. 키보드를 올바르게 배치하는 데 도움이 되는 특수 선반이 시중에 판매되고 있습니다.
- 장시간 모니터 사용으로 눈의 피로 및 목/팔/등/어깨의 고통이 발생할 위험을 줄이려면 다음과 같이 수행하는 것이 좋습니다.
 1. 화면이 눈에서 약 20~28in.(50~70 cm) 떨어진 거리에 있도록 합니다.
 2. 모니터로 작업할 때 눈을 자주 깜박여 눈에 다시 수분을 공급합니다.
 3. 2시간마다 20분간 정기적으로 자주 쉬니다.
 4. 휴식할 때는 모니터에서 눈을 돌려 최소 20초간 20피트 멀리 떨어진 개체를 바라봅니다.
 5. 휴식할 때 목/팔/등/어깨의 긴장감을 풀기 위해 스트레칭을 합니다.
- 모니터 앞에 앉아 있을 때 모니터 화면이 눈높이에 있거나 약간 낮게 있는지 확인하십시오.
- 모니터의 기울기, 명암, 밝기 설정을 조정하십시오.
- 모니터 화면의 반사와 눈부심을 최소화하기 위해 주변 조명(천장 조명, 책상 램프, 주변 창문의 커튼이나 블라인드 등)을 조정하십시오.
- 등받이가 좋은 의자를 사용하십시오.
- 키보드 또는 마우스를 사용하는 동안 편안한 중립 자세로 앉아 팔꿈치 아래부터 손목을 수평으로 유지하십시오.
- 키보드나 마우스를 사용하는 동안 항상 손을 놓을 공간을 남겨 두십시오.
- 두 팔은 양쪽에 자연스럽게 놓으십시오.
- 발이 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오.
- 앉을 때 다리의 무게가 좌석 앞부분이 아닌 발에 있는지 확인하십시오. 올바른 자세를 유지하기 위해 의자의 높이를 조정하거나 발판을 사용하십시오.
- 작업 활동에 변화를 주십시오. 장시간 앉아서 작업할 필요가 없도록 작업을 정리하십시오. 주기적으로 일어나거나 걸어 다니십시오.




- 책상 아래 공간에 편안한 좌석을 방해하거나 걸려 넘어질 수 있는 장애물과 케이블이나 전원 코드가 없도록 하십시오.

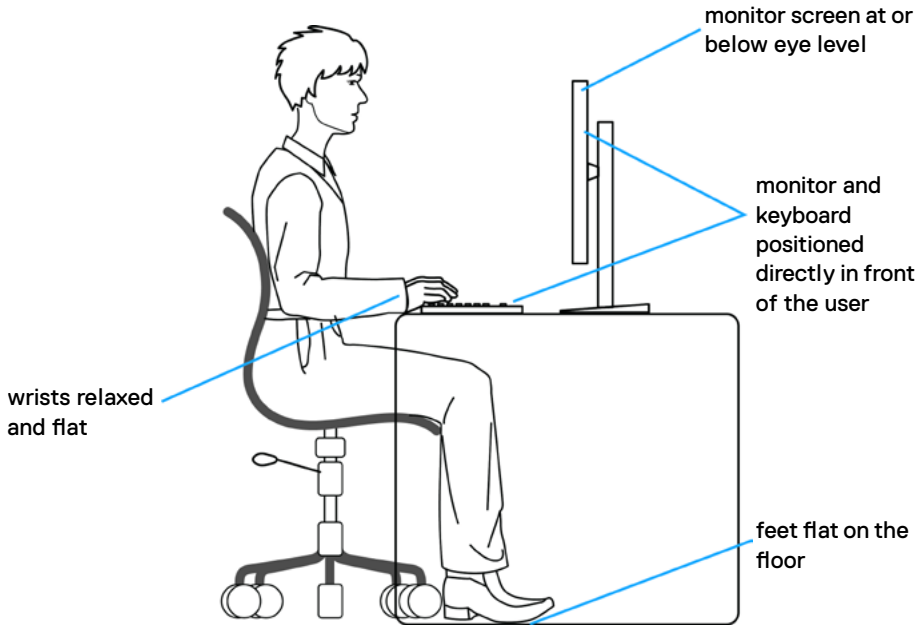


디스플레이 취급 및 운반

모니터를 들어올리거나 옮길 때 안전하게 취급하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 모니터를 들어올리거나 옮기기 전 컴퓨터와 모니터를 끄십시오.
- 모든 케이블을 모니터에서 분리하십시오.
- 원래 포장재를 사용하여 모니터를 원래 상자에 넣으십시오.
- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 과도한 압력을 가하지 않고 모니터 하단 가장자리와 측면을 단단히 잡으십시오.

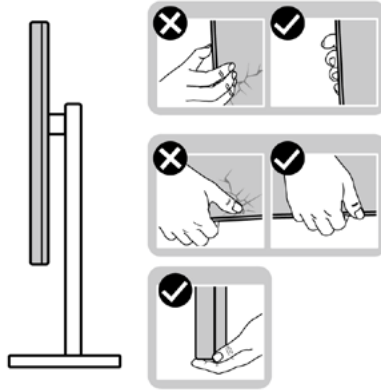


- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 화면이 반대쪽을 보도록 하고 굽히거나 손상되지 않도록 디스플레이 부분을 누르지 마십시오.

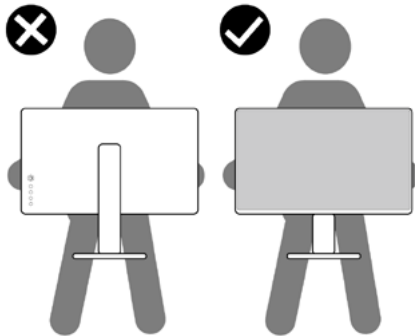

- 모니터 운반 시 모니터에 갑작스러운 충격이나 진동이 가해지지 않도록 하십시오.



- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 스탠드 베이스나 높이 조절기를 잡은 채 모니터를 거꾸로 돌리지 마십시오. 이로 인해 모니터가 우발적으로 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

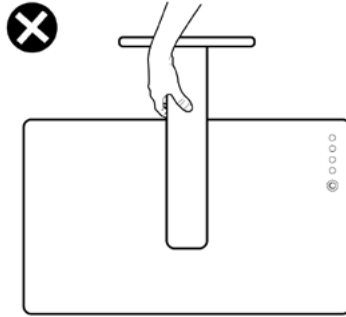

유지보수 지침

모니터 청소하기

- ⚠ **경고:** 모니터를 청소하기 전에 전기 콘센트에서 모니터의 전원 케이블을 뽑으십시오.
- ⚠ **주의:** 모니터를 청소하기 전에 [안전 지침](#)을 읽고 따르십시오.

모범적으로 관리하려면 모니터 포장을 풀거나 청소하거나 취급할 때 아래 목록의 지침을 따르십시오.


- 대전방지 화면을 청소하기 전에 부드럽고 깨끗한 헝겊에 물을 약간 축이십시오. 가능하면 대전방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소용 티슈나 용액을 사용하십시오. 벤젠, 희석제, 암모니아수, 연마 세제 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 모니터를 청소할 때에는 헝겊을 따뜻한 물에 약간 적셔 사용하십시오. 일부 세제는 모니터에 유백색의 얇은 막을 형성하므로 어떠한 종류의 세제도 사용하지 마십시오.
- 모니터의 포장을 풀었을 때 백색 분말이 보이면 헝겊으로 닦아 내십시오.
- 짙은 색의 모니터가 굵으면 밝은 색의 모니터보다 흠집이 더 잘 보일 수 있으므로 모니터를 주의하여 다루십시오.
- 모니터에 최고 품질의 이미지가 나타나게 하려면 동적으로 변화하는 화면보호기를 사용하고, 사용하지 않을 때에는 모니터를 끄십시오.



모니터 설치하기

스탠드 부착하기

- 참고: 스탠드 라이저 및 스탠드 받침대는 모니터에서 탈착된 상태로 출고됩니다.
- 참고: 아래 절차는 기본 스탠드에 적용됩니다. 다른 스탠드를 구입한 경우, 스탠드와 함께 제공된 설명서를 참조하여 설치하십시오.
- 주의: 표면이 평평하고 깨끗하며 부드러운 곳에 모니터를 놓고 디스플레이 패널이 긁히지 않도록 하십시오.

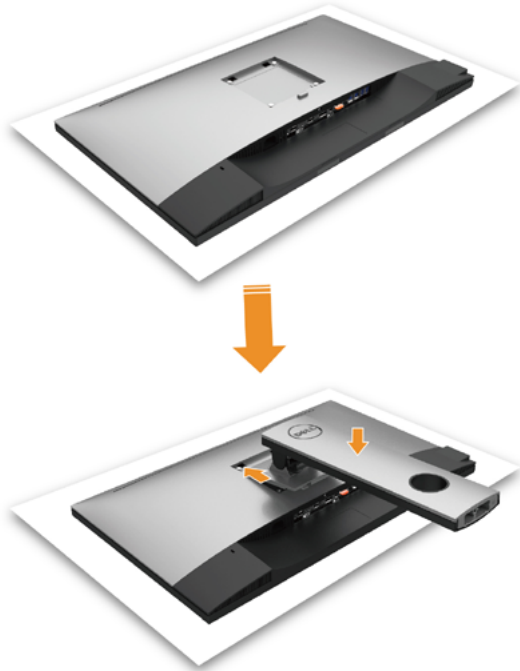



모니터 스탠드 부착하기

- 모니터 보호 커버를 제거하고 모니터 정면이 아래를 향하도록 해서 놓습니다.
- 스탠드 아래 부분에 있는 탭 두 개를 모니터 뒷면에 있는 홈에 끼웁니다.
- 찰칵 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 스탠드를 누릅니다.





- 삼각형 표시 ▲가 위를 향하도록 해서 스탠드 받침대를 잡습니다.

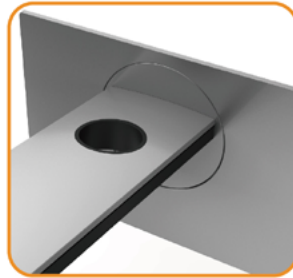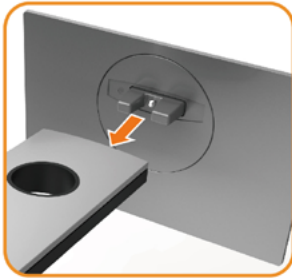

- 스탠드 받침대의 돌출 부위를 스탠드의 슬롯에 맞춥니다.
- 스탠드 받침목을 스탠드 슬롯에 끝까지 끼웁니다.





- 나사 손잡이를 들어올려서 나사를 시계 방향으로 돌립니다.
- 나사가 단단히 조여진 다음 나사 손잡이를 오목한 부위 안으로 접어 넣습니다.




기울이기, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기

참고: 이는 스탠드가 포함된 모니터에 적용할 수 있습니다. 다른 스탠드를 구입한 경우, 설치 방법은 해당 스탠드 설치 설명서를 참조하십시오.

기울이기, 좌우 회전, 수직 확장

스탠드를 모니터에 부착한 상태에서, 시야각이 가장 편리하도록 모니터 기울기를 조정할 수 있습니다.

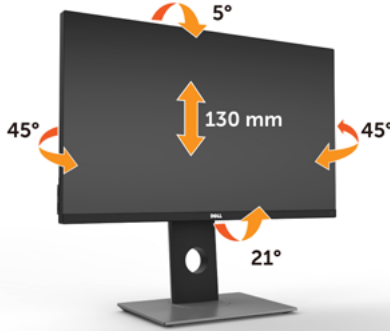

참고: 스탠드는 모니터에서 분리된 채로 출고됩니다.

수직 확장

모니터를 회전시키기 전에 모니터를 완전히 수직으로 확장시키거나 완전히 기울여야만 모니터의 하단 가장자리가 부딪치는 것을 피할 수 있습니다.




참고: 델 컴퓨터에서 디스플레이 회전 기능을 사용하려면(가로 보기 대 세로 보기) 이 모니터에 포함되지 않은 업데이트된 그래픽 드라이버를 설치해야 합니다. 이 그래픽 드라이버를 다운로드하려면 www.dell.com/support에 접속하여 비디오 드라이버의 다운로드 섹션에서 최신 드라이버 업데이트를 확인하십시오.

참고: 세로 보기 모드에 있을 경우 그래픽 중심형 응용 프로그램들(3D 게임 등)의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.




시스템의 회전 디스플레이 설정 조정하기

모니터를 회전시킨 다음 아래의 절차를 완료하여 시스템의 회전 디스플레이 설정을 조정해야 합니다.

 **참고:** 모니터를 Dell 제품이 아닌 컴퓨터와 사용하는 경우 그래픽 드라이버 웹사이트 또는 컴퓨터 제조업체 웹사이트를 방문하여 운영 체제 회전에 관한 정보를 얻어야 합니다.

회전 디스플레이 설정 조정하기

- 1 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
- 2 설정 탭을 선택한 후 고급을 클릭합니다.
- 3 ATI 그래픽 카드를 사용하는 경우 회전 탭을 선택한 다음 원하는 회전각을 설정합니다.
- 4 nVidia 그래픽 카드를 사용하는 경우 nVidia 탭을 클릭하고, 왼쪽 열에서 NVRotate를 선택한 다음 원하는 회전각을 선택합니다.
- 5 Intel® 그래픽 카드를 사용하는 경우 인텔 그래픽 탭을 선택하고, 그래픽 속성을 클릭하고, 회전 탭을 선택한 다음 원하는 회전각을 설정합니다.


 **참고:** 회전 옵션이 없거나 올바르게 동작하지 않는 경우 www.dell.com/support 을 방문하여 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

모니터 연결하기

 **경고:** 이 절에 있는 절차를 시작하기 전에, **안전 지침을** 따르십시오.


모니터를 컴퓨터에 연결하기

- 1 컴퓨터를 끕니다.
- 2 mDP-DP/USB 오디오/HDMI 케이블을 사용하여 모니터와 컴퓨터를 연결합니다.
(새로로 늘리고 모니터를 완전히 기울인 후 회전하여 케이블을 연결합니다. [모니터 회전하기를 참조하십시오.](#))
- 3 모니터를 켭니다.
- 4 모니터 OSD 메뉴에서 올바른 입력 소스를 선택하고 컴퓨터를 켭니다.

 **참고:** UP2716DA 기본 설정이 DP 1.2이면, DP 1.1 그래픽 카드가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. "[제품별 문제점 - PC에 DP 연결 사용 시 이미지가 표시되지 않음](#)"을 참조하여 기본 설정을 변경하십시오.




DP (또는 mDP) 케이블 연결

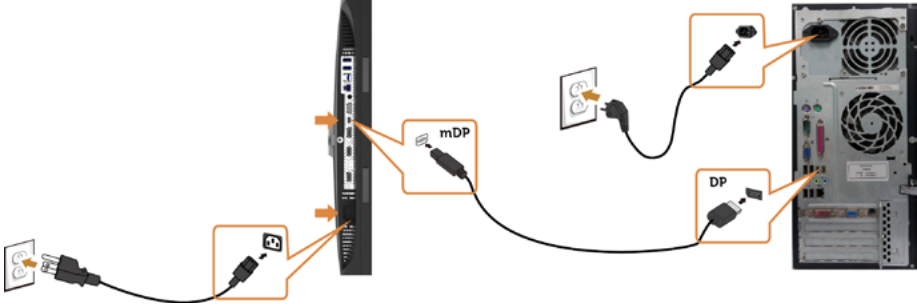


참고: 기본값은 DP입니다. 모니터에서 입력 소스를 선택하여 mDP로 전환하십시오.

HDMI 케이블을 연결합니다(옵션)

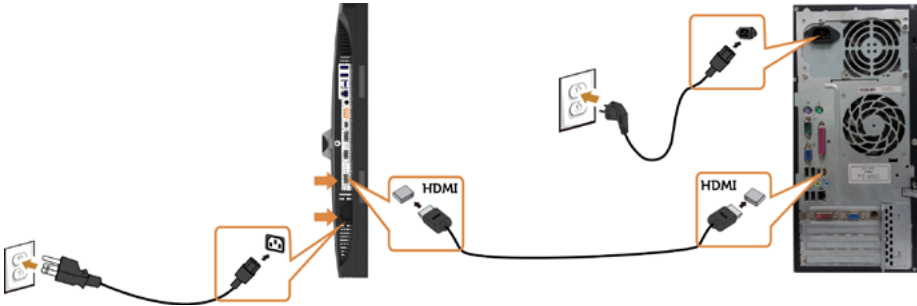

DP 멀티스트림 전송(MST) 기능용 모니터 연결

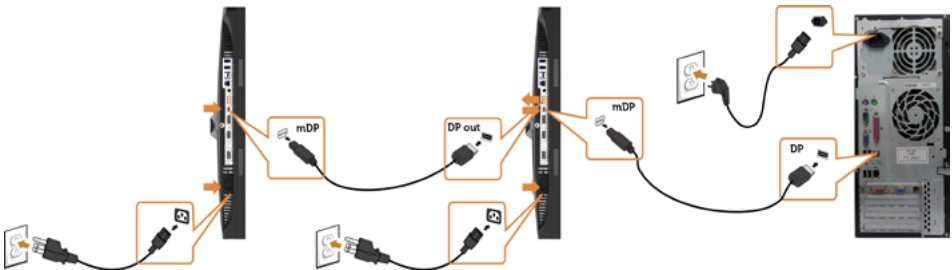

참고: 은 DP MST 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 PC 그래픽 카드가 MST 옵션으로 DP1.2 인증을 받아야 합니다.

참고: DP 출력 커넥터를 사용할 때 고무 플러그를 제거하십시오.



USB 3.0 케이블 연결하기

DP-mDP 케이블 연결을 완료한 후 아래의 절차에 따라 USB 3.0 케이블을 컴퓨터에 연결하고 모니터 설치를 완료하십시오.

1 a. 컴퓨터 한 대 연결

업스트림 USB 3.0 포트(케이블 제공됨)를 컴퓨터의 적절한 USB 3.0 포트에 연결합니다.


b. 컴퓨터 두 대 연결

업스트림 USB 3.0 포트를 두 대의 컴퓨터에 있는 적절한 USB 3.0 포트에 연결합니다. 그런 다음 OSD 메뉴를 이용해서 USB 업스트림 소스 두 개와 입력 소스 중에서 선택합니다. **USB 선택 스위치**를 참조하십시오.


참고: 컴퓨터 두 대를 모니터에 연결할 경우, OSD 메뉴에서 USB 선택 설정을 변경해서 모니터의 키보드용 및 마우스용 USB 업스트림 포트를 각기 다른 입력 신호에 할당할 수 있습니다 (자세한 내용은 **USB 선택** 참조).

2 USB 3.0 주변장치를 모니터의 USB 3.0 포트에 연결합니다.

3 컴퓨터와 모니터의 전원 케이블을 가까운 콘센트에 연결합니다.

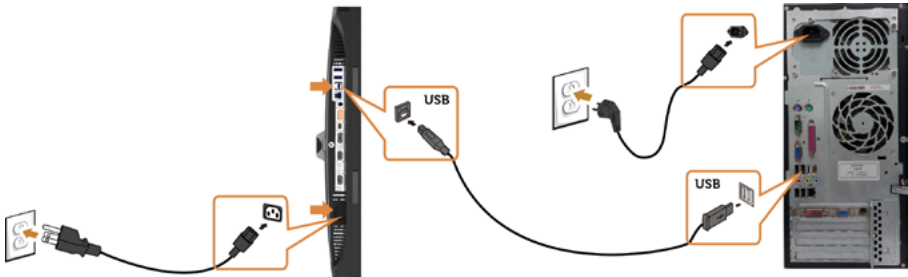

a. 컴퓨터 한 대 연결

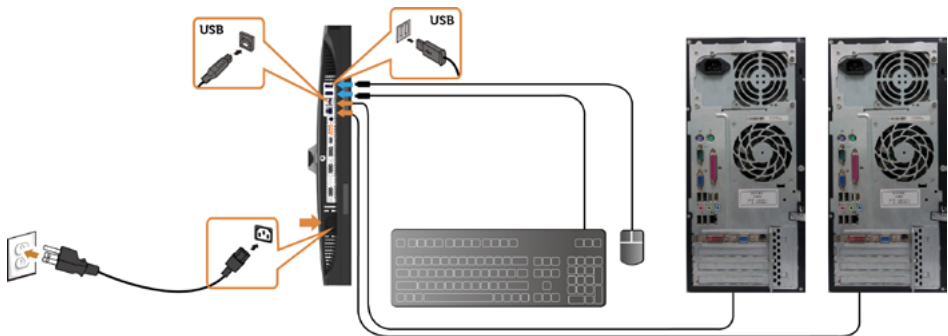

b. 컴퓨터 두 대 연결

4 모니터와 컴퓨터를 켭니다.

모니터에 이미지가 표시되면, 설치가 완료된 것입니다. 이미지가 표시되지 않으면 [문제 해결](#)을 참조하십시오.



케이블 정리하기



필요한 모든 케이블을 모니터와 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#) 참조), 위의 그림과 같이 모든 케이블을 구성하십시오.

모니터 스탠드 제거하기

△ 주의: 스탠드를 분리하는 중에 LCD 화면의 굽힘을 방지하기 위해 모니터를 깨끗한 면에 놓습니다.

📎 참고: 아래 절차는 기본 스탠드에 적용됩니다. 다른 스탠드를 구입한 경우, 스탠드와 함께 제공된 설명서를 참조하여 설치하십시오.

스탠드 제거 방법:

- 1 모니터를 부드러운 천 또는 쿠션 위에 올려 놓습니다.
- 2 스탠드 분리 버튼을 누른 채로 있습니다.
- 3 스탠드를 위로 들어 올려 모니터에서 분리합니다.



벽걸이(옵션)



참고: M4 x 10 mm 나사를 사용하여 모니터를 벽면 장착용 키트에 연결합니다.

VESA 호환 가능 벽면 장착용 키트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.


1. 안정된 평평한 탁자에 부드러운 천 또는 쿠션을 깔고 모니터 패널을 그 위에 올려 놓습니다.
2. 스탠드를 제거합니다.
3. 십자형 스크루드라이버를 사용하여 플라스틱 커버를 고정하는 4개의 나사를 제거합니다.
4. 벽-장착용 키트의 장착 브래킷을 모니터에 부착합니다.
5. 벽 장착용 키트와 함께 제공되는 지침을 따라 모니터를 벽에 장착합니다.

참고: 최소 무게/하중지지 능력이 4.56 kg 인 UL 또는 CSA 또는 GS 인증 벽걸이 브래킷 전용



모니터 조작하기

모니터 켜기

모니터를 켜려면  버튼을 누름.



전면 패널의 조절 버튼 사용하기

모니터 앞면의 조절 버튼을 사용하여 재생되고 있는 영상의 각종 특성을 조정합니다. 조절 버튼으로 조정할 때 OSD에 바뀐 특성의 수치 값이 표시됩니다.



다음 표는 패널 앞쪽 버튼에 대한 설명입니다.

패널-앞쪽 버튼	설명
1  바로가기 키: 사전 설정 모드	사전 설정 컬러 모드의 목록 중에서 선택할 수 있습니다.
2  바로가기 키: 입력 소스	이 버튼을 사용하여 Brightness(밝기)/Contrast(명암) 메뉴에 곧바로 액세스할 수 있습니다.








패널-앞쪽 버튼	설명
<p>3</p>  <p>바로가기 키: 입력 소스</p>	<p>이 버튼을 사용하여 입력 소스 목록에서 선택합니다.</p>
<p>4</p>  <p>메뉴</p>	<p>온스크린 디스플레이(OSD)가 시작되며 OSD에서 옵션을 선택할 수 있습니다. 메뉴 시스템 액세스하기.</p>
<p>5</p>  <p>종료</p>	<p>주 메뉴로 돌아가거나 OSD 주 메뉴를 끝낼 수 있습니다.</p>
<p>6</p>  <p>Power Button (with power-status light) (전원 버튼(전원 상태등 포함))</p>	<p>모니터를 켜거나 끌 수 있습니다. 흰색 불빛이 켜져 있으면 모니터가 켜져 있고 정상적으로 작동하고 있음을 나타냅니다. 흰색 불빛이 깜박이면 모니터가 대기 모드를 나타냅니다.</p>

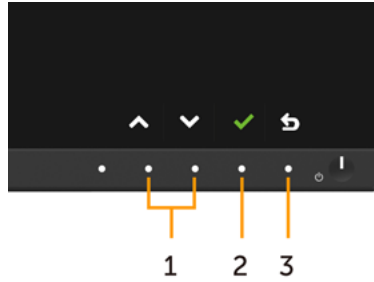

전면-패널 버튼

각종 이미지 설정을 조정합니다.





패널-앞쪽 버튼	설명
1  위로  아래로	위로(증가) 키와 아래로(감소) 키로 OSD 메뉴의 항목을 조절할 수 있습니다.
2  확인	확인 키를 사용하여 선택을 확인합니다.
3  뒤로	뒤로 키를 사용하여 이전 메뉴로 돌아갑니다.















온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 사용하기

메뉴 시스템 액세스하기

 참고: OSD 메뉴를 이용해서 변경한 내용은 다른 OSD 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴를 끌거나 OSD 메뉴가 사라지기를 기다릴 때 자동으로 저장됩니다.

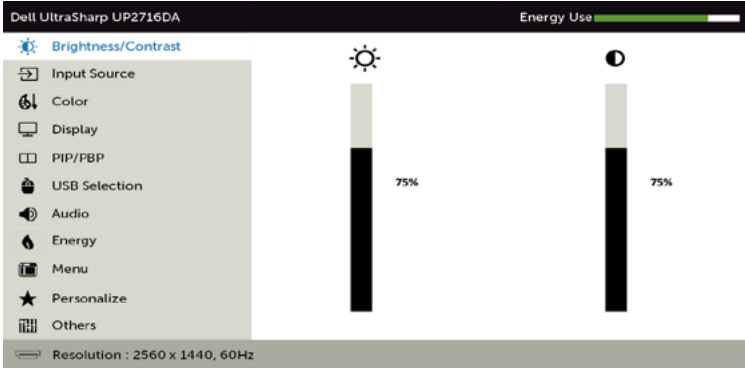1.  버튼을 누르면 OSD 메뉴가 시작되고 주 메뉴가 표시됩니다.




2.  및  버튼을 누르면 옵션 간에 이동할 수 있습니다. 한 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동할 때 옵션 이름이 강조 표시됩니다.
3.  또는  버튼을 한 번 누르면 강조 표시된 옵션이 활성화됩니다.
4.  버튼과  버튼을 누르면 원하는 파라미터를 선택할 수 있습니다.
5.  버튼을 눌러서 슬라이드 바가 표시되면 메뉴에 표시된 표시기에 따라  또는  버튼을 눌러서 설정을 변경할 수 있습니다.
6.  버튼을 한 번 누르면 주 메뉴로 돌아가서 다른 옵션을 선택할 수 있으며  버튼을 두 번이나 세 번 누르면 OSD 메뉴에서 빠져나갈 수 있습니다.





**Brightness/
Contrast
(밝기/명암)**

밝기/명암을 조절할 수 있습니다.

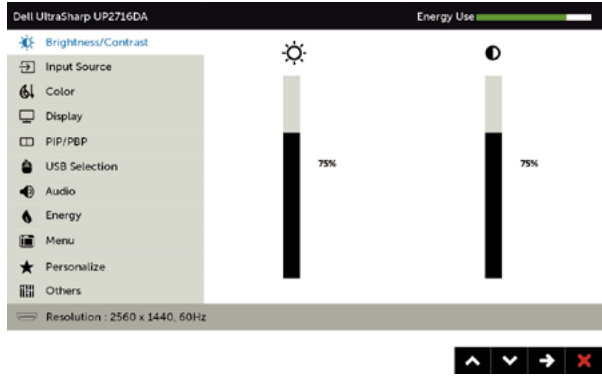

Brightness (밝기) 백라이트의 휘도를 조절할 수 있습니다(최저 0, 최대 100).

- ☑ 버튼을 누르면 밝기 정도가 커집니다.
- ☑ 버튼을 누르면 밝기 정도가 작아집니다.

참고: 동적 명암이 켜진 경우 밝기의 수동 조정이 비활성화됩니다.

Contrast (명암)

- ☑ 버튼을 누르면 명암비가 커지고
- ☑ 버튼을 누르면 명암비가 작아집니다(최소 0 ~ 최대 100).

몇 가지 조정해야 할 경우 우선 밝기를 조정한 다음 명암을 조정하십시오.

명암은 모니터의 밝은 부분과 어두운 부분 간의 편차를 조정해줍니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴

설명



Input Source
(입력 소스)

입력 소스 메뉴를 사용하여 모니터에 연결할 수 있는 여러 비디오 입력 신호 중에서 선택할 수 있습니다.

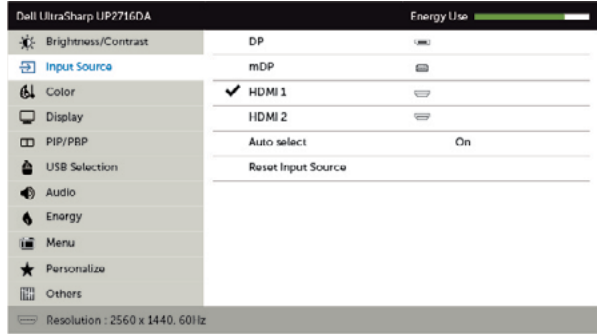


DP	DP 커넥터를 사용하고 있을 때는 DP(DisplayPort) 입력을 선택합니다. ➡ 표시를 눌러서 DP 입력 소스를 선택합니다.
mDP	mDP 커넥터를 사용하고 있을 때는 mDP(Mini DisplayPort) 입력을 선택합니다. ➡ 표시를 눌러서 mDP 입력 소스를 선택합니다.
HDMI 1	HDMI 커넥터를 사용하고 있을 때는 HDMI 1 입력을 선택합니다. ➡ 표시를 눌러서 HDMI 1 입력 소스를 선택합니다.
HDMI 2	HDMI 커넥터를 사용하고 있을 때는 HDMI 2 입력을 선택합니다. ➡ 표시를 눌러서 HDMI 2 입력 소스를 선택합니다.
자동 선택	➡ 을 이용해서 자동 선택 옵션을 선택하면, 모니터가 사용 가능한 입력 소스를 검색합니다.
Reset Input Source (입력 소스 설정 초기화)	모니터의 입력 소스 설정을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.






Color (컬러)

컬러 메뉴를 사용하여 컬러 설정 모드를 조정할 수 있습니다.

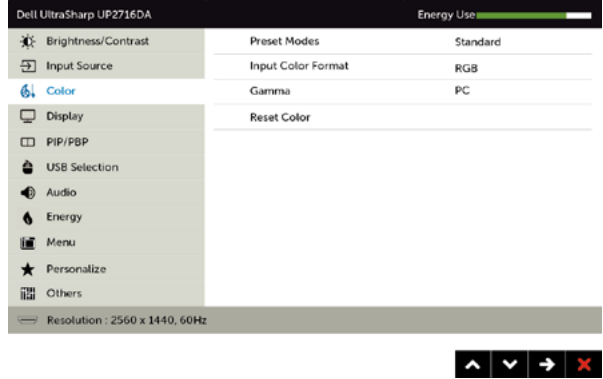

Preset Mode (사전 설정 모드)


사전 설정 모드를 선택하는 경우, 목록에서 표준, 멀티미디어, 영화, 게임, 문서, Color Temp.(색온도), Color Space(색공간) 색 또는 사용자 지정색을 선택할 수 있습니다.

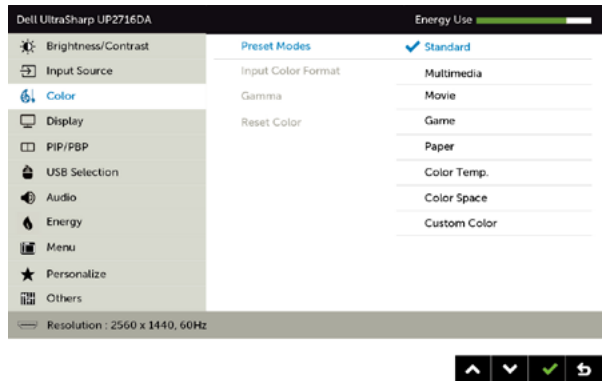

- **Standard (표준):** 기본 색상 설정. 이것은 기본 사전 설정 모드입니다.
- **Multimedia (멀티미디어):** 멀티미디어 애플리케이션용으로 이상적입니다.
- **Movie (영화):** 영화용으로 이상적입니다.
- **Game (게임):** 대부분의 게이밍 애플리케이션용으로 이상적입니다.
- **Paper (문서):** 텍스트를 보는 데 이상적인 밝기 및 선명도 설정을 로드합니다. 컬러 이미지에 영향을 미치지 않으면서 문서를 시뮬레이션하기 위해 텍스트 배경을 혼합합니다. RGB 입력 형식에만 적용됩니다.



- **Color Temp.(색온도):** 슬라이더를 5,000K로 설정하면 화면이 빨간색/노란색 색조로 따뜻하게 표시되고, 슬라이더를 10,000K로 설정하면 파란색 색조로 차갑게 표시됩니다.
- **Color Space(색공간):** 다음과 같은 색공간을 선택할 수 있습니다. **Adobe RGB, sRGB, Rec 709, DCI-P3, CAL1, CAL2.**

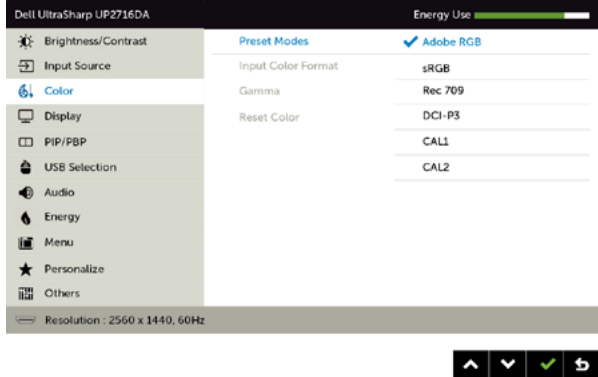

- **Adobe RGB:** 이 모드는 Adobe RGB와 호환됩니다(100% 범위).
- **sRGB:** 100% sRGB를 에뮬레이트합니다.
- **Rec 709:** 이 모드는Rec 709 표준과 100% 일치합니다.
- **DCI-P3:** 이 모드는DCI-P3 디지털 시네마 컬러 표준의 98%를 재현합니다.
- **CAL1/CAL2:** Dell Ultrasharp Color Calibration Software 또는 기타 Dell 승인 소프트웨어를 사용한 사용자 보정 사전 설정 모드. Dell Ultrasharp Color Calibration Software는 X-rite 색채계 i1Display Pro에서 사용할 수 있습니다. i1Display Pro는 Dell Electronics, 소프트웨어 및 액세서리 웹사이트에서 구매할 수 있습니다.

참고 : sRGB, Adobe RGB, Rec 709, DCI-P3, CAL1 및 CAL2의 정확도는 RGB 입력 컬러 형식에 맞게 최적화됩니다.

참고: Factory Reset(공장 초기화)는 CAL1 및 CAL2 내의 모든 보정된 데이터를 제거합니다.



- Custom Color(사용자 지정색):이 설정을 이용하면 컬러 설정을 수동으로 설정할 수 있습니다.
 - ⬆ 버튼과 ⬇ 버튼을 눌러 적색값, 녹색값, 청색값을 조정하고 사용자 고유의 사전 설정 컬러 모드를 작성합니다.
 - ⬆ 및 ⬇ 버튼을 사용하여 게인, 오프셋, 색조, 채도를 선택합니다.

Custom Color

✓ Gain

Offset

Hue

Saturation



- **Gain(게인):** 입력 RGB 신호 게인 레벨을 조정합니다(기본값은 100임).
- **Offset(오프셋):** RGB 검은색 레벨 오프셋 값을 조정하여(기본값은 50임) 모니터의 기본색을 조절합니다.
- **Hue(색조):** RGBCMY 색조값을 개별적으로 조정합니다(기본값은 50임).
- **Saturation(채도):** RGBCMY 채도값을 개별적으로 조정합니다(기본값은 50임).




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴

설명

Input Color Format
(입력 컬러 형식)

비디오 입력 모드를 다음 값으로 설정할 수 있습니다.
 RGB: HDMI 케이블을 사용하여 모니터를 컴퓨터(또는 DVD 플레이어)에 장치에 연결한 경우 이 옵션을 선택합니다.
 YPbPr: DVD 플레이어가 YPbPr 출력만 지원하는 경우, 이 옵션을 선택하십시오.

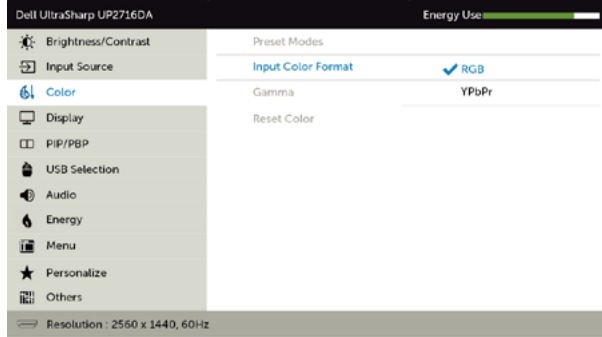

Gamma(감마)

이를 사용하면 감마를 PC 또는 MAC에 설정할 수 있습니다.


Reset Color Settings
(컬러 설정 초기화)

모니터의 컬러 설정을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.



Display
(디스플레이)


이 기능으로 이미지를 조정할 수 있습니다.

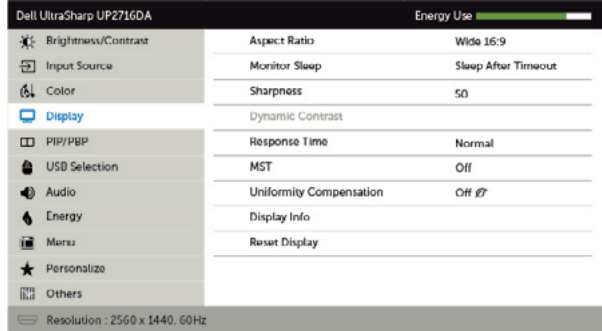

Aspect Ratio
(화면 비율)

화면 비율을 와이드 16:9, 4:3 또는 1:1로 설정합니다.




아이콘	메뉴 및 하위 메뉴	설명
	Monitor Sleep (모니터 절전)	시간 종료 후 절전 모드로 전환: 시간이 종료되면 모니터가 절전 모드로 들어갑니다. 전환 안됨: 모니터가 절대로 절전 모드로 들어가지 않습니다.
	Sharpness (선명도)	이 기능은 이미지를 더 선명하게 또는 더 부드럽게 보이게 합니다. 사용  또는  을 사용하여 선명도를 '0'에서 '100' 사이에서 조정합니다.
	Dynamic contrast (동적 명암 대비)	명암 레벨을 높여 화질을 더 선명하게 만들고 디테일을 살릴 수 있습니다.  버튼을 눌러 동적 명암을 "켜기" 또는 "끄기"로 선택할 수 있습니다. 참고: 게임 모드 및 영화 모드를 선택하면 동적 대비는 더 강한 대비를 제공합니다.
	Response Time (응답 시간)	응답 시간을 '보통' 또는 '빠르게'로 설정할 수 있습니다.
	MST	DP 다중 스트림 전송, ON(켜짐)으로 설정하면 MST (DP 출력)가 활성화되고, OFF(꺼짐)로 설정하면 MST 기능이 비활성화됩니다.
	Uniformity Compensation (균일도 보정)	화면 밝기와 색 균일도 보정 설정을 선택합니다. Calibrated(보정됨) 은 기본 설정으로 공장에서 보정된 설정입니다. Uniformity Compensation(균일도 보정) 은 중앙을 중심으로 해서 화면의 다른 영역에서 화면 전체의 밝기와 색이 균일하도록 조정합니다.
	Display Info (디스플레이 정보)	모니터 절전을 켜기 또는 끄기로 설정할 수 있습니다.
	Reset Display Settings (디스플레이 설정 초기화)	디스플레이 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.





PIP/BBP

이 기능은 다른 입력 소스의 이미지를 표시하는 창을 불러옵니다. 따라서 소스가 다른 2개의 이미지를 동시에 볼 수 있습니다.

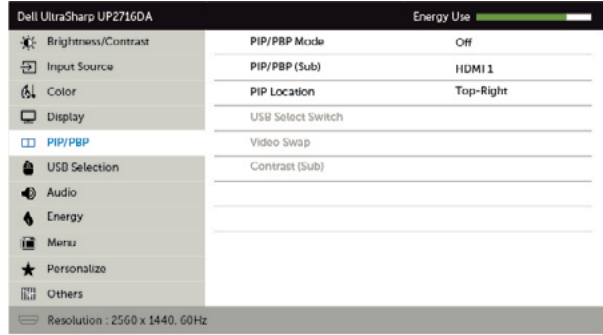

기본 창	하위 - 창			
	DP	mDP	HDMI 1	HDMI 2
DP	X	√	√	√
mDP	√	X	√	√
HDMI 1	√	√	X	√
HDMI 2	√	√	√	X

참고: PIP/BBP 기능을 사용할 때는 DP MST(테이지 체인) 기능이 비활성화됩니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴

설명

PIP/PBP 모드




PBP (Picture by Picture) 모델을 PIP Small(PIP 작게), PIP Large(PIP 크게), PBP Aspect Ratio(PBP 화면비) 또는 PBP Fill(PBP 채우기)로 조정할 수 있습니다. 이 기능을 사용 안 함으로 설정하려면 OFF(끄기)를 선택하십시오.

PIP		PBP 화면비	
I <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">II</div>		I	II
PBP 채우기		끄기	
I	II	I	

PIP/PBP (하위)

PIP/PBP 하위 창에서 모니터에 연결되어 있는 여러 비디오 신호 중 하나를 선택할 수 있습니다.

PIP 위치

PIP 하위 창의 위치를 선택할 수 있습니다. 찾아보려면  또는  을, 상단-왼쪽, 상단-오른쪽, 하단-왼쪽, 하단-오른쪽 중에서 선택하려면  을 이용하십시오.

**USB Select Switch
(USB 선택 스위치)**

PBP 모드에서 USB 업스트림 소스 간에 전환할 수 있습니다.

**Video Swap
(비디오 스왑)**

기본 비디오 및 하위 비디오를 스왑할 수 있습니다.

**Contrast (Sub)
(명암(하위))**

하위 비디오의 명암 설정 내용을 변경할 수 있습니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴

설명



USB Selection (USB 선택 스위치)

목록에서 다음과 같은 USB 업스트림 신호를 선택할 수 있습니다. DP, mDP, HDMI. 따라서 컴퓨터를 업스트림 포트 중 하나에 연결할 때 현재 입력 신호에 모니터의 USB 다운스트림 포트(예: 키보드나 마우스)를 사용할 수 있습니다. 디스플레이 및 USB 업스트림 포트 연결은 입력 소스 기능을 선택해서 변경할 수 있습니다. 업스트림 포트를 한 개만 사용할 때는 연결된 업스트림 포트가 활성화됩니다.

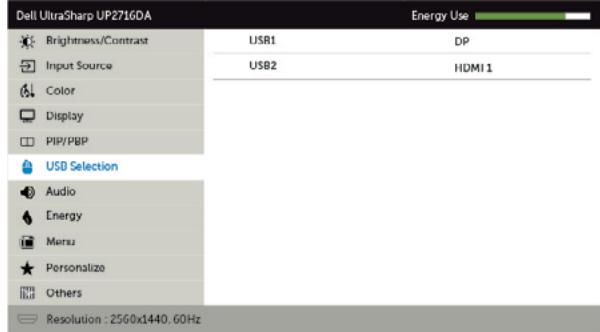

참고: 데이터 손상이나 분실을 방지하려면 USB 업스트림 포트를 변경하기 전에 모니터의 USB 업스트림 포트에 연결되어 있는 컴퓨터에서 USB 저장 장치를 사용하고 있어서는 안 됩니다.

USB 1


USB 1의 입력 신호를 표시하려면 을 이용하십시오.

USB 2

USB 2의 입력 신호를 표시하려면 을 이용하십시오.



Audio (오디오)

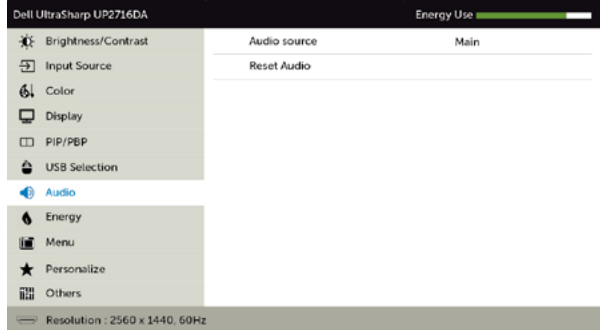

아이콘

메뉴 및 하위
메뉴

설명

Audio Source (오디오 소스)


기본 창이나 하위 창에서 오디오 소스를 설정할 수 있습니다.

Reset Audio Settings (오디오 설정 초기화)

이 옵션을 선택하여 기본 오디오 설정을 복원합니다.



Energy (에너지)

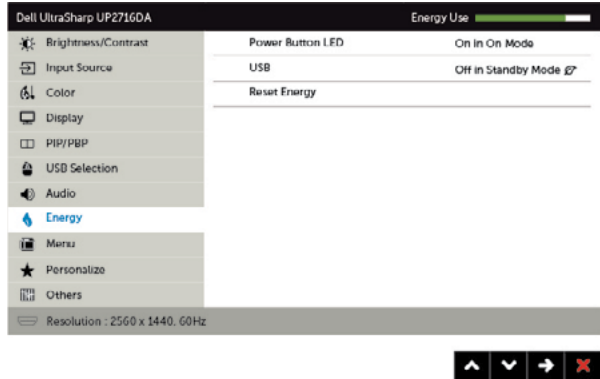

Power Button LED (전원 버튼 LED)

표시등의 상태를 절전으로 설정할 수 있습니다.

USB

모니터가 대기 모드에 있는 동안 USB 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

참고: 대기 모드에서의 USB 켜기/끄기 기능은 USB 업스트림 케이블이 연결되어 있지 않을 때만 사용할 수 있습니다. USB 업스트림 케이블을 연결하면 이 옵션은 비활성화됩니다.

Reset Energy Settings (에너지 설정 초기화)


이 옵션을 선택하여 기본 에너지 설정을 복원합니다.





Menu (메뉴)

옵션을 선택하여 OSD 언어, 메뉴가 화면에 머무르는 시간의 길이 등과 같은 OSD 설정을 조정합니다.

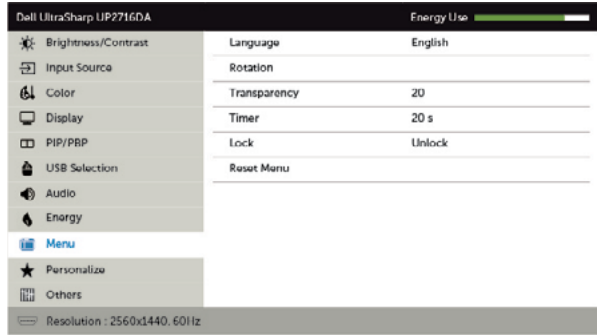

Language (언어)

OSD 디스플레이를 다음 8개 언어 중 하나로 설정할 수 있습니다.
(영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 브라질식 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체 또는 일본어).

회전

OSD를 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다.
디스플레이 회전에 따라 메뉴를 조정할 수 있습니다.

Transparency (투명도)

이 옵션을 선택하면 ▲ 및 ▼를 사용하여 메뉴 투명도를 변경할 수 있습니다(최소 0/최대 100).

Timer (타이머)

OSD 지속 시간: 버튼을 누른 다음 OSD가 활성화 상태로 유지되는 기간을 설정합니다.

▲ 버튼과 ▼ 버튼을 사용하여 5초에서 60초까지 1초 단위로 슬라이더를 조정합니다.

Lock (잠금)

조정에 대한 사용자 액세스를 조절합니다. 잠금을 선택하면 사용자 조정을 할 수 없습니다. 모든 버튼이 잠겨져 있습니다.

참고: 잠금 기능 - 소프트 락(OSD 메뉴 사용) 또는 하드 락(종료 버튼을 6초 동안 누르고 있습니다)
잠금 해제 기능 - 하드 연락만 해당(종료 버튼을 6초 동안 누르고 있습니다)

Reset Menu Settings (메뉴 설정 초기화)

메뉴 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴

설명



Personalize (개인 설정)

Preset Modes(사전설정 모드), Brightness/Contrast(밝기/명암), Input Source(입력 소스), Aspect Ratio(화면비), Rotation(회전), PIP/PBP Modes(PIP/PBP 모드), USB Select Switch(USB 선택 스위치) 또는 Video Swap(비디오 스왑) 중에서 선택한 다음 바로가기 키로 설정할 수 있습니다.

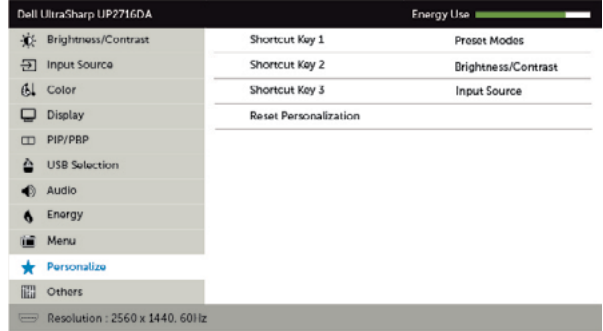


Reset Personalization (개인 설정 초기화)

바로가기 키를 공장 기본값으로 복원시킵니다.



Other (기타)

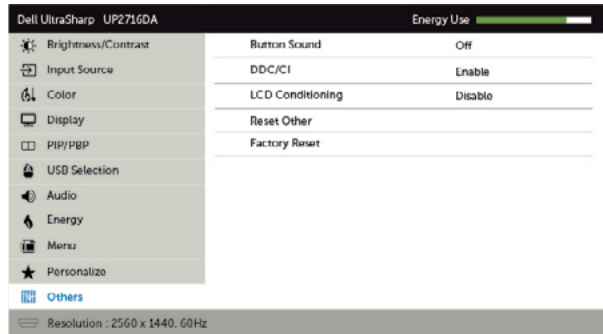

이 옵션을 선택하면 DDC/CI, LCD 조절과 같은 OSD 설정을 조정할 수 있습니다.

Button Sound (버튼 사운드)

메뉴에서 새 옵션이 선택될 때마다 모니터에서 경고음이 울립니다. 이 기능으로 사운드를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.




DDC/CI

DDC/CI(Display Data Channel/Command Interface) 기능으로 사용자 컴퓨터의 소프트웨어를 이용해서 모니터 설정을 조정할 수 있습니다.

이 기능을 끄려면 **사용 안함**을 선택하십시오.


이 기능을 활성화하면 모니터 성능이 최적화되어 최상의 화질을 경험할 수 있습니다.

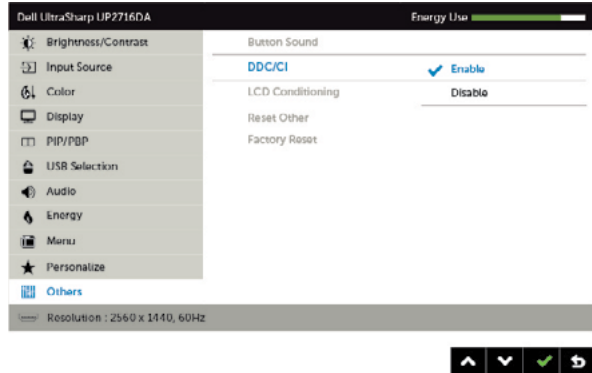

LCD Conditioning (LCD 조절)

이 기능은 사소한 잔상을 줄여줍니다.

이미지 잔상의 정도에 따라 프로그램을 실행하는 데 약간의 시간이 걸릴 수도 있습니다. 프로그램을 시작하려면 **사용**을 선택하십시오.

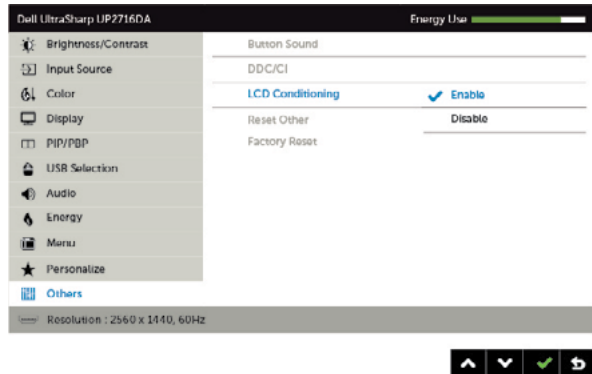

Reset Other Settings (기타 설정 초기화)

DDC/CI 등의 기타 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.


Factory Reset (공장 초기화)

모든 OSD 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.




OSD 경고 메시지

Dynamic Contrast(동적 명암비) 기능이 활성화된 경우(사전 설정 모드에서: 게임 또는 영화 모드), 수동 밝기 조절을 사용할 수 없습니다.

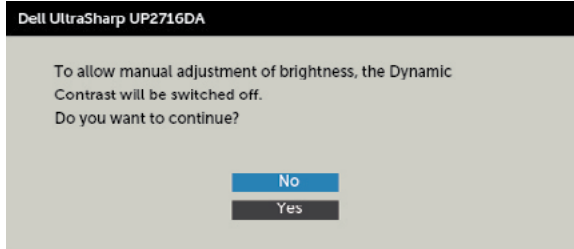


모니터가 특정 해상도를 지원하지 않을 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

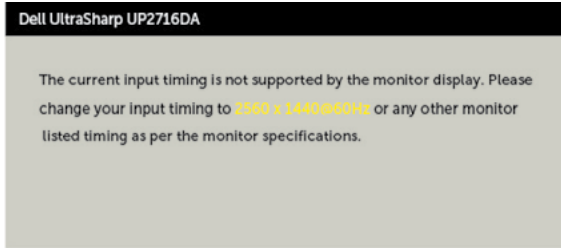


이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 의미합니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [모니터 사양](#)을 참조하십시오. 권장 모드는 2560 x 1440입니다.


DDC/CI 기능이 비활성화되기 전에 다음 메시지가 표시됩니다.

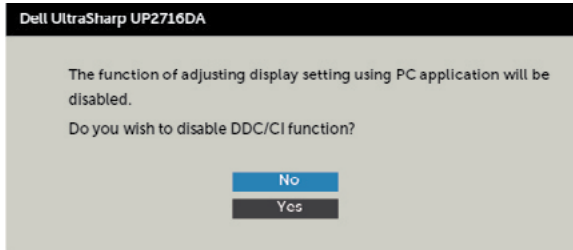


디스플레이가 대기 모드로 전환되면 다음 메시지가 표시됩니다.

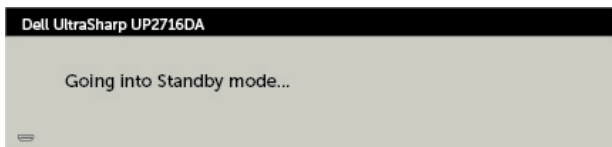


온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 사용하기를 이용하려면 컴퓨터를 켜서 모니터를 절전 모드에서 해제합니다. 전원 버튼 이외의 아무 버튼이나 누르면 선택된 입력에 따라 다음 메시지들이 표시됩니다.

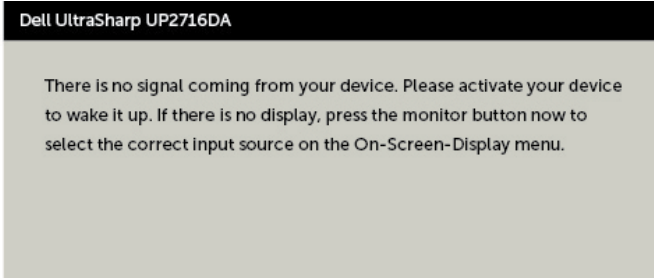


개인 설정 속성에서 On in Standby Mode "⓪"(대기 모드 "⓪"에서 켜짐)의 OSD 항목들을 선택할 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

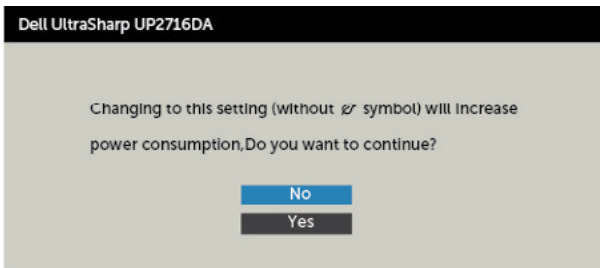


밝기 레벨을 기본 레벨인 75% 이상으로 조정할 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

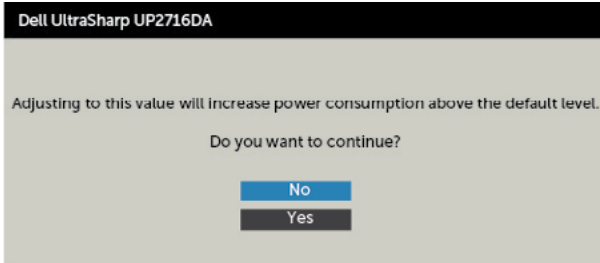


DP, mDP, HDMI 1 또는 HDMI 2 입력 중 하나가 선택되었는데 해당 케이블이 연결되지 않은 경우 아래와 같은 움직이는 대화상자가 표시됩니다.

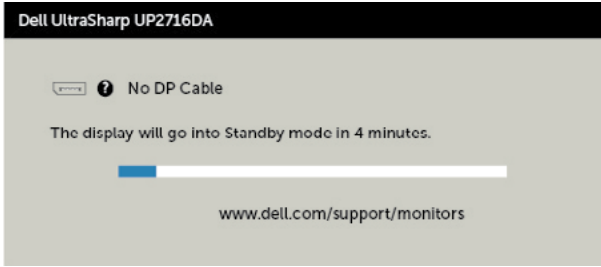


또는

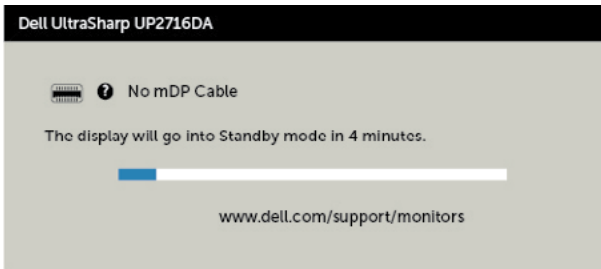

또는

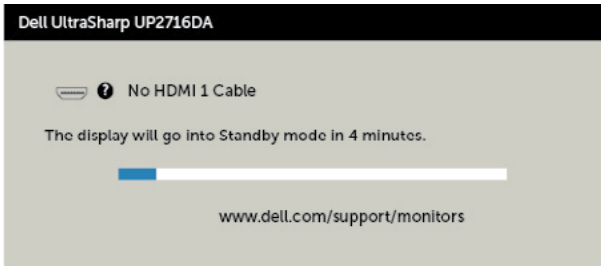

또는

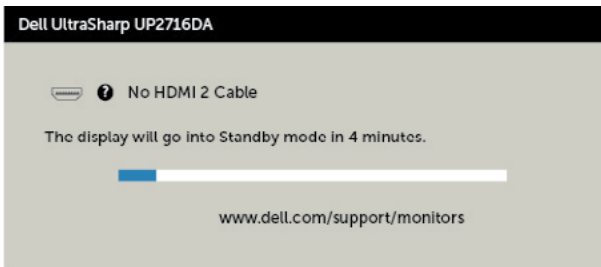

자세한 내용은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.



최대 해상도 설정

모니터의 최대 해상도를 설정하려면:

Windows 7, Windows 8 또는 Windows 8.1에서:

1. Windows 8 또는 Windows 8.1에서만 바탕화면 타일을 선택하여 클래식 바탕화면으로 전환합니다. Windows Vista 및 Windows 7의 경우에는 이 단계를 건너뛴니다.
2. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Screen Resolution (화면 해상도)**를 클릭합니다.
3. **Screen Resolution (화면 해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
4. **OK (확인)**을 클릭합니다.

Windows 10에서:

5. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Display Settings(디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
6. **Advanced display settings(고급 디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
7. **Resolution (해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
8. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

옵션으로 **2560 x 1440**가 보이지 않는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에 따라 다음 절차 중 하나를 완료하십시오.

Dell 데스크톱이나 휴대용 컴퓨터를 사용하는 경우:

- <http://www.dell.com/support>로 이동하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드의 최신 드라이버를 다운로드합니다.

Dell 컴퓨터(노트북이나 데스크톱)가 아닌 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.



문제 해결


⚠ 경고: 이 절에 있는 절차를 시작하기 전에 **안전 지침**을 따르십시오.

자가 검사


사용자는 이 모니터의 자가 검사 기능을 이용하여 모니터가 제대로 동작하는지 점검할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있는데도 모니터 화면이 켜지지 않으면 다음 단계를 수행하여 모니터 자가 검사를 실행합니다.

- 1 컴퓨터와 모니터를 모두 끕니다.
- 2 컴퓨터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 올바른 자체 검사 작업을 위하여 컴퓨터의 후면에서 디지털 및 아날로그 케이블을 모두 제거합니다.
- 3 모니터를 켭니다.


모니터가 정상적으로 동작하면서 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 움직이는 대화 상자가 화면(흑색 배경)에 표시됩니다. 백색 LED가 깜박이면 DPMS 절전 모드에 있다는 의미입니다. 또한, 선택한 입력에 따라 아래의 대화상자 중에서 하나가 화면을 계속 스크롤합니다.

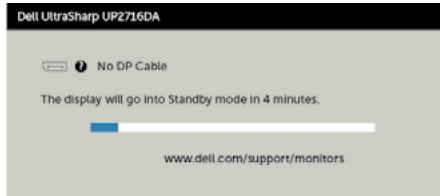


또는

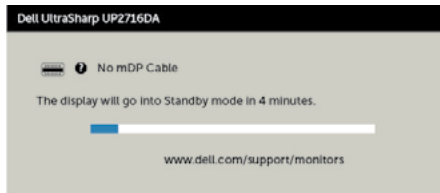

또는

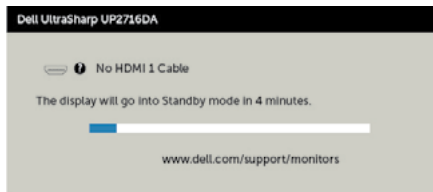

또는

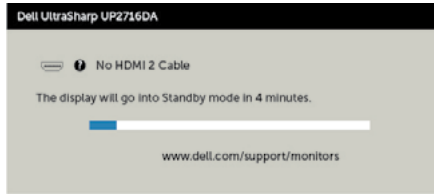

9. 비디오 케이블의 연결이 해제되거나 손상된 경우 정상적인 시스템 작동 중에도 이 상자가 표시됩니다.

10. 모니터의 전원을 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 후 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다.


위의 절차를 수행한 후에도 모니터 화면이 나타나지 않으면 비디오 컨트롤러와 컴퓨터를 점검합니다. 왜냐하면 모니터는 제대로 작동하고 있기 때문입니다.



내장된 진단 도구

모니터에 내장된 진단 도구는 화면의 비정상이 모니터의 고유한 문제인지 혹은 컴퓨터와 비디오 카드의 문제인지를 판단하는 데 도움을 줍니다.

참고: 비디오 케이블이 뽑혀 있고 모니터가 자가 검사 모드에 있을 때에만 내장된 진단 도구를 실행할 수 있습니다.

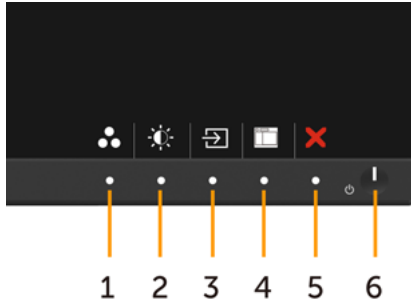

내장된 진단 도구를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 화면이 깨끗한지 확인합니다(화면 표면에 먼지 입자가 없는지 확인).
- 2 컴퓨터 또는 모니터의 뒷면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 그러면 모니터가 자가 검사 모드에 들어갑니다.
- 3 전면 패널의 버튼 1과 버튼 4를 동시에 2초 동안 누릅니다. 회색 화면이 표시됩니다.
- 4 화면의 비정상 여부를 주의깊게 검사합니다.
- 5 전면 패널의 버튼 4를 다시 누릅니다. 화면 컬러가 적색으로 변합니다.
- 6 디스플레이의 비정상 여부를 검사합니다.
- 7 녹색, 청색, 검은색 및 백색 화면에서 5와 6단계를 반복하여 디스플레이를 검사합니다.

백색 화면이 표시되면 검사가 완료됩니다. 종료하려면 버튼 4를 다시 누릅니다.

내장된 진단 도구를 사용하여 실시한 검사에서 화면 비정상이 감지되지 않을 경우, 모니터가 제대로 동작하고 있는 것입니다. 비디오 카드와 컴퓨터를 점검합니다.

일반적인 문제

다음 표에는 일반적인 모니터 문제에 관한 일반 정보와 사용 가능한 해결책이 나와 있습니다.

일반 증상	문제	가능한 해결책
비디오 없음/ 전원 LED 꺼짐	영상 없음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. • 다른 전기 장비를 사용하여 전원 콘센트가 올바르게 작동하고 있는지 확인합니다. • 전원 버튼을 완전히 눌렀는지 확인합니다. • 올바른 입력 소스가 입력 소스 메뉴를 통해서 선택되었는지 확인합니다.




일반 증상	문제	가능한 해결책
비디오 없음/ 전원 LED 켜짐	영상이 없거나 어두움	<ul style="list-style-type: none"> • OSD를 사용하여 밝기와 명암을 높입니다. • 모니터 자가 검사 기능 점검을 수행합니다. • 비디오 케이블 커넥터의 핀이 구부러지거나 부러졌는지 확인합니다. • 내장된 진단 도구를 실행합니다. • 올바른 입력 소스가 입력 소스 메뉴를 통해서 선택되었는지 확인합니다.
픽셀 손실	LCD 화면에 점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 껐다가 다시 켭니다. • 영구적으로 꺼져 있는 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연적인 결함입니다. • Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대해서는 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: http://www.dell.com/support/monitors.
고정된 픽셀	LCD 화면에 밝은 점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 껐다가 다시 켭니다. • 영구적으로 꺼져 있는 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연적인 결함입니다. • Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대해서는 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: http://www.dell.com/support/monitors.
밝기 문제	영상이 너무 어둡거나 너무 밝음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다. • OSD를 이용해서 밝기와 명암을 조정합니다.
안전 관련 문제	연기가 나거나 불꽃이 튀는 가시적 증상	<ul style="list-style-type: none"> • 어떠한 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오. • Dell에 즉시 문의하십시오.
간헐적 문제	모니터 켜짐 및 꺼짐 오작동	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. • 모니터를 Factory Settings(공장 설정)으로 초기화합니다. • 모니터 자가 검사 기능 점검을 수행하고 자가 검사 모드에서도 간헐적인 문제가 발생하는지 확인합니다.
컬러 손실	영상 컬러 손실	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터 자가 테스트를 실시합니다. • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. • 비디오 케이블 커넥터의 핀이 구부러지거나 부러졌는지 확인합니다.



일반 증상	문제	가능한 해결책
컬러 오류	영상 컬러 불량	<ul style="list-style-type: none"> • 용도에 따라 컬러 메뉴 OSD에서 사전 설정 모드의 설정을 변경합니다. • 사용자 지정에서 R/G/B 값을 조정합니다. 컬러 메뉴 OSD의 색. • Input Color Format(입력 컬러 형식)을 Color(컬러) OSD에서 PC RGB 또는 YPbPr로 변경합니다. • 내장된 진단 도구를 실행합니다.
모니터에 장시간 동안 남아 있는 정지 이미지의 잔상	표시된 정지 이미지의 잔상이 화면에 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> • 몇 분의 화면 유휴 시간이 지난 후 화면이 꺼지도록 설정합니다. Windows 전원 옵션 또는 Mac 에너지 절약 설정에서 조절할 수 있습니다. • 또는 동적으로 변화하는 화면 보호기를 사용합니다.

제품 고유의 문제

고유의 증상	문제	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 중앙에 있지만 전체 시청 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • Display(디스플레이) OSD에서 Aspect Ratio(화면 비율)을 확인합니다. • 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다.
전면 패널의 버튼으로 모니터를 조절할 수 없음	화면에 OSD가 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂고 모니터를 켵니다. • OSD가 잠겨 있는지 확인하십시오. 잠겨있으면 전원 버튼 위에 있는 버튼을 6초 동안 눌러 잠금을 해제하십시오. 메뉴 잠금을 참조하십시오.
사용자 조정 버튼을 눌러도 입력 신호가 없음	영상 없음, LED가 백색으로 켜짐	<ul style="list-style-type: none"> • 신호 소스를 점검합니다. 마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 눌러 컴퓨터가 절전 모드에 있지 않은지 확인합니다. • 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 신호 케이블을 다시 연결합니다. • 컴퓨터 또는 비디오 플레이어를 초기화합니다
영상이 전체 화면에 가득 차지 않음.	영상을 화면의 높이 또는 폭에 맞출 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> • DVD의 비디오 형식(화면 비율)이 다르기 때문에 모니터가 전체 화면으로 표시될 수도 있습니다.. • 내장된 진단 도구를 실행합니다.
DP를 PC에 연결했는데 이미지가 표시되지 않음	검은색 화면	<ul style="list-style-type: none"> • 어느 DP 표준(DP1.1a 또는 DP1.2)이 그래픽 카드에서 인증되었는지 확인하십시오. 최신 그래픽 카드 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오. • 일부 DP1.1a 그래픽 카드에서는 DP1.2 모니터를 지원하지 않습니다. OSD 메뉴로 가서 입력 소스 선택 메뉴에서 DP 선택  키를 8초 동안 누르고 있으면 모니터 설정이 DP 1.2에서 DP 1.1a로 변경됩니다.




FCC 고지사항(미국만 해당)과 기타 규제 정보

FCC 고지사항과 기타 규제 정보의 경우 규정 준수 웹사이트 www.dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오.

Dell에 문의하기

미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.

 **참고:**인터넷에 연결되어 있지 않을 경우 구매 대금 청구서, 포장 명세서, 영수증 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾으십시오.

Dell은 여러 온라인 및 전화 기반 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 가용성은 국가 및 제품마다 다르며 사용자의 지역에서 일부 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다.

온라인 모니터 지원 콘텐츠를 사용하려면:

www.dell.com/support/monitors을 방문합니다.

판매, 기술 지원, 또는 고객 지원 문제에 대해 Dell에 연락하려면:

- 1 www.dell.com/support을 방문합니다.
- 2 페이지 왼쪽 상단의 국가/지역 선택 드롭다운 메뉴에서 사용자의 국가 또는 지역을 확인합니다.
- 3 국가 드롭다운 메뉴 옆의 연락처를 클릭하십시오.
- 4 필요에 따라 적절한 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.
- 5 사용자에게 편리한 Dell 연락 방법을 선택합니다.

에너지 라벨용 EU 제품 데이터베이스 및 제품 정보 시트:

UP2716DA: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344912>

