

עדכון ה-BIOS

"יתכן שיש לה צורך לעדכן את ה-BIOS כאשר קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. כדי לבצע עדכון של ה-BIOS:

- 1 הפעיל את המחשב.
- 2 עבורי אל dell.com/support.
- 3 אם יש לך את תג השירות של המחשב, הקלד את תג השירות של מחשבך ולחץ על **Submit** (שלח).
אם אין לך את תג השירות של המחשב, לחץ על **Detect Service Tag** (אתר תג שירות) כדי לאפשר איתור אוטומטי של תג השירות של מחשבך.
 **הערה:** אם לא ניתן לאתר את תג השירות באופן אוטומטי, בחר את המוצר שלך תחת קטגוריות המוצרים.
- 4 לחץ על **View Drivers and Downloads** (הציג מנהלי התקנים והורדות).
- 5 בתפריט הנפתח **Operating System** (מערכת הפעלה), בחר את מערכת הפעלה המותקנת במחשב.
- 6 לחץ על **BIOS**.
- 7 לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את הגרסה האחורונה של ה-BIOS עבור מחשבך.
- 8 בדף הבא, בחר **Single-file download** (הורדת קובץ ייחיד) ולחץ על **Continue** (המשך).
- 9 שמר את הקובץ עם סימן ההורדה, נoot אל התיקייה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
- 10 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופועל על פי ההוראות שבמסך.

החזרת מודול המצלמה למקום

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלייר


- 1 הצמד את מודול המצלמה לכיסוי האחורי של הצג.
- 2 חבר את כבל המצלמה למחבר של מודול המצלמה.
- 3 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את מודול המצלמה לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מסגרת הצג למקום. ראה "החזרת מסגרת הצג למקום" בעמוד 63.
- 2 החזר את מכלול הצג למקום. ראה "החזרת מכלול הצג למקום" בעמוד 60.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לחם המערכת למקום" בעמוד 50.
- 4 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 5 החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 6 החזר את כרטיס Mini-Card האלחוטי למקום. ראה "החזרת כרטיס Mini-Card האלחוטי למקום" בעמוד 31.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקום" בעמוד 28.
- 8 החזר את מודולי הזיכרון למקום. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקום" בעמוד 24.
- 9 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 10 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקום" בעמוד 16.
- 11 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הציג

- 1 קלף את סרטי הבדיקה שמהדקים את מודול המצלמה לכיסוי האחורית של הצג.
- 2 נתקן את כבל המצלמה ממודול המצלמה.
- 3 קלף את מודול המצלמה ורחקו אותו מהכיסוי האחורית של הצג.

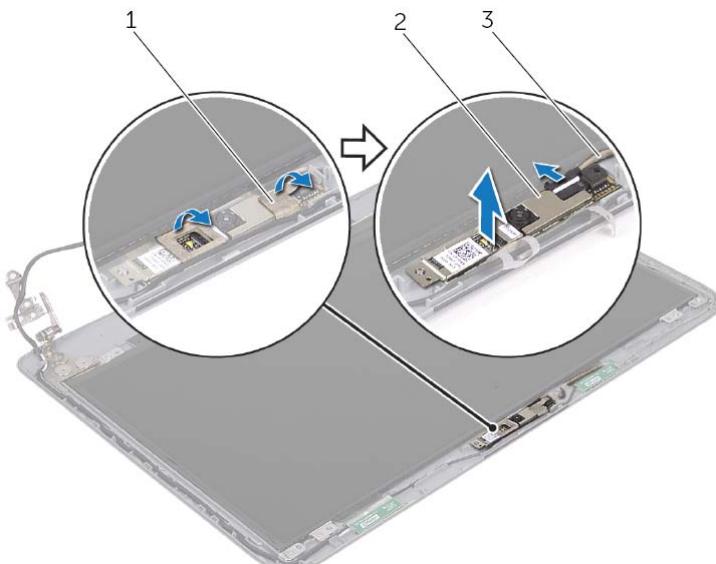

סרטים (2)	1	2	מודול מצלמה
3			cabl המצלמה



اذהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הוציא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 23.
- 5 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 6 הסר את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי. ראה "הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי" בעמוד 29.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "סרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.
- 9 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 47.
- 10 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 58.
- 11 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 61.

החזרת לוח הצג למקוםו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלייר


- 1 חבר את כבל הצג למחברת לוח הצג.
- 2 הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג.
- 3 הנח בזיהירות את לוח הצג על הכיסוי האחורי של הצג ויישר את חורי הברגים בלוח הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 4 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את צירי הצג למקוםם. ראה "החזרת צירי הצג למקוםם" בעמוד 66.
- 2 החזר את מסגרת הצג למקוםה. ראה "החזרת מסגרת הצג למקוםה" בעמוד 63.
- 3 החזר את מכלול הצג למקוםו. ראה "החזרת מכלול הצג למקוםו" בעמוד 60.
- 4 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקוםו" בעמוד 50.
- 5 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 36.
- 6 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 7 החזר את כרטיסי ה-Mini-Card האלחוטי למקוםו. ראה "החזרת כרטיסי ה-Mini-Card האלחוטי למקוםו" בעמוד 31.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקוםו" בעמוד 28.
- 9 החזר את מודולי הזיכרון למקוםם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקוםם" בעמוד 24.
- 10 החזר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעדן למקוםו" בעמוד 22.
- 11 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 12 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הציג

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את לוח הציג לכיסוי האחורית של הציג.
- 2 הרם בזיהירות את לוח הציג והפוך אותו.

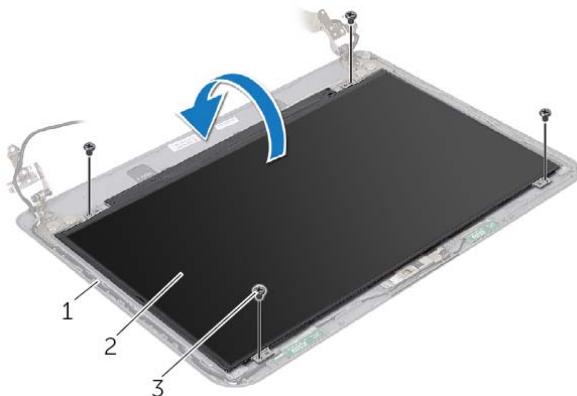

1	הכיסוי האחורית של הציג	2	לוח הציג	3	ברוג (4)
---	------------------------	---	----------	---	----------

- 3 קלף את סרט הדבקה שדבקן למסך.
- 4 נתקן את כבל מסך ממחבר הכבול של לוח הציג.



1	סרט הדבקה	2	כבל צג	3	הסרת לוח הציג
---	-----------	---	--------	---	---------------



اذהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת CISIO המעדן" בעמוד 21.
- 4 הוציא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 23.
- 5 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכון הקשיח" בעמוד 25.
- 6 הסר את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי. ראה "הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי" בעמוד 29.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "סרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.
- 9 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 47.
- 10 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 58.
- 11 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 61.
- 12 הסר את צירי התצוגה. ראה "הסרת צירי הצג" בעמוד 64.

⚠️ אזהרה: לפניהם תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דוחות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר


1. ישר את חורי הרגלים שבציריו הצג עם חורי הרגלים שכיסוי האחורי של הצג.
2. החזר למקומו את הרגלים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

1. החזר את מסגרת הצג למקום. ראה "החזרת מסגרת הצג למקום" בעמוד 63.
2. החזר את מכלול הצג למקום. ראה "החזרת מכלול הצג למקום" בעמוד 60.
3. בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרתلوح המערכת למקום" בעמוד 50.
4. החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
5. החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
6. החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
7. בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכון האופטי למקום" בעמוד 16.
8. התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלֵיר

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את צירי הציג לכיסוי האחורית של הציג.
- 2 הרם את צירי הציג מהכיסוי האחורית של הציג.

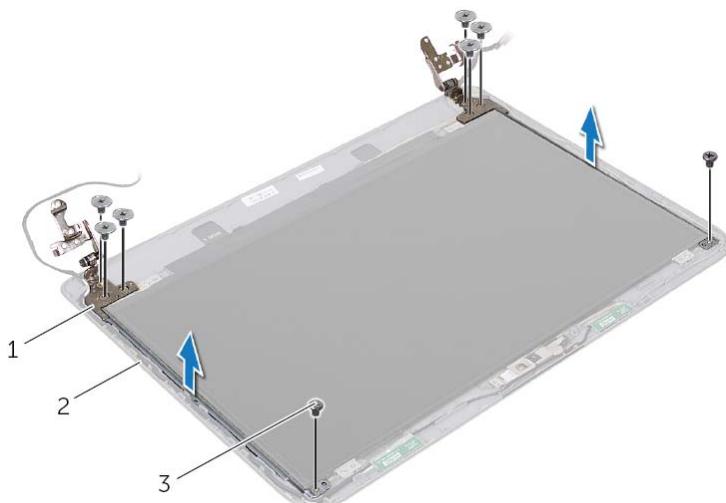

1	צירי צג (2)	2	הכיסוי האחורית של הציג	3	ברגים (8)
---	-------------	---	------------------------	---	-----------



اذמרה: לפנ^י תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורך למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפנ^י שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. קיבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "סרת המקלחת" בעמוד 32.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 47.
- 6 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 58.
- 7 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 61.
- 8 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 64.

הזרת מסגרת הצג למקומות



اذמרה: לפנ תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota compliance .dell.com/regulatory_compliance

הלייר


- 1 ישר את מסגרת הצג עם היחסוי האחורי של הצג והכנס בזיהירות את מסגרת הצג למקוםה, עד להישמע נקישה.
- 2 ישר את CISCO היצרים עם היצרים שבמכלול משענת כף היד והכנס את CISCO היצרים למקוםם בנקישה.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכלול הצג למקוםו. ראה "הזרת מכלול הצג למקוםו" בעמוד 60.
- 2 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הזרת לוח המערכת למקוםו" בעמוד 50.
- 3 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "הזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 36.
- 4 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "הזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 5 החזר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "הזרת CISCO המעדן למקוםו" בעמוד 22.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "הזרת הכון האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הציג

- לחץ על צדיהם של כיסויי הצלרים והרם את כיסויי הצלרים כדי להסירם מכלול הצג.

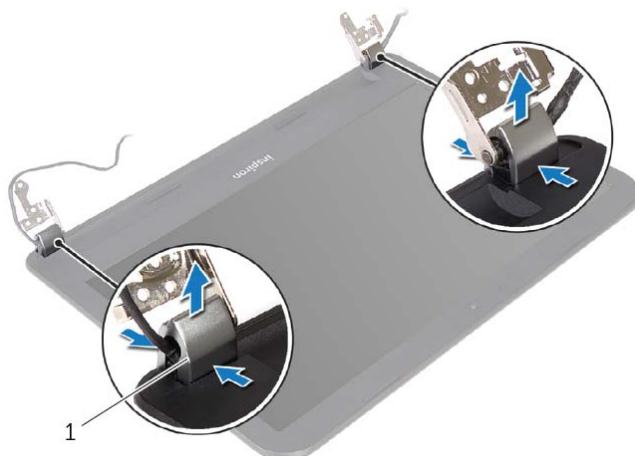

1 כיסויי צירים (2)

- בעזרת קצות האצבעות, שחרר בזיהירות את השוליות הפנימיים של מסגרת הצג.
- הסר את מסגרת הצג מהיכסו האחורי של הצג.



1 מסגרת הצג

אזהרה: לפנִי תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דעות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "סרת המקלחת" בעמוד 32.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 47.
- 6 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 58.
- 7 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 58.

הזרת מכלול הצג למקום

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 הנח את מכלול הצג על בסיס המחשב ויישר את חורי הברגים שבמכלול הצג עם חורי הברגים שבבסיס המחשב.
- 2 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 נתב את כבל האנטנה דרך מכוני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הזרת לוח המערכת למקום" בעמוד 50.
- 2 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "הזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 3 החזר את המקלדת למקום. ראה "הזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "הזרת כיסוי המעדן למקום" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "הזרת הכונן האופטי למקום" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלֵיר

- 1 רשם את ניתוב כבל האנטנה והוציא את הcabל ממכוון הניתוב שלו.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 הרם והוציא את מכלול הצג מבסיס המחשב.



1	מכולול הצג	2	ברגים (4)	3	מכווני ניתוב
---	------------	---	-----------	---	--------------

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דעות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הcornoon האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת CISIOI המעדן" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "סרת המקלחת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.
- 6 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 47.

החזרת הרמקולים למקום

! אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 העזר במוטות היישור שעל בסיס המחשב כדי להניע את הרמקולים למקום.
- 2 נתב את כל הרמקולים דרך מכוני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקום" בעמוד 50.
- 2 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 3 החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 4 החזר את מסכת הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכון האופטי למקום" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "חלפת הסוללה" בעמוד 13.

הציג

- 1 רשות את ניתוב כבל הרמקולים והוצאה את הcabל ממכווני הניתוב שלו.
- 2 הרם את הרמקולים, ביחד עם כבל הרמקול, והוצאה אותם מבסיס המחשב.



2 רמקולים (2)

1 כבל רמקול



اذמרה: לפנ^י תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפנ^י שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. קיבלת מידע נוסף על ניהול בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "סרת המקלחת" בעמוד 32.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 47.
- 6 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 47.

הזרת מכלול מפזר החום למקוםו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלייר

- 1 נקה את המשחה התרמית מתחתית מכלול מפזר החום ומרחאתה מחדש.
- 2 ישר את חורי הברגים שבמכלול מפזר החום עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 3 לפי הסדר (המופיע על-גביו הקירור), חזק את הברגים שמהדקים את מכלול מפזר החום ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 2 עד שלב 9 בסעיף "הזרת לוח המערכת למקוםו" בעמוד 50.
- 2 הזרת את משענת כף היד למקוםה. ראה "הזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 36.
- 3 הזרת את המקלדת למקוםה. ראה "הזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 4 הזרת את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "הזרת CISI המעדן למקוםו" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "הזרת הכון האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.



- הערה: מראה המכולול התרמי-קירור במערכת שלך עשוי להיות שונה מהתמונה הבאה.
- 1 לפ' הסדר (شمופיע על-גביו גוף הקירור), שחרר את הברגים שמהדקים את מכולול מפזר החום ללווח המערכת.
 - 2 הרם את מכולול מפזר החום מלוח המערכת.



1 ברגים (5) 2 מכולול מפזר החום

הסרה של מכלול מפזר החום

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "סרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 9 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 47.

הזנת תג השירות בהגדרת המערכת

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הקש <F2> במהלך POST כדי להיכנס לתוכנית ההגדרת המערכת.
- 3 השתמש במקשי החצאים כדי לבחור **Enter Setup** (כניסה להגדרות) והקש <Enter>.
- 4 מוט אל הכרטיסיה **Main** (ראשי) והזן את תג השירות של המחשב בשדה **Service Tag** (תג שירות).

החזרת לוח המערכת למקום

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דעות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

ערה:-tag השירות של המחשב מואחסן בלוח המערכת. עליך להזין את tag השירות בהגדרת המערכת לאחר שת恢יר את לוח המערכת למקום.



הלייר

- 1 התקן חזרה את מכלול מפזר החום ראה "החזרת מכלול מפזר החום למקום" בעמוד 54.
- 2 הפוך את לוח המערכת.
- 3 הנה בעדינות את יציאות לוח המערכת בתוך החರיצים שבבסיס המחשב ויישר את חור הבורג שבלוח המערכת עם חור הבורג שבבסיס המחשב.
- 4 הברג חזרה את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 5 חבר את כבל יציאת מתאם החשמל וכבל הרמקולים למחברים שבלוח המערכת.
- 6 החלק את הקבל של לוח הקלט/פלט לתוך המחבר שבלוח המערכת ולהזע על תפס המחבר כדי להדק את הקבל למקום.
- 7 הצמד את כבל הצג למאוזר.
- 8 החלק את כבל הצג לתוך המחבר שבלוח המערכת ולהזע על תפס המחבר כדי להדק את הקבל למקום.
- 9 הצמד את סרט הדבקה אל המחבר שבלוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 התקן חזרה את סוללת המטבח. ראה "החזרת סוללת המטבח למקום" בעמוד 39.
- 2 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 3 החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 4 החזר את כרטיסי ה-Card-Card האלחוטי למקום. ראה "החזרת כרטיסי Mini-card האלחוטי למקום" בעמוד 31.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקום" בעמוד 28.
- 6 החזר את מודולי היצiron למקום. ראה "החזרת מודולי היצiron למקום" בעמוד 24.
- 7 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעדן למקום" בעמוד 22.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקום" בעמוד 16.
- 9 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 6 הסר את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 7 הרם את לוח המערכת בזווית ושחרר את יציאות לוח המערכת מהחיצים שבבסיס המחשב.
- 8 הרם את מכלול לוח המערכת והוציא אותו מבסיס המחשב.



1	לוח מערכת	2
---	-----------	---

- 9 הפרק את לוח המערכת.
- 10 הסר את מכלול מפזר החום ראה "הסраה של מכלול מפזר החום" בעמוד .52.

הל'יר

- 1 הדבק את הסרט שמהדק את כבל התצוגה למחבר שבלווח המערכת.
- 2 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל הצג מהמחבר שבלווח המערכת באמצעות לשוניות המשיכה.
- 3 קלף את כבל הצג מהמאוורר.
- 4 הרם את תפס המחבר והיעזר בלשוניות המשיכה כדי לנתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח המערכת.
- 5 נתק את כבל יציאת מתאם החשמל וכבל הרמקולים מהמחברים שבלווח המערכת.



1	כבל יציאת מתאם חשמל	2	תפסי מחבר (2)
3	לשונית משיכה	4	כבל לוח הקלט/פלט
5	כבל רמקול	6	סרט הדבקה
7	כבל צג		

הסרת לוח המערכת

 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

 הערה:-tag השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את tag השירות בהגדרת המערכת לאחר שתתחזיר את לוח המערכת למקוםו.

 הערה: לפני ניתוק הכלים מלוח המערכת,שים לב למיקומם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש ב次ורה הנכונה לאחר שתתחזיר את לוח המערכת למקוםו.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאת הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הוצאת כיסוי המעמד" בעמוד .21.
- 4 הוצאת מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 23.
- 5 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 6 הסר את כרטיסי ה-Mini-Card האלחוטי. ראה "הסרת כרטיסי ה-Mini-Card האלחוטי" בעמוד .29.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.
- 9 הסר את סוללת המטבח. ראה "הסרת סוללת המטבח" בעמוד 37.

החזרת יציאת מתאם החשמל למקום

⚠️ אזהרה: לפניהם תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דוחות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 החלק את יציאת מתאם החשמל למקום.
- 2 נתב את הcabl של יציאת מתאם החשמל דרך מכוון הניתוב שבבסיס המחשב.
- 3 חבר את הcabl של יציאת מתאם החשמל ללוח המערכת.
- 4 הצמד את cabl האזג למאורה.
- 5 החלק את cabl האזג לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי לבדוק את הcabl למקום.
- 6 הצמד את סרט ההדקה ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 2 החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקום" בעמוד 28.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 5 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 5 נתקן את כבל יציאת מותאם הטעינה מלאה המערכת.
- 6 רשם את ניתוב כבל יציאת מותאם הטעינה והואו אותו ממכווני הניתוב שבבסיסו המחשב.
- 7 הרם את יציאת מותאם הטעינה, יחד עם הcabl, והוציא אותו מבסיסו המחשב.



1	יציאת מותאם חשמל	2	מכוכו ניתוב	3	cabl יציאת מותאם חשמל
---	------------------	---	-------------	---	-----------------------

הציג

- 1 קלף את סרט הדבקה שמהדק את כבל הצג למחבר לוח הצג.
- 2 הרם את תפס המחבר ומשורט את סרט הדבקה כדי לנתק את כבל הצג ממחבר לוח הצג.



1	כבל צג	2	סרט הדבקה
3	תפס המחבר		

- 3 קלף את כבל הצג מהמאוורר.
- 4 הרחק את כבל הצג מכבל יציאה מתאם החשמל.

הסраה של יציאת מחבר מותאם החשמל

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכון הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "סרת המקלחת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.

החזרת לוח הקלט/פלט (O/I) למקוםו

⚠️ אזהרה: לפניהם תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכותבת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 השתמש בבליטות היישור שבבסיס המחשב כדי להציב את לוח הקלט/פלט במקומו.
- 2 הברג חזרה את הבורג המאבטח את לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 3 החלק את כבל לוח הקלט/פלט אל תוך מחבר כבל לוח הקלט/פלט ולוח צלפי מטה על תפס המחבר כדי להדק את הкреп.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 36.
- 2 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכון הקשיח למקוםו" בעמוד 28.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 5 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הדריך

- 1 הרם את תפס המחבר והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח הקלט/פלט.
- 2 הסר את הבורג המאבטח את לוח הקלט/פלט לבסיסו המחשב.
- 3 הרם את לוח הקלט/פלט והוא יצא מבסיסו המחשב.



1	לוח קלט/פלט	תפס המחבר	2
3	לשונית משיכת	כבל לוח O/I	4
5	בורג		

הסרת לוח הקלט/פלט (O/I)

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכון הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.

הזרת סוללת המטען למקום

- ⚠️ אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠️ אזהרה: הסוללה עלולה להתפוצץ אם תוכנסו ב对她ה לא נכון. החלף את הסוללה רק בסוג זהה או מקביל של סוללה. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

הלייר


כאשר הצד החיבוי פונה כלפי מעלה, הכנס את סוללת המטען לתוכה שקע הסוללה בלוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 הזר את משענת כף היד למקום. ראה "הזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 36.
- 2 הזר את המקלדת למקום. ראה "הזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 5 בסעיף "הזרת הכון הקשי למקום" בעמוד 28.
- 4 הזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "הזרת כיסוי המעדן למקום" בעמוד 22.
- 5 התקן מחדש את הסוללה. ראה "חלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליר

באמצעות להב פלסטי, הוצאה בעדינותת את סוללת המטבע מתווך שקע הסוללה בלוח המערכת.

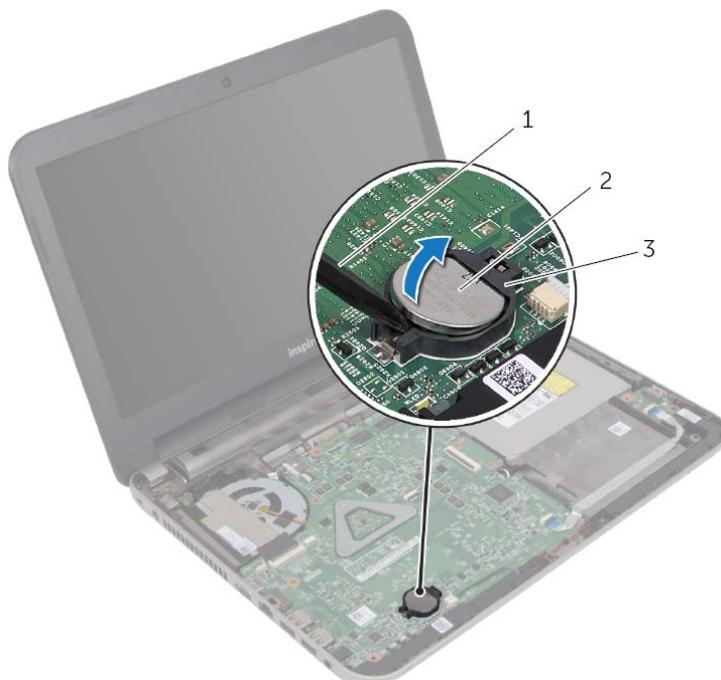

1	להב פלסטי
2	סוללת מטבע
3	שקב סוללה

הסרת סוללת המטבע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota BIOS להגדרות ברירת מחדל. dell.com/regulatory_compliance

התראה: הסרת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה-BIOS מהגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות ה-BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "סרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 32.

החזרת משענת כף היד למקומה



אזהרה: לפניהם תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 ישר את משענת כף היד על גבי בסיס המחשב.
- 2 לחץ על הקצוות של משענת כף היד כדי שתכנס למקומה בנקישה.
- 3 הברג חזרה את הברגים שמהדרים את משענת כף היד לבסיס המחשב.
- 4 החלק את כבל משטח המגע ואת כבל לחץ הפעלה לתוך המחברים שבבלול המערכת ולהזען על תפשי המחברים כלפי מטה כדי לבדוק את הכלבים למקומות.
- 5 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 6 הברג חזרה את הברגים שמהדרים את משענת כף היד לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 20.
- 2 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 28.
- 3 החזר את מסכה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 22.
- 4 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.


6 בעזרת להב פלסטייק, הרם בעדינות את הלשוניות שבמשענת כף היד מהחריצים שבבסיסו.
המחשב וחרר אותן.

7 התראה: הפרד בזיהירות את משענת כף היד מכלול הצג כדי למנוע פגיעה במלול הצג.
הרם והוציא את משענת כף היד מבסיס המחשב. ▲



1 משענת כף יד 2 להב פלסטייק

- 3 הופך את המחשב ופתחה את הצג עד הסוף.
- 4 הסר את הברגים שמהדקים את משענתת כף היד לבסיס המחשב.
- 5 הרם את תפסי המחבר ומשור את לשוניות המשיכה כדי לנתק את כבל משטח המגע ואת כבל לחץ הפעלה מלאו המערכת.

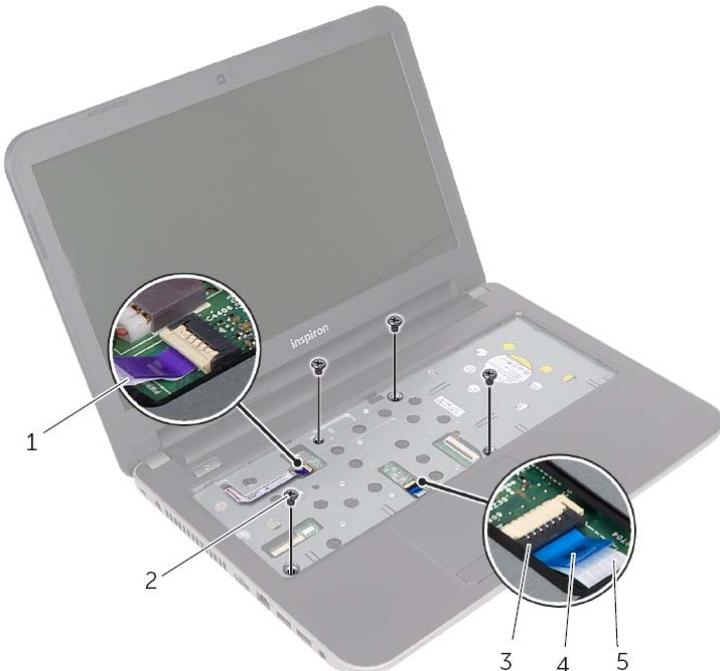

1	cabl לחץ הפעלה
2	ברגים (4)
3	תפסי מחבר (2)
5	cabl משטח מגע

2 לחץ על התפסים כדי לשחרר את משענת כף היד מבסיס המחשב.



1 תפסים (4)

הסרת משענת כף היד


אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות וטchniques לעבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכון הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.

הלי

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.

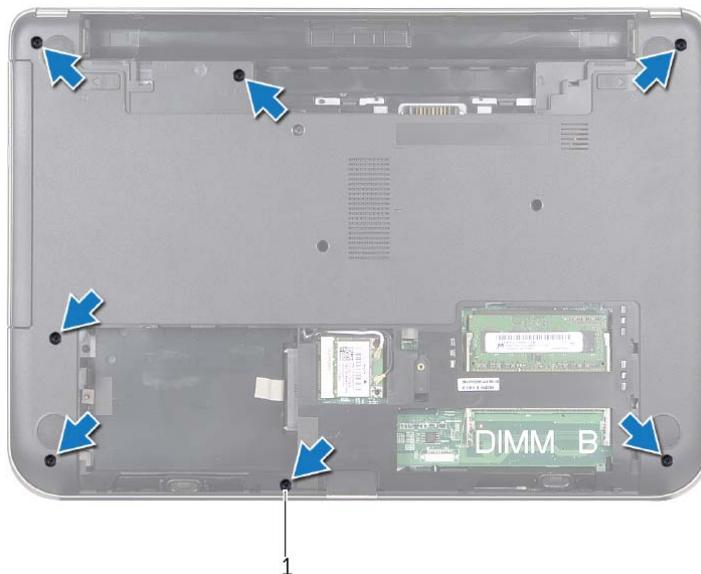

1 בריגים (7)

הזרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי למקוםו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלי'

התראה: כדי למנוע פגעה בכרטיס ה-mini-card האלחוטי, ודא שאין כבילים מונחים מתחת לכרטיס ה-mini-card האלחוטי.



- 1 ישר את חירץ כרטיס ה-mini-card האלחוטי עם הלשונית שבמחבר ה-mini-card.
- 2 הכנס את כרטיס ה-mini-card האלחוטי בזווית של 45 מעלות למחבר כרטיס ה-mini-card.
- 3 לחץ על הקצה השני של כרטיס ה-mini-card האלחוטי כלפי מטה והברג צירה את הבורג שמהדק את כרטיס ה-mini-card האלחוטי ללוח המערכת.
- 4 לחבר את כבלי האנטנה לכרטיס ה-mini-card האלחוטי.


הטבלה הבאה מצינית את מערך הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס ה-mini-card האלחוטי הנתמך עלי-ידי המחשב שברשותך.

מחברים בכרטיס ה-mini-card האלחוטי	סכמוות הצבעים של כבלי אנטנה
לבן	WLAN + Bluetooth (2 כבילים)
שחור	WLAN + Bluetooth (משולש לבן) WLAN + Bluetooth (משולש שחור)

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 הזרר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "הזרת CISCO המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

3 החקק והוציא את כרטיסו ה-mini-card האלחוטי ממחבר כרטיסו ה-mini-card.

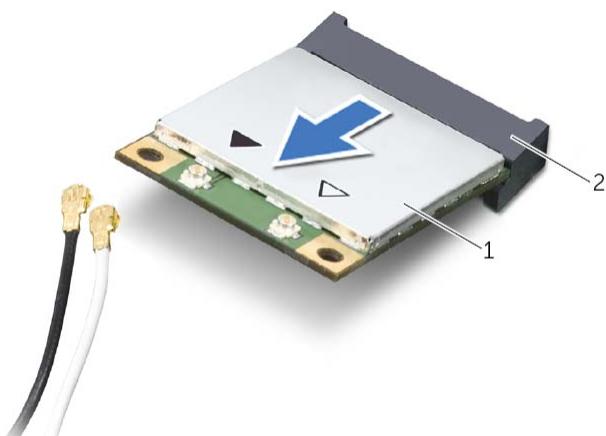

1 כרטיס mini-card אלחוטי
2 מחבר mini-card

הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי


אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.

הלייר

- 1 נתק את כבל האנטנה מכרטיס mini-card האלחוטי.
- 2 הסר את הבורג שמחדק את ה mini-card ללוח המערכת.

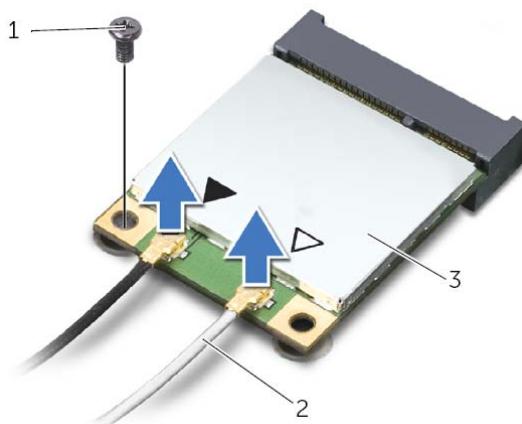

1	בורג	2	כבל אנטנה (2)	3	כרטיס mini-card אלחוטי
---	------	---	---------------	---	------------------------

החזרת הcornן הקשייח למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.

התראה: כוננים קשייחים הם רכיבים רגילים במיוחד. נקט משנה זהירות בעת טיפול בכוןן הקשייח.


הלייר

- 1 ישר את חורי הרגלים שבתושותה הcornן הקשייח עם חורי הרגלים שבcornן הקשייח.
- 2 הברג בחזרה את הרגלים שמקבעים את תושבתה הcornן הקשייח לכוןן הקשייח.
- 3 החלק את מכלול הcornן הקשייח מתחת לשוניות שבבסיס המחשב והנח את מכלול הcornן הקשייח בתא הcornן הקשייח.
- 4 החלק את מכלול הcornן הקשייח לכיוון צד המחשב כדי לחבר את מכלול הcornן הקשייח ללוח המערכת.
- 5 הברג חזרה את הבורג המאבטח את מכלול הcornן הקשייח לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת CISCO המועד למקומו" בעמוד 22.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.


- 4** הסר את הברגים שמקבעים את תושבת הכוון הקשיח לכוון הקשיח.
5 הרם באמצעותו לשונית המשיכה את תושבת הכוון הקשיח והסר אותה מהכוון הקשיח.

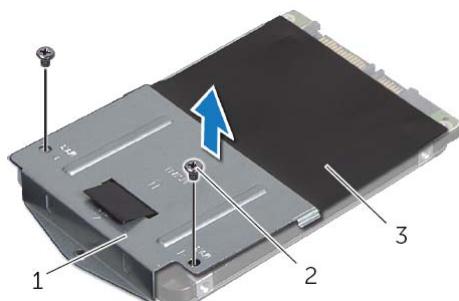

1	תושבת כוון קשיח
3	כוון קשיח

הדריך

- 1 הסר את הבורג המאבטח את מכלול הכוון הקשיח לבסיס מחשב.
- 2 החלק את מכלול הכוון הקשיח לכיוון צד המחשב כדי לנתק את מכלול הכוון הקשיח מלווה המערכת.
- 3 הרם והחלק את מכלול הכוון הקשיח אל מוחץ לשוניות שבבסיס המחשב.

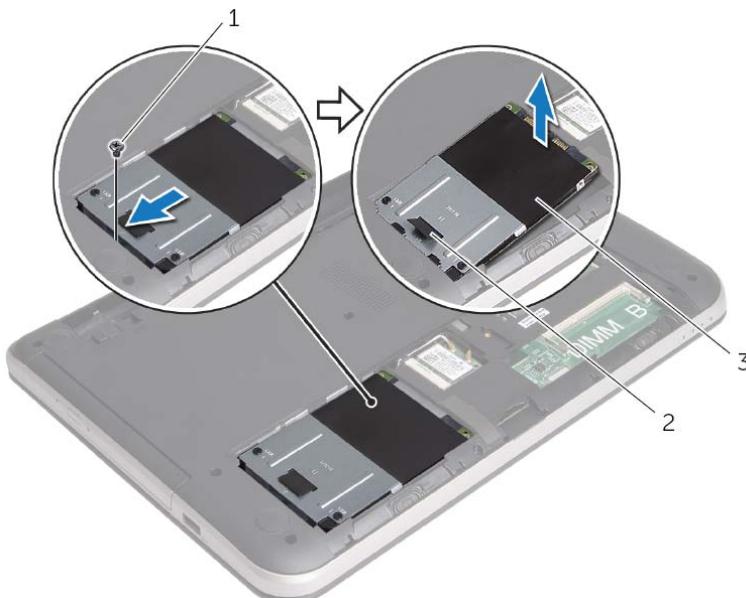

1	borug	
2	לשוניית משיכה	
3	מכלול כוון קשיח	

הסרת הانون הקשייח

- ! אזהרה: לפנִי תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.
- ! התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הانون הקשייח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שונה.
- ! התראה: כוננים קשייחים הם רכיבים וגישים במיניהם. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בanonן הקשייח.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.

הזרת מודולי הזיכרון למקום

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota compliance .dell.com/regulatory_compliance_.



הלייר

- 1 יישר את החריש במודול הזיכרון בהתאם לשוני שבמחבר מודול הזיכרון.
- 2 החלק את מודול הזיכרון בחזקה וב חזות של 45 מעלות לתוך המחבר ולהזע על מודול הזיכרון כלפי מטה, עד שיינס למקומו בנקישה.



הערה: אם אין שומע את קול הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והחזיר אותו למקומו.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזיר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "הזרת CISI המעודד למקומו" בעמוד 22.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.




اذמרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמך" בעמוד 21.

הלייר

- 1 היעזר בקצות האצבעות כדי להחז בזיהירות הצידה את תפמי האחיזה שבשני קצוות מחבר מודול הזיכרון, עד שמודול הזיכרון ישתחרר ממקומו.
- 2 הסר את מודול הזיכרון ממחבר מודול הזיכרון.

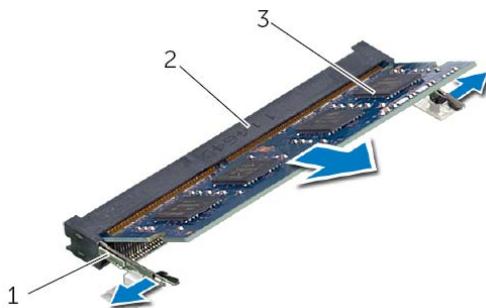

1	תפמי הידוק (2)	2	מחבר מודול זיכרון	3	מודול זיכרון
---	----------------	---	-------------------	---	--------------

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספים אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota compliance_dell.com/regulatory_compliance_.

הלייר

- 1 החלק את הלשוניות שבבסיסו הבסיס לתוכן החיצים שבבסיסו המחשב והכנס את CISCO הבסיס למקומו בנקישה.
- 2 הברג חזרה את הבורג שמהדק את CISCO הבסיס לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התיקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות וטיפול מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלי

- 1 הסר את הבורג שמהדק את CISCO הבסיס לבסיס המחשב.
- 2 השתמש בקצוות אצבעוניים כדי להרים את CISCO הבסיס אל מחוץ לחריצים שבבסיס המחשב.



החזרת המקלדת למקום

⚠️ אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על-Fi שלibiaim המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 החלק את כבל המקלדת לתוך מחבר כבל המקלדת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הcabל במקומו.
- 2 החלק את הלשוניות שבתחתית המקלדת לתוך החריצים שבמשענת כף היד והנח את המקלדת על משענת כף היד.
- 3 לחץ בעדינות לאורך שלו המקלדת, כדי לקבע את המקלדת מתחת לשוניות שבמשענת כף היד.
- 4 הברג בחזרה את הברגים שמהdkים את המקלדת לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקין מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 4 הרם והחלק את המקלדת לכיוון הציג כדי לשחרר את המקלדת משענת כף היד והנש את המקלדת על משענת כף היד.
- 5 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל המקלדת ממחבר כבל המקלדת.
- 6 הרם את המקלדת משענת כף היד.



מקלדת	1
כבל מקלדת	3
תפס המחבר	4
משענת כף יד	2

- 2 הפור את המחשב ופתחה את הצג עד הסוף.
3 היעזר בלחב פלסטי כדי לשחרר את המקלדת מהלשוניות שבמשענת כף היד.



1	לשוניות (5)	2	להב פלסטי
3	מקלדת		

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלי

1 הסר את הברגים שמחקקים את המקלדת לבסיס המחשב.



1 ברגים (2)

החזרת הכוח האופטי למקום

⚠️ אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף או דעות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.


הלייר

- 1 ישר את הלשוניות שבלוח הקדמי של הכוח האופטי עם החיצים שבכוח האופטי והכנס את הלוח הקדמי של הכוח האופטי למקום בನישת.
- 2 ישר את חור הבורג שבתושות הכוח האופטי עם חור הבורג שבמכלול הכוח האופטי והחלף את הבורג שמהדק את תושבת הכוח האופטי למכלול הכוח האופטי.
- 3 החלק את מכלול הכוח האופטי אל מפרק הכוח האופטי וודא שחר הבורג בתושות הכוח האופטי מיושר עם חור הבורג בסיס המשחוב.
- 4 הבורג חזרה את הבורג המאטח את מכלול הכוח האופטי לבסיס מחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

המתקן מוחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

4 משור את מסגרת הוכן האופטי בעדינות והסר אותה מהוכן האופטי.

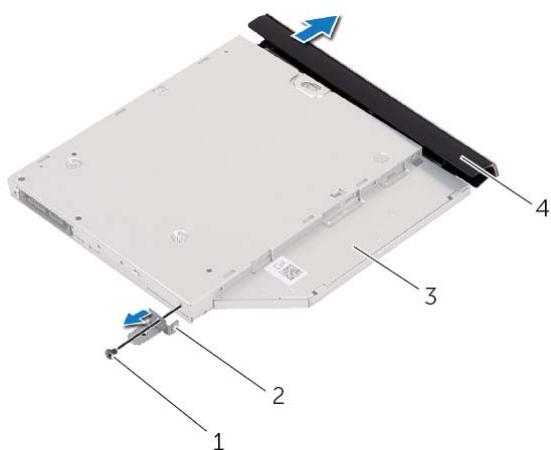

1	בורג	2	תושבת הוכן האופטי	3	הוכן אופטי	4	מסגרת הוכן האופטי

הסרת הוכן האופטי

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלי

- 1 הסר את הבורג המאבטח את מכלול הוכן האופטי לבסיס מחשב.
- 2 השתמש בקצוות אצבעוניים כדי להחליק את מכלול הוכן האופטי אל מחוץ לתא הוכן האופטי.



1 מכלול כונן אופטי 2 בורג

- 3 הסר את הבורג שמהדק את תושבת הוכן האופטי למכלול הוכן האופטי והסר את תושבת הוכן האופטי.

החלפת הסוללה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודוות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

שר את הלשוניות שבסוללה עם החיצים בתא הסוללות ולהזע על הסוללה עד שתיכנס למקומה.

הוצאת הסוללה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על השלבים המופיעים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 הסט את תפשי שחזור הסוללה למצב שחזור נעליה. תשמעו נקישה כאשר הסוללה תשוחרר מהנעילה.
- 3 הרם והוציא את הסוללה מבסיס המחשב.



1 תפשי סוללה (2) 2 סוללה 3

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לאחר שתשלים את הליכי השבת החלקים למקוםם, ודא שביצעת את השלבים הבאים:

- הברג את כל הרגאים למקוםם ובודק שלא נותרו ברגאים חופשיים בתוך המחשב.
 - לחבר את כל ההתקנים החיצוניים, הcabליים, הcarטיסים וכל חלק אחר שהсотר לפניה העבודה על  חלקיו הפנימיים של המחשב.
 - לחבר את המחשב ואת כל ההתקנים המוחברים לשקען החשמל שלהם.
- התראה: **לפני הפעלת המחשב, הברג חזירה את כל הרגאים וודא שלא נותרו ברגאים חופשיים בתוך המחשב. אם לא תקפיד על כך, עלול להיגרם נזק למחשב.**

הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכי להבטיח את ביטחונך האישי.

! אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב.
לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות dell.com/regulatory_compliance.

! אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומו את כל הcisoids, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.

! התראה: כדי להימנע מגירמת נזק למחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי.
! התראה: כדי להימנע מגירמת נזק לרכיבים ולCRTS, יש לגעת רק בקצוותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מגיעה בפירים ובמגעים.

! התראה: רק טכני שירות מורשה רשאי להסיר את כיסוי המחשב ולגשת לרכיבים בתוך המחשב. לקבלת מידע מלא אודות אמצעי בטיחות, עבודה בתוך המחשב והגנה מפני פריקה אלקטוסטית, עיין בהוראות הבטיחות.

! התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, גע במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת בגב המחשב, כדי לפזר מטען עצמי שיטתי. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרק כל חשמל סטטי, העילול לפגוע ברכיבים פנים.

! התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשורר את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הקבל עצמו. חלק מהחברים כוללים מנגנון נעליה או בורג מאדס שעילר לנתק מפני ניתוק הקבל. בעת ניתוק הcablim, יש להקפיד שהם ישרים, כדי להימנע מעיקום פנימי של מחברים. בעת חיבור הcablim, יש לוודא שהמחברים והיציאות מישרים ופונים לכיוון הנכון.

! התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילת נתק את הקabel מהמחשב ולאחר מכן מהתקן הרשת.
! התראה: לחץ על כל CRTS שמוטקנים בקורה CRTS' המدية והוציא אותם.

כל עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, יתכן שתזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס
- להב פלסטיק

כבה את המחשב ואת התקנים המוחברים אליו



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני כיבוי המחשב.

- 1 שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
- 2 כבה את המחשב.
- Windows 8:
 - a העבר את מצביע העכבר לפינה הימנית العليا או התמחטונה של המסך כדי לפתח את הסרגל הצד' Charms.
 - b בסרגל הצד' Charms, לחץ על הגדרות → **חסמל ←** כיבוי.
- Windows 7:
 - a לחץ על **התחלה** ולאחר מכן לחץ על כיבוי.
 - b Microsoft Windows מבצע כיבוי ולאחר מכן המחשב כבה.
- 3 **הערה:** אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת הפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.
- 4 נתק את המחשב ואת כל התקנים המוחברים משקעי החשמל שלהם.
- 5 נתק את כל כבלי הטלפון וכבלי הרשת ואת כל התקנים המוחברים למחשב.
לאחר ניתוק הכלים מהמחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפעלה למשך חמיש שניות, כדי לבצע הארקה של לוח המערכת.

67	הסרת לוח הצג
67	דרישות מוקדמות
68	הלייר
69	החזרת לוח הצג למיקומו
69	הלייר
69	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
70	הסרת מודול המצלמה
70	דרישות מוקדמות
71	הלייר
72	החזרת מודול המצלמה למיקומו
72	הלייר
72	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
73	עדכון ה-BIOS

54	החזירת מכלול מפזר החום למקומו	
54	הלייר	
54	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
55	הסרת הרמקולים	
55	דרישות מוקדמות	
56	הלייר	
57	החזירת הרמקולים למקומם	
57	הלייר	
57	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
58	הסרת מכלול הצג	
58	דרישות מוקדמות	
59	הלייר	
60	החזירת מכלול הצג למקומו	
60	הלייר	
60	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
61	הסרת מסגרת הצג	
61	דרישות מוקדמות	
62	הלייר	
63	החזירת מסגרת הצג למקומה	
63	הלייר	
63	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
64	הסרת צירי הצג	
64	דרישות מוקדמות	
65	הלייר	
66	החזירת צירי הצג למקומם	
66	הלייר	
66	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	

37	הסרת סוללת המטבח	
37	דרישות מוקדמות	
38	הלייר	
39	החזרת סוללת המטבח למקומה	
39	הלייר	
39	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
40	הסרת לוח הקלט/פלט (O/I)	
40	דרישות מוקדמות	
41	הלייר	
42	החזרת לוח הקלט/פלט (O/I) למקומו	
42	הלייר	
42	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
43	הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל	
43	דרישות מוקדמות	
44	הלייר	
46	החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה	
46	הלייר	
46	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
47	הסרת לוח המערכת	
47	דרישות מוקדמות	
48	הלייר	
50	החזרת לוח המערכת למקומו	
50	הלייר	
50	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
51	هزנת תג השירות בהגדרת המערכת	
52	הסרה של מכלול מפזר החום	
52	דרישות מוקדמות	
53	הלייר	

החזירת CISCO המעדן למקומו	22
הלייר	22
דרישות לביצוע לאחר הפעולה	22
הסרת מודולי הדיכרון	23
דרישות מוקדמות	23
הלייר	23
החזירת מודולי הדיכרון למקומם	24
הלייר	24
דרישות לביצוע לאחר הפעולה	24
הסרת הancode הקשייח	25
דרישות מוקדמות	25
הלייר	26
החזירת הancode הקשייח למקומו	28
הלייר	28
דרישות לביצוע לאחר הפעולה	28
הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחותי	29
דרישות מוקדמות	29
הלייר	29
החזרת כרטיס ה-Mini-Card האלחותי למקומו	31
הלייר	31
דרישות לביצוע לאחר הפעולה	31
הסרת משענת כף היד	32
דרישות מוקדמות	32
הלייר	32
החזרת משענת כף היד למקומה	36
הלייר	36
דרישות לביצוע לאחר הפעולה	36

תוכן

9	לפני שתתחליל
9	כבה את המחשב ואת ההתקנים המוחברים אליו
10	הוראות בטיחות
10	כלי עבודה מומלצים
11	לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
12	הוצאת הסוללה
12	הלייר
13	החלפת הסוללה
13	הלייר
14	הסרת הכוון האופטי
14	דרישות מוקדמות
14	הלייר
16	החזרת הכוון האופטי למקוםו
16	הלייר
16	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
17	סרת המקלדת
17	דרישות מוקדמות
17	הלייר
20	החזרת המקלדת למקוםה
20	הלייר
20	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
21	הסרת CISCO המעמד
21	דרישות מוקדמות
21	הלייר

הערות, התראות ואזהרות

- הערה: הערכה מצינית מידע חשוב שיסיעו לך לנצל את המחשב בצורה טובת יותר.
- התראה: "התראה" מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, במקרה של אי-ציות להוראות.
- אזהרה: "אזהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגעה גופנית או מוות.



Dell Inc. 2013 ©

סימנים מסחריים שנמצאים בשימוש במסמך זה: Dell™, סמל הלוגו של DELL ו- Inspiron הם סימנים מסחריים של Dell Inc., Microsoft®; Windows® וסמל הליצן Start (התחל) של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או מדינות אחרות; Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצא בשימוש Dell בכפוף לライין.

Inspiron 14/14R

מדריך למשתמש

דגם מחשב: Inspiron 3437/5437

דגם תקינה: P37G

סוג תקינה: P37G003

