

יתכן שהייה נדרש לעדכן את ה-BIOS כאשר קיימים עדכונים זמינים או בעת החלפת לוח המערכת. כדי לבצע עדכון של ה-BIOS:

- 1 הפעיל את המחשב.
- 2 עבורי אל dell.com/support.
- 3 לחץ על **Start Here** תחת **Support for Home Users** (תמיכה למשתמשים ביתיים).
- 4 אם יש לך את תג השירות של המחשב, הקלד את תג השירות של מחשבך ולחץ על **Submit** (שלח). אם אין לך את תג השירות של המחשב, לחץ על **Detect Service Tag** (אטור תג שירות) כדי לאפשר איתור אוטומטי של תג השירות של מחשבך.
 הערה: אם לא ניתן לאתר את תג השירות באופן אוטומטי, בחר את המוצר שller תחת קטגוריות המוצרים.
- 5 לחץ על הכתובת **Drivers & Downloads** (מנהל התתקנים וההורדות).
- 6 בתפריט הנקפה **Operating System** (מערכת הפעלה), בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- 7 לחץ על **BIOS**.
- 8 לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את הגרסה האخيرة של ה-BIOS עבור מחשבר.
- 9 בדף הבא, בחר **Single-file download** (הורדת קובץ ייחיד) ולחץ על **Continue** (המשך).
- 10 שמור את הקובץ עם סימן ההורדה, נווט אל התקינה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
- 11 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופועל על פי ההוראות שבמסך.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר


- 1 הצמד את מודול המצלמה לכיסוי האחורי של הצג.
- 2 חבר את כבל המצלמה למחברת של מודול המצלמה.
- 3 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את מודול המצלמה לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מסגרת הצג למקוםה. ראה "החזרת מסגרת הצג למקוםה" בעמוד 61.
- 2 החזר את מכלול הצג למקוםה. ראה "החזרת מכלול הצג למקוםה" בעמוד 58.
- 3 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרתلوح המערכת למקוםה" בעמוד 49.
- 4 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 35.
- 5 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 6 החזר את כרטיסי Mini-Card האלחוטי למקוםה. ראה "החזרת כרטיסי Mini-card האלחוטי למקוםה" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקוםה" בעמוד 27.
- 8 החזר את מודולי הזיכרון למקוםם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקוםם" בעמוד 24.
- 9 החזר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעדן למקוםו" בעמוד 22.
- 10 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 11 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 קלף את סרטיו ההדבקה שמהדקים את מודול המצלמה לכיסוי האחורית של הציג.
- 2 נתקק את כבל המצלמה ממודול המצלמה.
- 3 קלף את מודול המצלמה והרחקו אותו מהכיסוי האחורית של הציג.

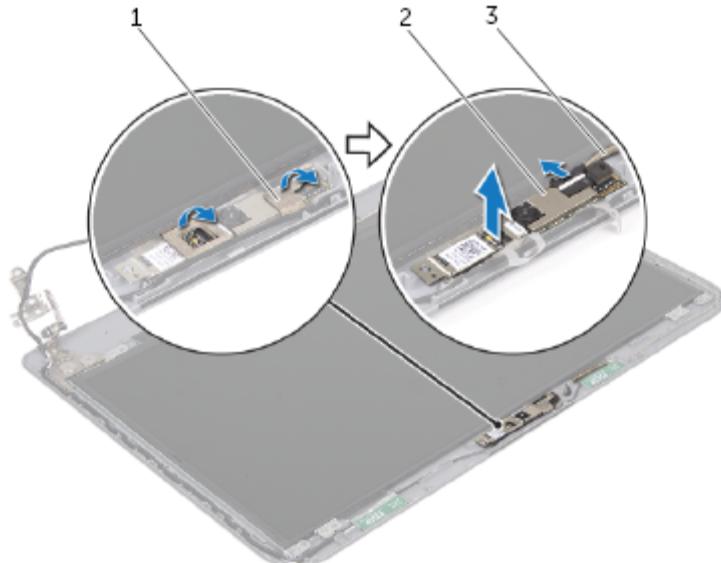

1	סרטים (2)	2	מודול מצלמה
3	cabl המצלמה		



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה. ראה "הוצאה הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד .21
- 4 הוצאה מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד .23
- 5 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד .25
- 6 הסר את כרטיס ה-i-Mini Card-Mini Card. ראה "הסרת כרטיס ה-i-Mini Card-Mini Card" בעמוד 28.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד .31
- 9 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד .46
- 10 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד .56
- 11 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד .59.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורך למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר


- 1 חבר את כבל הצג למחברת לוח הצג.
- 2 הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג.
- 3 הנח בזיהירות את לוח הצג על הכיסוי האחורי של הצג ויישר את חורי הרגלים בלוח הצג עם חורי הרגלים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 4 הברג חורף את הרגלים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את צרי הצג למקום. ראה "הזרת צרי הצג למקום" בעמוד 64.
- 2 החזר את מסגרת הצג למקום. ראה "הזרת מסגרת הצג למקום" בעמוד 61.
- 3 החזר את מכלול הצג למקום. ראה "הזרת מכלול הצג למקום" בעמוד 58.
- 4 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הזרת לוח המערכת למקום" בעמוד 49.
- 5 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "הזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 35.
- 6 החזר את המקלדת למקום. ראה "הזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 7 החזר את כרטיסי Card-Mini-h-Card האלחוטי למקום. ראה "הזרת כרטיסי-h-Mini-card האלחוטי למקום" בעמוד 30.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "הזרת הכונן הקשיח למקום" בעמוד 27.
- 9 החזר את מודולי הזיכרון למקום. ראה "הזרת מודולי הזיכרון למקום" בעמוד 24.
- 10 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "הזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 11 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "הזרת הכונן האופטי למקום" בעמוד 16.
- 12 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את לוח הציג לכיסוי האחורית של הציג.
- 2 הרם בזיהירות את לוח הציג והפוך אותו.

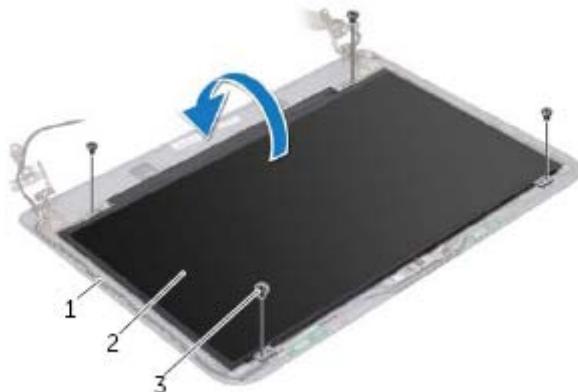

1	הכיסוי האחורית של הציג	2	לוח הציג	3	בורג (4)
---	------------------------	---	----------	---	----------

- 3 קלף את סרט הדבקה שדבקו לכנפי הציג.
- 4 נתקן את כבל הציג ממחבר הcabell של לוח הציג.



1	סרט הדבקה	2	כבל צג	3	כבל צג
---	-----------	---	--------	---	--------



ازהרה: לפני תחילת הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה. ראה "הוצאה הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד .21.
- 4 הוצאה מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד .23.
- 5 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכון הקשיח" בעמוד .25.
- 6 הסר את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי. ראה "הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי" בעמוד 28.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד .31.
- 9 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד .46.
- 10 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד .56.
- 11 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד .59.
- 12 הסר את צרי התצוגה. ראה "הסרת צרי הצג" בעמוד .62.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר


- 1 ישר את חורי הברגים שבציריו הצג עם חורי הברגים שבכיסויו האחורי של הצג.
- 2 החזר למוקומם את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מסגרת הצג למקום. ראה "החזרת מסגרת הצג למקום" בעמוד 61.
- 2 החזר את מכלול הצג למקום. ראה "החזרת מכלול הצג למקום" בעמוד 58.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקום" בעמוד 49.
- 4 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 35.
- 5 החזר את מקלדת למקום. ראה "החזרת מקלדת למקום" בעמוד 20.
- 6 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעדן למקום" בעמוד 22.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקום" בעמוד 16.
- 8 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 הסר את הברגים שמחזקים את צירי הצג לכייסוי האחורית של הצג.
- 2 הרם את צירי הצג ממהכיסוי האחורית של הצג.

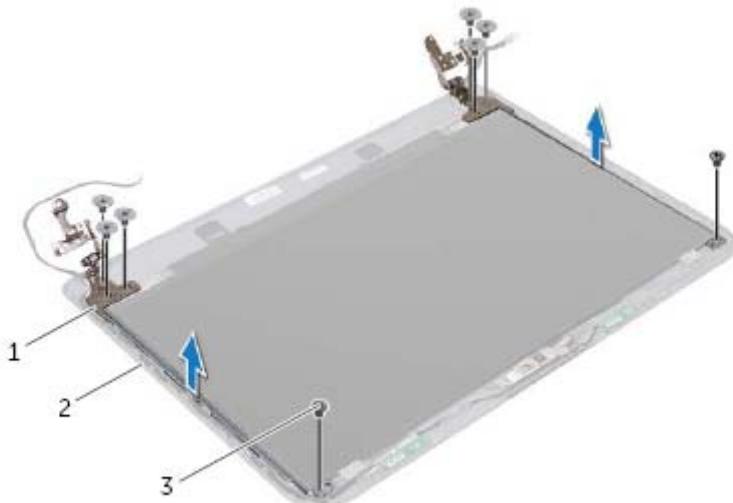

1	צירי צג (2)	2	הכיסוי האחורית של הצג	3	ברגים (8)
---	-------------	---	-----------------------	---	-----------



ازהרה: לפני תחילת הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה. ראה "הוצאה הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלחת. ראה "הסרת המקלחת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 46.
- 7 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 56.
- 8 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 59.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 ישר את מסגרת הצג עם הכיסוי האחורי של הצג והכנס בזיהירות את מסגרת הצג למקומה, עד להישמע נקייה.
- 2 ישר את כיסוי הциרים עם הциרים שבמכלול משענת כף היד והכנס את כיסוי הциרים למקומם בנקייה.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 58.
- 2 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרתلوح המערכת למקומו" בעמוד 49.
- 3 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 35.
- 4 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומו" בעמוד 20.
- 5 החזר את מסכה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 22.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכון האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר


1 לחץ על צדיהם של כיסויי הצירים והרמת את כיסויי הצירים כדי להסירים ממכלול הציג.



1 כיסויי צירים (2)

2 בעזרת קצות האצבעות, שחרר בזיהירות את השולטים הפנומיים של מסגרת הציג.

3 הסר את מסגרת הציג מהיכסיי האחורי של הציג.

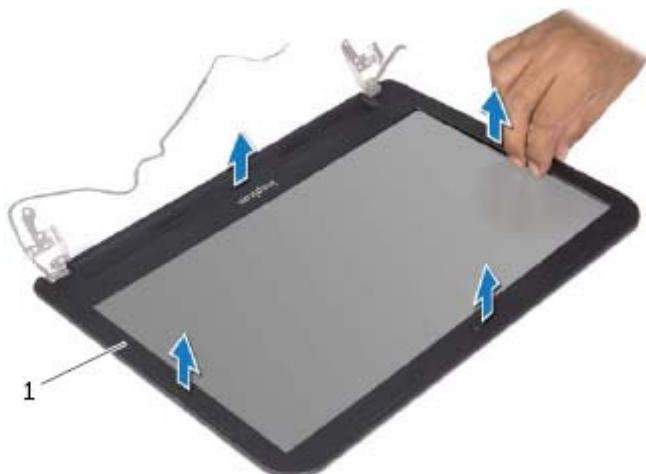

1 מסגרת הציג



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הוצאת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 46.
- 7 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 56.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 הנח את מכלול הצג על בסיס המחשב ויישר את חורי הברגים שבמכלול הצג עם חורי הברגים שבבסיס המחשב.
- 2 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 נתב את כבל האנטנה דרך מכוני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקוםו" בעמוד 49.
- 2 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 35.
- 3 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 4 החזר את מסכה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 רשם את ניתוב כבל האנטנה והוציא את הcabל ממכווני הניתוב שלו.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 הרם והוציא את מכלול הצג מבסיס המחשב.



1	מכלול הצג	2	ברגים (4)	3	מכונו ניתוב
---	-----------	---	-----------	---	-------------



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה. ראה "הוצאה הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 46.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 היעזר במידות היישור שעלה בסיס המחשב כדי להניח את הרמקולים במקומם.
- 2 נתב את כבל הרמקולים דרך מכוני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 9 בסעיף "החזרתلوح המערכת למקוםו" בעמוד 49.
- 2 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 35.
- 3 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 4 החזר את מסכת הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כסוי המעדד למקוםו" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכון האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 רשם את ניתוב כבל הרמקולים והזעא את הcabל ממכווני הניתוב שלו.
- 2 הרם את הרמקולים, ביחד עם כבל הרמקול, והזעא אותם מבסיס המחשב.



רמקולים (2)

1 כבל רמקול

2



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה.
- 2 בצע ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעדן" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 8 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 46.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 נקה את המשחה התרמית מתחתית מכלול מפזר החום ומרח אותה מחדש.
- 2 ישר את חורי הברגים שבמכלול מפזר החום עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 3 לפי הסדר (המופיע על-גביו גופ הקירור), חזק את הברגים שמהדקים את מכלול מפזר החום ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 2 עד שלב 9 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקוםו" בעמוד 49.
- 2 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 35.
- 3 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 4 החזר את מסכה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקוםו" בעמוד 16.
- 6 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.




ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני 시작היל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance_compliance).

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכנון האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מסכת הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 9 בסעיף "הסרתلوح המערכת" בעמוד 46.

הלייר

- 1 לפי הסדר (شمופיע על-גביו גופ הקירור), שחרר את הברגים שמהדקים את מכלול מפזר החום ללוח המערכת.
- 2 הרם את מכלול מפזר החום מלוח המערכת.

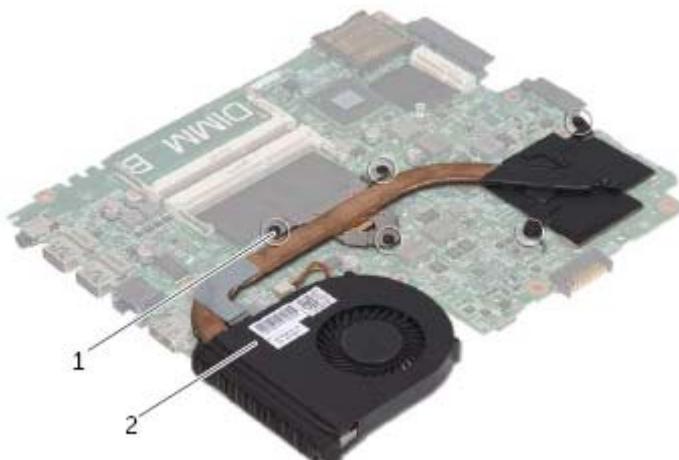

1 ברגים (5) 2 מכלול מפזר החום

הזנת תג השירות בהגדרת המערכת

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הקש <2F> במהלך POST כדי להיכנס לתוכנית הגדרת המערכת.
- 3 השתמש במקשי החצימם כדי לבחור **Enter Setup** (כניסה להגדרות) והקש <Enter>.
- 4 נווט אל הכרטיסייה **Main** (ראשי) והזן את תג השירות של המחשב בשדה **Service Tag** (תג שירות).

החזרת לוח המערכת למקומו



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורת
למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על
חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי
של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר
בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

ערה:-tag השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את tag השירות בהגדרת
המערכת לאחר שתתחזיר את לוח המערכת למקומו.



הלי'

- 1 התקן חזרה את מכלול מפזר החום וראה "החזרת מכלול מפזר החום למקומו" בעמוד 52.
- 2 הפקיד את לוח המערכת.
- 3 הנה بعدיו את יציאות לוח המערכת בתוך החರיצים שבבסיס המחשב ויישר את חור הבורג שבלוח המערכת עם חור הבורג שבבסיס המחשב.
- 4 הברג חזרה את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 5 חבר את כבל יציאת מתאם החשמל וכבל הרמקולים למחברים שבלוח המערכת.
- 6 החלק את הקבל של לוח הקלט/פלט לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הקבל במקומו.
- 7 הצמד את כבל האזג למואורר.
- 8 החלק את כבל האזג לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הקבל במקומו.
- 9 הצמד את סרט הדביקה אל המחבר שבלוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 התקן חזרה את סוללת המטבח. ראה "החזרת סוללת המטבח למקומה" בעמוד 38.
- 2 החזר את משענתן כפ' היד למקומה. ראה "החזרת משענתן כפ' היד למקומה" בעמוד 35.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 20.
- 4 החזר את כרטיסי ה-Card-Mini-i/o האלחוטי למקומו. ראה "החזרת כרטיסי ה-Card-Mini-i/o למקומו" בעמוד 30.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 6 החזר את מודולי הזיכרון למקומם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בעמוד 24.
- 7 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 22.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 9 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.



1 לוח מערכת 2 בורג

9 הפרק את לוח המערכת.

10 הסר את מכלול מפזר החום ראה "הסירה של מכלול מפזר החום" בעמוד .51

הלי

- 1 הדבק את הסרט שמהדק את כבל התצוגה למחבר שבלוח המערכת.
- 2 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל הציג מהמחבר שבלוח המערכת באמצעות לשונית המשיכה.
- 3 קלף את כבל הציג מהמאוורר.
- 4 הרם את תפס המחבר והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את כבלلوح הקלט/פלט מלוח המערכת.
- 5 נתק את כבל יציאה מתאם החשמל וכבל הרמקולים מהמחברים שבלוח המערכת.



1	cabl יציאת מתאם חשמל
2	תפסי מחבר (2)
3	לשונית משיכה
4	cablلوح הקלט/פלט
5	cabル ラムキュー
6	סרט הדבקה
7	cabル カーブ

- 6 הסר את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 7 הרם את לוח המערכת בזווית ושחרר את יציאות לוח המערכת מהחיצים שבבסיס המחשב.

- ! **ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורתם של חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקרו בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.**
- ! **הערה:-tag השירות של המחשב מואחסן בלוח המערכת. עליך להזין את tag השירות בהגדרת המערכת לאחר שתתחזיר את לוח המערכת למקוםו.**
- ! **הערה: לפני ניתוק הכלים מלאו המערכת,שים לב למיקוםם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש בצורה הנכונה לאחר שתתחזיר את לוח המערכת למקוםו.**

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת סוללה" בעמוד 12.
- 2 ביצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 4 הוציא את מודולי הדיכאון. ראה "הסרת מודולי הדיכאון" בעמוד 23.
- 5 ביצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 6 הסר את כרטיס ה-Card-Mini האלחוטי. ראה "הסרת כרטיס ה-Card-Mini האלחוטי" בעמוד 28.
- 7 הסר את המיקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.
- 9 הסר את סוללת המطبع. ראה "הסרת סוללת המطبع" בעמוד 36.



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורך למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 החלק את יצאת מתאם החשמל למקום.
- 2 נתב את הcabl של יצאת מתאם החשמל דרך מכוני הניטוב שבבסיס המחשב.
- 3 חבר את הcabl של יצאת מתאם החשמל ללוח המערכת.
- 4 הצמד את cabl הציג למואורר.
- 5 החלק את cabl הציג לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הcabl במקומו.
- 6 הצמד את סרט ההדבקה ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 הזר את משענת כף היד למקום. ראה "הזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 35.
- 2 הזר את המקלדת למקום. ראה "הזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "הזרת הקונן הקשיח למקום" בעמוד 27.
- 4 הזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "הזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 5 התיקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 5 נתק את כבל יציאת מתאם החשמל מלאוּה המערכת.
- 6 רשם את ניתוב כבל יציאת מתאם החשמל והסר אותו ממקומו הניתוב שבבסיס המחשב.
- 7 הרם את יציאת מתאם החשמל, יחד עם הקabel, והוציא אותו מבסיס המחשב.



1	יציאת מתאם חשמל	מכוון ניתוב	2
---	-----------------	-------------	---

3 כבל יציאת מתאם חשמל

הלייר

- 1 קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הציג למחברلوح הציג.
- 2 הרם את תפס המחבר ומשור את סרט ההדבקה כדי לנתק את כבל הציג ממחברلوح הציג.



1	cabl צג	2	סוט הדבקה	3	תפס המחבר
---	---------	---	-----------	---	-----------

- 3 קלף את כבל הציג מהמאוורר.
- 4 הרחק את כבל הציג מכבל יציאת מתאם החשמל.

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מסכת הבסיס. ראה "הסרת CISI המעמד" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המיקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.

החזרת לוח הקלט/פלט (O/I) למקוםו

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלייר

- 1 השתמש בבליטות היישור שבבסיס המחשב כדי להציב את לוח הקלט/פלט במקומו.
- 2 הברג חזרה את הבורג המקורי המקורי את לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 3 החלק את כבל לוח הקלט/פלט אל תוך מחבר כבל לוח הקלט/פלט ולחץ כלפי מטה על תפס המחבר כדי לבדוק את הкреп.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקוםה. ראה "החזרת משענת כף היד למקוםה" בעמוד 35.
- 2 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקוםו" בעמוד 27.
- 4 החזר את מסכה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 5 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

- 1 הרם את תפסו המחבר והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח הקלט/פלט.
- 2 הסר את הבורג המאבטח את לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 3 הרם את לוח הקלט/פלט והוא יצא מבסיס המחשב.



1	לוח קלט/פלט	2	תפסו המחבר
3	לשונית משיכה	4	כבל לוח O/I
5	בורג		



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף
למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על
חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימיים
של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר
בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הוצאה הסוללה.
- 2 הסר את מסכת הבסיס.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המיקלדת.
- 5 הסר את משענת כף היד.

- ! אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.
- ! אזהרה: הסוללה עלולה להתפוצץ אם תוכנסו ב对她ה לא נכונה. החלף את הסוללה רק בסוג זהה או מקביל של סוללה. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

הלי'

כאשר הצד החיבוי פונה כלפי מעלה, הכנס את סוללת המטען לטור שקע הסוללה בלוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקום. ראה "החזרת משענת כף היד למקום" בעמוד 35.
- 2 החזר את המקלדת למקום. ראה "החזרת המקלדת למקום" בעמוד 20.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכון הקשיח למקום" בעמוד 27.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 5 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הלייר

באמצעות להב פלסטיק, הוציאו בעדינות את סוללת המטבע מתוכה שקע הסוללה בלוח המערכת.



להב פלסטיק	1	סוללת מטבע	2
שקע סוללה	3		

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

התראה: הסרת סוללת המטען מאפסת את הגדרות BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטען.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת CISCO המעמד" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 5 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 31.



اذמרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורך למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 ישר את משענת כף היד על גבי בסיס המחשב.
- 2 לחץ על הקצאות של משענת כף היד כדי שתכנס למקוםה בנקישה.
- 3 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.
- 4 החלק את כבל משטח המגע ואת כבל לחץ הפעלה לתוך המחברים שבלוח המערכת ולהזען על תפosi המחברים מלפנים כדי לבדוק את הכלבים למקוםם.
- 5 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 6 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את המקלדת למקוםה. ראה "החזרת המקלדת למקוםה" בעמוד 20.
- 2 בצע את ההוראות שלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקוםו" בעמוד 27.
- 3 החזר את מכסה הבסיס למקוםו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקוםו" בעמוד 22.
- 4 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

6 **בעזרת להב פלסטייק,** הרם בעדינות את הלשוניות שבמשענת כף היד מהחריצים שבבסיסו.
המחשב ושחרר אותו.

7 **התראה:** הפרד בזיהירות את משענת כף היד מכלול הצג כדי למנוע פגיעה מכלול הצג.
הרם והוציא את משענת כף היד מבסיס המחשב. ▲



להב פלסטייק 2

1 משענת כף יד

- 3 הפרק את המחשב ופתח את הצג עד הסוף.
- 4 הסור את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.
- 5 הרם את תפשי המחבר ומשורט לשוניות המשיכה כדי לנתק את כבל משטח מגע ואת כבל לחץ הפעלה מלאו ממערכת.



1	כבל לחץ הפעלה	5
2	ברגים (4)	4
3	תפסי מחבר (2)	לשונית משיכת
4	כבל משטח מגע	

2 לחץ על התפסים כדי לשחרר את משענת כף היד מבוסיס המחשב.



1 **תפסים (4)**



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.
- 3 בצע את ההוראות שלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכוון הקשיח" בעמוד 25.
- 4 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.

הלי

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.



1 ברגים (7)

הזרת כרטיס ה-Mini-card האלחוטי למקום

ازהה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורתו  למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

התראה: כדי למנוע פגיעה בכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי, ודא שאין כבילים מוגנים מתחת לכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי. 


- 1 ישר את חוץ כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי עם הלשונית שבמחבר ה-Mini-Card.
 - 2 הכנס את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי בזווית של 45 מעלות למחבר כרטיס ה-Mini-Card.
 - 3 לחץ על הקצה השני של כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי כלפי מטה והברג חזרה את הבורג שמהדק את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי ללוח המערכת.
 - 4 חבר את כבלי האנטנה לכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי.
- הטבלה הבאה מצינית את מערך הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי הנתמך על-ידי המחשב שברשותך.

מחברים בכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי	סכמות הצבעים של כבלי אנטנה
לבן	Bluetooth + WLAN (2 כבילים)
שחור	Bluetooth + WLAN (משולש לבן) עדר (משולש שחור)

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "הזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 2 הת肯ן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

3 החלק והוצא את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי ממחבר כרטיס ה-

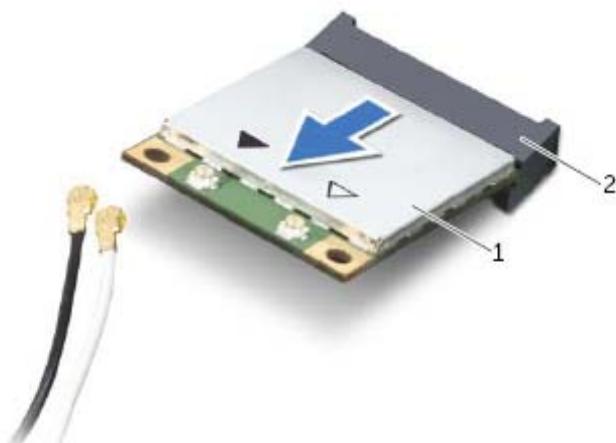

1 כרטיס Mini-Card אלחוטי
2 מחבר Mini-Card

הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.

הלייר

- 1 נתקן את כבל האנטנה מכרטיס ה-mini-card האלחוטי.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את ה-mini-card ללוח המערכת.

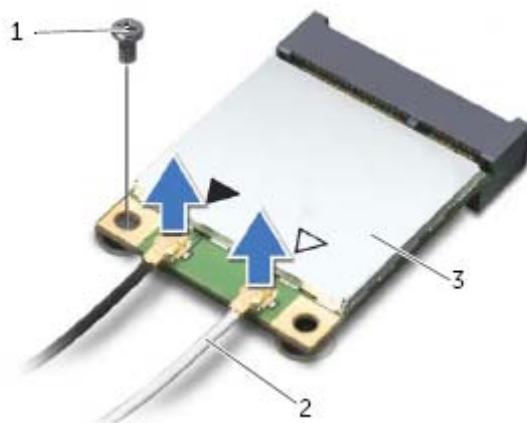

1	בורג	(2)	כבל אנטנה (2)
3	כרטיס Mini-Card אלחוטי		

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורך למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.



התראה: כוננים קשייחים הם רכיבים רגשיים במיוחד. נקטו משנה זהירות בעת טיפול בcornן הקשייח.




הלי'

- 1 ישר את חורי הרגלים שבתושבת הcornן הקשייח עם חורי הרגלים שבcornן הקשייח.
- 2 הברג בחזרה את הרגלים שמקבעים את תושבת הcornן הקשייח לכון הקשייח.
- 3 החלק את מכלול הcornן הקשייח מתוך לשוניות שבבסיסי המחשב והנח את מכלול הcornן הקשייח בתא הcornן הקשייח.
- 4 החלק את מכלול הcornן הקשייח לכיוון צד המחשב כדי לחבר את מכלול הcornן הקשייח ללוח המערכת.
- 5 הברג חזרה את הבוגה המאבטח את מכלול הcornן הקשייח לבסיס מחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה


- 1 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעדן למקומו" בעמוד 22.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

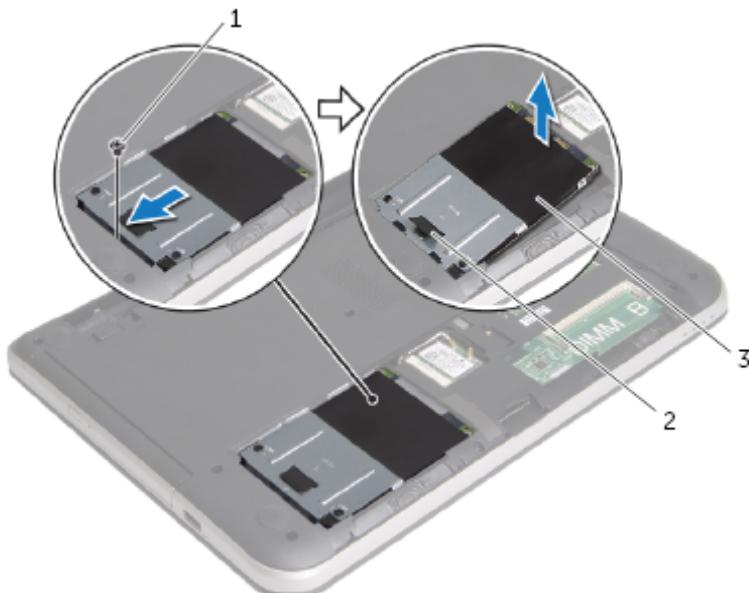

1 בורג 2 לשונית משיכה

3 מכלול כונן קשייח

- 4 הסר את הברגים שמקבעים את תושבת הcornon הקשייח לכונן הקשייח.
5 הרם באמצעות לשונית המשיכה את תושבת הcornon הקשייח והסר אותה מהcornon הקשייח.

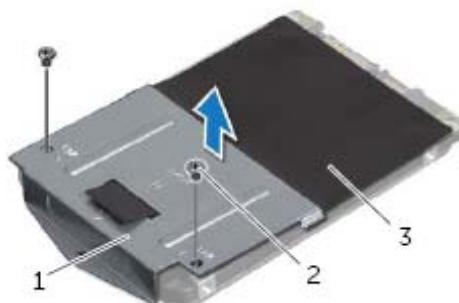

1 תושבת כונן קשייח 2 ברגים (2)

3 כונן קשייח

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמיות לתקינה בכתבota dell.com/regulatory_compliance.



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הانون הקשייח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שונה.



התראה: כוגנים קשייחים הם רכיבים רגשיים במילוי. נקטו משנה זהירות בעת טיפול בانون הקשייח.

דרישות מוקדמות

- 1 הוציא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת CISI המעדן" בעמוד 21.

הליך

- 1 הסר את הבורג המבטח את מכלול הانون הקשייח לבסיס מחשב.
- 2 החלק את מכלול הانون הקשייח לכיוון צד המחשב כדי לנתק את מכלול הانون הקשייח מלוח המערכת.
- 3 הרם והחלק את מכלול הانون הקשייח אל מחוץ לשוניות שבבסיס המחשב.



اذמרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורו למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 ישר את החריש במודול הדיכרון בהתאם לשוניית שבמחבר מודול הדיכרון.
- 2 החלק את מודול הדיכרון בחזקה ובזריזת של 45 מעלות לתוך המחבר ולחץ על מודול הדיכרון כלפי מטה, עד שייכנס למקומו בנקישה.


דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקום. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקום" בעמוד 22.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.



ازהרה: לפני תחילת הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות הבדיקה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצאה הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מסכת הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 21.

הלי

- 1 היעזר בקצת האצבעות כדי להציג הצדיה את תפס' האחיזה שבשני קצות מחבר מודול הזיכרון, עד שהמודול הזיכרון ישחרר ממקומו.
- 2 הסר את מודול הזיכרון מחבר מודול הזיכרון.



1	תפסי הידוק (2)	2	מחבר מודול זיכרון	3	מודול זיכרון
---	----------------	---	-------------------	---	--------------



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 החלק את הלשוניות שבכיסוי הבסיס לתוכן החיצים שבבסיס המחשב והכנס את CISCO הבסיס למקומו בנקישה.
- 2 הברג חזרה את הבורג שמהדק את CISCO הבסיס לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקין מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלייר

- 1 הסר את הבורג שמחדק את CISCO הבסיס לבסיס המחשב.
- 2 השתמש בקצוות אצבעוניים כדי להרים את CISCO הבסיס אל מחוץ לחריצים שבבסיס המחשב.



2 מכסה בסיס

1 בורג



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 החלק את כבל המקלדת לתוך מחבר כבל המקלדת ולהזע על תפס המחבר כדי להדק את הצלב במקומו.
- 2 החלק את הלשוניות שבתחתית המקלדת לתוך החריצים שבמשענת כף היד והנח את המקלדת על משענת כף היד.
- 3 להזע בעדינות לאורך שלוי המקלדת, כדי לקבע את המקלדת מתחת לשוניות שבמשענת כף היד.
- 4 הbrig בחזרה את הברגים שמהדקים את המקלדת לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 4 הרם והחלק את המקלדת לכיוון הציג כדי לשחרר את המקלדת ממשענת כף היד והנח את המקלדת על משענת כף היד.
- 5 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל המקלדת ממחבר כבל מקלדת.
- 6 הרם את המקלדת ממשענת כף היד.



		מקלדת	1
	משענת כף יד	2	
תפס המחבר	4	כבל מקלדת	3

- 2 הפור את המחשב ופתח את הצג עד הסוף.
3 הייעזר בלוח פלסטי כדי לשחרר את המקלדת מהלשוניות שבמשענת כף היד.



1 לשוניות (5) 2 להב פלסטי 3 מקלדת



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלייר

1 הסר את הברגים שמחקקים את המקלדת לבסיס המחשב.



1 ברגים (2)



ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 ישר את הלשוניות שבלוח הקדמי של הcornן האופטי עם החיצים שבcornן האופטי והכנס את הלוח הקדמי של הcornן האופטי למקומו בנקישה.
- 2 ישר את חור הבורג שבתושבת הcornן האופטי עם חור הבורג שבמכלול הcornן האופטי והחלף את הבורג שמהדק את תושבת הcornן האופטי למלול הcornן האופטי.
- 3 החלק את מלול הcornן האופטי אל מפרק הcornן האופטי וודא שהורג בתושבת הcornן האופטי מיישר עם חור הבורג בסיס המחשב.
- 4 הברג חזרה את הבורג המאבטח את מלול הcornן האופטי לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התיקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

משוך את מסגרת הוכן האופטי בעדינות והסר אותה מהוכן האופטי.



1	בורג	
2	תושבת הוכן האופטי	
3	כון אופטי	4

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הלייר

- 1 הסר את הבורג המאבטח את מכלול הוכן האופטי לבסיס מחשב.
- 2 השתמש בקצת אצבעוותיר כדי להחליק את מכלול הוכן האופטי אל מחוץ לתא הוכן האופטי.



1 מכלול כון אופטי 2 בורג

- 3 הסר את הבורג שמהדק את תושבת הוכן האופטי למכלול הוכן האופטי והסר את תושבת הוכן האופטי.

ازהרה: לפני תחילת העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקו הפנימי של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הלייר

ישר את הלשוניות שבסוללה עם החריצים בתא הסוללות ולהזע על הסוללה עד להישמע נקייה כשהיא תינס למקומו.

⚠️ **ازהרה:** לפני תחילת הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופועל על פי החלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחליל" בעמוד 9. לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר הבדיקה על חלקי הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוספת בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הלייר

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 הסט את תפסיו שחרור הסוללה למצב שחרור נעליה. תשמע נקישה כאשר הסוללה תשחרר מהגעה לה.
- 3 הרם והוציא את הסוללה מבסיס המחשב.



1 תפסוי סוללה (2) 2 סוללה

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לאחר שתשלים את הליכי השבת החלקים למקוםם, ודא שביצעת את השלבים הבאים:

- הברג את כל הרגאים למקוםם ובודק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב.
- לחבר את כל התקנים החיצוניים, הcabלים, הcartesisים וכל חלק אחר שהсотה לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
- לחבר את המחשב ואת כל ה התקנים המוחברים לשקען החשמל שלהם.

התראה: לפני הפעלת המחשב, הברג חזרה את כל הרגאים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב. אם לא תקפיד על כר, עשוי להיגרם נזק למחשב. 

הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכי לאבטח את ביטחונך האישי.

! אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב.
לקבלת מידע נוסף וSTRUCTIONS בעבודה מומלצת, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה dell.com/regulatory_compliance.

! אזהרה: נתקן את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזרו למקומם את כל הcisotim, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.

! התראה: כדי להימנע מגירמת נזק למחשב, ודוד שמשטח העבודה שטוח ונקי.

! התראה: כדי להימנע מגירמת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצוותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מגעיה בפנים ובמגעים.

! התראה: רק טכני שירות מורה רשאי להסיר את כיסוי המחשב ולגשך לרכיבים בתוך המחשב. לקבלת מידע מלא אודות אמצעי בטיחות, עבודה בתוך המחשב והגנה מפני פרקה אלקטוסטית, עיין בהוראות הבטיחות.

! התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, גע במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת בגב המחשב, כדי לפרק מעצמר חשמל סטטי. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרק כל חשמל סטטי, העולם לפגוע ברכיבים פנימיים.

! התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשורר את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הcabbel עצמו. חלק מהcabbelים כוללים מחברים עם לשוניות נעה או בורג מאורך שעיליך לנתק לפני ניתוק הcabbel. בעת ניתוק הcabbelים, יש להפקיד אותם ישרים, כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים. בעת חיבור הcabbelים, יש לוודא שהמחברים והיציאות מיושרים ופונים לכיוון הנכון.

! התראה: כדי לנתק cabbel רשות, תחילת נתקן את הcabbel מהמחשב ולאחר מכן נתקן אותו מהתקן הרשת.

! התראה: לחץ על כל הcartisim שמוטקנים בקורס כרטיסי המדיה והוציא אותם.

כל' עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, יתכן שתזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס
- להב פלסטיק

כבה את המחשב ואת התקנים המוחברים אליו



- הטראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני כיבוי המחשב.
- 1 שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
 - 2 כבה את המחשב.
 - **Windows 8:** העבר את מצביע העכבר לפינה הימנית العليا או התחתונה של המסך כדי לפתח את הסרגל הצד' Charms.
 - **a Windows 7:** ברגל הצד' Charms, לחץ על הגדרות → **חמל ← כיבוי**.
 - **b Windows 7:** לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **כיבוי**.
- Microsoft Windows מבצע כיבוי ולאחר מכן המחשב כבה.
- הערה:** אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת הפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.
- 3 נתק את המחשב ואת כל התקנים המוחברים משקעי החשמל שלהם.
 - 4 נתק את כבלי הטלפון וכבלי הרשת ואת כל התקנים המוחברים למחשב.
 - 5 לאחר ניתוק הכלים מהמחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחץ הפעלה לשמש כחמש שנית, כדי לבצע הארקה של לוח המערכת.

65	הסרת לוח הצג
65	דרישות מוקדמות
66	הלייר
67	החזרת לוח הצג למקוםו
67	הלייר
67	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
68	הסרת מודול המצלמה
68	דרישות מוקדמות
69	הלייר
70	החזרת מודול המצלמה למקוםו
70	הלייר
70	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
71	עדכן ה- BIOS

52	החזרת מכלול מפזר החום למקוםו	
52	הלייר	
52	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
53	הסרת הרמקולים	
53	דרישות מוקדמות	
54	הלייר	
55	החזרת הרמקולים למקוםם	
55	הלייר	
55	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
56	הסרת מכלול הצג	
56	דרישות מוקדמות	
57	הלייר	
58	החזרת מכלול הצג למקוםו	
58	הלייר	
58	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
59	הסרת מסגרת הצג	
59	דרישות מוקדמות	
60	הלייר	
61	החזרת מסגרת הצג למקוםמה	
61	הלייר	
61	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	
62	הסרת צירי הצג	
62	דרישות מוקדמות	
63	הלייר	
64	החזרת צירי הצג למקוםם	
64	הלייר	
64	דרישות לביצוע לאחר הפעולה	

36	הסרת סוללת המטבע
36	דרישות מוקדמות
37	הלייר
38	החזרת סוללת המטבע למקומה
38	הלייר
38	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
39	הסרת לוח הקלט/פלט (O/I)
39	דרישות מוקדמות
40	הלייר
41	החזרת לוח הקלט/פלט (O/I) למקומו
41	הלייר
41	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
42	הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל
42	דרישות מוקדמות
43	הלייר
45	החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה
45	הלייר
45	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
46	הסרת לוח המערכת
46	דרישות מוקדמות
47	הלייר
49	החזרת לוח המערכת למקומו
49	הלייר
49	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
50	贊תת Tag השירות בהגדרת המערכת
51	הסרת של מכלול מפזר החום
51	דרישות מוקדמות
51	הלייר

22	החזרת כיסוי המעמד למקומו
22	הלייר
22	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
23	הסרת מודולי הדיכרונות
23	דרישות מוקדמות
23	הלייר
24	החזרת מודולי הדיכרונות למקומם
24	הלייר
24	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
25	הסרת הכוון הקשייח
25	דרישות מוקדמות
25	הלייר
27	החזרת הכוון הקשייח למקומו
27	הלייר
27	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
28	הסרת כרטיס האלחותי Mini-Card
28	דרישות מוקדמות
28	הלייר
30	החזרת כרטיס האלחותי Mini-card למקומו
30	הלייר
30	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
31	הסרת משענת כף היד
31	דרישות מוקדמות
31	הלייר
35	החזרת משענת כף היד למקומה
35	הלייר
35	דרישות לביצוע לאחר הפעולה

לפני שתתחליל	
9	כבה את המחשב ואת התקנים המוחברים אליו
9	וראות בטיחות.
10	כלי עבודה מומלצים.
לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב	
הוצאת הסוללה	
12	הלייר
 החלפת הסוללה	
13	הלייר
 הסרת הכונן האופטי	
14	דרישות מוקדמות
14	הלייר
 החזרת הכונן האופטי למקוםו	
16	הלייר
16	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
 הסרת המקלדת	
17	דרישות מוקדמות
17	הלייר
 החזרת המקלדת למקוםה	
20	הלייר
20	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
 הסרת כספי המעמד	
21	דרישות מוקדמות
21	הלייר

הערות, התראות ואזהרות

- הערה:  הערה מצינית מידע חשוב שיסיע לך לנצל את המחשב בצורה טובה יותר.
- התראה:  "התראה" מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, במקרה של אי-ציות להוראות.
- אזהרה:  "אזהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגעה גופנית או מוות.

© 2012 Dell Inc.

סימנים מסחריים שנמצאים בשימוש במסמך זה: Dell™, סמל הלוגו של DELL ו- Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc.; Microsoft® Windows® וסמל הלוחן Start (התחל) של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות; Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Inc. ו נמצא בשימוש Dell בכפוף לライין. Bluetooth SIG

Inspiron 14/14R

מדריך למשתמש

דגם מחשב: Inspiron 3421/5421

דגם תקינה: P37G

סוג תקינה: P37G001

