

# Inspiron 15

## 3000-serien

# Brugervejledning

Computermodel: Inspiron 15-3541/15-3542  
Forordningsmodel: P40F  
Forordningstype: P40F001/P40F002



# Bemærk, Forsigtig, og Advarsel

---



**BEMÆRK:** BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.



**FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



**ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

---

**Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt.** Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og imaterielle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 03

Rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.....</b>	<b>10</b>
Før du starter .....	10
Sikkerhedsinstruktioner.....	10
Anbefalet værktøj.....	11
<b>Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.....</b>	<b>12</b>
<b>Sådan fjernes batteriet.....</b>	<b>13</b>
Procedure.....	13
<b>Sådan genmonteres batteriet.....</b>	<b>14</b>
Procedure.....	14
<b>Sådan fjernes bunddækslet.....</b>	<b>15</b>
Forudsætninger.....	15
Procedure.....	15
<b>Sådan genmonteres bunddækslet.....</b>	<b>16</b>
Procedure.....	16
Efterfølgende forudsætninger.....	16
<b>Sådan fjernes det optiske drev.....</b>	<b>17</b>
Forudsætninger.....	17
Procedure.....	17
<b>Genmontering af det optiske drev.....</b>	<b>19</b>
Procedure.....	19
Efterfølgende forudsætninger.....	19

<b>Sådan fjernes harddisken.....</b>	<b>20</b>
Forudsætninger.....	20
Procedure.....	20
<b>Sådan genmonteres harddisken.....</b>	<b>22</b>
Procedure.....	22
Efterfølgende forudsætninger.....	22
<b>Sådan fjernes hukommelsesmodulet.....</b>	<b>23</b>
Forudsætninger.....	23
Procedure.....	24
<b>Sådan genmonteres hukommelsesmodulet.....</b>	<b>25</b>
Procedure.....	26
Efterfølgende forudsætninger.....	26
<b>Fjernelse af trådløs-kortet.....</b>	<b>27</b>
Forudsætninger.....	27
Procedure.....	27
<b>Genmontering af trådløs-kortet.....</b>	<b>29</b>
Procedure.....	29
Efterfølgende forudsætninger.....	29
<b>Sådan fjernes tastaturet.....</b>	<b>30</b>
Forudsætninger.....	30
Procedure.....	30
<b>Sådan genmonteres tastaturet.....</b>	<b>33</b>
Procedure.....	33
Foldning af tastaturkabler.....	33
Efterfølgende forudsætninger.....	36

<b>Sådan fjernes håndfladestøtten.....</b>	<b>37</b>
Forudsætninger.....	37
Procedure.....	38
<b>Sådan genmonteres håndfladestøtten.....</b>	<b>41</b>
Procedure.....	41
Efterfølgende forudsætninger.....	41
<b>Fjernelse af strømknappmodulet.....</b>	<b>42</b>
Forudsætninger.....	42
Procedure.....	42
<b>Genmontering af strømknappmodulet.....</b>	<b>44</b>
Procedure.....	44
Efterfølgende forudsætninger.....	44
<b>Sådan fjernes berøringspladen.....</b>	<b>45</b>
Forudsætninger.....	45
Procedure.....	45
<b>Genmontering af berøringspladen.....</b>	<b>48</b>
Procedure.....	48
Efterfølgende forudsætninger.....	48
<b>Fjernelse af batteristikkortet.....</b>	<b>49</b>
Forudsætninger.....	49
Procedure.....	50
<b>Sådan genmonteres batteristikkortet.....</b>	<b>51</b>
Procedure.....	51
Efterfølgende forudsætninger.....	51

<b>Sådan fjernes I/O-kortet.....</b>	<b>52</b>
Forudsætninger.....	52
Procedure.....	52
<b>Sådan genmonteres I/O-kortet.....</b>	<b>54</b>
Procedure.....	54
Efterfølgende forudsætninger.....	54
<b>Fjernelse af det optiske drevs stikkort.....</b>	<b>55</b>
Forudsætninger.....	55
Procedure.....	56
<b>Genmontering af det optiske drevs stikkort.....</b>	<b>58</b>
Procedure.....	58
Efterfølgende forudsætninger.....	58
<b>Sådan fjernes møntcellebatteriet.....</b>	<b>59</b>
Forudsætninger.....	59
Procedure.....	59
<b>Genmontering af møntcellebatteriet.....</b>	<b>61</b>
Procedure.....	61
Efterfølgende forudsætninger.....	61
<b>Sådan fjernes strømadapterporten.....</b>	<b>62</b>
Forudsætninger.....	62
Procedure.....	62
<b>Sådan genmonteres strømadapterporten.....</b>	<b>64</b>
Procedure.....	64
Efterfølgende forudsætninger.....	64

<b>Sådan fjernes højttalerne.....</b>	<b>65</b>
Forudsætninger.....	65
Procedure.....	65
<b>Sådan genmonteres højttalerne.....</b>	<b>67</b>
Procedure.....	67
Efterfølgende forudsætninger.....	67
<b>Sådan fjernes systemkortet.....</b>	<b>68</b>
Forudsætninger.....	68
Procedure.....	68
<b>Genmontering af systemkortet.....</b>	<b>71</b>
Procedure.....	71
Efterfølgende forudsætninger.....	71
<b>Sådan fjernes kølelegememodulet.....</b>	<b>72</b>
Forudsætninger.....	72
Procedure.....	72
<b>Sådan genmonteres kølelegememodulet.....</b>	<b>74</b>
Procedure.....	74
Efterfølgende forudsætninger.....	74
<b>Sådan fjernes skærmmodulet.....</b>	<b>75</b>
Forudsætninger.....	75
Procedure.....	75
<b>Sådan genmonteres skærmmodulet.....</b>	<b>79</b>
Procedure.....	79
Efterfølgende forudsætninger.....	79


<b>Sådan fjernes skærmfacetten.....</b>	<b>80</b>
Forudsætninger.....	80
Procedure.....	80
<b>Sådan genmonteres skærmfacetten.....</b>	<b>82</b>
Procedure.....	82
Efterfølgende forudsætninger.....	82
<b>Sådan fjernes skærmpanelet.....</b>	<b>83</b>
Forudsætninger.....	83
Procedure.....	84
<b>Genmontering skærmpanelet.....</b>	<b>86</b>
Procedure.....	86
Efterfølgende forudsætninger.....	86
<b>Sådan fjernes skærmhængslerne.....</b>	<b>87</b>
Forudsætninger.....	87
Procedure.....	88
<b>Sådan genmonteres skærmhængslerne.....</b>	<b>89</b>
Procedure.....	89
Efterfølgende forudsætninger.....	89
<b>Sådan fjernes kameraet.....</b>	<b>90</b>
Forudsætninger.....	90
Procedure.....	90
<b>Genplacering af kameraet.....</b>	<b>92</b>
Procedure.....	92
Efterfølgende forudsætninger.....	92
<b>Sådan opdateres BIOS'en.....</b>	<b>93</b>





<b>Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>94</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	94
Kontakt Dell.....	95

# Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

---


 **FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.









## Før du starter

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.
  - 2 Luk computeren ned.
    - Windows 8: Flyt musemarkøren til skærmens øverste eller nederste højre hjørne for at åbne sidepanelet, Amuletter, og klik derefter på **Indstillinger** → **Strøm** → **Luk computeren**
    - Windows 7: Klik på **Start**  → **Luk computeren**.
-  **BEMÆRK:** Hvis du bruger et andet operativsystem, se i dokumentationen for dit operativsystem for vejledning ved nedlukning.
- 3 Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.
  - 4 Frakobl alle kabler så som telefonkabler, netværkskabler etc. fra computeren.
  - 5 Frakobl alle tilsluttede enheder og perifert udstyr så som tastatur, mus, skærme etc. fra din computer.
  - 6 Fjern alle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis relevant.

## Sikkerhedsinstruktioner

Følg sikkerhedsinstruktionerne med henblik på din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod mulige skader.

 **ADVARSEL:** Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse den sikkerhedsinformation, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om god praksis for sikkerhed på hjemmesiden, [Regulatory Compliance på dell.com/regulatory\\_compliance](http://Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance).

-  **ADVARSEL:** Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden.
-  **FORSIGTIG:** For at undgå, at computeren beskadiges skal der anvendes et fladt og rent arbejdsbord.
-  **FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.
-  **FORSIGTIG:** Kun certificerede serviceteknikere er autoriseret til at fjerne computerens dæksel og få adgang til computerens indre komponenter. Se sikkerhedsinstruktionerne for fuld information om sikkerhedsforanstaltninger, arbejde med computerens indre dele og beskyttelse mod elektrostatiske udladninger.
-  **FORSIGTIG:** Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet.
-  **FORSIGTIG:** Når du skal frakoble et kabel, træk i dets stik eller i træktappen, træk aldrig direkte i kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe eller fingerskruer, du skal udløse dem inden du frakobler kablet. Sørg for, ved frakobling af kabler, at disse flugter jævnt for at undgå at bøje stikkens ben. Ved tilslutning af kabler, sørg for at porte og stik vender rigtigt og flugter.
-  **FORSIGTIG:** Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden.
-  **FORSIGTIG:** Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af mediekortlæseren.

## Anbefalet værktøj

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:

- Philips-skruetrækker
- Plastikpen

# Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

---

 **FORSIGTIG:** Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade bortkomne eller løse skruer inde i computeren.


- 1 Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer inde i computeren.
- 2 Tilslut alle eksterne enheder, perifert udstyr og kabler, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren.
- 3 Genplacer alle mediekort, diske og alle andre dele, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren.
- 4 Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
- 5 Tænd computeren

# Sådan fjernes batteriet

**⚠ ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 2 Skub batteriets frigørelseslåse til åbne position.

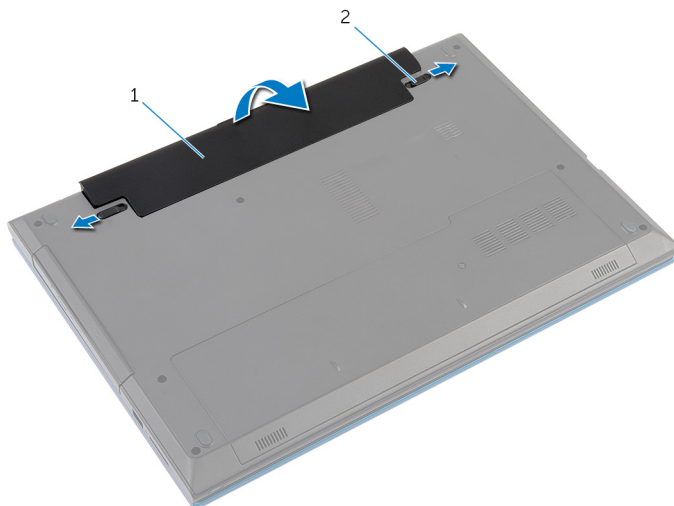

1 batteri

2 batteriets frigørelseslåse (2)

- 3 Løft batteriet, med fingerspidserne, i en vinkel for at fjerne batteriet fra batteribåsen.
- 4 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.
- 5 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder, efter computeren er frakoblet stikkontakten, for at oprette jordforbindelse til systemkortet.


# Sådan genmonteres batteriet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub batteriets tappe ind i batteribåsens åbninger og klik batteriet på plads.  
 **BEMÆRK:** Sikr, at batteriets udløserlåse er låst.
- 2 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.

# Sådan fjernes bunddækslet


**!** ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

Fjern [batteriet](#).

## Procedure

- 1 Fjern skruen, der fastgør bunddækslet til computerbunden.
- 2 Skub bunddækslet for at frigøre dets tappe fra åbningerne i computerbunden.
- 3 Løft bunddækslet ud af computerbunden.

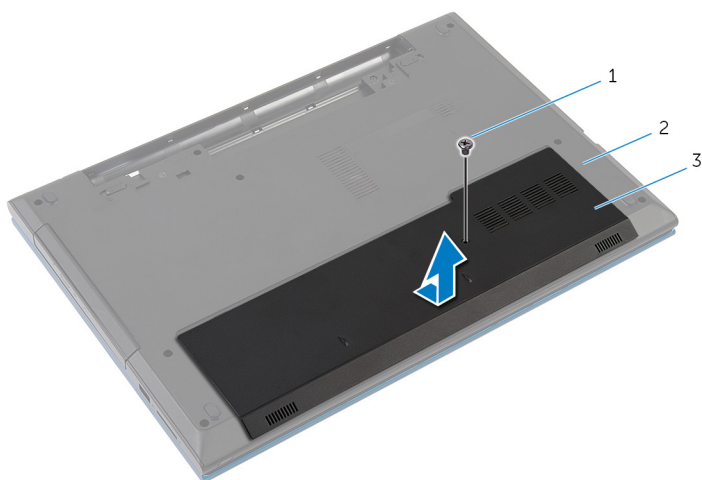

1 skrue

2 computerbund

3 bunddæksel

# Sådan genmonteres bunddækslet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub tapperne på bunddækslet ind i de tilsvarende huller i computerbunden, og klik forsigtigt bunddækslet på plads.
- 2 Genmonter den skrue, som fastgør bunddækslet til computerbunden.

## Efterfølgende forudsætninger

Genmonter [batteriet](#).



# Sådan fjernes det optiske drev


**!** ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

Fjern [batteriet](#).

## Procedure

- 1 Fjern skruen, der fastgør det optiske drevmodul til computerbunden.
- 2 Brug fingerspidserne til at skubbe det optiske drevmodul ud af det optiske drevs bås.

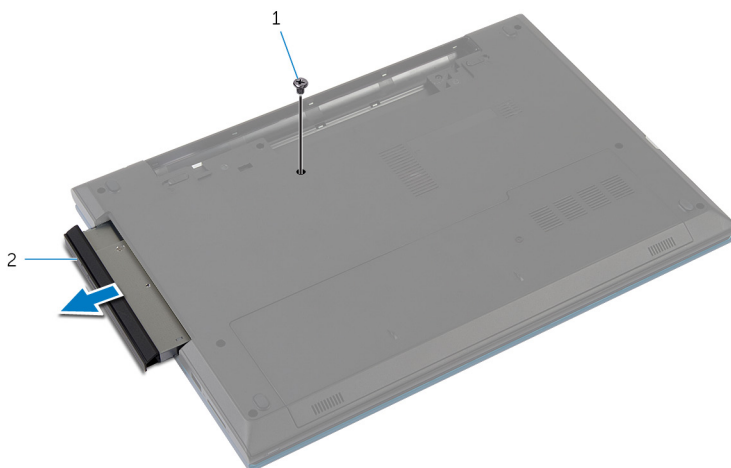


1 skruer

2 optisk drevmodul

- 3 Fjern skruen, der fastgør det optiske drevs beslag til det optiske drevmodul.
- 4 Fjern det optiske drevs beslag fra det optiske drevmodul.

5 Pirk forsigtigt det optiske drevs facet løs og fjern det fra det optiske drev.

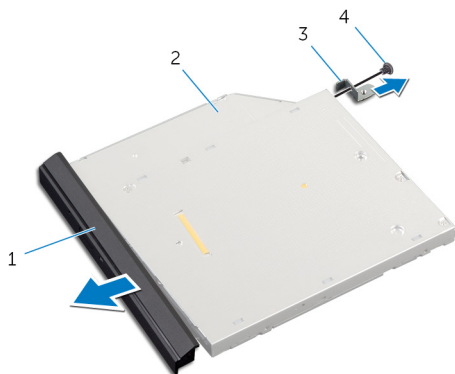

1 optisk drevfacet

2 optisk drev

3 det optiske drevs beslag

4 skrue

# Genmontering af det optiske drev

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure


- 1 Flugt tappene på det optiske drevs facet med åbningerne i det optiske drev, og klik facetten på plads.
- 2 Flugt skruehullet i beslaget til det optiske drev med skruehullet i det optiske drev.
- 3 Genmonter skruen, der fastgør det optiske drevs beslag til det optiske drevmodul.
- 4 Skub det optiske drevmodul ind i det optiske drevs bås og flugt skruehullet i det optiske drevs beslag med computerbundens skruehul.
- 5 Genmonter skruen, der fastgør det optiske drevmodul til computerbunden.

## Efterfølgende forudsætninger

Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes harddisken

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **FORSIGTIG:** Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du håndterer harddiske.

 **FORSIGTIG:** For at undgå datatab, fjern ikke harddisken mens computeren er i slumretilstand eller er tændt.


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).

## Procedure


- 1 Fjern den skrue, der holder harddiskmodulet fast til computerbunden.
- 2 Træk harddiskmodulet vha. trækfligen for at frakoble det fra systemkortet.

- 3** Løft harddiskenheden ud af computerbunden.

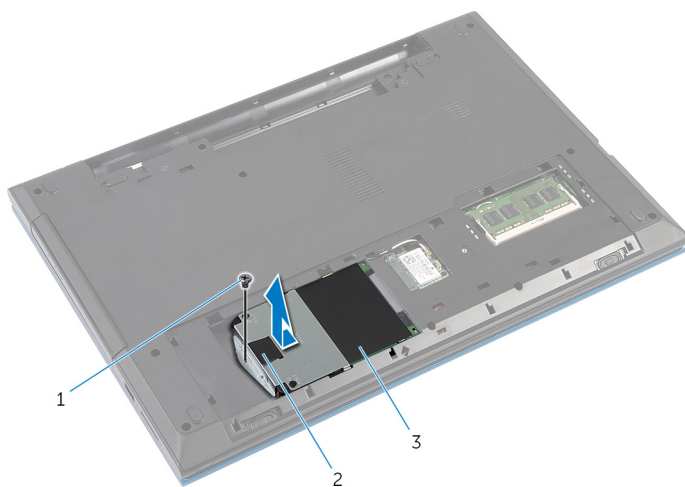

- 1 skruer  
2 trækflig  
3 harddiskmodul


- 4** Fjern skruerne, der fastgør harddiskens beslag til harddisken.  
**5** Brug trækfligen til at løfte harddiskbøjlen, og pil Mylar-arket af harddisken.

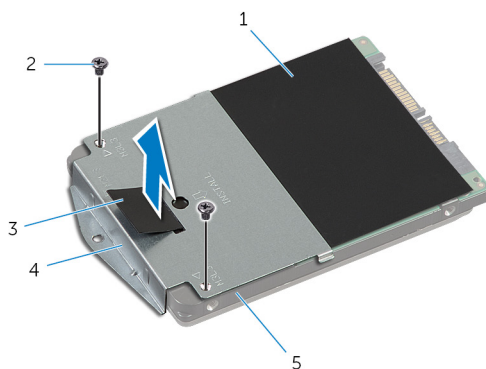

- 1 Mylar-ark  
2 skruer (2)  
3 trækflig  
4 harddiskbøjle  
5 harddisk

# Sådan genmonteres harddisken

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **FORSIGTIG:** Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du håndterer harddiske.

## Procedure

- 1 Påklæb Mylaren på harddisken.
- 2 Flugt skruehullerne på harddiskbeslaget med skruehullerne i harddisken.
- 3 Genmonter skruerne, der fastgør harddiskbeslaget til harddisken.
- 4 Anbring harddiskenheden på computerbunden.
- 5 Skub harddiskmodulet for at fastgøre harddiskens stik i systemkortets stik.
- 6 Genmonter de tre skruer, der holder harddiskmodulet fast til computerbunden.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [bunddækslet](#).
- 2 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes hukommelsesmodulet

---




**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).

# Procedure

- 1 Brug fingerspidserne til forsigtigt at pirke fastgørelsesklemmerne på hver side af hukommelsesmodulslottet, indtil modulet springer op.
- 2 Træk og fjern hukommelsesmodulet fra dets slot.

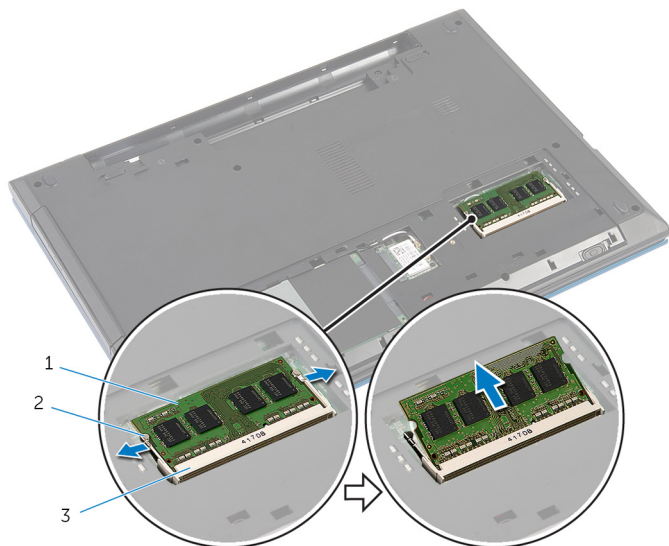

1 hukommelsesmodul

2 fastgørelsesklemmer (2)

3 Hukommelsesmodulslot



# Sådan genmonteres hukommelsesmodulet


---




**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

# Procedure

- 1 Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen på hukommelsesmodulslottet.
- 2 Skub hukommelsesmodulet ind i dets slot i en vinkel, og tryk hukommelsesmodulet ned indtil det klikker på plads.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen.

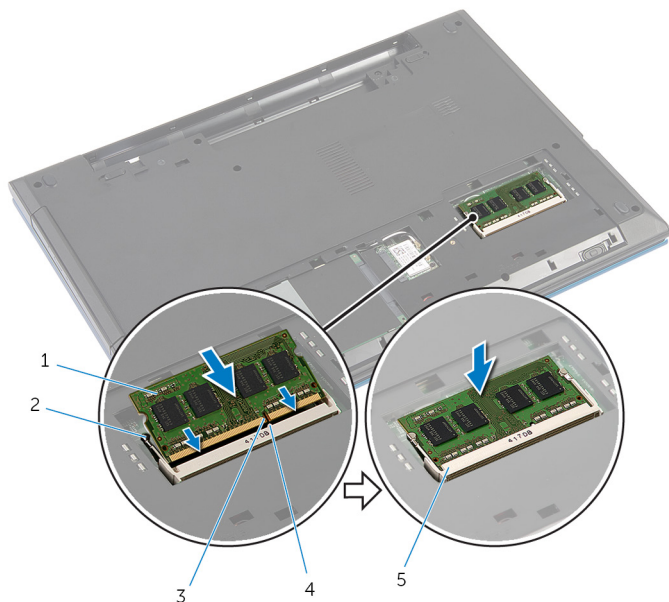

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1 hukommelsesmodul     | 2 fastgørelsesklemmer (2) |
| 3 indhak               | 4 tap                     |
| 5 Hukommelsesmodulslot |                           |

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [bunddækslet](#).
- 2 Genmonter [batteriet](#).

# Fjernelse af trådløs-kortet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).

## Procedure

- 1 Frakobl antennekablerne fra trådløs-kortet.
- 2 Fjern skruen, der fastgør trådløs-kortet til computerbunden.

**3** Træk trådløs-kortet ud af dets slot.

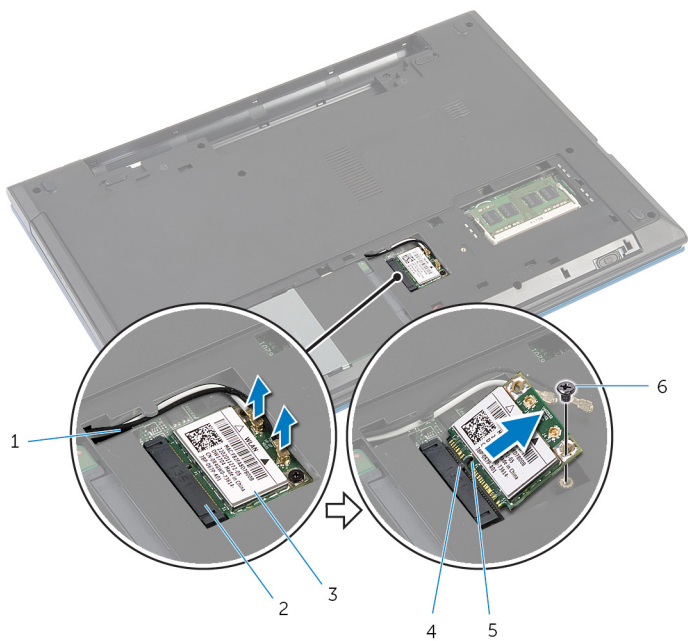

1 antennekabler (2)

3 trådløs-kort

5 indhak


2 trådløs-kortslot

4 tap

6 skrue

# Genmontering af trådløskortet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Juster det trådløskortets indhak ind med tappen på trådløskortslottet.
- 2 Skub trådløskortet i en vinkel ind i slottet.
- 3 Tryk trådløskortets anden ende ned og genmonter skruen, der fastgør trådløskortet til computerbunden.
- 4 Tilslut antennekablerne til det trådløskortet.

Følgende tabel viser antennekablets farveskema for trådløskortet, der understøttes af din computer.

Stik på trådløskortet	Antennekabelfarve
Hovedstik (hvid trekant)	Hvid
Hjælpestik (sort trekant)	Sort

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [bunddækslet](#).
- 2 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes tastaturet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

Fjern [batteriet](#).

## Procedure

- 1 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.
- 2 Brug en plastikpen til at frigøre låsene, der fastgør tastaturet til håndfladestøtten.

- 3 Vend forsigtigt tastaturet om, og anbring det på håndfladestøtten.

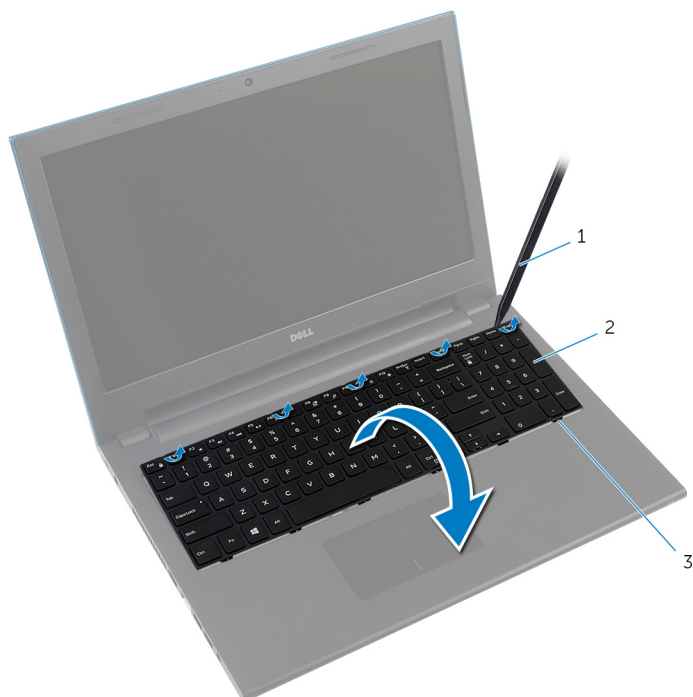

1 Plastikpen

2 tastatur


3 tappe (6)


- 4 Løft stikkens låsetappe og frakobl tastaturkablet og kablet til tastaturbaggrundslyset (valgfri) fra systemkortet.



**BEMÆRK:** Kabler til tastaturbaggrundslys findes kun sammen med tastaturer med baggrundslys.

5 Løft tastaturet sammen med kablerne ud fra håndfladestøtten.

 **BEMÆRK:** Hvis du installerer et nyt tastatur, sørg for at folde tastaturkablet og kablet til baggrundslyset (valgfri).

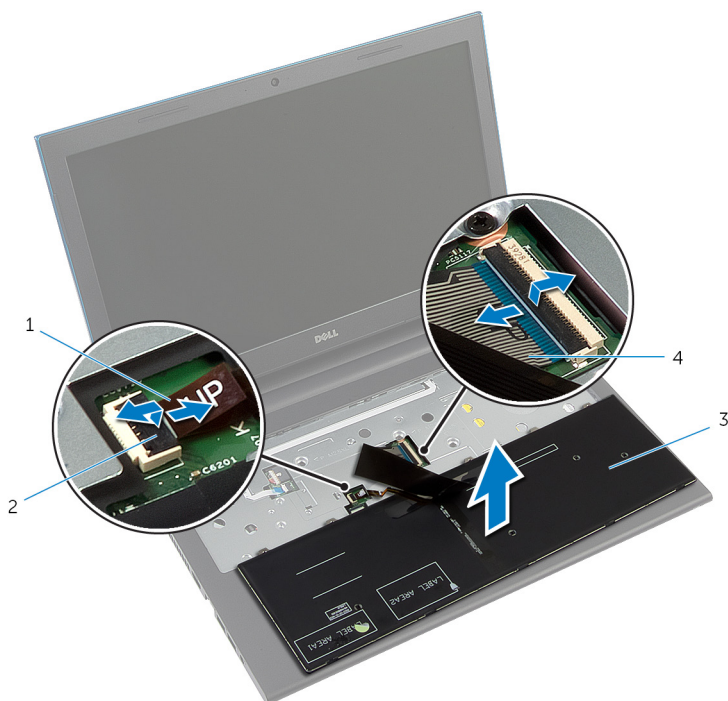

1 kabel til tastaturets baggrundslys (valgfri)

2 lås til stik


3 tastatur

4 tastaturkabel




# Sådan genmonteres tastaturet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub tastaturkablet og kablet til tastaturets baggrundslys (valgfri) ind i systemkortets stik, og tryk ned på stikkens låse for at fastgøre kablerne.
  -  **BEMÆRK:** Hvis du installere et nyt tastatur fold kablerne på samme måde det var foldet på det gamle tastatur. For mere information, se "[Foldning af tastaturkabler](#)".
- 2 Vend forsigtigt tastaturet om, skub tastaturets tappe ind i håndfladestøttens åbninger og klik tastaturet på plads.
- 3 Luk skærmen, og vend computeren om.

## Foldning af tastaturkabler


 **FORSIGTIG:** Brug ikke for megen kraft ved foldning af kablerne.

Tastaturkablerne er ikke foldede, når du modtager et tastatur til udskiftning. Følg disse instruktioner ved foldning af kablerne på tastaturet til udskiftning, på samme måde som de er foldet på det gamle tastatur.



**BEMÆRK:** Kabler til tastaturbaggrundslys findes kun sammen med tastaturer med baggrundslys.

- 1 Placer tastaturet på en flad ren overflade.

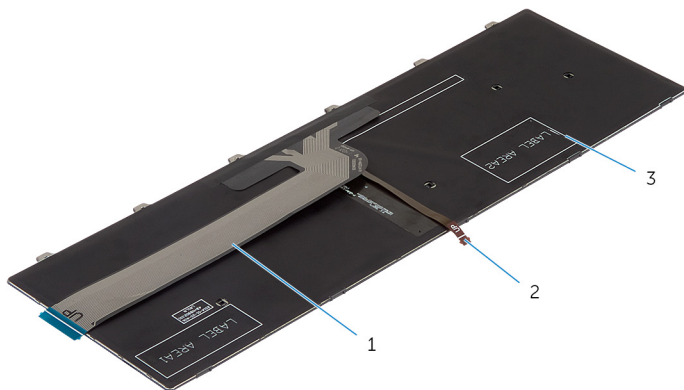

1 tastaturkabel


2 kabel til tastaturets  
baggrundsbelysning

3 tastatur



**FORSIGTIG: Brug ikke for megen kraft ved foldning af kablerne.**

- 2 Løft tastaturkablet forsigtigt og fold kablet til tastaturbaggrundslyset ved dets foldelinjer.

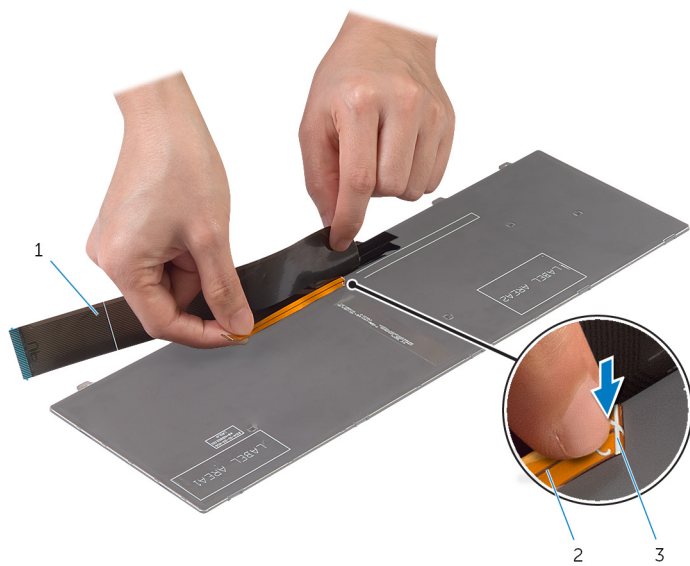


1 tastaturkabel

2 kabel til tastaturets  
baggrundsbelysning


3 foldelinje

- 3 Fold forsigtigt tastaturkablet efter justeringslinjen.

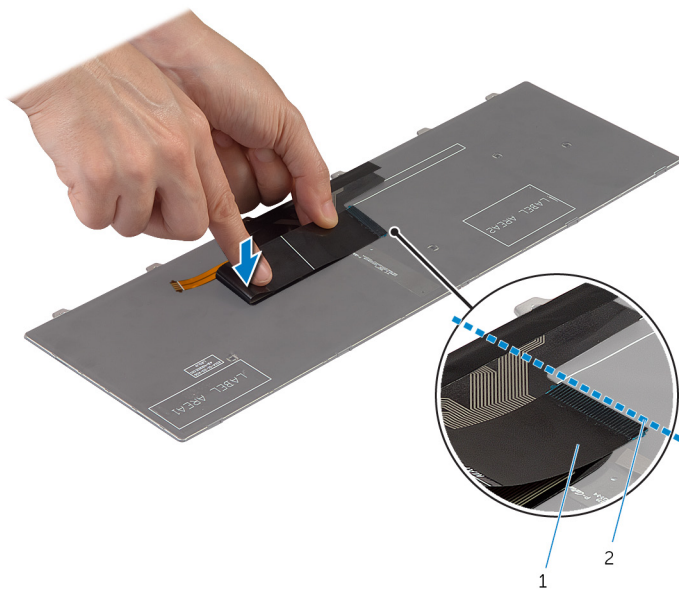

1 tastaturkabel

2 justeringslinje

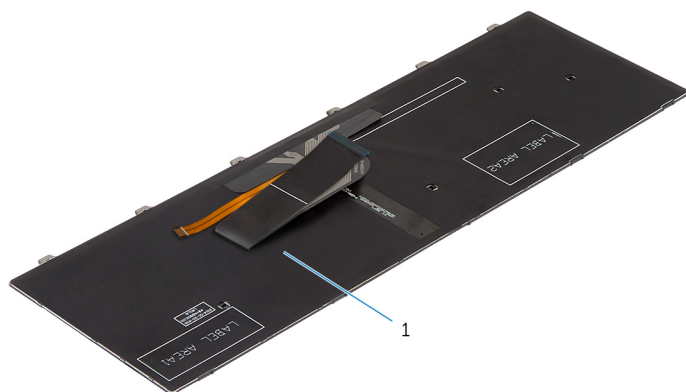

1 tastatur

## Efterfølgende forudsætninger

Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes håndfladestøtten

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).

# Procedure


- 1 Fjern de skruer, som fastgør håndfladestøtten til computerbunden.
- 2 Løft stikkens låsetappe, og træk i tappene for at frakoble berøringspladens kabel og strømknappkortets kabel fra systemkortet.



- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1 kablet til strømknappkortet | 2 lås til stik |
| 3 berøringspladens kabel      | 4 skruer (3)   |

- 3 Luk skærmen, og vend computeren om.

- 4 Fjern de skruer, som fastgør håndfladestøtten til computerbunden.

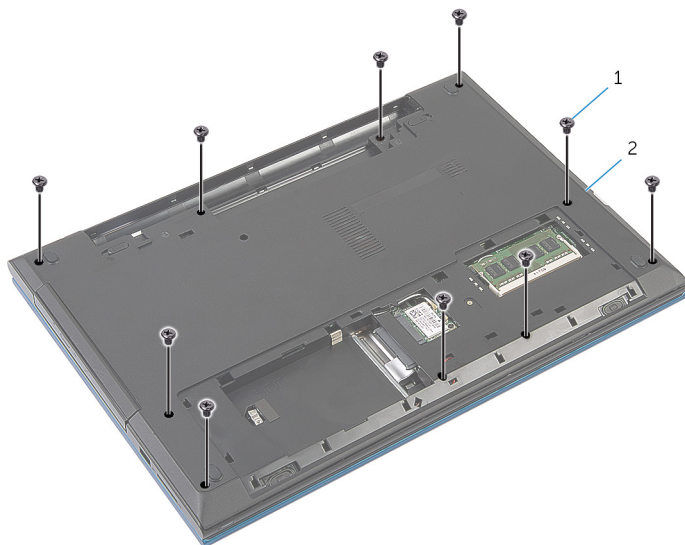

1 skruer (10)

2 computerbund

- 5 Løft forsigtigt vha. en plastikpen og frigør håndfladestøttens tappe fra computerbundens åbninger.



1

2

1 computerbund

2 håndfladestøtte

- 6 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.

- 7 Løft håndfladestøtten i en vinkel og frigør den fra åbningerne i systemkortet.



1 håndfladestøtte

- 8 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [strømknapmodulet](#)".
- 9 Følg trinnene fra trin 1 til trin 5 i "Fjernelse af [berøringspladen](#)".



# Sådan genmonteres håndfladestøtten

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Følg trinnene fra trin 1 til trin 4 i "Genmontering af [berøringspladen](#)".
- 2 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Genmontering af [strømknapmodulet](#)".
- 3 Skub håndfladestøttens slots ind i systemkortets slots og placer håndfladestøtten på computerbunden.
- 4 Tryk ned på håndfladestøtten for at klikke det på plads.
- 5 Genmonter skruerne, der fastgør håndfladestøtten til computerbunden.
- 6 Skub kablerne til berøringspladen og strømknapkortet i deres stik på systemkortet, og tryk ned på stiklåsene for at fastgøre kablerne.
- 7 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 8 Genmonter skruerne, der fastgør håndfladestøtten til computerbunden.
- 9 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [tastaturet](#).
- 2 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 3 Genmonter [bunddækslet](#).
- 4 Genmonter [batteriet](#).

# Fjernelse af strømknappmodul

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

## Procedure

- 1 Pil forsigtigt kablet til strømknappkortet fra håndfladestøtten.
- 2 Vend håndfladestøtten om, og placer den på en ren flad overflade.
- 3 Fjern kablet til strømknappkortet igennem åbningen i håndpladestøtten.
- 4 Pil tapen, der holder strømknappkortet fast på håndfladestøtten, af.
- 5 Fjern den skrue, der fastgør strømknappkortet til håndfladestøtten.
- 6 Bemærk føringen af kablet til strømknappkortet og pil det af håndfladestøtten.

- 7 Løft strømknappkortet i en vinkel og fjern det fra tappen under håndfladestøtten.

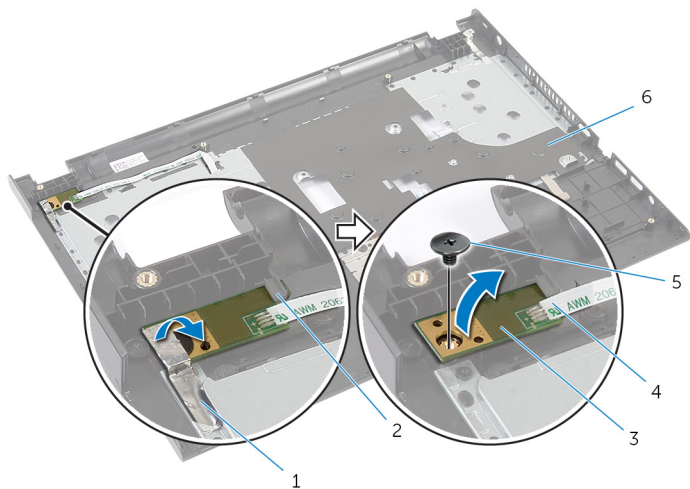

1 tape

3 strømknappkort

5 skrue

2 tap

4 kablet til strømknappkortet

6 håndfladestøtte

# Genmontering af strømknappmodulet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub strømknappkortet ind under tappen på håndfladestøtten, og sørg for, at skruenhullet i strømknappkortet flugter med skruenhullet i håndfladestøtten.
- 2 Genmonter den skrue, der holder strømknappkortet fast på håndfladestøtten.
- 3 Påsæt tapen, der holder strømknappkortet fast på håndfladestøtten.
- 4 Fastgør kablet til strømknappkortet på håndfladestøtten.
- 5 Træk kablet til strømknappkortet igennem åbningen i håndfladestøtten.
- 6 Vend håndfladestøtten om.
- 7 Fastgør kablet til strømknappkortet på håndfladestøtten.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [bunddækslet](#).
- 5 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes berøringspladen

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

## Procedure

- 1 Vend håndfladestøtten om, og placer den på en ren flad overflade.
- 2 Løft stiklåsen, og frakobl berøringspladens kabel fra berøringspladen.

**3** Fjern skruerne, der fastgør berøringspladen til håndfladestøtten.

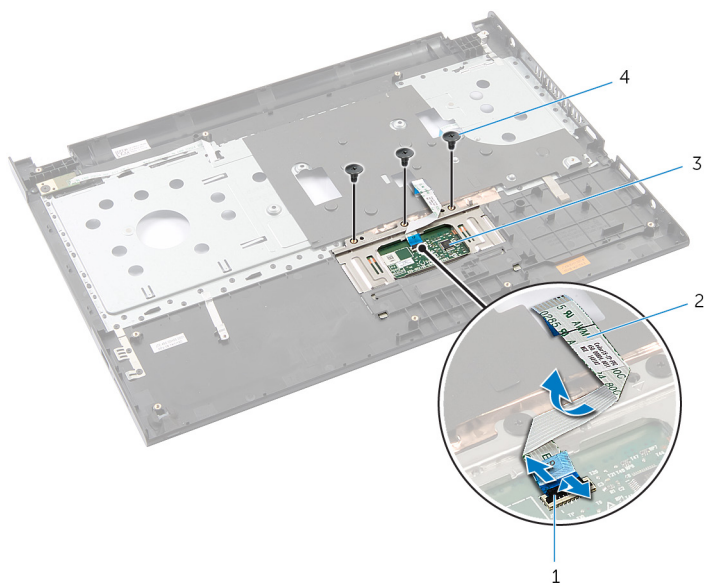

1 lås til stik


2 berøringspladens kabel

3 berøringsplade

4 skruer (3)

**4** Brug fingerspidserne til at frigøre berøringspladen under håndfladestøtten.

- 5 Træk, og fjern berøringspladen fra håndfladestøtten.

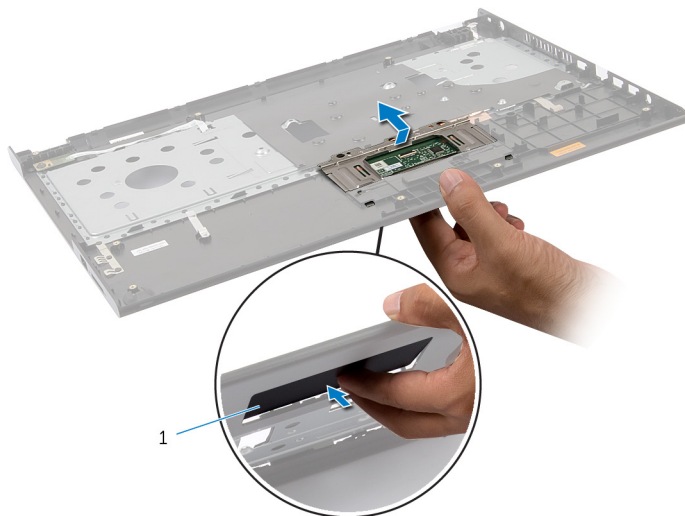

- 1 berøringsplade

# Genmontering af berøringspladen

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub tappene på tastaturet ind i åbningerne på håndfladestøtten.
- 2 Genmonter skruerne, der fastgør tastaturet til håndfladestøtten.
- 3 Skub berøringspladens kabel ind i dets stik, og tryk ned på stikkets lås for at fastgøre kablet.
- 4 Vend håndfladestøtten om.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [bunddækslet](#).
- 5 Genmonter [batteriet](#).



# Fjernelse af batteristikkortet

---




ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

# Procedure

- 1 Fjern de skruer, der fastgør batteristikkortet til computerbunden.
- 2 Løft forsigtigt batteristikkortet for at frakoble det fra systemkortet.

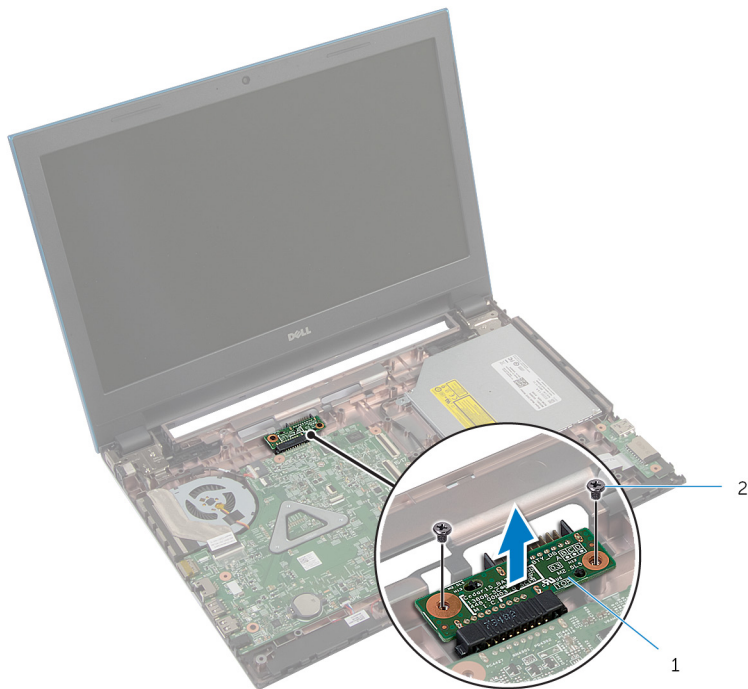

1 batteristikkort

2 skruer (2)

# Sådan genmonteres batteristikkortet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Tilslut batteristikkortet til systemkortets stik.
- 2 Genmonter de skruer, der fastgør batteristikkortet til computerbunden.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [bunddækslet](#).
- 5 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes I/O-kortet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

## Procedure

- 1 Frigør tappen der fastholder I/O-kortet til computerbunden og vend I/O-kortet om.
- 2 Løft låsen til stikket og brug trækfligen til at tage I/O-kortets kabel ud af I/O-kortet.

**3** Løft I/O-kortet op fra computerbunden.

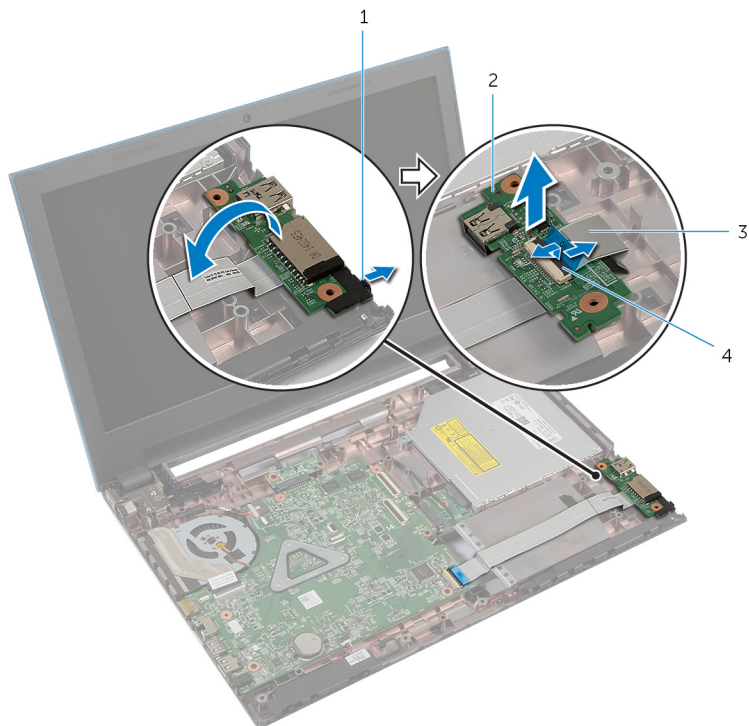

1 tap

3 I/O-kortets kabel

2 I/O-kort

4 lås til stik

# Sådan genmonteres I/O-kortet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Skub I/O-kortets kabel ind i dets stik, og tryk ned på stikkets lås for at fastgøre kablet.
- 2 Vend I/O-panelet og klik det på plads.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [bunddækslet](#).
- 5 Genmonter [batteriet](#).

# Fjernelse af det optiske drevs stikkort

---




**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

# Procedure

- 1 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 2 Frakobl højttalerkablerne fra trådløs-kortet og fjern kablerne fra computerbundens kabelkanaler.

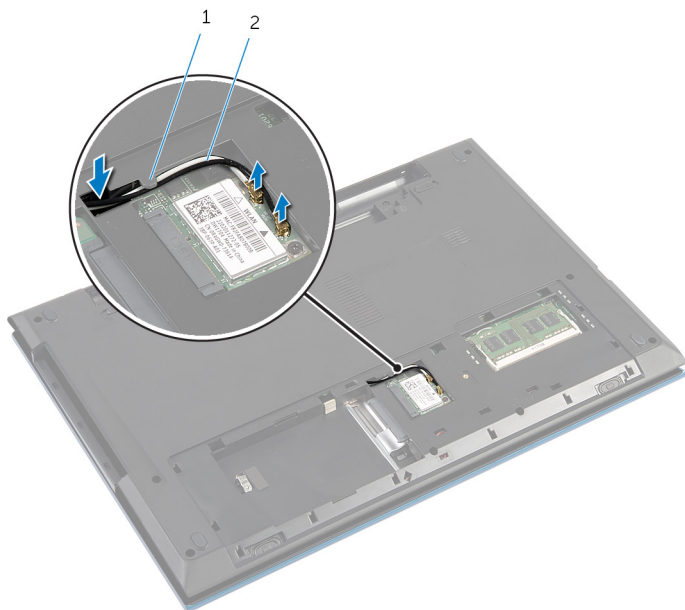


1 kabelkanal

2 antennekabler (2)

- 3 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.
- 4 Fjern antennekablerne fra deres slot på computerbunden, og frakobl kablerne fra det optiske drevs stikort.
- 5 Fjern skruen, der fastgør det optiske drevs stikkort til computerbunden.
- 6 Træk i det optiske drevs stikkort for at frakoble det fra systemkortet.



7 Løft det optiske drevs stikkort ud af computerbunden.

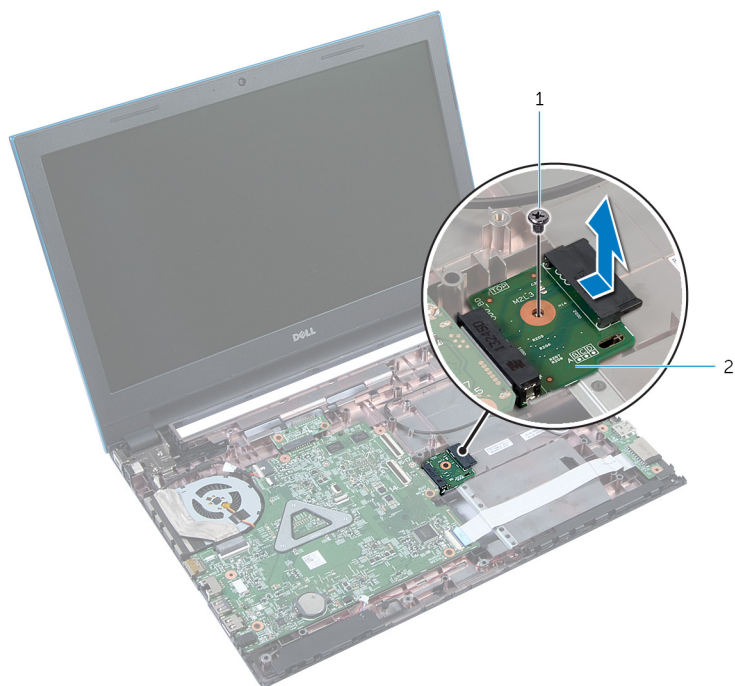

1 skrue

2 det optiske drevs stikkort

# Genmontering af det optiske drevs stikkort.

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure



- 1 Skub det optiske drevs stikkort ind i stikket på systemkortet.
- 2 Genmonter skruen, der fastgør det optiske drevs stikkort til computerbunden.
- 3 Træk antennekablerne på det optiske drevs stikkort og skub kablerne ind i slottet på computerbunden.
- 4 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 5 Før antennekablerne igennem computerbundens kabelkanaler.
- 6 Tilslut antennekablerne til trådløs-kortet. Se, "Genmontering af [trådløs-kortet](#)".

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 5 Genmonter [bunddækslet](#).
- 6 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes møntcellebatteriet

---


-  **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **FORSIGTIG:** Fjernes møntcellebatteriet vil BIOS-indstillingerne nulstilles til standardindstillingerne. Det anbefales, at du registrerer BIOS-indstillingerne, inden du fjerner møntcellebatteriet.

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

## Procedure

Lirk forsigtigt, vha. en plastikpen, møntcellebatteriet ud af batterisoklen på systemkortet.

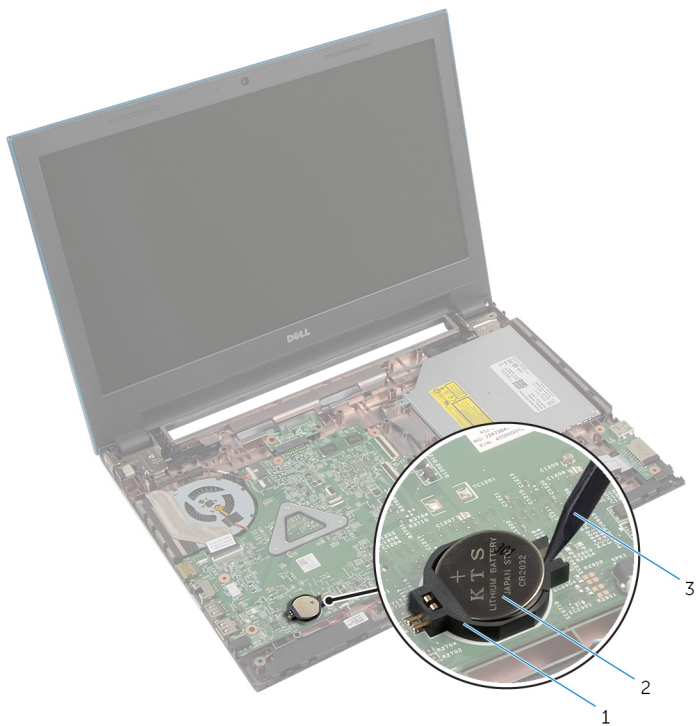

1 batterisokkel

2 møntcellebatteri

3 plastikpen

# Genmontering af møntcellebatteriet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

Sæt møntcellebatteriet, med dets plusside opad, i batterisoklen på systemkortet.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [batteriet](#).
- 5 Genmonter [bunddækslet](#).

# Sådan fjernes strømadapterporten

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".

## Procedure

- 1 Frakobl strømadapterportens kabel fra systemkortet.
- 2 Fjern strømadapterportens kabel fra kabelkanalerne på computerbunden.

**3** Løft strømadapterporten og dens kabel op fra computerbunden.

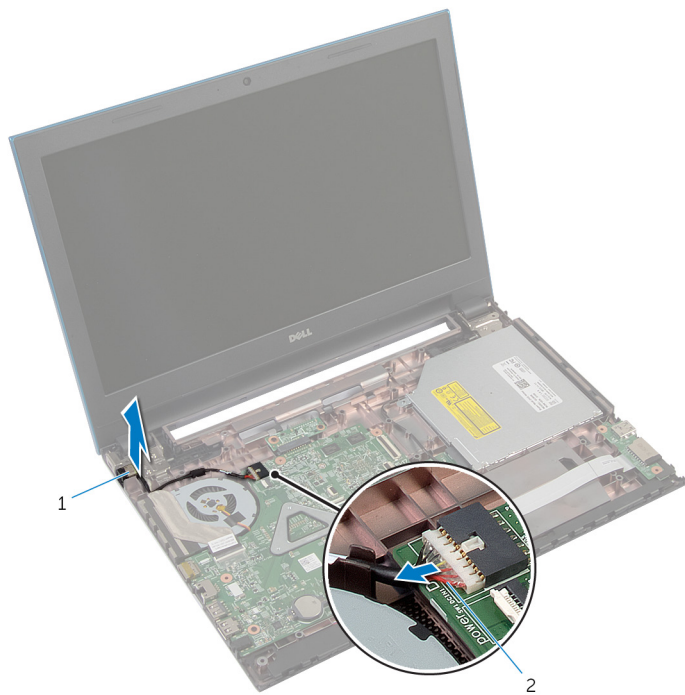

1 strømadapterport

2 strømadapterportens kabel

# Sådan genmonteres strømadapterporten

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

- 1 Anbring strømadapterporten i dets slot på computerbunden.
- 2 Før strømadapterportkablet igennem kabelkanalerne på computerbunden.
- 3 Tilslut strømadapterportens kabel til systemkortet.


## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 2 Genmonter [tastaturet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 4 Genmonter [bunddækslet](#).
- 5 Genmonter [batteriet](#).



# Sådan fjernes højttalerne

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Fjern [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 6 Fjern [I/O-kortet](#).

## Procedure

- 1 Frakobl højttalerkablet fra systemkortet.
- 2 Bemærk højttalerkablets føring, og fjern kablet fra computerbundens kabelkanaler.

- 3 Løft højttalerne, sammen med højttalerkablet, ud af computerbunden.



1 højttalerkabel

2 højttalere (2)

# Sådan genmonteres højttalerne

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure


- 1 Juster højttalerne ind ved hjælp af justeringstappen på computerbunden, og klik højttalerne på plads.
- 2 Før højttalerkablet igennem computerbundens kabelkanaler.
- 3 Tilslut højttalerkablet til systemkortet.


## Efterfølgende forudsætninger


- 1 Genmonter [I/O-kortet](#).
- 2 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 3 Genmonter [tastaturet](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 5 Genmonter [bunddækslet](#).
- 6 Genmonter [batteriet](#).


# Sådan fjernes systemkortet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **BEMÆRK:** Din computers servicemærke er placeret under systememblemflappen. Du skal indtaste servicemærket i systemkonfigurationen, efter du har udskiftet systemkortet.

 **BEMÆRK:** Ved genplacering af systemkortet fjernes alle ændringer, du har lavet i BIOS under systeminstallationen. Du skal foretage de ønskede ændringer igen, efter genplacering af systemkortet.

 **BEMÆRK:** Inden du frakobler kablerne fra systemkortet, noter dig stikkens placering, så du kan tilslutte dem korrekt igen, efter at du har genmonteret systemkortet.


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Fjern [hukommelsesmodulet](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 5 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 6 Fjern [trådløs-kortet](#).
- 7 Fjern [tastaturet](#).
- 8 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 9 Fjern [batteristikkortet](#)
- 10 Fjern [det optiske drevs stikkort](#).

## Procedure

- 1 Pil tapen, der fastgør skærmerkablet til systemkortet, af.
- 2 Løft stikkens låsetappe og frakobl skærmerkablet og I/O-kortkablet fra systemkortet.


**3** Frakobl strømadapterportens kabel og højttalerkablet fra systemkortet.

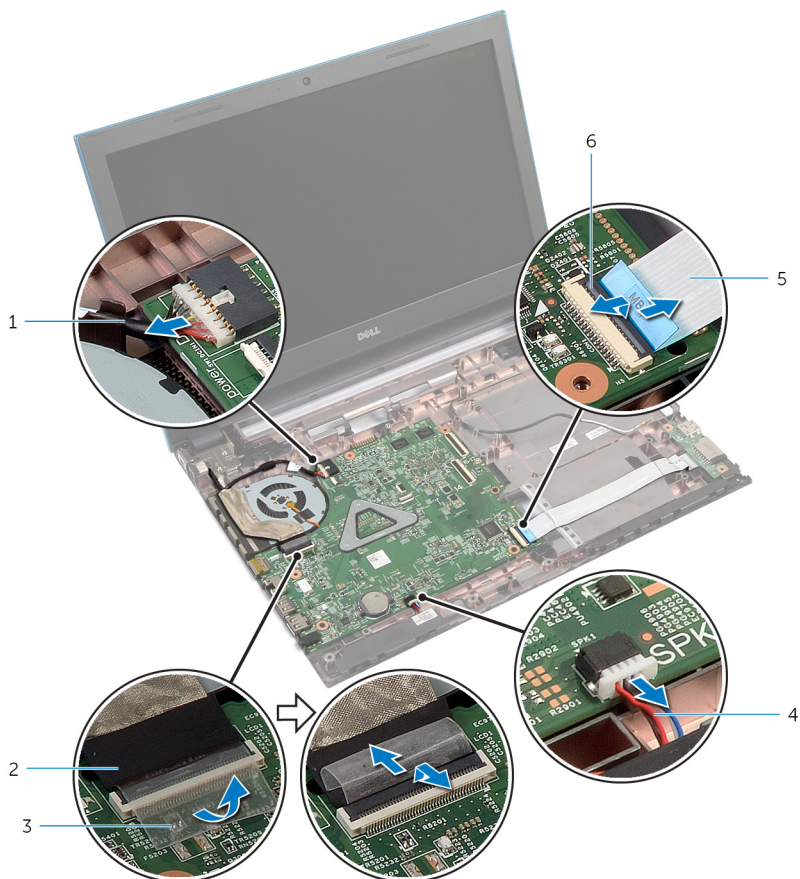

- |   |                           |   |                |
|---|---------------------------|---|----------------|
| 1 | strømadapterportens kabel | 2 | skærmkabel     |
| 3 | tape                      | 4 | højttalerkabel |
| 5 | I/O-kortets kabel         | 6 | lås til stik   |

**4** Fjern de skruer, der fastgør systemkortet til computerbunden.

- 5 Løft systemkortet op fra computerbunden.

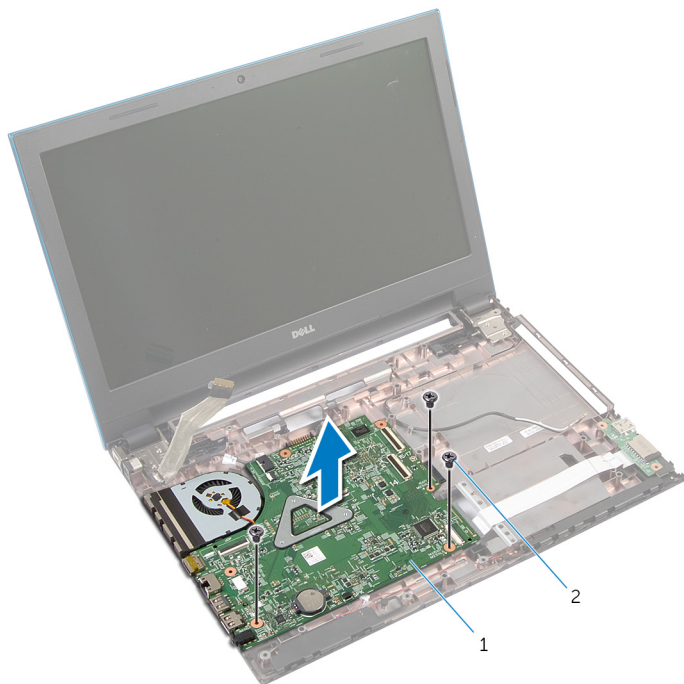



1 systemkort

2 skruer (3)

- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 4 i "Fjernelse af [kølelegemet](#)".


# Genmontering af systemkortet

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **BEMÆRK:** Din computers servicemærke er placeret under systememblemflappen. Du skal indtaste servicemærket i systemkonfigurationen, efter du har udskiftet systemkortet.

## Procedure

- 1 Følg trinnene fra trin 1 til trin 4 i "Genmontering af [kølelegemet](#)".
- 2 Flugt skruehullerne i systemkortet med dem i computerbunden.

 **FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke er kabler under systemkortet.**




- 3 Genmonter de skruer, der fastgør systemkortet til computerbunden.
- 4 Tilslut strømadapterportens kabel og højttalerkablet til systemkortet.
- 5 Skub skærmkablet og I/O-kablet ind i deres stik på systemkortet, og tryk ned på låsetappene for at fastgøre kablerne.
- 6 Påsæt tapen, der fastgør skærmkablet til systemkortet.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter det [optiske drevs stikkort](#).
- 2 Genmonter [batteristikkortet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 4 Genmonter [tastaturet](#).
- 5 Genmonter [trådløs-kortet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 7 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 8 Genmonter [hukommelsesmodulet](#).
- 9 Genmonter [bunddækslet](#).
- 10 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes kølelegememodulet


---

-  **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ADVARSEL:** Kølelegememodulet kan blive varmt under normal drift. Lad det køle tilstrækkeligt af, inden du rører ved det.
-  **FORSIGTIG:** For at sikre en maksimal køling af processoren, rør ikke varmeafledningsområderne. Det fedt du har på fingrene, kan reducere effekten af den termiske fedts varmeafledning.

## Forudsætninger


- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [trådløs-kortet](#).
- 6 Fjern [tastaturet](#).
- 7 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 8 Fjern [batteristikkortet](#)
- 9 Fjern [det optiske drevs stikkort](#).
- 10 Følg trinnene fra trin 1 til trin 5 i "Fjernelse af [systemkortet](#)".

## Procedure

-  **BEMÆRK:** Kølelegemet kan se anderledes ud på computeren afhængigt af den bestilte konfiguration.
- 1 Vend systemkortet om og anbring det på en plan ren overfalde.
  - 2 Løsn monterings skrueerne, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet, i rækkefølge (angivet på kølelegemet).




- 3 Kobl blæserkablet fra systemkortet.
- 4 Løft kølelegememodul op fra systemkortet.

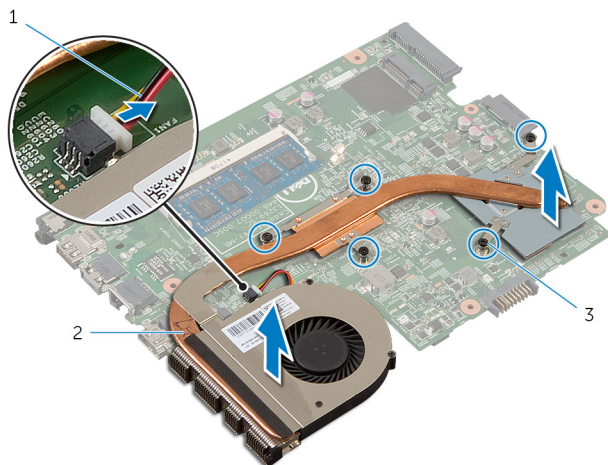

- |   |                    |   |                 |
|---|--------------------|---|-----------------|
| 1 | blæserkabel        | 2 | kølelegememodul |
| 3 | monteringskrue (5) |   |                 |

# Sådan genmonteres kølelegememodulet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **FORSIGTIG:** Forkert placering af kølelegemet kan medføre beskadigelse af systemkortet og processoren.

## Procedure

- 1 Flugt kølelegememodulets skruehuller med systemkortets skruehuller.
- 2 Spænd monteringskruerne, der fastgør kølelegemet til systemkortet i rækkefølge (angivet på kølelegemet).
- 3 Tilslut blæserkablet til systemkortet.
- 4 Vend systemkortet om.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Følg trinnene fra trin 2 til trin 6 i "Genmontering af [systemkortet](#)".
- 2 Genmonter [batteristikortet](#).
- 3 Genmonter det [optiske drevs stikkort](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 5 Genmonter [tastaturet](#).
- 6 Genmonter [trådløs-kortet](#).
- 7 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 8 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 9 Genmonter [bunddækslet](#).
- 10 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes skærmmodulet

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 7 Fjern [strømadapterporten](#).

## Procedure

- 1 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 2 Frakobl antennekablerne fra trådløs-kortet.

- 3** Fjern antennekablerne fra kabelkanalen på computerbunden.

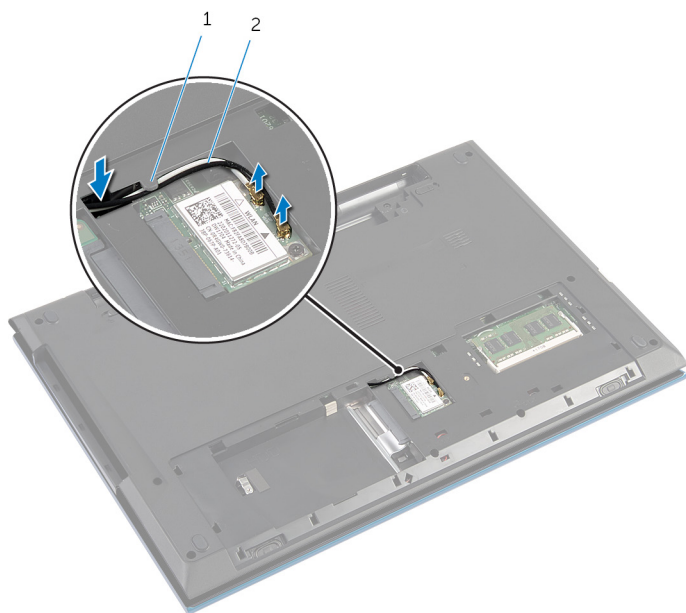


1 kabelkanal

2 antennekabler (2)

- 4** Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.  
**5** Fjern antennekablerne fra dets slot på computerbunden.  
**6** Pil tapen, der fastgør skærmkablet til systemkortet, af.

- 7 Løft stikkets låsetap og frakobl skærnkablet fra systemkortet.

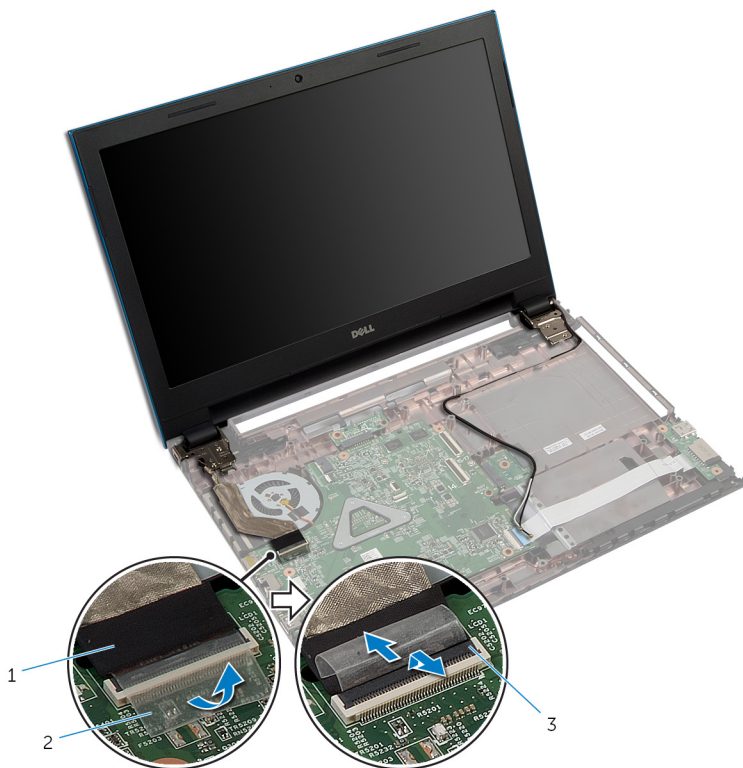


1 skærnkabel

2 tape

3 lås til stik

- 8 Fjern skruerne, der fastgør skærnhængslerne til computerbunden.
- 9 Bemærk antennekablets føring, og fjern kablet fra computerbundens kabelkanaler.

**10** Frigør skærmhængslerne fra tappene på computerbunden og løft skærmmodul op fra computerbunden.

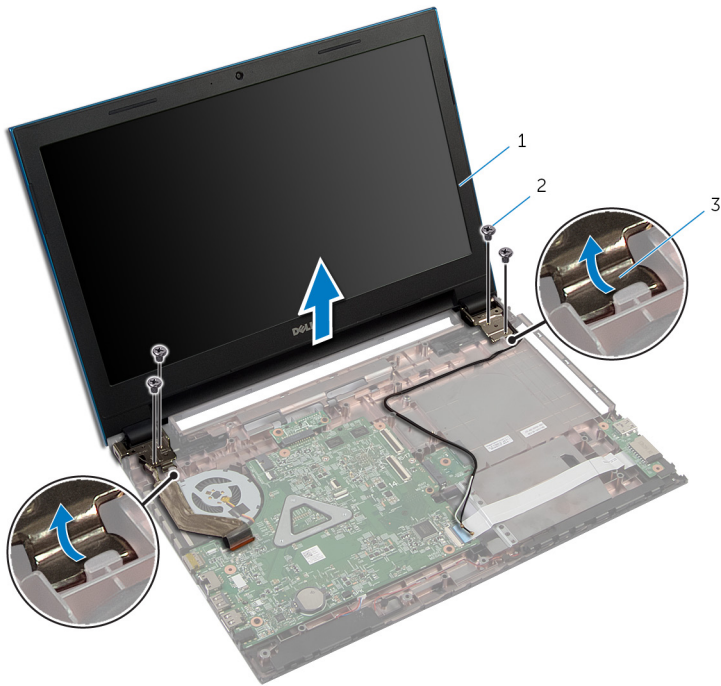

1 skærmmodul  
3 skærmhængsler (2)

2 skruer (4)

# Sådan genmonteres skærmmodul

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure


- 1 Skub skærmhængslerne under tappen på computerbunden og flugt skruehulerne i skærmhængslerne med skruehullerne i computerbunden.
- 2 Genmonter skrueerne, der fastgør skærmhængslerne til computerbunden .
- 3 Før antennekablet igennem computerbundens kabelkanaler.
- 4 Tilslut skærmkablet til systemkortet.
- 5 Påsæt tapen, der fastgør skærmkablet til systemkortet.
- 6 Før antennekablerne igennem åbningen i computerbunden.
- 7 Luk skærmen, og vend computeren om.
- 8 Før antennekablerne igennem computerbundens kabelkanaler.
- 9 Tilslut antennekablerne til trådløs-kortet. Se, "Genmontering af [trådløs-kortet](#)".
- 10 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt.

## Efterfølgende forudsætninger


- 1 Genmonter [strømadapterporten](#).
- 2 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 3 Genmonter [tastaturet](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 5 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 6 Genmonter [bunddækslet](#).
- 7 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes skærmfacetten

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger


 **BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.

- 1 Fjern [bunddækslet](#).
- 2 Fjern [batteriet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [hårddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 7 Fjern [strømadapterporten](#).
- 8 Fjern [skærmmodulet](#).

## Procedure

Brug fingerspidserne til forsigtigt at lirke de inderste kanter af skærmfacetten fri, og løft skærmfacetten fri af skærmmodulet.



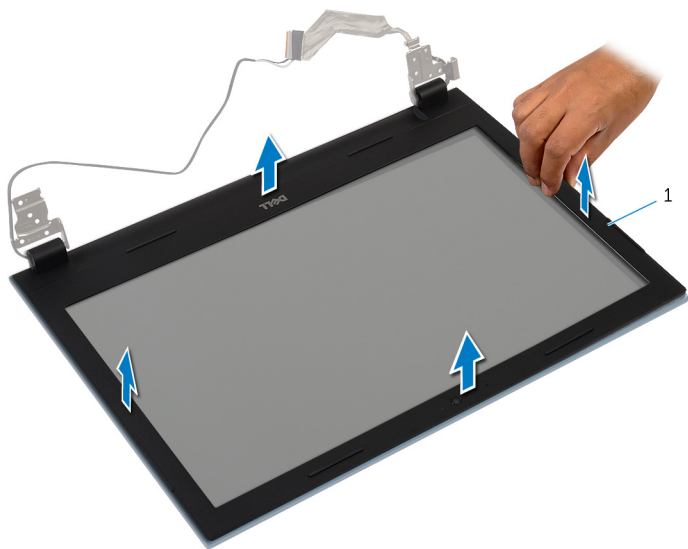

1 skærmmfacet

# Sådan genmonteres skærmmfacetten

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure



**BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.


Flugt skærmmfacetten med skærmens bagdæksel, og klik forsigtigt skærmmfacetten på plads.

## Efterfølgende forudsætninger


- 1 Genmonter [skærmmodulet](#).
- 2 Genmonter [strømadapterporten](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 4 Genmonter [tastaturet](#).
- 5 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 6 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 7 Genmonter [bunddækslet](#).
- 8 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes skærmpanelet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Forudsætninger

 **BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 7 Fjern [strømadapterporten](#).
- 8 Fjern [skærmmodulet](#).
- 9 Fjern [skærmpacetten](#).

## Procedure


- 1 Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.
- 2 Løft forsigtigt skærmpanelet, vend det om, og anbring det på en plan ren overflade.

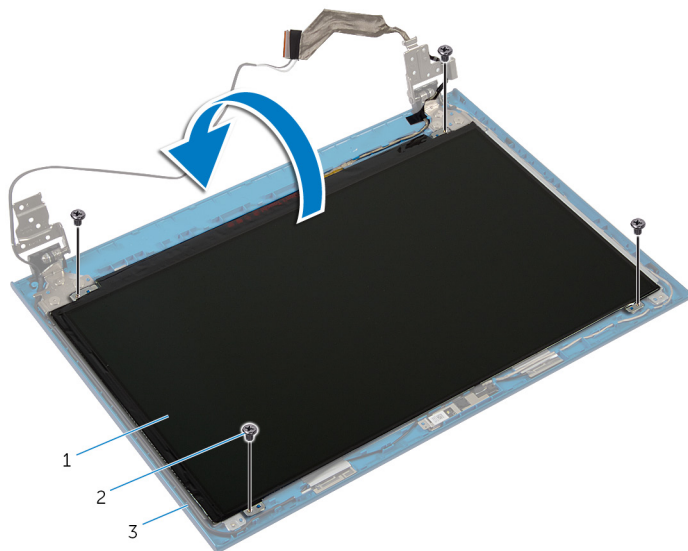

- |   |                    |   |            |
|---|--------------------|---|------------|
| 1 | skærmpanel         | 2 | skruer (4) |
| 3 | skærmens bagdæksel |   |            |

- 3 Pil tapen, der fastgør skærmkablet til skærmpanelet, af.

- 4 Løft stikkets låsetap og frakobl skærmerkablet fra skærmpanelet.

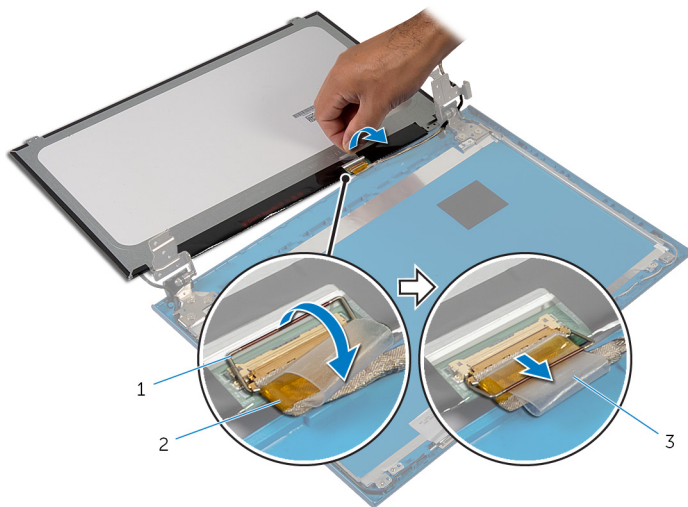


1 lås til stik

2 skærmerkabel


3 tape

# Genmontering skærmpanelet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

 **BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.

- 1 Tilslut tastaturkablet til skærmpanelet og tryk ned på stikkets lås for at fastgøre kablet.
- 2 Påsæt tapen på skærmkablet.
- 3 Anbring forsigtigt skærmpanelet på skærmens bagdæksel.
- 4 Flugt skærmpanelets skruehuller med skruehullerne i skærmens bagdæksel.
- 5 Genmonter skrueerne, der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [skærmfacetten](#).
- 2 Genmonter [skærmmodulet](#).
- 3 Genmonter [strømadapterporten](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 5 Genmonter [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 7 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 8 Genmonter [bunddækslet](#).
- 9 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes skærmhængslerne

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger




**BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [harddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 7 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 7 Fjern [strømadapterporten](#).
- 8 Fjern [skærmmodulet](#).
- 9 Fjern [skærmfacetten](#).

# Procedure

- 1 Fjern skruerne, der fastgør skærmhængslerne til skærmens bagdæksel.
- 2 Løft skærmhængslerne af skærmens bagdæksel.

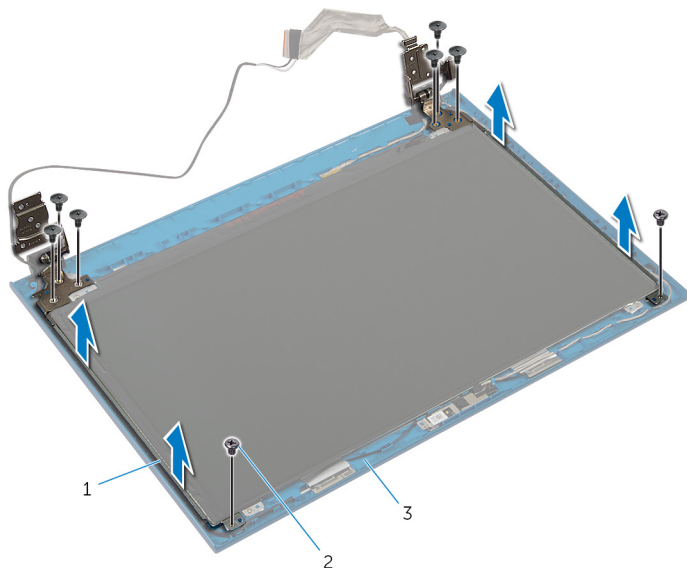

- 1 skærmhængsler (2)
- 3 skærmens bagdæksel

- 2 skruer (8)



# Sådan genmonteres skærmhængslerne

---



**ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure



**BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.


- 1 Flugt skærmhængslerens skruehuller med skruehullerne i skærmens bagdæksel.
- 2 Genmonter skrueerne, der fastgør skærmhængslerne til skærmens bagdæksel.

## Efterfølgende forudsætninger


- 1 Genmonter [skærmfacetten](#).
- 2 Genmonter [skærmmodulet](#).
- 3 Genmonter [strømadapterporten](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 5 Genmonter [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 7 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 8 Genmonter [bunddækslet](#).
- 9 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan fjernes kameraet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Forudsætninger


 **BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringsskærm.

- 1 Fjern [batteriet](#).
- 2 Fjern [bunddækslet](#).
- 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [hårddisken](#)".
- 4 Følg trinnene fra trin 1 til trin 2 i "Fjernelse af det [optiske drev](#)".
- 5 Fjern [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af [håndfladestøtten](#)".
- 7 Fjern [strømadapterporten](#).
- 8 Fjern [skærmmodulet](#).
- 9 Fjern [skærmpacetten](#).

## Procedure

- 1 Pirk forsigtigt kameramodulet af skærmens bagdækslet.
- 2 Løft kameraet i en vinkel og fjern det fra undersiden af skærmens bagdækslets tap .

**3** Frakobl kamerakablet fra kameramodul.

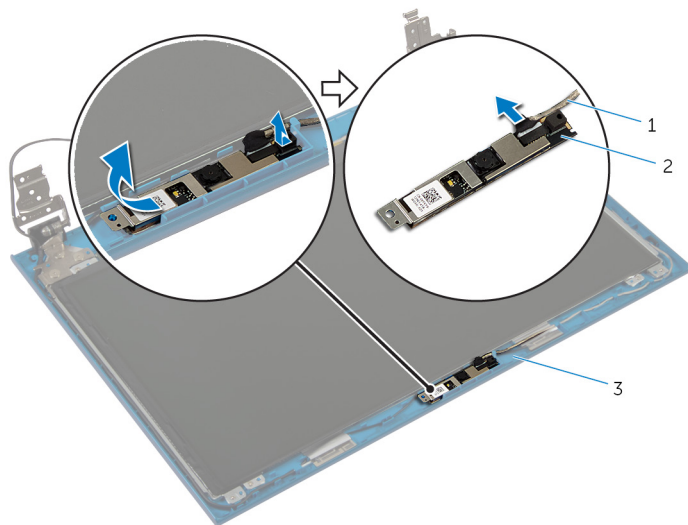


1 kamerakabel

2 kameramodul


3 skærmens bagdæksel

# Genplacering af kameraet

---

 **ADVARSEL:** Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, [Før du begynder at arbejde inde i computeren](#). Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, [Efter arbejde inde i din computer](#). For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Procedure

 **BEMÆRK:** Disse instruktioner er kun gældende for bærbare computere med en ikke-berøringskærm.

- 1 Tilslut kamerakablet til kameramodulet.
- 2 Træk kameraet under tappen på skærmens bagdæksel, og påhæft kameramodulet til skærmens bagdæksel.

## Efterfølgende forudsætninger

- 1 Genmonter [skærmfacetten](#).
- 2 Genmonter [skærmmodulet](#).
- 3 Genmonter [strømadapterporten](#).
- 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 9 i "Genmontering af [håndfladestøtten](#)".
- 5 Genmonter [tastaturet](#).
- 6 Følg trinnene fra trin 4 til trin 5 i "Genmontering af det [optiske drev](#)".
- 7 Følg trinnene fra trin 4 til trin 6 i "Genmontering af [harddisken](#)".
- 8 Genmonter [bunddækslet](#).
- 9 Genmonter [batteriet](#).

# Sådan opdateres BIOS'en

---

Du skal muligvis opdatere BIOS, når der er en opdatering tilgængelig, eller når du genmonterer systemkortet. Opdatering af BIOS:



- 1 Tænd for computeren.
- 2 Gå til [dell.com/support](https://dell.com/support).
- 3 Indtast computerens servicekode, hvis du har den, og klik på **Send**.  
Klik på, **Detect My Product (Detekter mit produkt)** hvis ikke du har computerens servicekode, for at tillade automatisk registrering af servicekoden.  
 **BEMÆRK:** Hvis servicekoden ikke kan registreres automatisk, vælg dit produkt under produktkategorier.
- 4 Klik på **Get Drivers and Downloads (Hent drivere og downloads)**.
- 5 Klik på **View All Drivers (Se alle drivere)**.
- 6 Vælg **Operativsystem** i rullemenuen og vælg det operativsystem, der er installeret på computeren.
- 7 Klik på **BIOS**.
- 8 Klik på **Hent fil** for at hente den seneste BIOS-version til computeren.
- 9 Vælg på næste side, **Overførsel af enkel fil** og klik på **Fortsæt**.
- 10 Gem filen og når overførslen er fuldført, naviger til mappen, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen.
- 11 Dobbeltklik på BIOS-opdateringsfilens ikon og følg vejledningen på skærmen.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

---

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse online selv-hjælpsressourcer:

Selv-hjælpsinformation	Selv-hjælpsmuligheder
Adgang til Windows hjælp	<b>Windows 8</b> – Åbn søgeamuletterne, tast <b>Help and Support</b> (Hjælp og support) i søgefeltet og tryk på <Enter>.  <b>Windows 7</b> – Klik på <b>Start</b>  → <b>Help and Support (Hjælp og support)</b> .
Information om Dells produkter og services	Se <b>dell.com</b>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	Se <b>dell.com/support</b> .
Information om Microsoft Windows 8	Se <b>dell.com/windows8</b>
Information om Microsoft Windows 7	Klik på <b>Start</b>  → <b>All Programs (Alle programmer)</b> → <b>Dell Help Documentation (Dell hjælpedokumentation)</b>
Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på <b>dell.com/support/manuals</b> .

# Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.