

Inspiron 15

Serija 3000

Uputstvo za vlasnika

Kompjuterski model: Inspiron 15-3541/15-3542
Model sa regulacijom: P40F
Tip sa regulacijom: P40F001/P40F002



Napomene, oprez i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

Autorsko pravo © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell™ i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.

2014 - 03

Rev. A00

Sadržaj

Pre rada u unutrašnjosti računara.....	10
Pre početka rada	10
Bezbednosna uputstva.....	10
Preporučeni alati.....	11
Posle rada u unutrašnjosti računara.....	12
Uklanjanje baterije.....	13
Procedura.....	13
Postavljanje baterije.....	14
Procedura.....	14
Uklanjanje poklopca osnove.....	15
Pripremni koraci.....	15
Procedura.....	15
Postavljanje poklopca osnove.....	16
Procedura.....	16
Dopunski uslovi.....	16
Uklanjanje optičke disk jedinice.....	17
Pripremni koraci.....	17
Procedura.....	17
Postavljanje optičke disk jedinice.....	19
Procedura.....	19
Dopunski uslovi.....	19

Uklanjanje čvrstog diska.....	20
Pripremni koraci.....	20
Procedura.....	20
Postavljanje čvrstog diska.....	22
Procedura.....	22
Dopunski uslovi.....	22
Uklanjanje memorijskog modula.....	23
Pripremni koraci.....	23
Procedura.....	24
Postavljanje memorijskog modula.....	25
Procedura.....	26
Dopunski uslovi.....	26
Uklanjanje bežične kartice.....	27
Pripremni koraci.....	27
Procedura.....	27
Postavljanje bežične kartice.....	29
Procedura.....	29
Dopunski uslovi.....	29
Uklanjanje tastature.....	30
Pripremni koraci.....	30
Procedura.....	30
Postavljanje tastature.....	33
Procedura.....	33
Presavijanje kablova tastature.....	33
Dopunski uslovi.....	36

Uklanjanje oslonca za dlanove.....	37
Pripremni koraci.....	37
Procedura.....	38
Postavljanje oslonca za dlanove.....	41
Procedura.....	41
Dopunski uslovi.....	41
Uklanjanje modula dugmeta za napajanje.....	42
Pripremni koraci.....	42
Procedura.....	42
Postavljanje modula dugmeta za napajanje.....	44
Procedura.....	44
Dopunski uslovi.....	44
Uklanjanje table osetljive na dodir.....	45
Pripremni koraci.....	45
Procedura.....	45
Postavljanje table osetljive na dodir.....	48
Procedura.....	48
Dopunski uslovi.....	48
Uklanjanje priključne ploče baterije.....	49
Pripremni koraci.....	49
Procedura.....	50
Postavljanje priključne ploče baterije.....	51
Procedura.....	51
Dopunski uslovi.....	51

Uklanjanje U/I ploče.....	52
Pripremni koraci.....	52
Procedura.....	52
Postavljanje U/I ploče.....	54
Procedura.....	54
Dopunski uslovi.....	54
Uklanjanje priključne ploče optičke disk jedinice.....	55
Pripremni koraci.....	55
Procedura.....	56
Postavljanje priključne ploče optičke disk jedinice.....	58
Procedura.....	58
Dopunski uslovi.....	58
Uklanjanje dugmaste baterije.....	59
Pripremni koraci.....	59
Procedura.....	59
Postavljanje coin-cell baterije.....	61
Procedura.....	61
Dopunski uslovi.....	61
Uklanjanje porta adaptera za napajanje.....	62
Pripremni koraci.....	62
Procedura.....	62
Postavljanje porta adaptera za napajanje.....	64
Procedura.....	64
Dopunski uslovi.....	64

Uklanjanje zvučnika.....	65
Pripremni koraci.....	65
Procedura.....	65
Postavljanje zvučnika.....	67
Procedura.....	67
Dopunski uslovi.....	67
Uklanjanje matične ploče.....	68
Pripremni koraci.....	68
Procedura.....	69
Postavljanje matične ploče.....	72
Procedura.....	72
Dopunski uslovi.....	72
Uklanjanje sklopa rashladnog elementa.....	74
Pripremni koraci.....	74
Procedura.....	75
Postavljanje sklopa rashladnog elementa.....	76
Procedura.....	76
Dopunski uslovi.....	76
Uklanjanje sklopa ekrana.....	78
Pripremni koraci.....	78
Procedura.....	78
Postavljanje sklopa ekrana.....	82
Procedura.....	82
Dopunski uslovi.....	82

Uklanjanje okna ekrana.....	84
Pripremni koraci.....	84
Procedura.....	84
Postavljanje okna ekrana.....	86
Procedura.....	86
Dopunski uslovi.....	86
Uklanjanje ploče ekrana.....	87
Pripremni koraci.....	87
Procedura.....	88
Postavljanje ploče ekrana.....	90
Procedura.....	90
Dopunski uslovi.....	90
Uklanjanje zglobova ekrana.....	91
Pripremni koraci.....	91
Procedura.....	92
Postavljanje zglobova ekrana.....	93
Procedura.....	93
Dopunski uslovi.....	93
Uklanjanje kamere.....	94
Pripremni koraci.....	94
Procedura.....	94
Postavljanje kamere.....	96
Procedura.....	96
Dopunski uslovi.....	96
Ažuriranje BIOS-a.....	97

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	98
Resursi za samostalnu pomoć.....	98
Kontaktiranje kompanije Dell.....	98

Pre rada u unutrašnjosti računara



OPREZ: Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.

Pre početka rada

- 1 Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite računar.
 - Windows 8 — Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili donji desni ugao ekrana da biste otvorili bočnu traku sa dugmadima, a zatim kliknite ili kucnite na **Postavke** → **Napajanje** → **Isključi**.
 - Windows 7: Kliknite ili kucnite na **Start** → **Isključi**.
- 3 Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
- 4 Odsvojite sve kablove, kao što su kablovi telefona, kablovi za mrežu itd, sa vašeg računara.
- 5 Odsvojite sve priključene uređaje i periferne uređaje, kao što su tastatura, miš, monitor, itd, sa vašeg računara.
- 6 Uklonite medijsku karticu ili optički disk iz računara, ako je moguće.

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice kako biste zaštitali računar od mogućih oštećenja i osigurali vašu ličnu bezbednost.



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.

- ⚠ UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja pre nego što otvorite poklopac ili ploče računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, vratite sve poklopce, ploče i zavrtnje pre nego što računar povežete na izvor napajanja.
- ⚠ OPREZ:** Da biste sprečili oštećenje računara, uverite se da je radna površina ravna i čista.
- ⚠ OPREZ:** Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.
- ⚠ OPREZ:** Samo sertifikovan tehničar je ovlašćen za skidanje poklopca računara i pristupanje bilo kojoj komponenti unutar računara. Pogledajte bezbednosna uputstva u vezi iscrpnih informacija o merama opreza, radu u unutrašnjosti računara i zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja.
- ⚠ OPREZ:** Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili statički elektricitet koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.
- ⚠ OPREZ:** Kada odspojite kabl, povucite ga za konektor ili držač, a ne za sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa zaštitnim držačima ili leptirastim zavrtnjima koje morate popustiti pre odspajanja kabla. Pri odspajanju kablova, vodite računa da budu poravnati kako bi se sprečilo savijanje pinova konektora. Pri povezivanju kablova, uverite se da su portovi i konektor pravilno orijentisani i poravnati.
- ⚠ OPREZ:** Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.
- ⚠ OPREZ:** Pritisnite i izvadite instaliranu karticu iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Philips odvrtač
- Plastična olovka

Posle rada u unutrašnjosti računara



OPREZ: Zaostali ili slobodni zavrtnji ostavljeni u računaru mogu ozbiljno oštetiti računar.

- 1** Postavite sve zavrtnje i uverite se da se unutar računara ne nalaze zaostali zavrtnji.
- 2** Priklučite sve eksterne uređaje, periferne uređaje i kablove koje ste uklonili pre rada na računaru.
- 3** Postavite medijske kartice, diskove i drugi deo (delove) koje ste uklonili pre rada na računaru.
- 4** Priklučite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
- 5** Uključite računar.


Uklanjanje baterije



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 2 Gurnite reze za otpuštanje baterije u otključan položaj.

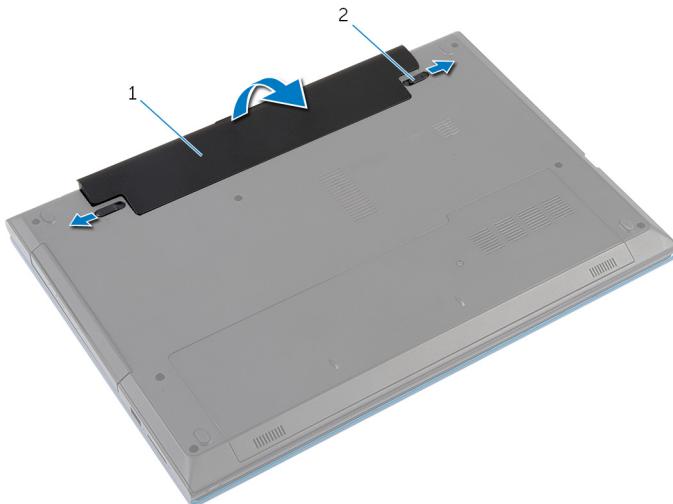

1 baterija

2 reze za otpuštanje baterije
(2)

- 3 Vrhovima prstiju podignite bateriju pod uglom i izvadite bateriju iz ležišta baterije.
- 4 Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.
- 5 Pritisnite i držite dugme za napajanje 5 sekundi nakon isključivanja računara iz napajanja, da biste uzemljili matičnu ploču.

Postavljanje baterije



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Poravnajte držače na bateriji sa otvorima na ležištu za bateriju i utisnite bateriju u ležište.
 **NAPOMENA:** Proverite da li su reze za otpuštanje baterije fiksirane.
- 2** Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.

Uklanjanje poklopca osnove




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

Uklonite [bateriju](#).

Procedura

- 1 Uklonite zavrtanj kojim je poklopac baterije pričvršćen za osnovu računara.
- 2 Gurnite poklopac osnove da biste oslobodili držače na poklopcu osnove iz otvora na osnovi računara.
- 3 Podignite poklopac osnove iz osnove računara.

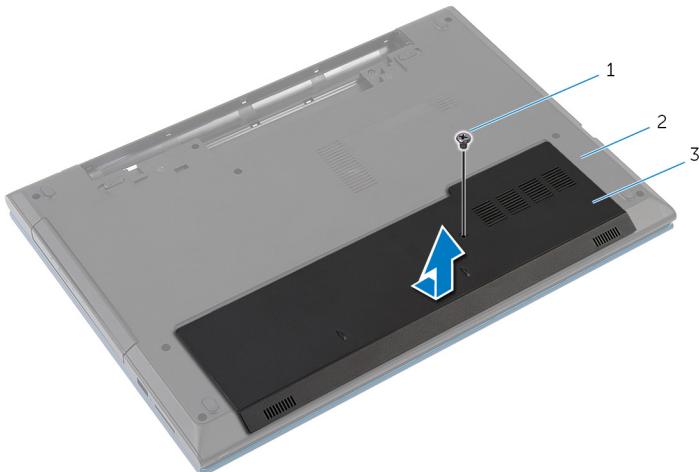

1 zavrtanj

2 osnova računara

3 poklopac osnove

Postavljanje poklopca osnove



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Gurnite držače na poklopcu osnove u otvore na osnovi računara i utisnite poklopac osnove u ležište.
- 2 Postavite zavrtnje kojima je poklopac osnove pričvršćen za osnovu računara.

Dopunski uslovi

Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje optičke disk jedinice




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

Uklonite [bateriju](#).

Procedura


- 1 Uklonite zavrtanj kojim je sklop optičke disk jedinice pričvršćen za osnovu računara.
- 2 Vrhovima prstiju izvadite sklop optičke disk jedinice iz ležišta optičke disk jedinice.

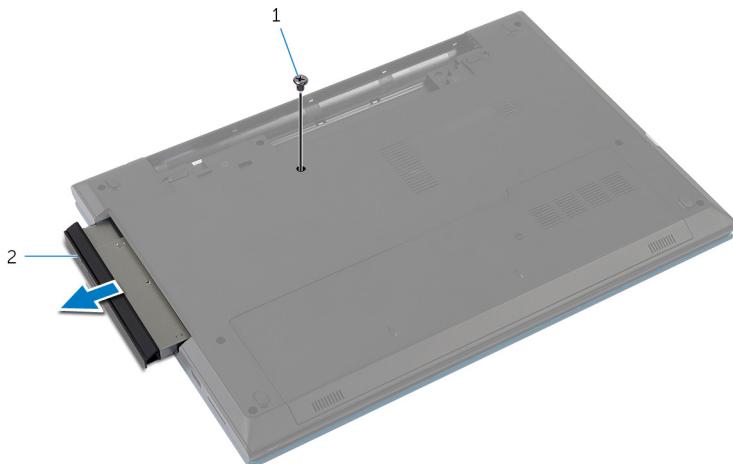

1 zavrtanj

2 sklop optičke disk jedinice

- 3** Uklonite zavrtanjem kojim je nosač optičke disk jedinice pričvršćen za sklop optičke disk jedinice.
- 4** Uklonite nosač optičke disk jedinice iz sklopa optičke disk jedinice.
- 5** Pažljivo odvojite okno optičke disk jedinice i skinite ga sa optičke disk jedinice.

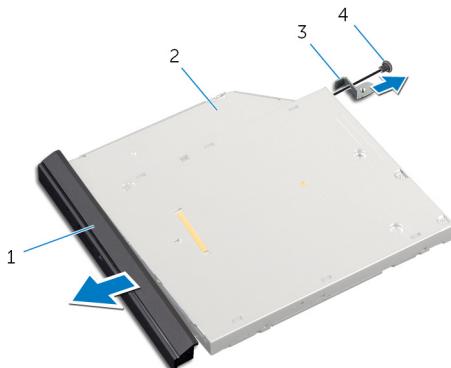

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1 okno optičke disk jedinice | 2 optička disk jedinica |
| 3 nosač optičke disk jedinice | 4 zavrtanj |

Postavljanje optičke disk jedinice



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Poravnajte držače na oknu optičke disk jedinice sa otvorima na optičkoj disk jedinici i utisnite okno optičke disk jedinice u ležište.
- 2** Poravnajte otvor za zavrtanje na nosaču optičke disk jedinice sa otvodom za zavrtanje na sklopu optičke disk jedinice.
- 3** Postavite zavrtanje kojim je nosač optičke disk jedinice pričvršćen za sklop optičke disk jedinice.
- 4** Gurnite sklop optičke disk jedinice u ležište za optičku disk jedinicu i poravnajte otvor za zavrtanje na nosaču optičke disk jedinice sa otvodom za zavrtanje na osnovi računara.
- 5** Postavite zavrtanje kojim je sklop optičke disk jedinice pričvršćen za osnovu računara.

Dopunski uslovi

Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje čvrstog diska



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Čvrsti diskovi su osjetljivi. Budite pažljivi kada rukujete čvrstim diskom.



OPREZ: Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte uklanjati čvrsti disk kada je računar uključen ili u režimu spavanja.


Pripremni koraci

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac osnove](#).

Procedura

- 1 Uklonite zavrtanjem kojim je sklop čvrstog diska pričvršćen za osnovu računara.
- 2 Koristeći držač, gurnite sklop čvrstog diska da biste ga odvojili sa matične ploče.

- 3** Podignite sklop čvrstog diska da osnove računara.

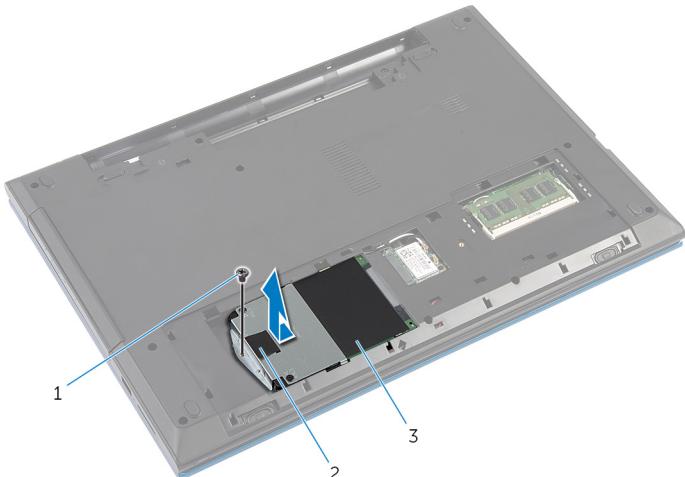


1 zavrtanj

2 držač

3 sklop čvrstog diska

- 4** Uklonite zavrtanje koji učvršćuju nosač tvrdog diska za tvrdi disk.
5 Koristeći držač, podignite nosač čvrstog diska i odlepite milar traku sa matične ploče.

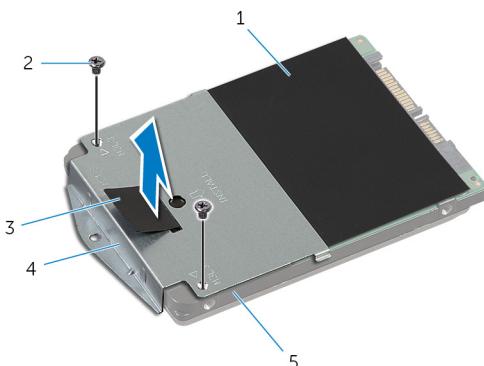

1 milar traka

2 zavrtnji (2)

3 držač

4 nosač čvrstog diska

5 čvrsti disk

Postavljanje čvrstog diska



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Čvrsti diskovi su osjetljivi. Budite pažljivi kada rukujete čvrstim diskom.

Procedura

- 1** Zalepite milar list na čvrsti disk.
- 2** Poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču čvrstog diska sa otvorima za zavrtnje na čvrstom disku.
- 3** Postavite zavrtnje kojima je nosač čvrstog diska pričvršćen za čvrsti disk.
- 4** Postavite sklop čvrstog diska na osnovu računara.
- 5** Gurnite sklop čvrstog diska da biste fiksirali konektor čvrstog diska u konektor na matičnoj ploči.
- 6** Postavite zavrtanjem kojim je sklop čvrstog diska pričvršćen za osnovu računara.

Dopunski uslovi

- 1** Postavite [poklopac osnove](#).
- 2** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje memorijskog modula




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).

Procedura

- 1 Vrhovima prstiju razdvojite pričvrsne spone na stranama priključka memorijskog modula dok memorijski modul ne iskoči.
- 2 Gurnite i uklonite memorijski modul iz priključka memorijskog modula.

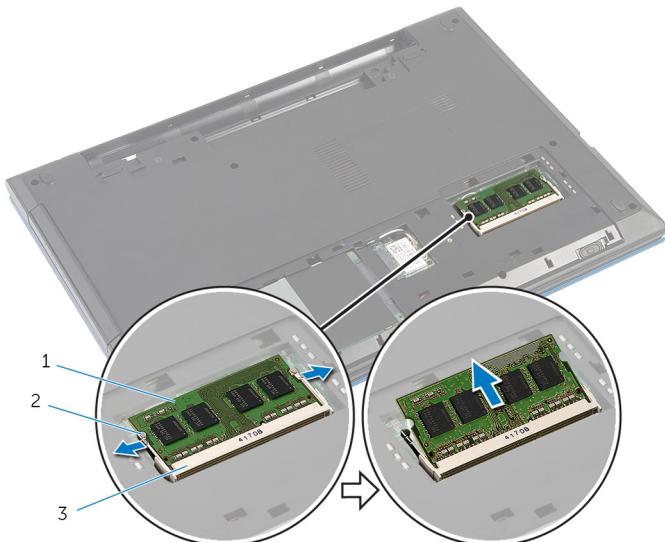

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | memorijski modul | 2 | pričvrsne spone (2) |
| 3 | priključak memorijskog modula | | |


Postavljanje memorijskog modula



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1 Poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na priključku memorijskog modula.
 - 2 Gurnite memorijski modul u priključak pod uglom i pritisnite memorijski modul nadole tako da "klikne" u ležište.
-  **NAPOMENA:** Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.

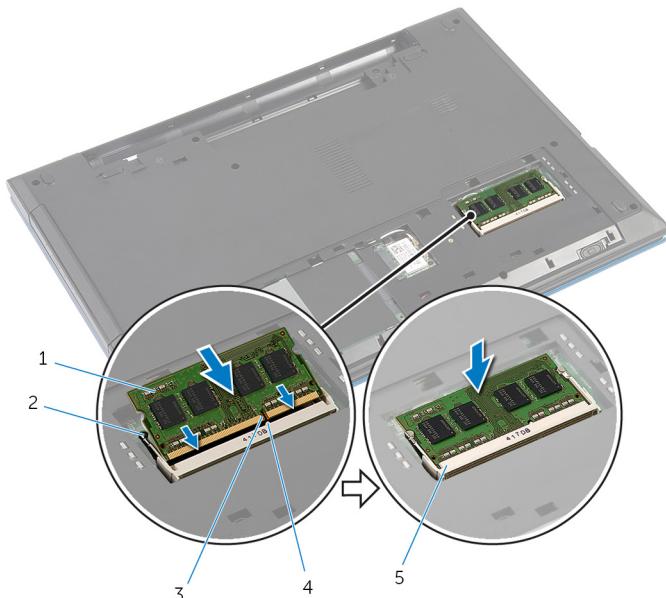

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | memorijski modul | 2 | pričvrsne spone (2) |
| 3 | zarez | 4 | držač |
| 5 | priklučak memorijskog modula | | |

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [poklopac osnove](#).
- 2 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje bežične kartice



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).

Procedura

- 1** Odvojite kablove antene sa bežične kartice.
- 2** Uklonite zavrtanjem kojim je bežična kartica pričvršćena za osnovu računara.

3 Gurnite i izvadite bežičnu karticu iz priključka za bežičnu karticu.

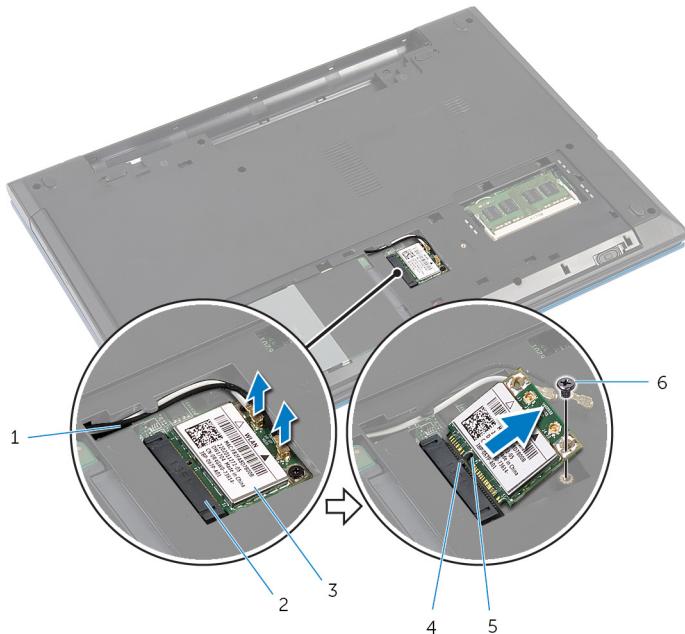

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 kablovi antene (2) | 2 priključak za bežičnu karticu |
| 3 bežična kartica | 4 držač |
| 5 zarez | 6 zavrtanj |

Postavljanje bežične kartice



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Poravnajte zarez na bežičnoj kartici sa držačem na priključku bežične kartice.
- 2** Umetnите bežičnu karticu pod uglom u priključak.
- 3** Pritisnite drugi kraj bežične kartice i postavite zavrtanjem kojim je bežična kartica pričvršćena za osnovu računara.
- 4** Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

Sledeća tabela obezbeđuje šeme boja kablova antene za bežičnu karticu koju podržava vaš računar.

Konektori na bežičnoj kartici	Boja kabla antene
Glavni (beli trougao)	Bela
Pomoćni (crni trougao)	Crna

Dopunski uslovi

- 1** Postavite [poklopac osnove](#).
- 2** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje tastature



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

Uklonite [bateriju](#).

Procedura

- 1 Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.
- 2 Pomoću plastične olovke, oslobođite držače kojima je tastatura pričvršćena za oslonac za dlanove.

- 3** Pažljivo preokrenite tastaturu i položite je na oslonac za dlanove.

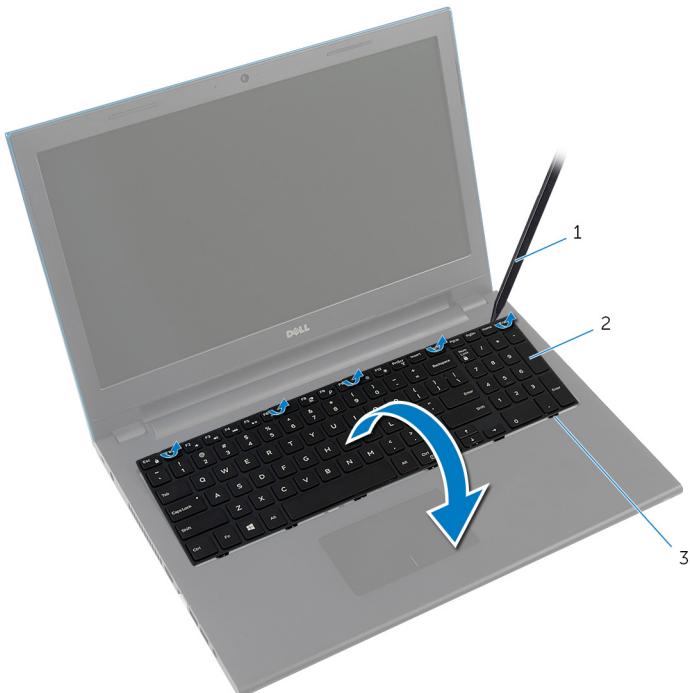

1 plastična olovka

2 tastatura


3 držači (6)

- 4** Podignite reze konektora da biste odvojili kabl tastature i kabl pozadinskog osvetljenja tastature (opcija) sa matične ploče.

 **NAPOMENA:** Kabl pozadinskog osvetljenja tastature postoji samo kod tastature sa pozadinskim osvetljenjem.

- 5** Podignite tastaturu zajedno sa kablovima sa oslonca za dlanove.

 **NAPOMENA:** Ako instalirate novu tastaturu, pribeležite način presavijanja kabla tastature i kabla pozadinskog osvetljenja tastature (opcija).

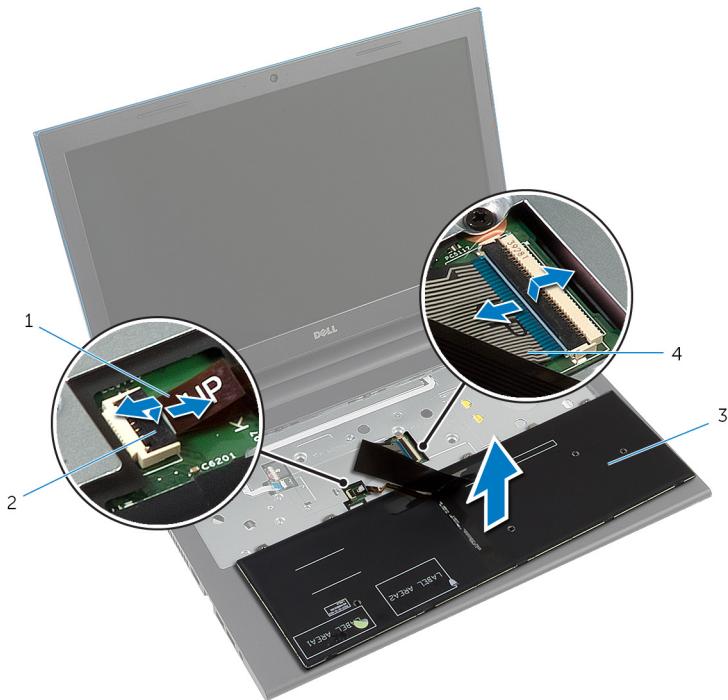

1 kabl pozadinskog osvetljenja tastature (opcija) 2 reza konektora

3 tastatura 4 kabl tastature

Postavljanje tastature



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Gurnite kabl tastature i kabl pozadinskog osvetljenja tastature (opcija) u konektore na matičnoj ploči i pritisnite reze konektora da biste pričvrstili kablove.
 NAPOMENA: Ako instalirate novu tastaturu, presavijte kablove na isti način kao kod stare tastature. Dodatne informacije potražite u delu "[Presavijanje kablova tastature](#)".
- 2 Pažljivo preokrenite tastaturu, gurnite držače na tastaturi u otvore na sklopu oslonca za dlan i utisnite tastaturu u ležište.
- 3 Zatvorite ekran i preokrenite računar.

Presavijanje kablova tastature




OPREZ: Ne primenjujte preveliki pritisak prilikom presavijanja kablova.

Kabovi na tastaturi nisu presavijeni u slučaju isporuke zamenske tastature. Sledite ova uputstva da biste presavili kablove na zamenskoj tastaturi na isti način na koji su presavijeni na staroj tastaturi.



NAPOMENA: Kabl pozadinskog osvetljenja tastature postoji samo kod tastature sa pozadinskim osvetljenjem.

- 1 Postavite tastaturu na ravnu i čistu površinu.

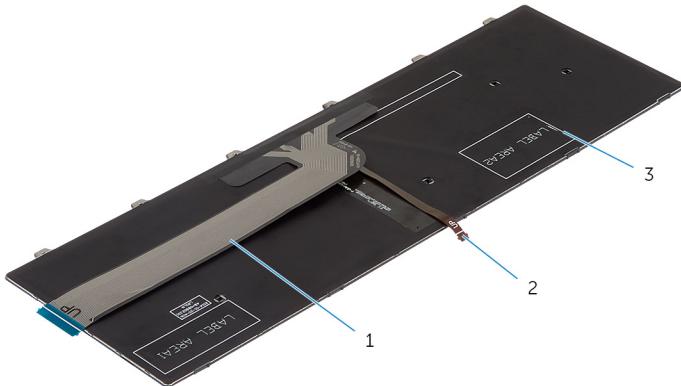

1 kabl tastature

2 kabl pozadinskog
osvetljenja tastature

3 tastatura



OPREZ: Ne primenjujte preveliki pritisak prilikom presavijanja kablova.

- 2 Podignite kabl tastature i pažljivo presavijte kabl pozadinskog osvetljenja tastature po liniji presavijanja.





1 kabl tastature

2 kabl pozadinskog
osvetljenja tastature

3 linija presavijanja

- 3** Koristeći liniju poravnanja pažljivo presavijte kabl tastature.

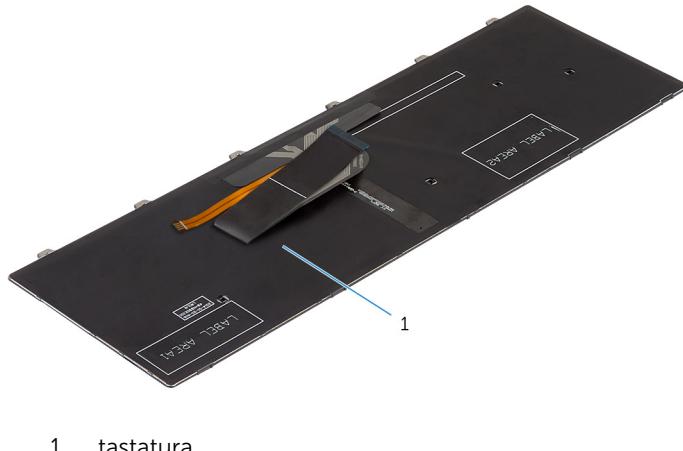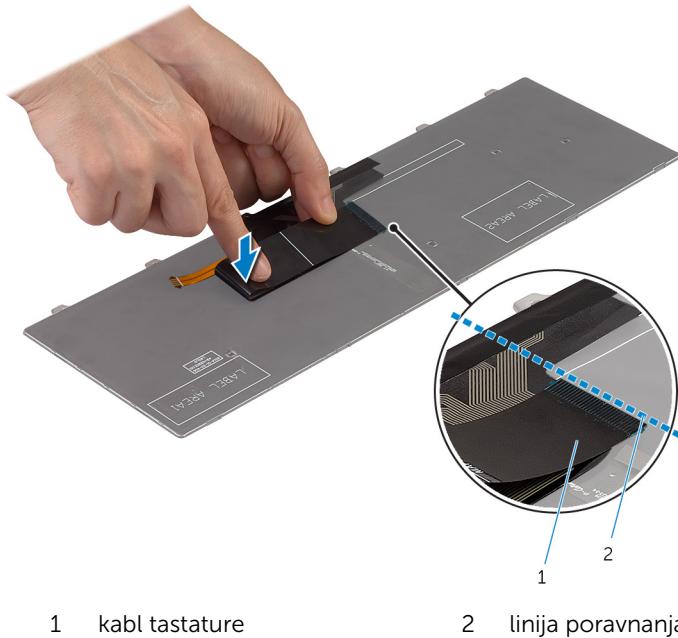

Dopunski uslovi

Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje oslonca za dlanove




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).


Procedura

- 1 Uklonite zavrtnje kojima je oslonac za dlanove pričvršćen za osnovu računara.
- 2 Podignite reze konektora i, koristeći držače, odvojite kabl table osetljive na dodir i kabl ploče dugmeta za napajanje sa matične ploče.

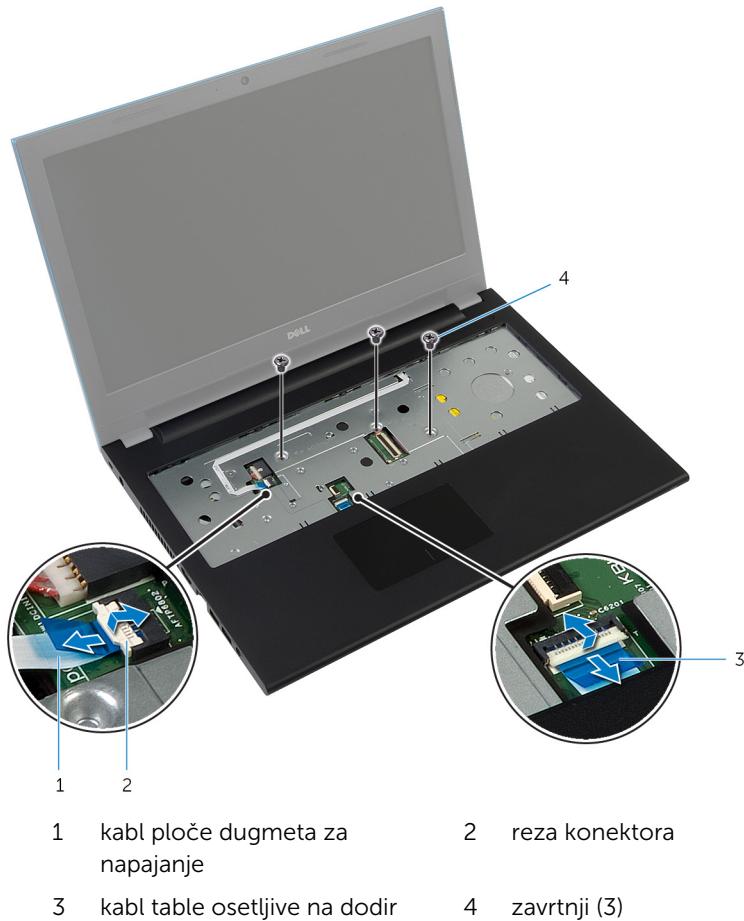

- 3 Zatvorite ekran i preokrenite računar.

- 4** Uklonite zavrtnje kojima je oslonac za dlanove pričvršćen za osnovu računara.

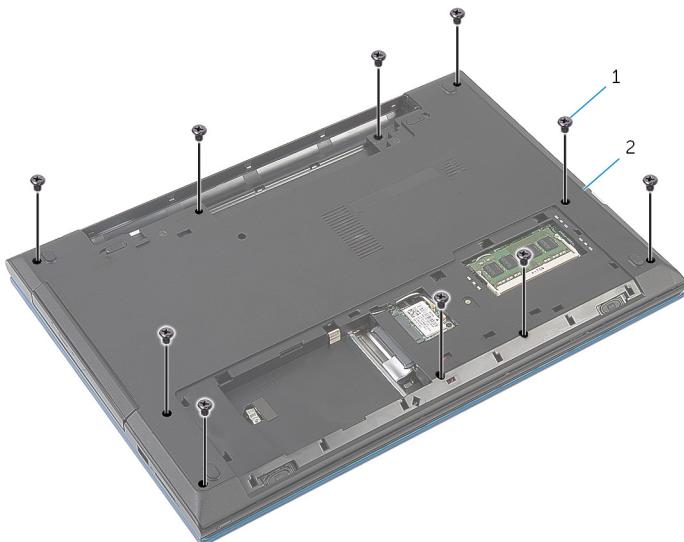

1 zavrtnji (10)

2 osnova računara

- 5** Pomoći plastične olovke pažljivo oslobođite držače na osloncu za dlanove iz otvora na osnovi računara.



1 osnova računara

2 oslonac za dlanove

- 6** Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.
- 7** Podignite oslonac za dlanove pod uglom i oslobođite ga iz otvora na matičnoj ploči.



1 oslonac za dlanove

- 8** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [modula dugmeta za napajanje](#)".
- 9** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 5 u delu "Uklanjanje [table osetljive na dodir](#)".

Postavljanje oslonca za dlanove



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 4 u delu "Postavljanje [table osetljive na dodir](#)".
- 2 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Postavljanje [modula dugmeta za napajanje](#)".
- 3 Gurnite priključke na osloncu za dlanove u otvore na matičnoj ploči i postavite oslonac za dlanove na osnovu računara.
- 4 Pritisnite oslonac za dlanove da biste ga utisnuli u ležište.
- 5 Postavite zavrtnje kojima je oslonac za dlanove pričvršćen za osnovu računara.
- 6 Gurnite kabl table osetljive na dodir i kabl ploče dugmeta za napajanje u konektore na matičnoj ploči i pritisnite reze konektora da biste učvrstili kablove.
- 7 Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 8 Postavite zavrtnje kojima je oslonac za dlanove pričvršćen za osnovu računara.
- 9 Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [tastaturu](#).
- 2 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 3 Postavite [poklopac osnove](#).
- 4 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje modula dugmeta za napajanje



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- 1** Odlepite kabl ploče dugmeta za napajanje sa oslonca za dlanove.
- 2** Preokrenite oslonac za dlanove i stavite ga na čistu i ravnu površinu.
- 3** Izvadite kabl ploče dugmeta za napajanje kroz prorez na osloncu za dlanove.
- 4** Odlepite traku kojom je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za oslonac za dlanove.
- 5** Uklonite zavrtanjem kojim je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za sklop oslonca za dlanove.
- 6** Pribeležite putanju kabla ploče dugmeta za napajanje i odlepite ga sa oslonca za dlanove.

- 7 Podignite ploču dugmeta za napajanje pod uglom i uklonite je ispod držača na osloncu za dlanove.

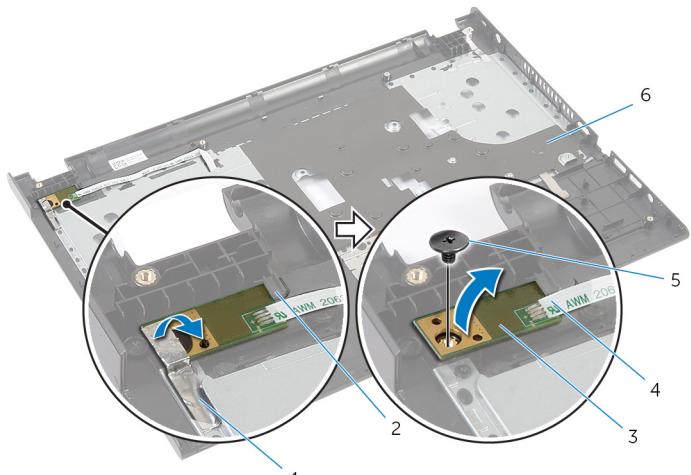

1 traka
3 ploča dugmeta za napajanje
5 zavrtanj

2 držač
4 kabl ploče dugmeta za napajanje
6 oslonac za dlanove

Postavljanje modula dugmeta za napajanje



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Gurnite ploču dugmeta za napajanje ispod držača na osloncu za dlanove i poravnajte otvor za zavrtanj na ploči dugmeta za napajanje sa otvorom za zavrtanj na osloncu za dlanove.
- 2 Postavite zavrtanj kojim je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za oslonac za dlanove.
- 3 Zlepite traku kojom je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za oslonac za dlanove.
- 4 Zlepite kabl ploče dugmeta za napajanje za oslonac za dlanove.
- 5 Gurnite kabl ploče dugmeta za napajanje kroz otvor na osloncu za dlanove.
- 6 Preokrenite oslonac za dlanove.
- 7 Zlepite kabl ploče dugmeta za napajanje za oslonac za dlanove.

Dopunski uslovi

- 1 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2 Postavite [tastaturu](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4 Postavite [poklopac osnove](#).
- 5 Zamenite [bateriju](#).

Uklanjanje table osetljive na dodir



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- 1** Preokrenite oslonac za dlanove i položite ga na čistu i ravnu površinu.
- 2** Podignite rezu konektora i odvojite kabl table osetljive na dodir od table osetljive na dodir.

- 3** Uklonite zavrtnje kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za oslonac za dlanove.

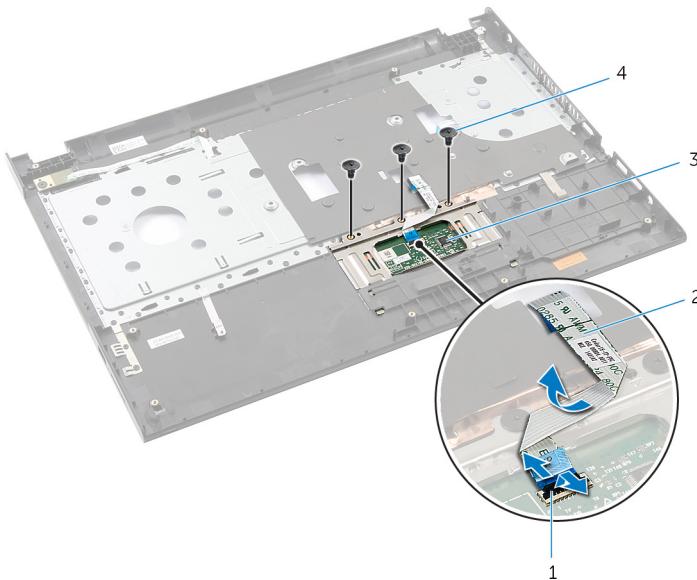

1 reza konektora


3 tabla osetljiva na dodir

2 kabl table osetljive na dodir

4 zavrtnji (3)

- 4 Vrhovima prstiju oslobođite tablu osetljivu na dodir ispod oslonca za dlanove.

- 5** Gurnite i uklonite tablu osetljivu na dodir sa oslonca za dlanove.

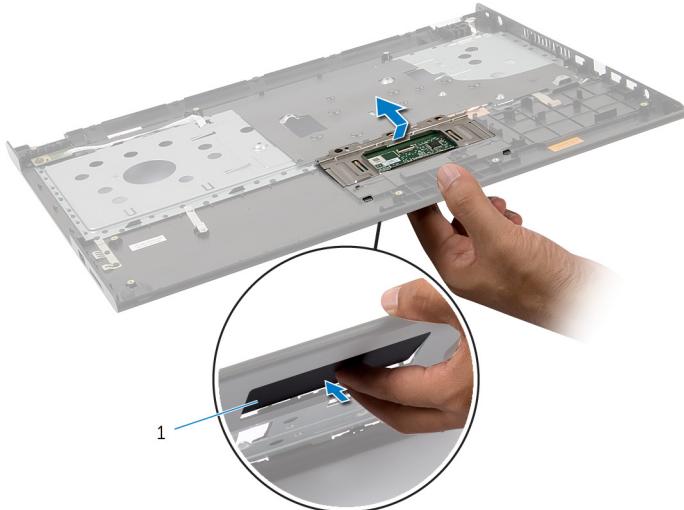

1 tabla osetljiva na dodir

Postavljanje table osetljive na dodir



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Gurnite držače na tabli osetljivoj na dodir u otvore na osloncu za dlanove.
- 2** Postavite zavrtnje kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za oslonac za dlan.
- 3** Gurnite kabl table osetljive na dodir u konektor table osetljive na dodir i pritisnite rezu konektora da biste učvrstili kabl.
- 4** Preokrenite oslonac za dlanove.

Dopunski uslovi

- 1** Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2** Postavite [tastaturu](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Postavite [poklopac osnove](#).
- 5** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje priključne ploče baterije




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- 1 Uklonite zavrnje kojima je priključna ploča baterije pričvršćena za osnovu računara.
- 2 Pažljivo podignite priključnu ploču baterije da biste je odvojili od matične ploče.

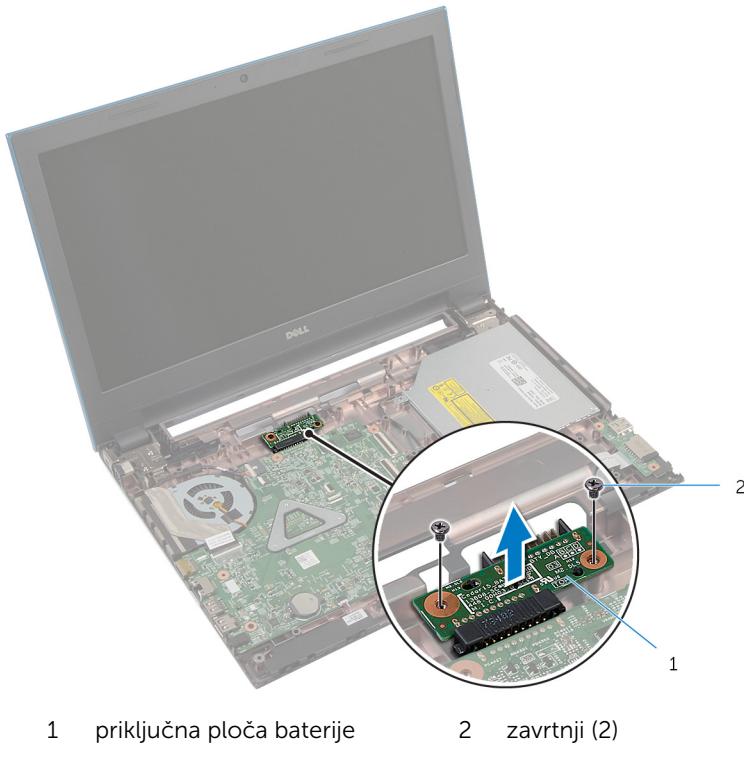

1 priključna ploča baterije

2 zavrtnji (2)

Postavljanje priključne ploče baterije



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Priključite ploču konektora baterije na konektor matične ploče.
- 2 Uklonite zavrtrnje koji učvršćuju matičnu ploču za osnovu računara.

Dopunski uslovi

- 1 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2 Postavite [tastaturu](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4 Postavite [poklopac osnove](#).
- 5 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje U/I ploče



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- 1** Otvorite držač kojim je U/I ploča pričvršćena za osnovu računara i preokrenite U/I ploču.
- 2** Podignite rezu konektora i, koristeći držač, odvojite kabl U/I ploče sa U/I ploče.

3 Podignite U/I ploču sa osnove računara.

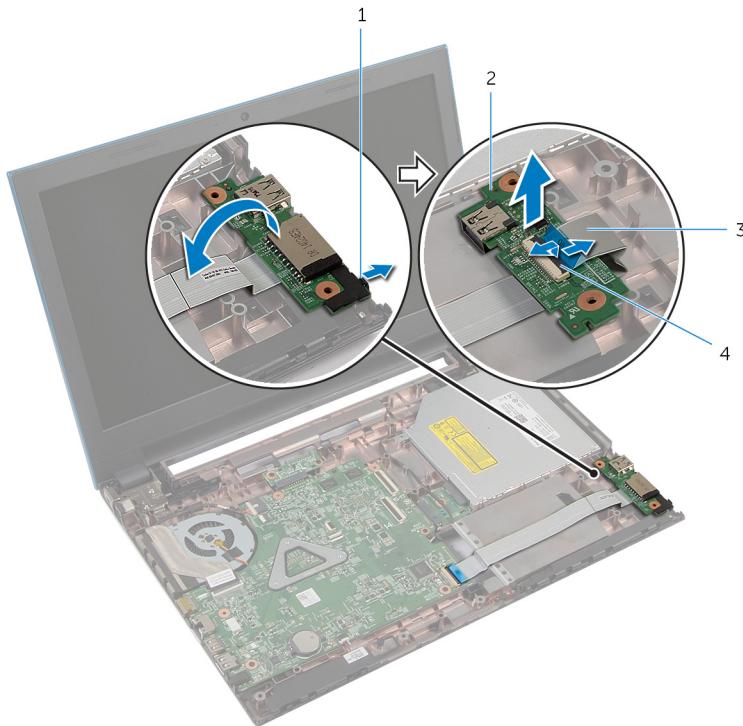

1 držać

3 kabl U/I ploče

2 U/I ploča

4 reza konektora

Postavljanje U/I ploče



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Gurnite kabl U/I ploče u konektor U/I ploče i pritisnite rezu konektora da biste učvrstili kabl.
- 2** Preokrenite U/I ploču i gurnite U/I ploču u ležište.

Dopunski uslovi

- 1** Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2** Postavite [tastaturu](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Postavite [poklopac osnove](#).
- 5** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje priključne ploče optičke disk jedinice




UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- Odsvojite kablove antene sa bežične kartice i izvadite kablove iz vodice za usmeravanje na osnovi računara.

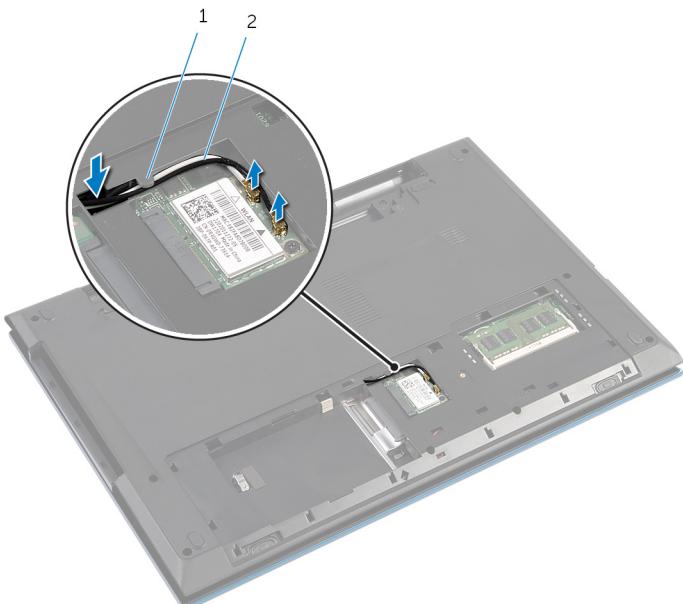


1 vođica za usmeravanje

2 kablovi antene (2)

- Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.
- Uklonite kablove antene iz otvora na osnovi računara i uklonite kablove sa priključne ploče optičke disk jedinice.
- Uklonite zavrtanj kojim je priključna ploča optičke disk jedinice pricvršćena za osnovu računara.
- Gurnite priključnu ploču optičke disk jedinice i odvojite je od matične ploče.

7 Podignite priključnu ploču optičke disk jedinice sa osnove računara.

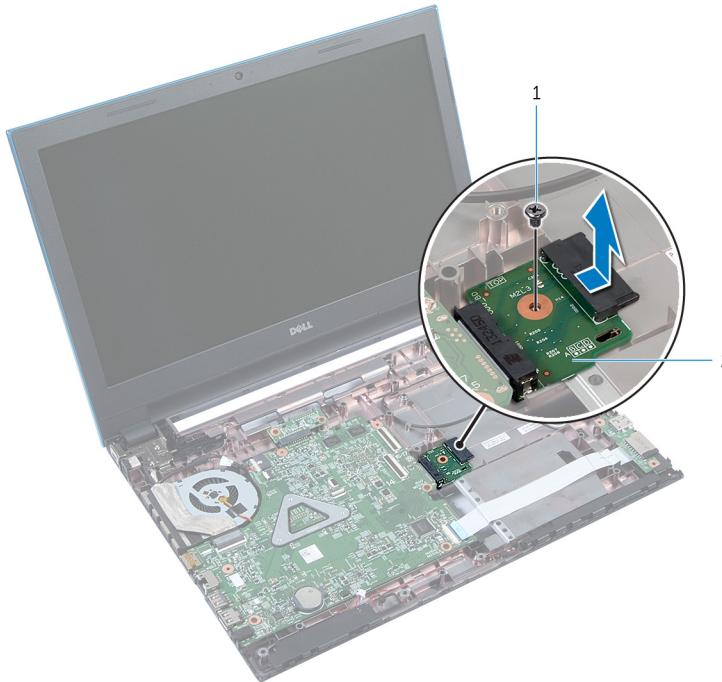

1 zavrtanj

2 priključna ploča optičke
disk jedinice

Postavljanje priključne ploče optičke disk jedinice



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1 Gurnite priključnu ploču optičke disk jedinice u konektor na matičnoj ploči.
- 2 Postavite zavrtnj kojim je priključna ploča optičke disk jedinice pricvršćena za osnovu računara.
- 3 Provucite kablove antene na priključnoj ploči optičke disk jedinice i gurnite kablove u otvor na osnovi računara.
- 4 Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 5 Provucite kablove antene kroz vođicu za usmeravanje na osnovi računara.
- 6 Priključite kablove antene na bežičnu karticu. Pogledajte deo "Postavljanje [bežične kartice](#)".

Dopunski uslovi

- 1 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2 Postavite [tastaturu](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 4 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 5 Postavite [poklopac osnove](#).
- 6 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje dugmaste baterije



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.




OPREZ: Uklanjanjem coin-cell baterije se postavke BIOS-a vraćaju na početna podešavanja. Preporučuje se da pribeležite postavke BIOS-a pre nego što uklonite coin-cell bateriju.

Pripremni koraci

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4 Uklonite [tastaturu](#).
- 5 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

Pomoću plastične olovke pažljivo odvojite dugmasto bateriju iz priključka za bateriju na matičnoj ploči.

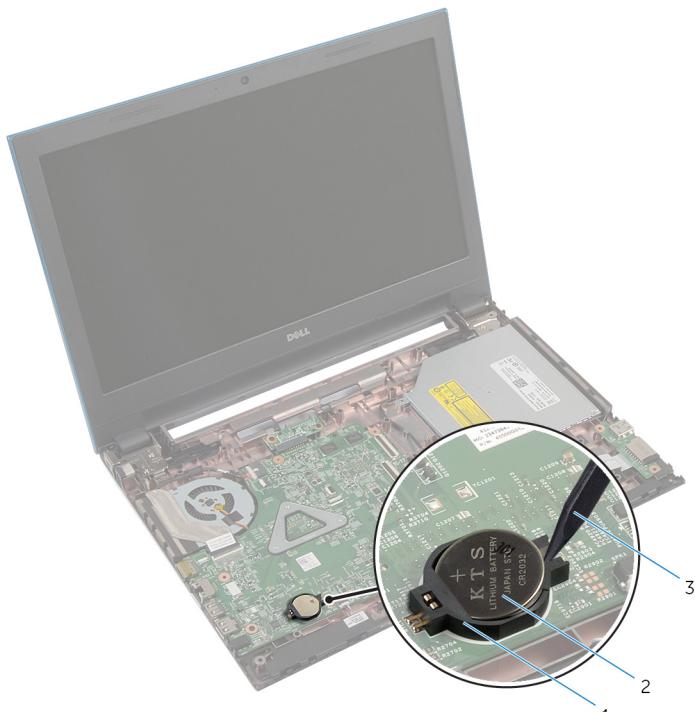

- 1 utičnica za bateriju
3 plastična olovka

- 2 dugmasta baterija

Postavljanje coin-cell baterije



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

Gurnite dugmastul bateriju u priključak za bateriju na matičnoj ploči, tako da pozitivna strana baterije bude okrenuta prema gore.

Dopunski uslovi

- 1** Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2** Postavite [tastaturu](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Postavite [bateriju](#).
- 5** Postavite [poklopac osnove](#).

Uklanjanje porta adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".

Procedura

- 1** Odvojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.
- 2** Izvadite kabl porta adaptera za napajanje iz vođica za usmeravanje na osnovi računara.

- 3** Podignite port adaptera za napajanje zajedno sa kablom sa osnove računara.

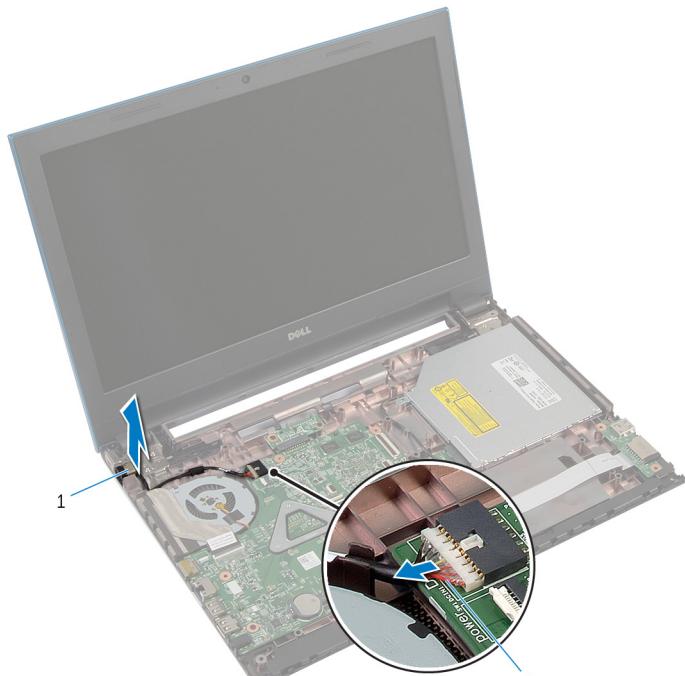

1 port adaptera za napajanje

2 kabl porta adaptera za napajanje

Postavljanje porta adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1 Gurnite port adaptera za napajanje u otvor na osnovi računara.
- 2 Provucite kabl porta adaptera za napajanje kroz vodice za usmeravanje na osnovi računara.
- 3 Povežite kabl porta adaptera za napajanje na matičnu ploču.

Dopunski uslovi

- 1 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 2 Postavite [tastaturu](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 4 Postavite [poklopac osnove](#).
- 5 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje zvučnika



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [tastaturu](#).
- 5** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 6** Uklonite [U/I/ploču](#).

Procedura

- 1** Odsvojite kabl zvučnika sa matične ploče.
- 2** Pribeležite putanju kabla zvučnika i izvadite kabl iz vodica za usmeravanje na osnovi računara.

- 3** Podignite zvučnike zajedno sa kablom zvučnika sa osnove računara.

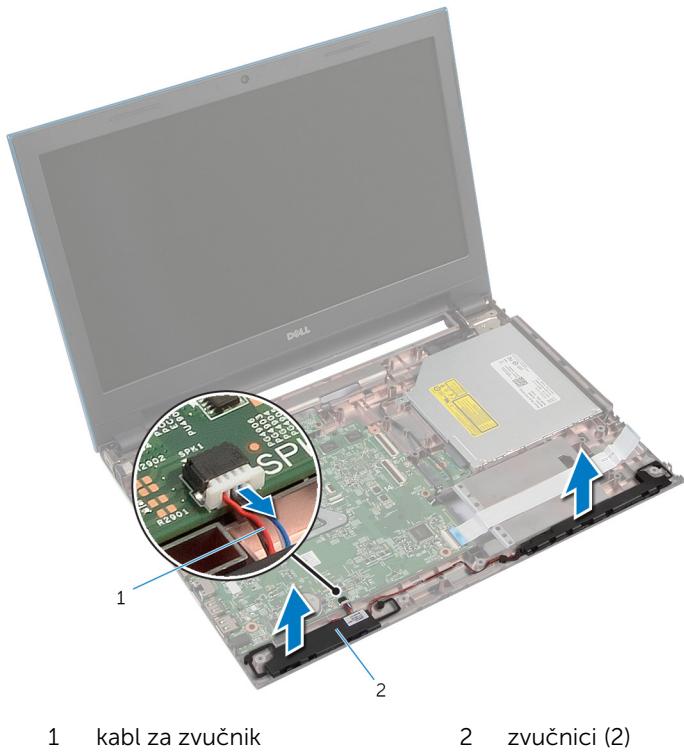

Postavljanje zvučnika



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Poravnajte zvučnike pomoću klinova za poravnanje na osnovi računara i utisnite zvučnike u ležište.
- 2** Provucite kabl zvučnika kroz vodice za usmeravanje na osnovi računara.
- 3** Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.

Dopunski uslovi

- 1** Postavite [U/I ploču](#).
- 2** Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 3** Postavite [tastaturu](#).
- 4** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 5** Postavite [poklopac osnove](#).
- 6** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje matične ploče



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računara je sačuvana na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje sistema.



NAPOMENA: Zamenom matične ploče brišu se sve promene koje ste izvršili u BIOS-u pomoću programa za podešavanje sistema. Željene promene morate ponovo izvršiti nakon zamene matične ploče.



NAPOMENA: Pre odspajanja kablova sa matične ploče pribeležite položaj konektora, tako da ih možete ispravno ponovo priključiti nakon što zamenite matičnu ploču.


Pripremni koraci

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3 Uklonite [memorijski modul](#).
- 4 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 5 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 6 Uklonite [bežičnu karticu](#).
- 7 Uklonite [tastaturu](#).
- 8 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 9 Uklonite [priključnu ploču baterije](#).
- 10 Uklonite [priključnu ploču optičke disk jedinice](#).

Procedura

- 1** Odlepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.
- 2** Podignite reze konektora i odvojite kabl ekrana i kabl U/I ploče sa matične ploče.

- 3** Odvojite kabl porta adaptera za napajanje i kabl zvučnika sa matične ploče.

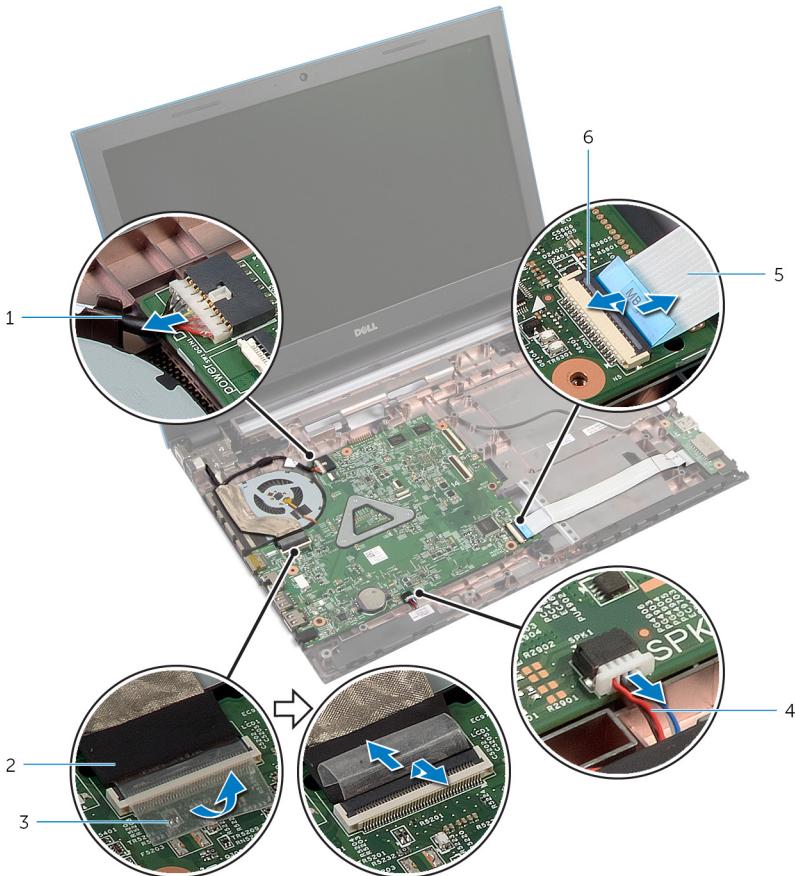

- | | |
|--|---|
| <p>1 kabl porta adaptera za napajanje</p> <p>3 traka</p> <p>5 kabl U/I ploče</p> | <p>2 kabl ekrana</p> <p>4 kabl za zvučnik</p> <p>6 reza konektora</p> |
|--|---|
- 4** Uklonite zavrtnje kojima je matična ploča pričvršćena za osnovu računara.

- 5** Podignite matičnu ploču sa osnove računara.



1 matična ploča

2 zavrtaji (3)

- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 4 u delu "Uklanjanje [rashladnog elementa](#)".

Postavljanje matične ploče



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računara je sačuvana na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje sistema.

Procedura

- 1 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 4 u delu "Postavljanje [rashladnog elementa](#)".
 - 2 Poravnajte otvore za zavrtnje na matičnoj ploči sa otvorima za zavrtnje na osnovi računara.
- OPREZ:** Proverite da nijedan kabl nije postavljen ispod matične ploče.
- 3 Postavite zavrtnje kojima je matična ploča pričvršćena za osnovu računara.
 - 4 Povežite kabl porta adaptera za napajanje i kabl zvučnika na matičnu ploču.
 - 5 Gurnite kabl ekrana i kabl U/I ploče u konektore na matičnoj ploči i pritisnite reze konektora da biste učvrstili kablove.
 - 6 Zalepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [priključnu ploču optičke disk jedinice](#).
- 2 Postavite [priključnu ploču baterije](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 4 Postavite [tastaturu](#).
- 5 Postavite [bežičnu karticu](#).

- 6** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu “Postavljanje [optičke disk jedinice](#)”.
- 7** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu “Postavljanje [čvrstog diska](#)”.
- 8** Postavite [memorijski modul](#).
- 9** Postavite [poklopac osnove](#).
- 10** Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa rashladnog elementa



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance.



UPOZORENJE: Rashladni element se može zagrejati tokom normalnog rada. Sačekajte dovoljno dugo da se rashladni element ohladi pre nego što ga dodirnete.



OPREZ: Da bi se obezbedilo maksimalno hlađenje procesora, ne dodirujte površine koje prenose toplotu na rashladnom elementu. Ulja u vašoj koži mogu smanjiti sposobnost prenosa toplote termalne paste.


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [bežičnu karticu](#).
- 6** Uklonite [tastaturu](#).
- 7** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 8** Uklonite [priključnu ploču baterije](#).
- 9** Uklonite [priključnu ploču optičke disk jedinice](#).
- 10** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 5 u delu "Uklanjanje [matične ploče](#)".

Procedura

 **NAPOMENA:** Rashladni element se može po izgledu razlikovati na vašem računaru u zavisnosti od poručene konfiguracije.

- 1 Preokrenite matičnu ploču i postavite je na ravnu i čistu površinu.
- 2 U odgovarajućem redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) olabavite neispadajuće zavrtnje kojima je sklop rashladnog elementa pricvršćen za matičnu ploču.
- 3 Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.
- 4 Podignite rashladni element sa matične ploče.

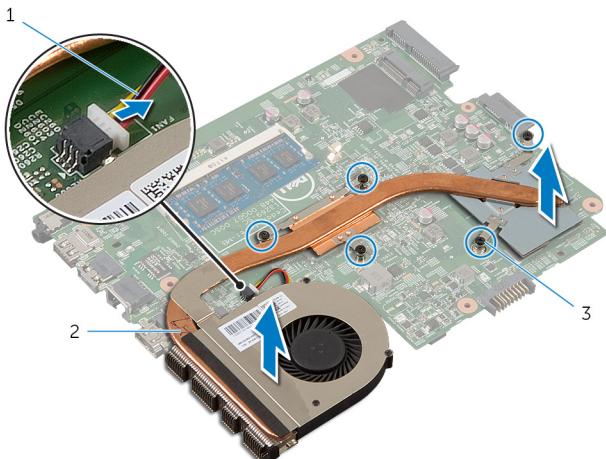

1 kabl ventilatora

2 sklop rashladnog elementa

3 neispadajući zavrtnji (5)

Postavljanje sklopa rashladnog elementa



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).



OPREZ: Nepravilno poravnanje rashladnog elementa može izazvati oštećenje matične ploče i procesora.

Procedura

- 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu rashladnog elementa sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.
- 2 U odgovarajućem redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) pritegnite neispadajuće zavrtnje kojima je sklop rashladnog elementa pričvršćen za matičnu ploču.
- 3 Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.
- 4 Preokrenite matičnu ploču.

Dopunski uslovi

- 1 Sledite proceduru od koraka 2 do koraka 6 u delu "Postavljanje [matične ploče](#)".
- 2 Postavite [priključnu ploču baterije](#).
- 3 Postavite [priključnu ploču optičke disk jedinice](#).
- 4 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 5 Postavite [tastaturu](#).
- 6 Postavite [bežičnu karticu](#).
- 7 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 8 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 9 Postavite [poklopac osnove](#).

10 Postavite bateriju.

Uklanjanje sklopa ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 7** Uklonite [port adaptera za napajanje](#).

Procedura

- 1** Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 2** Odvojite kablove antene sa bežične kartice.

- 3** Uklonite kablove antene iz vodica za usmeravanje na osnovi računara.

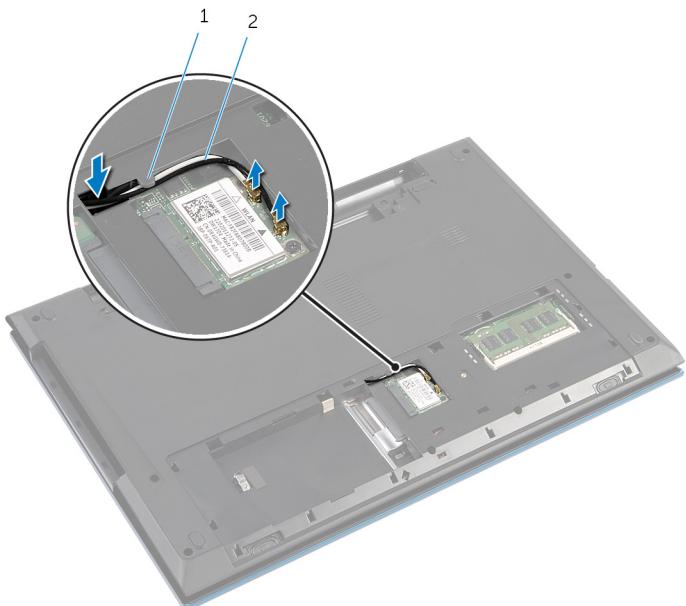

1 vodič za usmeravanje

2 kablovi antene (2)


- 4** Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.
5 Uklonite kablove antene iz otvora na osnovi računara.
6 Odlepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.

- 7** Podignite rezu konektora i odvojite kabl ekrana od matične ploče.



- 8** Uklonite zavrtnje kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za osnovu računara.
- 9** Pribeležite putanje kabla antene i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na osnovni računara.

10 Oslobođite zglobove ekrana iz držača na osnovi računara i podignite sklop ekrana sa osnove računara.

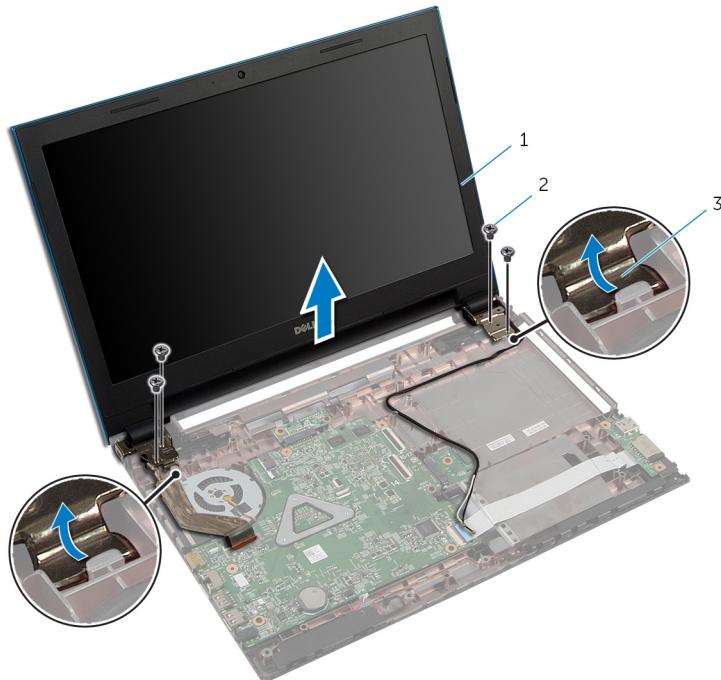

1 sklop ekrana

2 zavrtajni (4)

3 zglobovi ekrana (2)

Postavljanje sklopa ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

- 1** Gurnite zglobove ekrana ispod držača na osnovi računara i poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za zavrtnje na osnovi računara.
- 2** Postavite zavrtnje kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za osnovu računara.
- 3** Provucite kablove antene kroz vodice za usmeravanje na osnovi računara.
- 4** Povežite kabl ekrana na matičnu ploču.
- 5** Zlepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.
- 6** Gurnite kablove antene kroz otvor na osnovi računara.
- 7** Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 8** Provucite kablove antene kroz vodicu za usmeravanje na osnovi računara.
- 9** Povežite kablove antene na bežičnu karticu. Pogledajte deo "Postavljanje [bežične kartice](#)".
- 10** Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.

Dopunski uslovi

- 1** Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 2** Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 3** Postavite [tastaturu](#).
- 4** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".

6 Postavite poklopac osnove.

7 Postavite bateriju.

Uklanjanje okna ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 7** Uklonite [port adaptera za napajanje](#).
- 8** Uklonite [sklop ekrana](#).

Procedura

Vrhovima prstiju pažljivo podignite unutrašnje ivice okna ekrana i podignite okno ekrana sa sklopa ekrana.

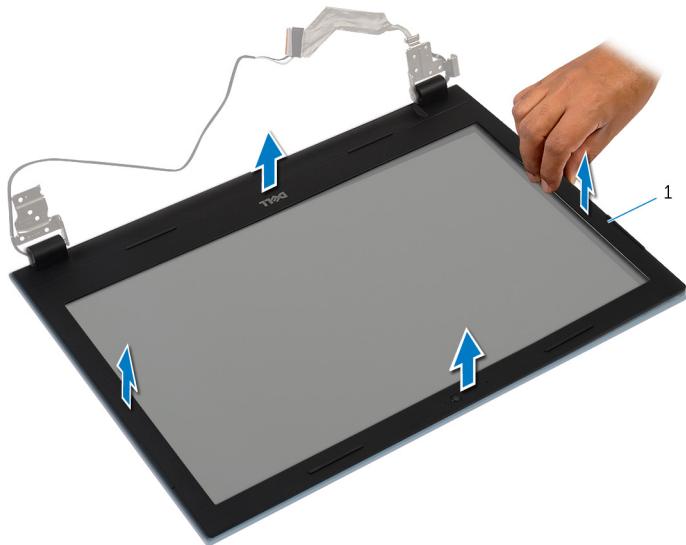

1 okno ekrana

Postavljanje okna ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura



NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

Poravnajte okno ekrana sa zadnjim poklopcom ekrana i pažljivo utisnite okno ekrana u ležište.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [sklop ekrana](#).
- 2 Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 4 Postavite [tastaturu](#).
- 5 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 6 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 7 Postavite [poklopac osnove](#).
- 8 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje ploče ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci




NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 7** Uklonite [port adaptera za napajanje](#).
- 8** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 9** Uklonite [okno ekrana](#).


Procedura

- 1 Uklonite zavrtanje kojima je ploča ekrana pričvršćena za zadnji poklopac ekrana.
- 2 Pažljivo podignite ploču ekrana, preokrenite je, a zatim je stavite na ravnu i čistu površinu.

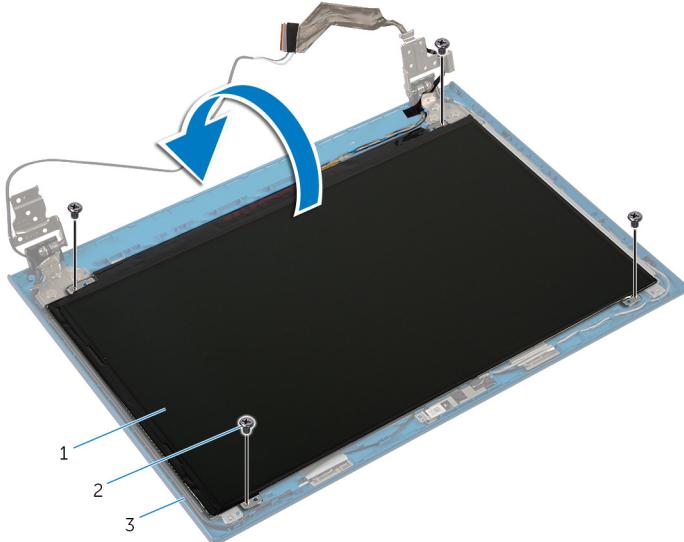

- 1 ploča ekrana
- 2 zavrtaji (4)
- 3 zadnji poklopac ekrana
- 3 Odlepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za ploču ekrana.

4 Podignite rezu konektora i odspojite kabl ekrana sa ploče ekrana.

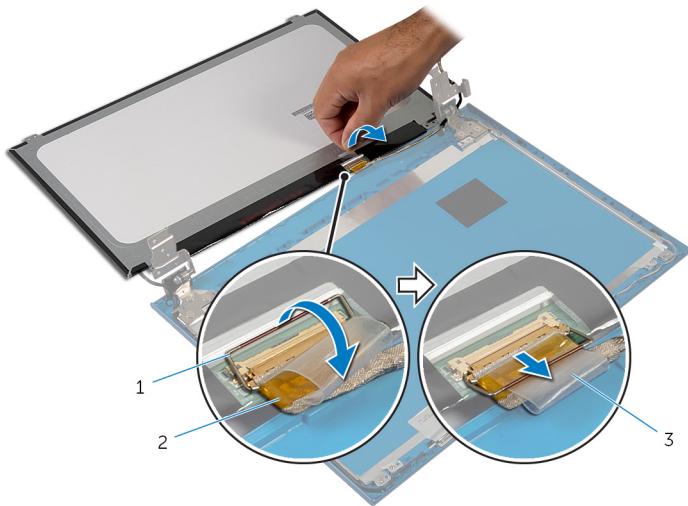

1 reza konektora

2 kabl ekrana

3 traka

Postavljanje ploče ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura



NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1 Povežite kabl ekrana na ploču ekrana i pritisnite rezu konektora da biste učvrstili kabl.
- 2 Zlepite traku na kabl ekrana.
- 3 Pažljivo postavite ploču ekrana na zadnji poklopac ekrana.
- 4 Poravnajte otvore za zavrtnje na ploči ekrana sa otvorima za zavrtnje na zadnjem poklopcu ekrana.
- 5 Postavite zavrtnje kojima je ploča ekrana pričvršćena za zadnji poklopac ekrana.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [okno ekrana](#).
- 2 Postavite [sklop ekrana](#).
- 3 Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 4 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 5 Postavite [tastaturu](#).
- 6 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 7 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 8 Postavite [poklopac osnove](#).
- 9 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje zglobova ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Pripremni koraci

NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 7** Uklonite [port adaptera za napajanje](#).
- 8** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 9** Uklonite [okno ekrana](#).

Procedura

- 1 Uklonite zavrnje kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za zadnji poklopac ekrana.
- 2 Podignite zglobove ekrana sa zadnjeg poklopca ekrana.

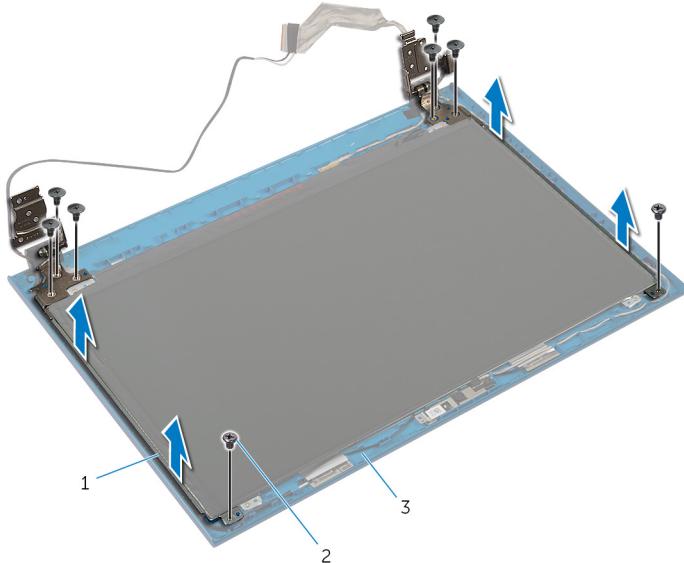

1 zglobovi ekrana (2)

2 zavrnji (8)

3 zadnji poklopac ekrana

Postavljanje zglobova ekrana



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura



NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za zavrtnje na zadnjem poklopцу ekrana.
- 2 Postavite zavrtnje koji pričvršćuju zglobove ekrana za zadnji poklopac ekrana.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [okno ekrana](#).
- 2 Postavite [sklop ekrana](#).
- 3 Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 4 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 5 Postavite [tastaturu](#).
- 6 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 7 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 8 Postavite [poklopac osnove](#).
- 9 Postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kamere

 **UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Pripremni koraci


 **NAPOMENA:** Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [čvrstog diska](#)".
- 4** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 2 u delu "Uklanjanje [optičke disk jedinice](#)".
- 5** Uklonite [tastaturu](#).
- 6** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "Uklanjanje [oslonca za dlanove](#)".
- 7** Uklonite [port adaptera za napajanje](#).
- 8** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 9** Uklonite [okno ekrana](#).

Procedura

- 1** Pažljivo odvojite modul kamere sa zadnjeg poklopca ekrana.
- 2** Podignite modul kamere pod uglom i uklonite ga ispod držača na zadnjem poklopcu ekrana.

3 Odsvojite kabl kamere sa modula kamere.

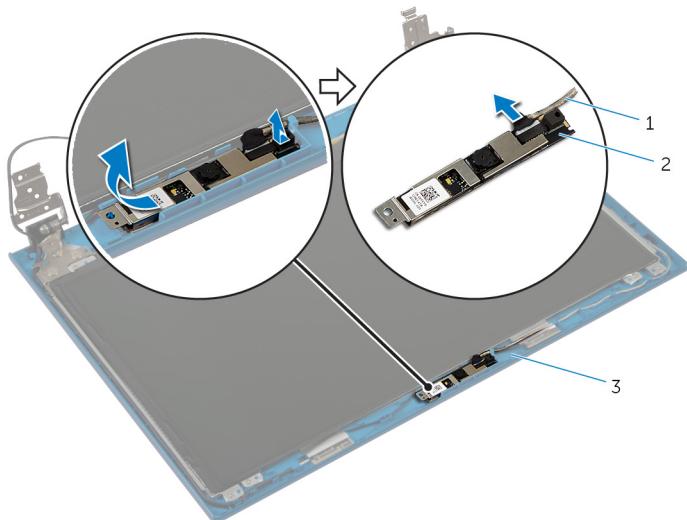

1 kabl kamere

2 modul kamere

3 zadnji poklopac ekrana

Postavljanje kamere



UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Procedura

NAPOMENA: Ova uputstva važe samo za laptop koji nema ekran osetljiv na dodir.

- 1 Povežite kabl kamere na modul kamere.
- 2 Gurnite kameru ispod držača na zadnjem poklopcu ekrana i zlepite modul kamere na zadnji poklopac ekrana.

Dopunski uslovi

- 1 Postavite [okno ekrana](#).
- 2 Postavite [sklop ekrana](#).
- 3 Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 4 Sledite proceduru od koraka 3 do koraka 9 u delu "Postavljanje [oslonca za dlanove](#)".
- 5 Postavite [tastaturu](#).
- 6 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 5 u delu "Postavljanje [optičke disk jedinice](#)".
- 7 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 6 u delu "Postavljanje [čvrstog diska](#)".
- 8 Postavite [poklopac osnove](#).
- 9 Postavite [bateriju](#).

Ažuriranje BIOS-a

Možda ćete morati da ažurirate BIOS kada je dostupna njegova dopuna ili kada menjate maticnu ploču. Da biste ažurirali BIOS:

- 1** Uključite računar.
- 2** Idite na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 3** Ako imate servisnu oznaku računara, unesite je i kliknite na **Submit (Pošalji)**.
Ako nemate servisnu oznaku računara, kliknite na **Detect My Product (Otkrij moj proizvod)** da biste omogućili automatsko otkrivanje servisne oznake.



NAPOMENA: Ako se servisna oznaka ne može otkriti automatski, izaberite proizvod iz kategorije proizvoda.

- 4** Kliknite na **Get Drivers and Downloads (Preuzmi upravljačke programe i preuzimanja)**.
- 5** Kliknite na **View All Drivers (Prikaži sve upravljačke programe)**.
- 6** U padajućem meniju **Operating System (Operativni sistem)**, izaberite operativni sistem instaliran na vašem računaru.
- 7** Kliknite na **BIOS**.
- 8** Kliknite na **Download File (Preuzmite datoteku)** da biste preuzeli najnoviju verziju BIOS-a za vaš računar.
- 9** Na sledećoj strani izaberite **Single-file download (Preuzimanje jedne datoteke)** a zatim kliknite na **Continue (Nastavite)**.
- 10** Sačuvajte datoteku i kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 11** Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć na mreži:

Informacije za samostalnu pomoć	Opcije za samostalnu pomoć
Pristupanje Windows pomoći	Windows 8 — Otvorite dugme "Pretraži" u polje za pretragu unesite Pomoć i podrška i pritisnite taster <Enter>. Windows 7 — Kliknite na Start  → Pomoć i podrška.
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	Pogledajte dell.com
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera, itd	Pogledajte dell.com/support
Informacije o Microsoft Windows 8	Pogledajte dell.com/windows8
Informacije o Microsoft Windows 7	Kliknite na Start  → Svi programi → Dell Help Documentation
Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.	Pogledajte Me and My Dell na dell.com/support/manuals .

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, pogledajte dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.