

Inspiron 15

3000 Series

**Servisni priručnik (s optičkim
pogonom)**

Model računala: **Inspiron 15–3552**

Regulativni model: **P47F**

Regulativna vrsta: **P47F003**



Napomene, oprezi i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.



OPREZ: MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjegići te probleme.



UPOZORENJE: UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Autorsko pravo © 2016 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod zaštićen je američkim i međunarodnim zakonom o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Dell™ i logotip Dell u zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim sudskim nadležnostima. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015-12

Rev. A00

Sadržaj

Prije radova na unutrašnjosti računala.....	9
Prije nego počnete	9
Sigurnosne upute.....	9
Preporučeni alati.....	10
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	11
Uklanjanje baterije.....	12
Postupak.....	12
Ponovno postavljanje baterije.....	13
Postupak.....	13
Uklanjanje optičkog pogona.....	14
Predradnje.....	14
Postupak.....	14
Ponovno postavljanje optičkog pogona.....	17
Postupak.....	17
Koraci nakon postupka.....	17
Uklanjanje tipkovnice.....	18
Predradnje.....	18
Postupak.....	18
Ponovno postavljanje tipkovnice.....	21
Postupak.....	21
Koraci nakon postupka.....	21

Uklanjanje poklopca kućišta.....	22
Predradnje.....	22
Postupak.....	22
Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....	27
Postupak.....	27
Koraci nakon postupka.....	27
Uklanjanje tvrdog pogona.....	28
Predradnje.....	28
Postupak.....	28
Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	31
Postupak.....	31
Koraci nakon postupka.....	31
Uklanjanje memoriskog modula.....	32
Predradnje.....	32
Postupak.....	32
Ponovno postavljanje memoriskog modula.....	34
Postupak.....	34
Koraci nakon postupka.....	35
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	36
Predradnje.....	36
Postupak.....	36
Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	38
Postupak.....	38
Koraci nakon postupka.....	40

Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	41
Predradnje.....	41
Postupak.....	41
Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/ isključivanje.....	44
Postupak.....	44
Koraci nakon postupka.....	44
Uklanjanje zvučnika.....	45
Predradnje.....	45
Postupak.....	45
Ponovno postavljanje zvučnika.....	47
Postupak.....	47
Koraci nakon postupka.....	47
Uklanjanje I/O ploče.....	48
Predradnje.....	48
Postupak.....	48
Ponovno postavljanje I/O ploče.....	50
Postupak.....	50
Koraci nakon postupka.....	50
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	51
Predradnje.....	51
Postupak.....	51
Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	53
Postupak.....	53
Koraci nakon postupka.....	53

Uklanjanje sklopa hladila.....	54
Predradnje.....	54
Postupak.....	54
Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	56
Postupak.....	56
Koraci nakon postupka.....	56
Uklanjanje matične ploče.....	57
Predradnje.....	57
Postupak.....	57
Ponovno postavljanje matične ploče.....	62
Postupak.....	62
Koraci nakon postupka.....	63
Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.....	64
Predradnje.....	64
Postupak.....	65
Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir.....	69
Postupak.....	69
Koraci nakon postupka.....	69
Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	71
Predradnje.....	71
Postupak.....	71
Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje....	74
Postupak.....	74
Koraci nakon postupka.....	74

Uklanjanje sklopa zaslona.....	76
Predradnje.....	76
Postupak.....	76
Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	81
Postupak.....	81
Koraci nakon postupka.....	81
Uklanjanje okvira zaslona.....	82
Predradnje.....	82
Postupak.....	82
Ponovno postavljanje okvira zaslona.....	84
Postupak.....	84
Koraci nakon postupka.....	84
Uklanjanje ploče zaslona.....	85
Predradnje.....	85
Postupak.....	85
Ponovno postavljanje ploče zaslona.....	88
Postupak.....	88
Koraci nakon postupka.....	88
Uklanjanje kamere.....	90
Predradnje.....	90
Postupak.....	90
Ponovno postavljanje kamere.....	92
Postupak.....	92
Koraci nakon postupka.....	92

Uklanjanje šarki zaslona.....	93
Predradnje.....	93
Postupak.....	93
Ponovno postavljanje šarki zaslona.....	95
Postupak.....	95
Koraci nakon postupka.....	95
Uklanjanje oslonca za ruku.....	96
Predradnje.....	96
Postupak.....	96
Ponovno postavljanje oslonca za ruku.....	98
Postupak.....	98
Koraci nakon postupka.....	98
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	99
Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	100
Izvori za samopomoć.....	100
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	101

Prije radova na unutrašnjosti računala



NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

- 1** Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2** Isključite vaše računalo.
 - Windows 10: Kliknite ili dotaknite **Sliku** → **Napajanje** → **Isključi**.
 - Windows 8.1: na zaslonu **Start**, kliknite ili dotaknite ikonu napajanja → **Isključi**.
 - Windows 7: Kliknite ili dotaknite **Start** → **Isključi**.
- 3** Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 4** Odsvojite sve kabele poput telefonskih kabela, mrežnih kabela itd., iz vašeg računala.
- 5** Odsvojite sve priključene i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša, monitora itd., iz vašeg računala.
- 6** Uklonite sve medejske kartice i optički pogon iz računala, ako postoji.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitili vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

-  **UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
-  **OPREZ:** Trebate izvoditi samo rješavanje problema i popravke prema ovlaštenju ili po uputama tehničkog tima za pomoć Dell. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute koje su isporučene s proizvodom ili na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetići unutarnje komponente.
-  **OPREZ:** Kada isključujete kabel, povlačite ga za utikač ili za jezičak za povlačenje, a ne za sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orientirani i poravnati.
-  **OPREZ:** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

Nakon rada na unutrašnjosti računala



OPREZ: Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

- 1** Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
- 2** Priklučite sve vanjske uređaje, periferne, i kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3** Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelova koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4** Priklučite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 5** Uključite računalo.


Uklanjanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 2 Pomaknite jezičak za oslobođanje baterije u otvoreni položaj.
- 3 Podignite bateriju pod kutom i uklonite je iz pretinca za bateriju.

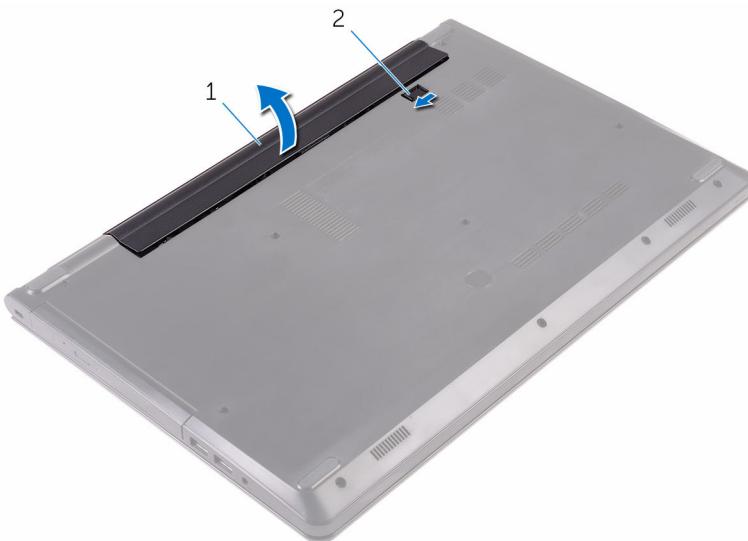

1 baterija

2 zasun za oslobođanje
baterije

- 4 Okrenite računalo, otvorite zaslon i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za oko pet sekunda kako biste uzemljili matičnu ploču.

Ponovno postavljanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 2 Postavite bateriju u pretinac za bateriju i umetnите je na mjesto.



NAPOMENA: Jezičak za oslobođanje baterije vraća se u zaključani položaj ako je baterija pravilno instalirana.

Uklanjanje optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na poklopac kućišta.
- 2** Korištenjem plastičnog šila, gurnite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.

3 Izvucite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.

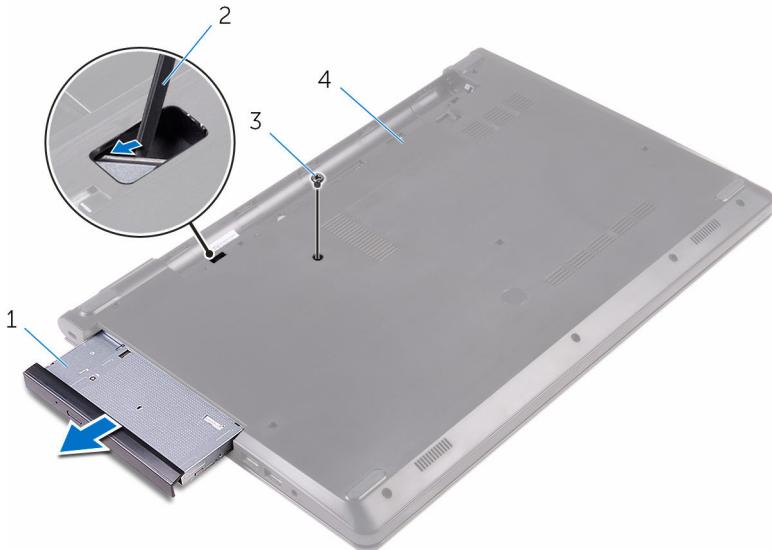

1 sklop optičkog pogona

3 vijak


2 plastično šilo

4 poklopac kućišta

4 Pažljivo izdignite okivr optičkog pogona iz optičkog pogona.

- 5** Uklonite vijak koji pričvršćuje nosač optičkog pogona na optički pogon.

 **NAPOMENA:** Zapamtite orientaciju nosača optičkog pogona kako biste ga točno vratili.

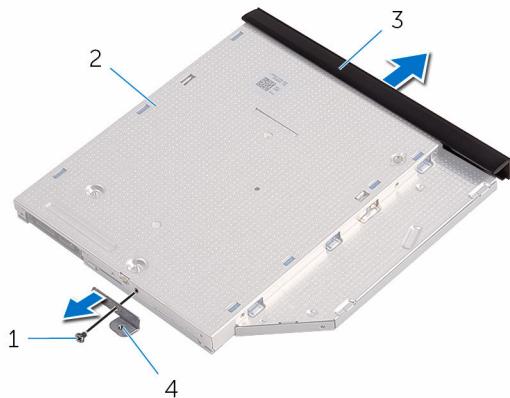

1 vijak

2 optički pogon

3 okvir optičkog pogona

4 nosač optičkog pogona

Ponovno postavljanje optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvor za vijak na nosaču optičkog pogona s otvorom za vijak na optičkom pogonu.
 NAPOMENA: Morate pravilno poravnati nosač optičkog pogona kako biste osigurali da se optički pogon može pravilno osigurati na računalu. Za točnu orijentaciju pogledajte korak 5 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 2 Ponovno postavite vijak kojim je nosač optičkog pogona pričvršćen za optički pogon.
- 3 Poravnajte jezičke na masci optičkog pogona s utorima na optičkom pogonu i umetnите masku optičkog pogona na mjesto.
- 4 Umetnите sklop optičkog pogona u pretinac za optički pogon.
- 5 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na poklopac kućišta.

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje tipkovnice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1** Okrenite računalo i otvorite zaslon.
- 2** Pomoću plastičnog šila oslobođite jezičke koji pričvršćuju tipkovnicu na sklop oslonca za ruku.
- 3** Pomaknite tipkovnicu prema gore kako biste je oslobodili iz utora na sklpu oslonca za ruku.

- 4** Pažljivo preokrenite tipkovnicu i stavite je na sklop oslonca za dlan.



1 jezičci (5)

3 tipkovnicu

5 sklop oslonca za ruku

2 plastično šilo

4 utori (6)

- 5** Otvorite zasun i odspojite kabel tipkovnice iz matične ploče.



1 zasun

3 tipkovnicu

2 kabel tipkovnice

4 sklop oslonca za ruku

- 6** Podignite tipkovnicu zajedno s kabelom sa sklopa oslonca za ruku.

Ponovno postavljanje tipkovnice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Umetnите kabel tipkovnice u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 2 Okrenite tipkovnicu, umetnите jezičke na tipkovnici u utore na sklop oslonca za ruku te umetnите tipkovnicu na mjesto.
- 3 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje poklopca kućišta



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).

Postupak

- 1** Otvorite zaslon i uklonite vijke koji pričvršćuju sklop oslonca za ruku na poklopac kućišta iz njegovog priključka na matičnoj loči.

- 2** Otvorite zasun i odspojite kabel optičkog pogona iz njegovog priključka na matičnoj ploči.



1 vijci (5)

2 sklop oslonca za ruku


3 poklopac kućišta

4 kabel optičkog pogona

5 zasun

- 3** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.

- 4** Uklonite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku.

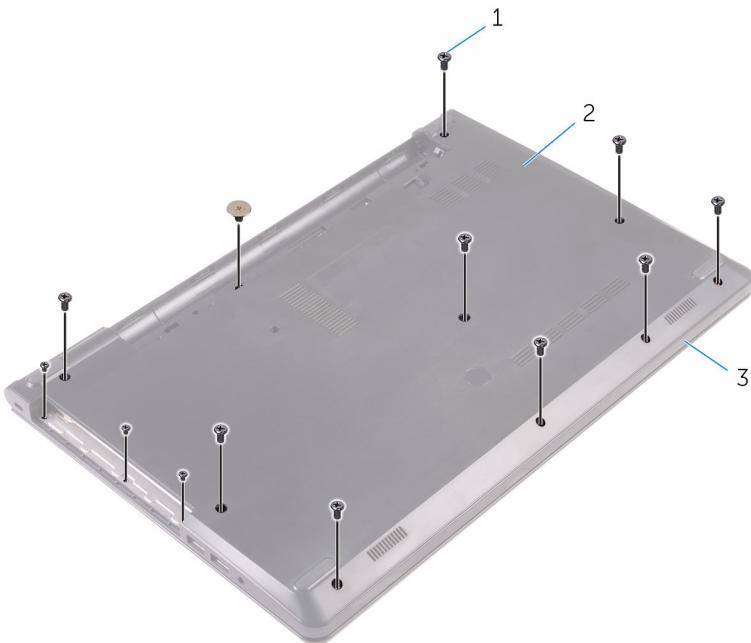

1 vijke (13)

2 poklopac kućišta

3 sklop oslonca za ruku

5 Pratim lagano izdignita poklopac kućišta sa sklopa oslonca za ruku.




1 poklopac kućišta

2 sklop oslonca za ruku

6 Okrenite poklopac kućišta.

7 Otpustite umetak optičkog pogona iz jezičaka na kućištu računala.

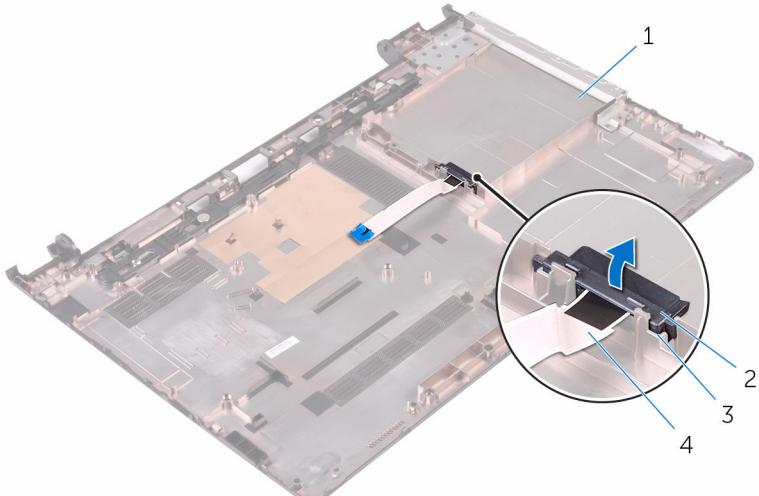

1 poklopac kućišta

3 jezičci (2)

2 umetak s priključkom
optičkog pogona

4 kabel optičkog pogona

Ponovno postavljanje poklopca kućišta



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Poravnajte umetak optičkog pogona s jezićima na poklopcu kućišta i umetnite na mjesto.
- 2** Okrenite poklopac kućišta.
- 3** Poravnajte jezičke ispod poklopca kućišta s utorima na sklopu oslonca za ruku i umetnite poklopac kućišta na mjesto.
- 4** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku.
- 5** Okrenite računalo.
- 6** Otvorite zaslon i ponovno postavite vijak koji pričvršćuju sklop oslonca za ruku na poklopac kućišta.
- 7** Umetnите kabel optičkog pogona u priključak i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.



OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Uklonite vijke kojima je sklop tvrdog pogona pričvršćen na sklop oslonca za ruku.
- 2** Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.

3 Izvadite sklop tvrdog pogona iz sklopa oslonca za ruku.

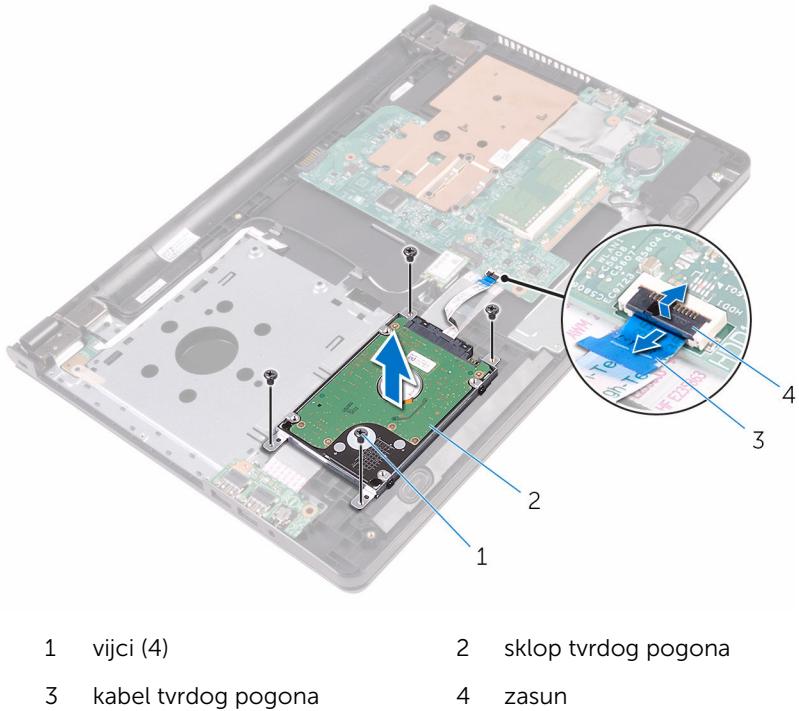


- 4** Odsvojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.



1 umetak

2 sklop tvrdog pogona

- 5** Uklonite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon i podignite ga s tvrdog pogona.

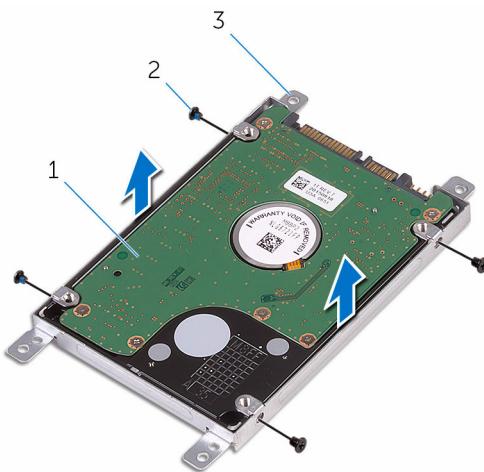

1 tvrdi pogon

2 vijci (4)

3 nosač tvrdog pogona

Ponovno postavljanje tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
- 2 Ponovno postavite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.
- 3 Priklučite umetak na sklop tvrdog pogona.
- 4 Poravnajte otvore za vijke na sklopu tvrdog pogona s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku.
- 5 Postavite vijke tako da učvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za ruku.
- 6 Umetnите kabel tvrdog pogona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste osigurali kabel.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje memorijskog modula



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Pomoću prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.

2 Pomaknite i uklonite memorijski modul iz utora za memorijski modul.

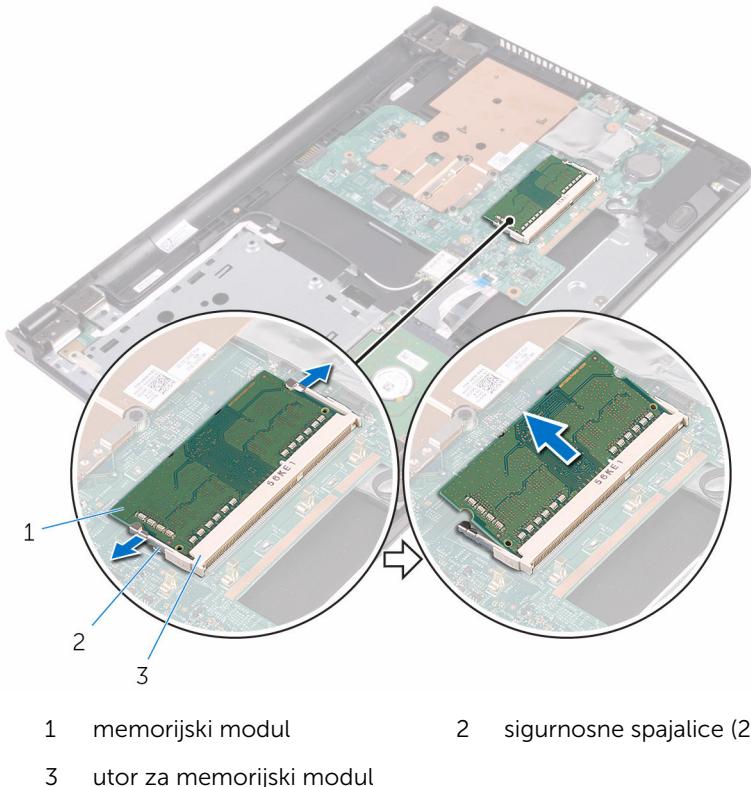

1 memorijski modul

2 sigurnosne spajalice (2)

3 utor za memorijski modul

Ponovno postavljanje memorijskog modula




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezićem na utoru za memorijski modul.

- 2** Čvrsto gurnite memorijski modul u priključak pod kutom i pritisnite memorijski modul prema dolje dok ne uskoči na mjesto.

 **NAPOMENA:** Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnите.

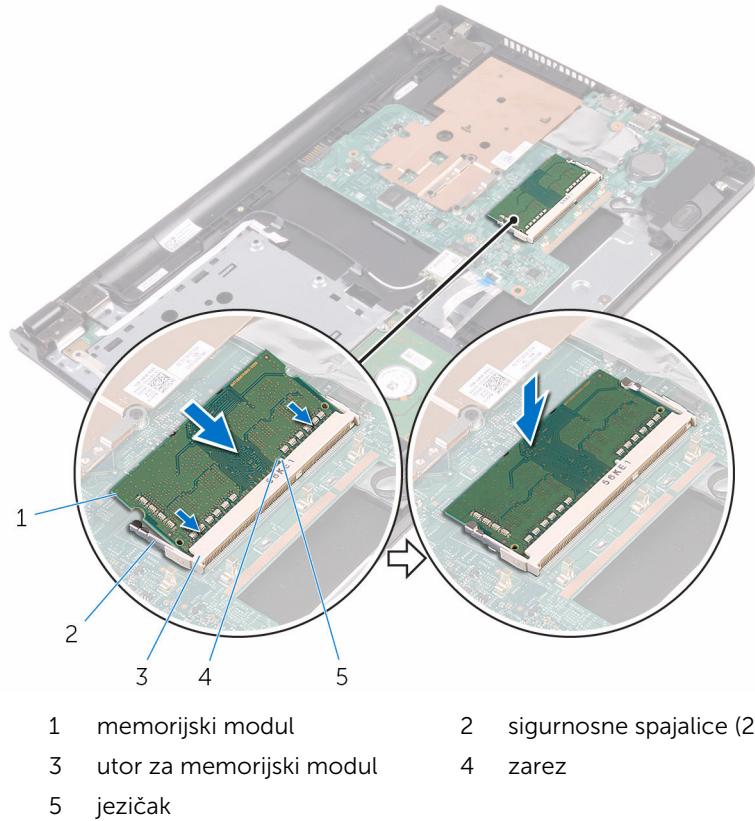

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
- 2** Uklonite vijak koji pričvršćuje karticu za bežičnu vezu na matičnu ploču.

- 3** Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

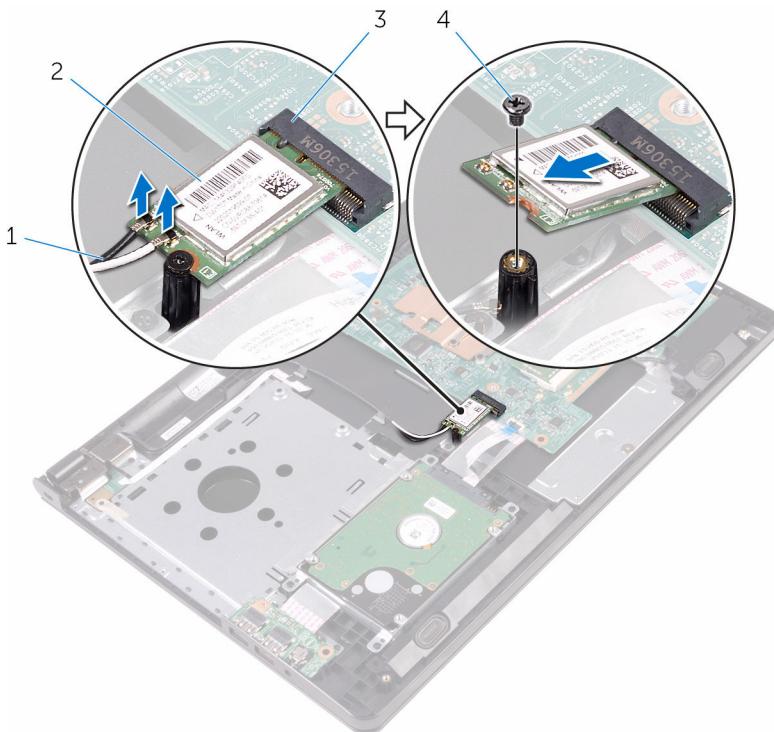

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 antenski kabeli (2) | 2 kartica za bežičnu vezu |
| 3 utor za karticu za bežičnu vezu | 4 vijak |

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak




OPREZ: Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

- 1 Poravnajte ureze na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za bežičnu karticu i umetnите karticu u utor.
- 2 Pritisnite drugi kraj kartice za bežičnu vezu i ponovno postavite vijak koji pričvršćuje karticu za bežičnu vezu na matičnu ploču.

- 3** Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo:

Priklučci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

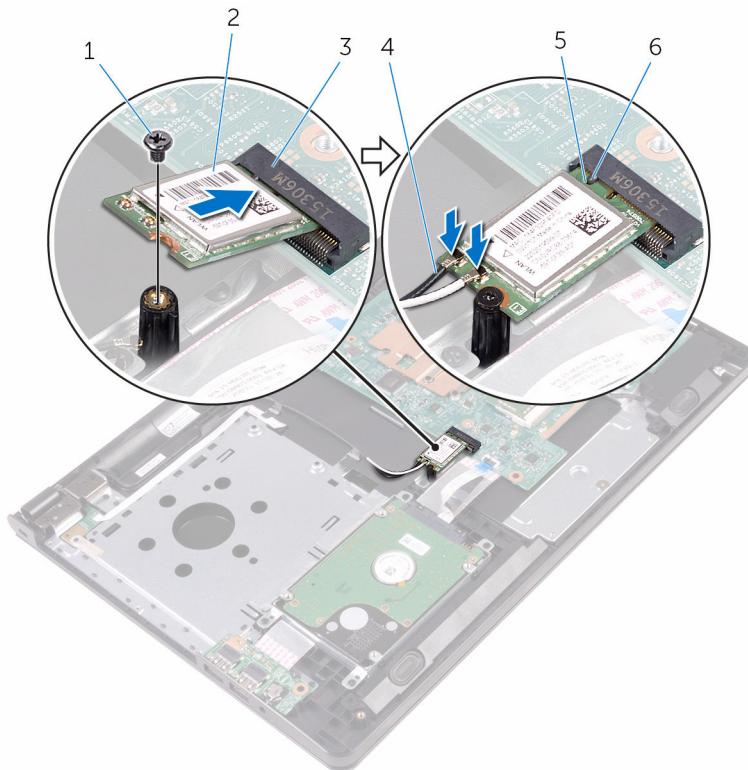

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | vijak | 2 | kartica za bežičnu vezu |
| 3 | utor za karticu za bežičnu vezu | 4 | antenski kabeli (2) |
| 5 | zarez | 6 | jezičak |

Koraci nakon postupka

- 1** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.

- 2** Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz matične ploče.

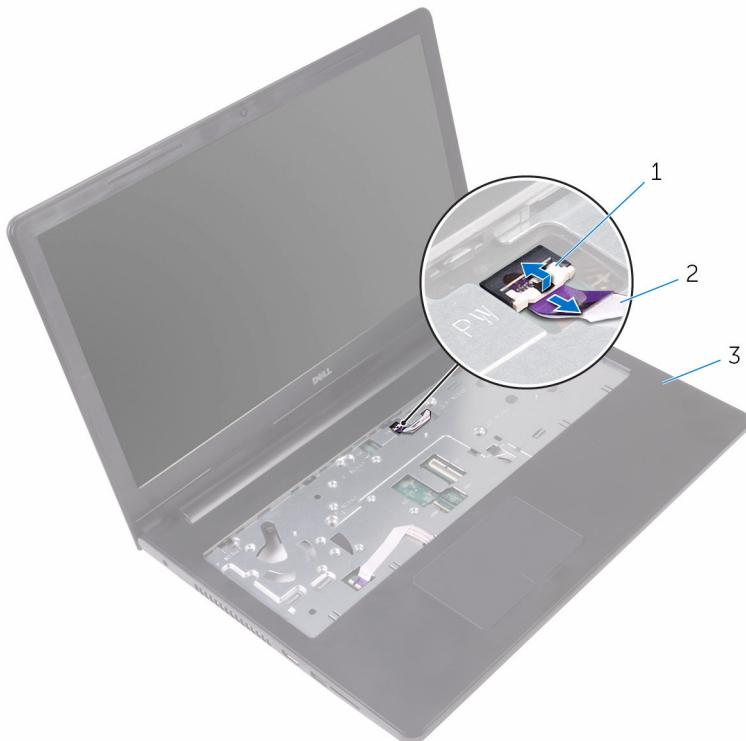


1 zasun

2 kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje

3 sklop oslonca za ruku

- 3** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 4** Zalijepite traku koja pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za ruku.
- 5** Uklonite vijak koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje za sklop oslonca za ruku.
- 6** Zapamtite usmjerenje kabela ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje i odlijepite ga s oslonca za ruku.

- 7** Izvucite i uklonite ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje zajedno s njezinim kabelom ispod jezička na sklop oslonca za ruku.

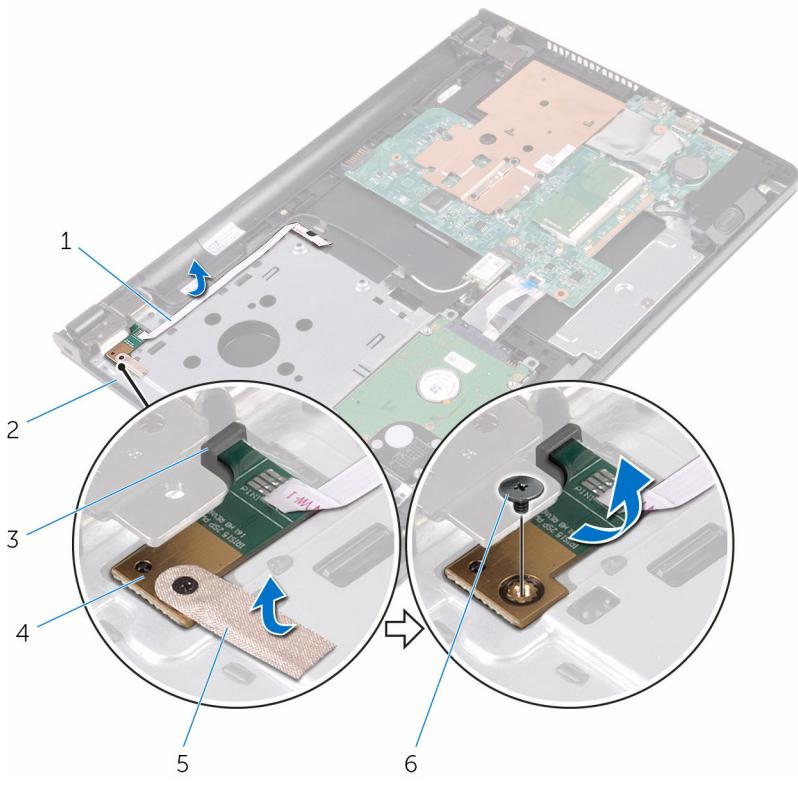

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje | 2 | sklop oslonca za ruku |
| 3 | jezičak | 4 | ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje |
| 5 | traka | 6 | vijak |

Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Umetnите ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje ispod jezičaca na osloncu za ruku i poravnajte otvor za vijak na ploči s gumbom za uključivanje/isključivanje s otvorm za vijak na sklop oslonca za ruku.
- 2 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje za sklop oslonca za ruku.
- 3 Zalijepite traku koja pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za ruku.
- 4 Zalijepite kabel ploče s gumbom napajanja na sklop oslonca za ruku.
- 5 Umetnите kabel ploče gumba napajanja kroz utor na sklop oslonca za ruku.
- 6 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.
- 7 Umetnите kabel ploča s gumbom za uključivanje/isključivanje u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 2** Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i uklonite kabel iz vodilica na osloncu za ruku.

3 Podignite zvučnike zajedno s kabelom zvučnika iz sklopa oslonca za ruku.

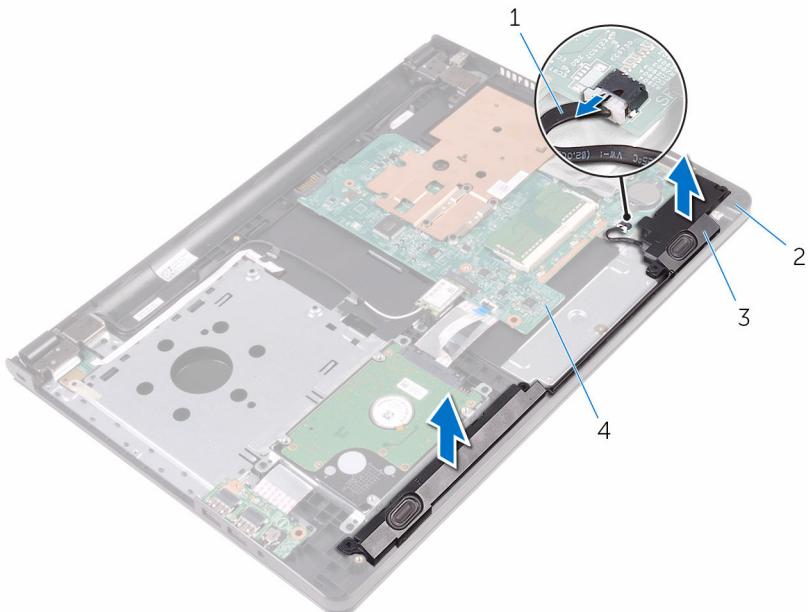

1 kabel zvučnika

2 sklop oslonca za ruku

3 zvučnici (2)

4 matična ploča

Ponovno postavljanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Poravnajte zvučnike korištenjem vodilica poravnanja na osloncu za ruku i umetnite zvučnike na mjesto.
- 2** Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku.
- 3** Priklučite kabel zvučnika na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku.
- 2** Okrenite I/O ploču i odlijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O-ploče na I/O ploču.
- 3** Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz I/O ploče.

4 Podignite I/O iz sklopa oslonca za ruku.

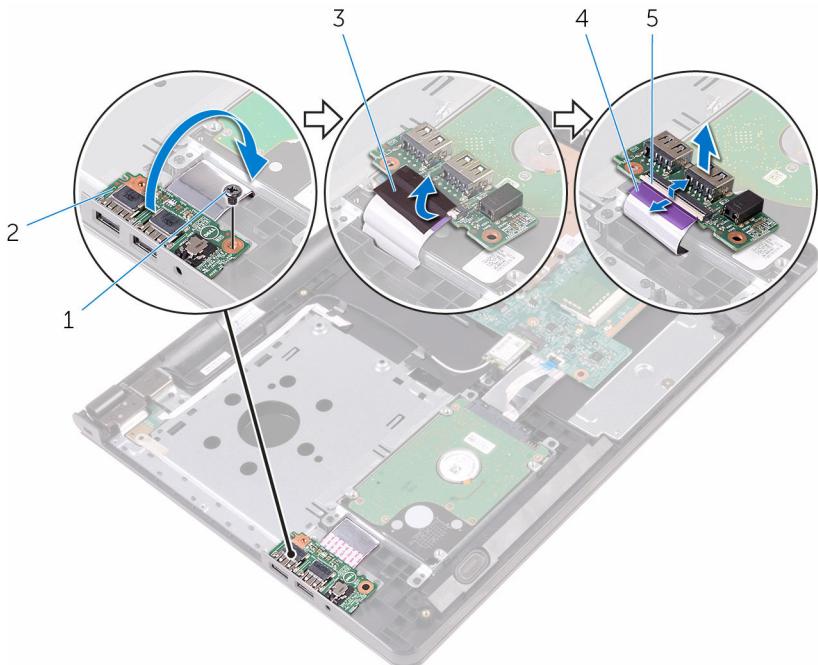

- 1 vijak
2 I/O ploču
3 traka
4 kabel I/O ploče
5 zasun

Ponovno postavljanje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Pomaknите kabel I/O ploče u njezin priključak na I/O ploči i zatvorite zasuna kako biste osigurali kabel.
- 2** Nalijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na I/O ploču.
- 3** Okrenite I/O ploču i poravnajte otvor za vijak na I/O ploči s otvorom za vijak na sklpu oslonca za ruku.
- 4** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.




OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na matičnoj ploči.

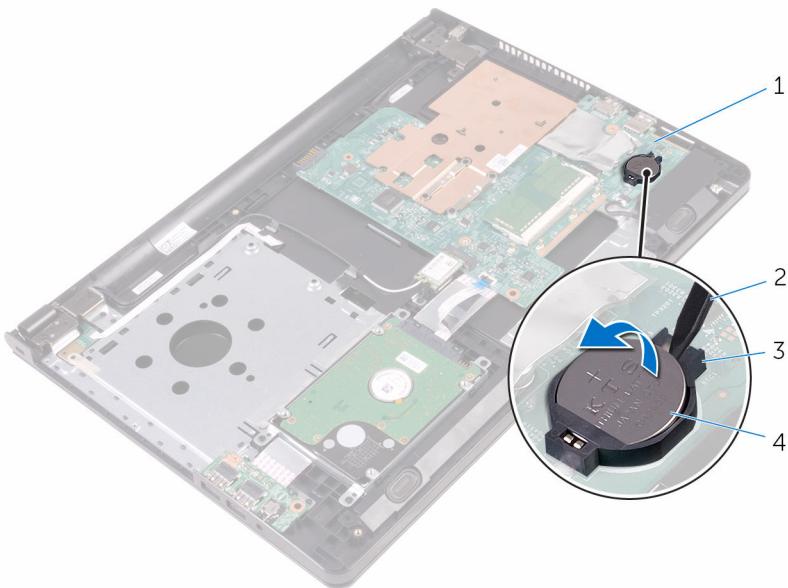

- 1 matična ploča
3 utor za bateriju

- 2 plastično šilo
4 baterija na matičnoj ploči

Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Pozitivnu stranu okrenite prema gore i bateriju na matičnoj ploči postavite u utor za bateriju na matičnoj ploči.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa hladila



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



UPOZORENJE: Hladilo se tijekom uobičajenog rada može jako ugrijati. Omogućite dovoljno vremena za hladilo da se ohladi prije nego ga dodirujete.



OPREZ: Kako biste osigurali maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladilu. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.


Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju hladilo na matičnu ploču.
- 2 Pomaknite kako biste oslobodili sklop hladila iz jezička na šarki zaslona.

3 Podignite sklop hladila s matične ploče.

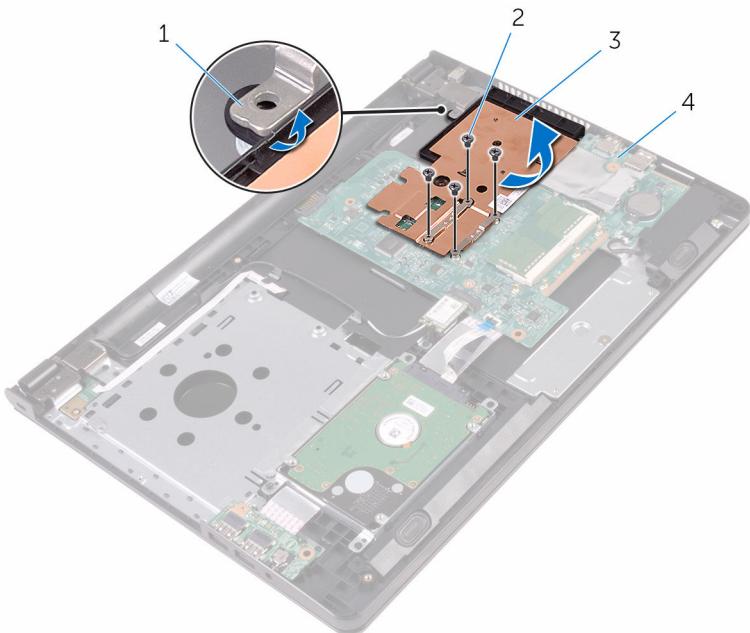

1 jezičak

2 vijci (4)

3 sklop hladila procesora

4 matična ploča

Ponovno postavljanje sklopa hladila



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.



NAPOMENA: Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno zajedno ugrađujete originalnu matičnu ploču i sklop hladila . Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila , koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak

- 1 Pomaknite sklop hladila ispod jezička na šarki zaslona i postavite ga na matičnu ploču.
- 2 Poravnajte vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 2 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



NAPOMENA: Zamjena matične ploče uklanja sve promijene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.



NAPOMENA: Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamijene matične ploče.


Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6 Uklonite [memorijski modul](#).
- 7 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8 Uklonite [I/O ploču](#).
- 9 Uklonite [hladilo](#).

Postupak

- 1 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.

- 2** Otvorite zasune i odspojite kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje i kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.

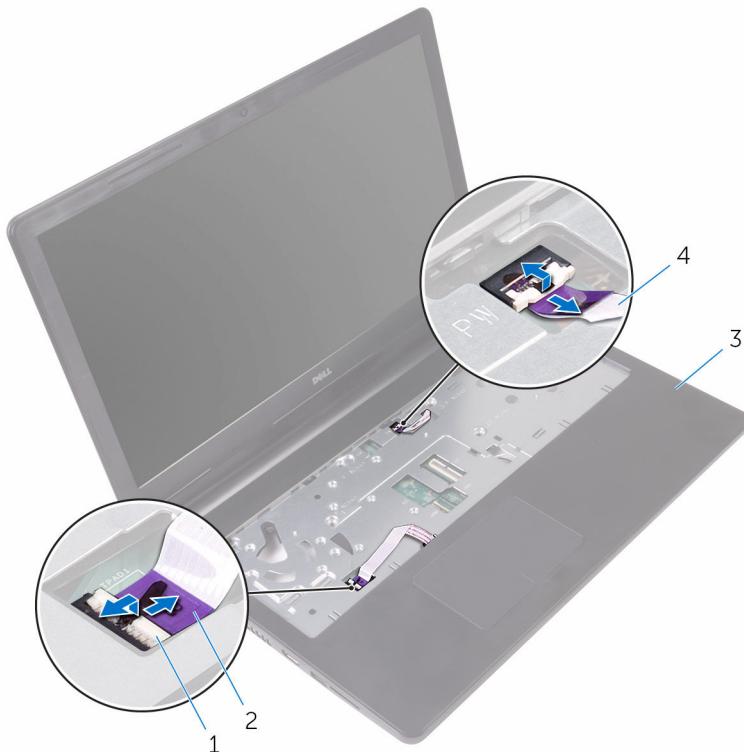

1 zасуни (2)

2 kabel podloge osjetljive na dodir


3 sklop oslonca za ruku

4 kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje

3 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.

4 Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.

- 5** Uklonite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za ruku.

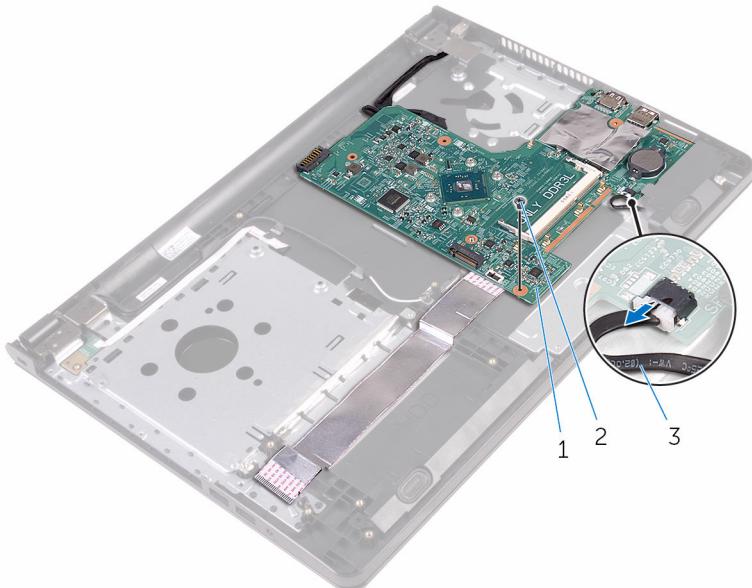


1 matična ploča

2 vijak

3 kabel zvučnika

- 6** Podignite zvučnika pod kutom kako biste oslobodili matičnu ploču.
7 Pažljivo podignite matičnu ploču kako biste oslobodili ulaze iz utora na sklopu oslonca za ruku.

- 8** Okrenite matičnu ploču.

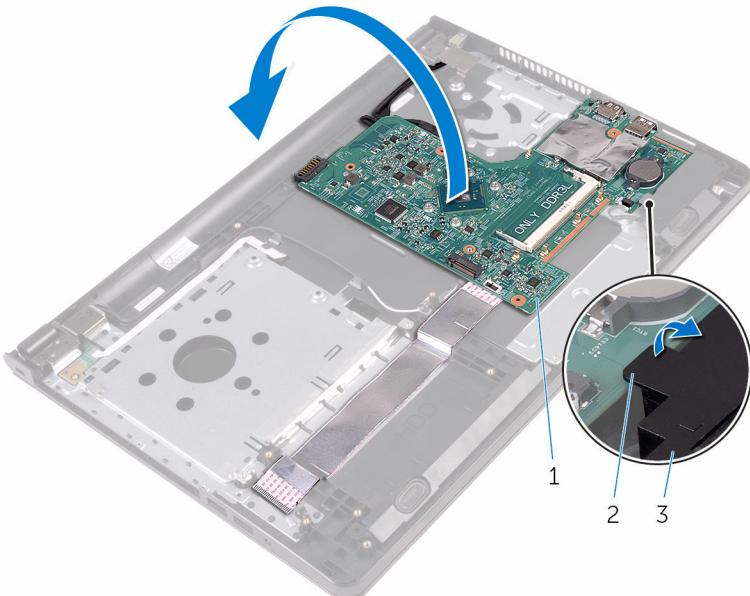


1 matična ploča

2 jezičak

3 zvučnik

- 9** Zalijepite trake koje pričvršćuju kabel I/O ploče i kabel zaslona na matičnu ploču.
- 10** Otvorite zasune i odspojite kabel I/O ploče i kabel zaslona s matične ploče.
- 11** Odskopjite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.

12 Podignite matičnu ploču iz sklopa oslonca za ruku.

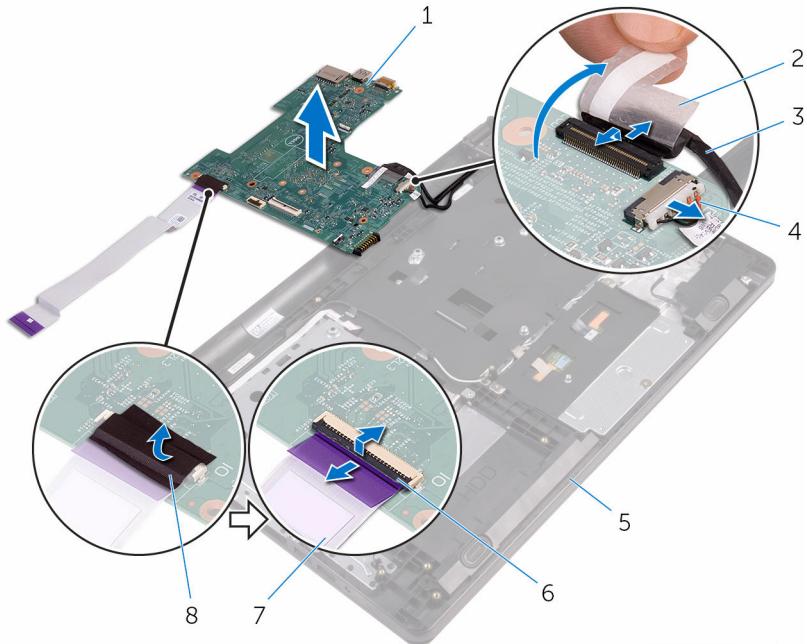

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | matična ploča | 2 | traka |
| 3 | kabel zaslona | 4 | kabel priključka adaptera za napajanje |
| 5 | sklop oslonca za ruku | 6 | zasuni (2) |
| 7 | kabel I/O ploče | 8 | traka |

Ponovno postavljanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



NAPOMENA: Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.

Postupak

- 1 Umetnите kabel zaslona i kabel I/O ploče u priključke na matičnoj ploči i zatvorite zasune kako biste osigurali kabele.
- 2 nalijepite trake koje pričvršćuju kabel zaslona i kabel I/O ploče na matičnu ploču.
- 3 Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 4 Okrenite matičnu ploču.
- 5 Umetnите ulaze u utore na sklopu oslonca za ruku.
- 6 Umetnите matičnu ploču ispod jezička na lijevom zvučniku i poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za ruku.
- 7 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za ruku.
- 8 Priklučite kabel zvučnika na matičnu ploču.
- 9 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.
- 10 Umetnите kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje i podloge osjetljive na dodir u priključke na matičnoj ploči i zatvorite zasune kako biste osigurali kabele.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop hladila.](#)
- 2** Ponovno postavite [I/O ploču.](#)
- 3** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu.](#)
- 4** Ponovno postavite [memorijske module.](#)
- 5** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 7** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Ponovno postavite [tipkovnicu.](#)
- 9** Ponovno postavite [bateriju.](#)

Uklonite podlogu osjetljivu na dodir




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1** Odlijepite traku nosača podloge osjetljive na dodir.

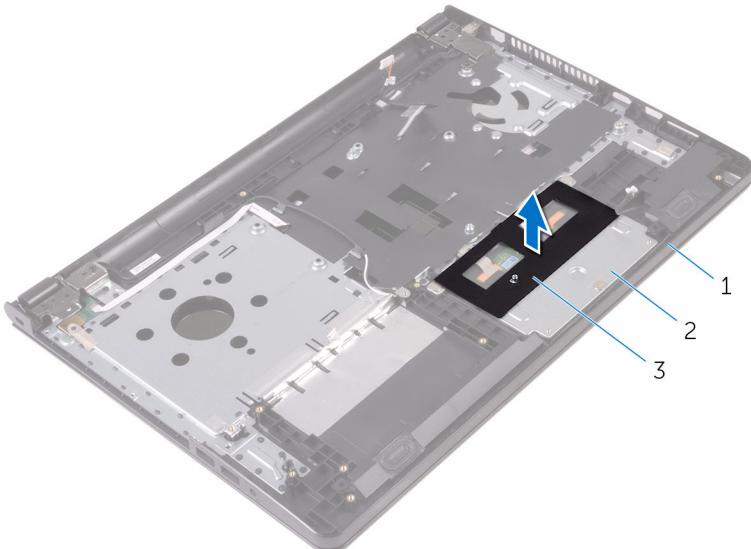


1 sklop oslonca za ruku

2 nosač podloge osjetljive
na dodir

3 traka


- 2** Uklonite vijke koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na podlogu osjetljivu na dodir.
3 Odlijepite traku koja pričvršćuje nosač podloge osjetljive na dodir na podlogu.

- 4** Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz podloge osjetljive na dodir.

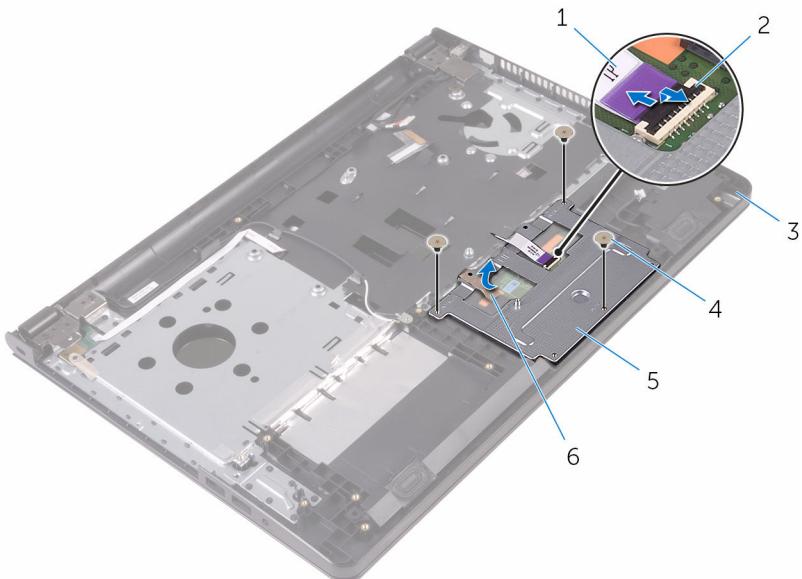

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 1 | kabel podloge osjetljive na dodir | 2 | zasun |
| 3 | sklop oslonca za ruku | 4 | vijci (3) |
| 5 | nosač podloge osjetljive na dodir | 6 | traka |


5 Podignite nosač podloge osjetljive na dodir s podloge.

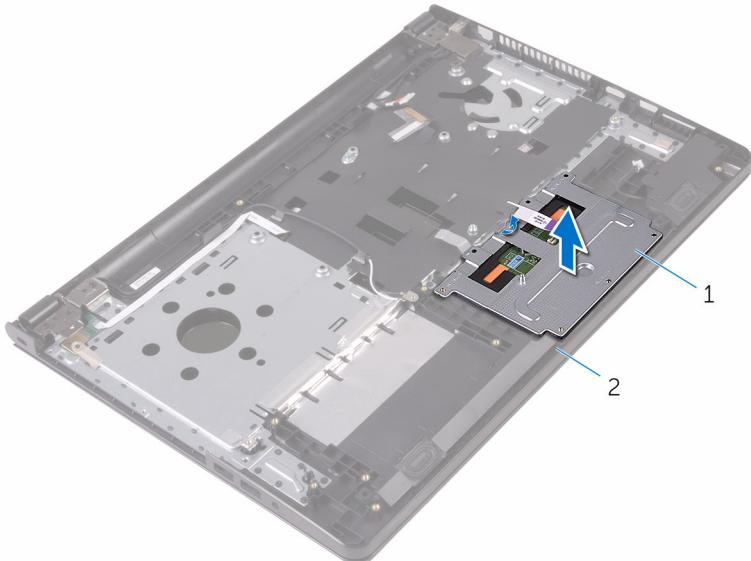

1 nosač podloge osjetljive na dodir

2 sklop oslonca za ruku

6 Podignite nosač podloge osjetljive na dodir s oslonca za ruku.

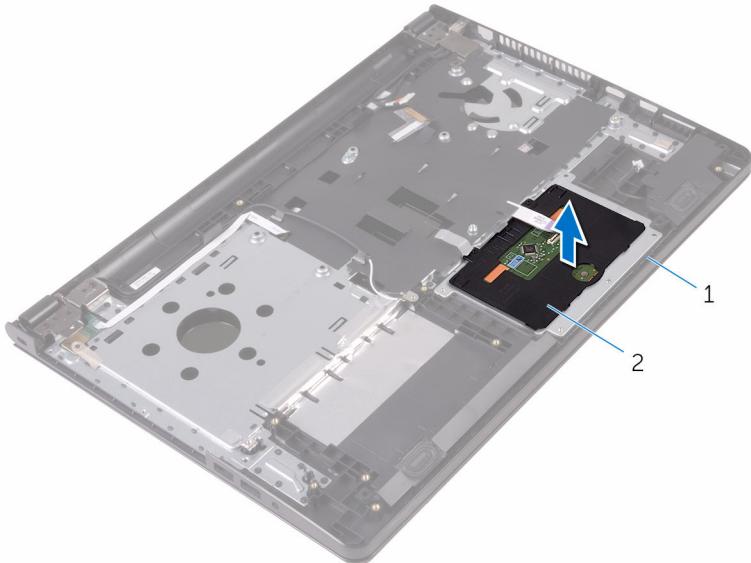

1 sklop oslonca za ruku

2 podloga osjetljiva na dodir

Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Podignite podlogu osjetljivu na dodir sa sklopa oslonca za ruku.
- 2 Jezičke na podlozi osjetljivoj na dodir pogurajte u utore na osloncu za ruku.
- 3 Umetnите kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na podlozi i pritisnite zasun kako biste osigurali kabel.
- 4 Poravnajte otvore za vijke na nosaču sklopa podloge osjetljive na dodir s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku.
- 5 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklopu oslonca za ruku.
- 6 Nalijepite traku preko nosača podloge osjetljive na dodir.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 2 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 3 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 5 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 7 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 8 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).

9 Ponovno postavite [bateriju.](#)

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji pričvršćuje šarku zaslona na sklop oslonca za ruku.

- 2** Otvorite šarku zaslona pod kutom od 90 stupnjeva.

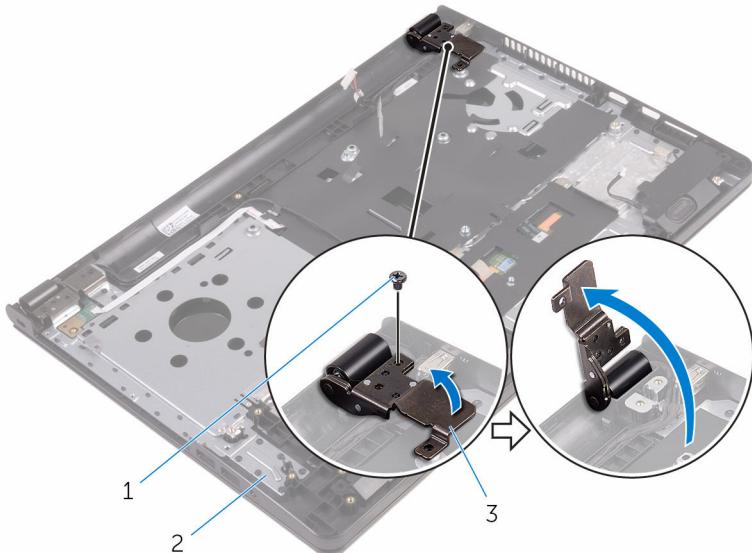


1 vijak

2 sklop oslonca za ruku

3 šarka zaslona

- 3** Zapamtite kuda je proveden kabel priključka adaptera napajanje i uklonite kabel iz vodilica.
- 4** Uklonite vijak koji pričvršćuje priključak za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku.

- 5** Podignite priključak adaptera za napajanje, zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku.

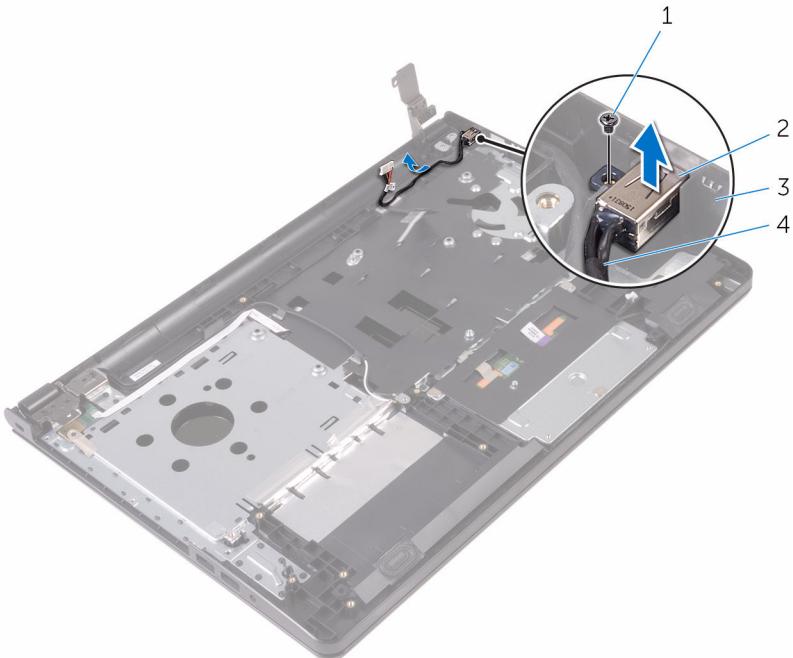

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 vijak | 2 priključak adaptera za napajanje |
| 3 sklop oslonca za ruku | 4 kabel priključka adaptera za napajanje |

Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Umetnите priključak adaptera za napajanje u utor u sklopu oslonca za ruku.
- 2** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje ploču ulaza priključka za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku.
- 3** Provedite kabel priključka za adapter napajanja kroz vodilice na sklop oslonca za ruku.
- 4** Zatvorite šarku zaslona i ponovno postavite vijak koji pričvršćuje šarku zaslona na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 4** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 5** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 6** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.

- 9** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 10** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 11** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijke koji pričvršćuju šarke zaslona na sklop oslonca za ruku i otvorite šarke pod kutem od 90 stupnjeva.
- 2** Zapamtite kuda je proveden antenski kabel i uklonite kabel iz vodilica na sklop oslonca za ruku.

- 3** Zapamtite kuda je proveden kabel zaslona i uklonite kabel iz vodilica na sklopu oslonca za ruku.

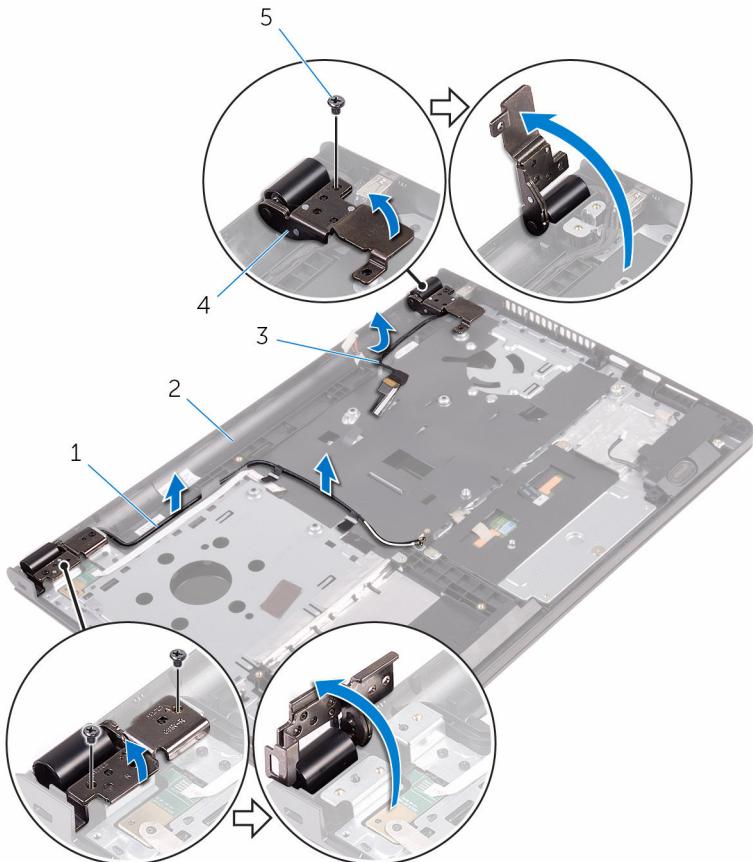

1 antenski kabeli (2)


3 kabel zaslona

5 vijci (3)

2 sklop oslonca za ruku

4 šarke zaslona (2)


4 Otvorite sklop oslonca za ruku.

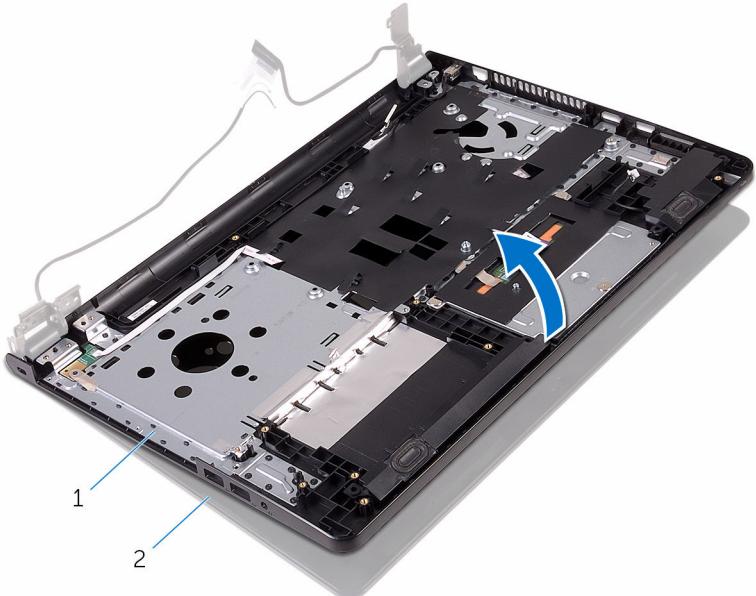

1 sklop oslonca za ruku

2 sklop zaslona

- 5** Podignite sklop oslonca za ruku pod kutem iz sklopa zaslona.

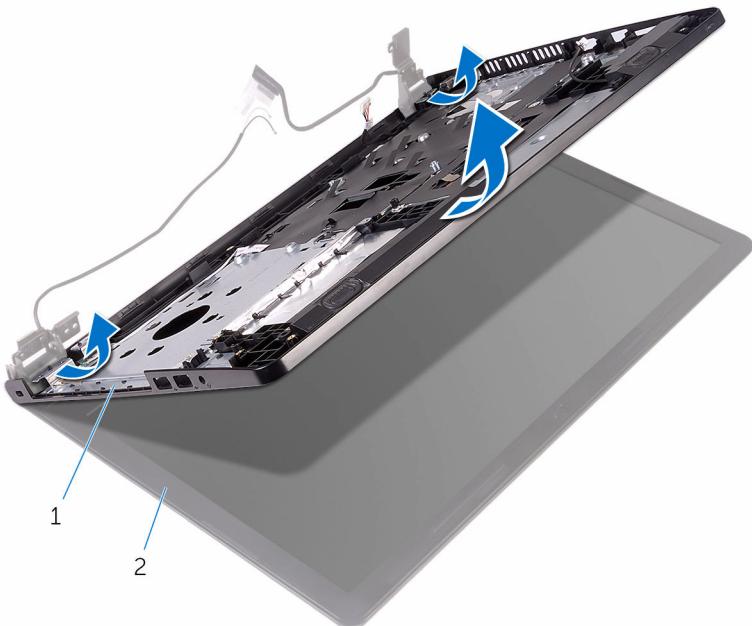

1 sklop oslonca za ruku

2 sklop zaslona

6 Postavite ploču zaslona na čistu, ravnu površinu.



1 sklop zaslona

Ponovno postavljanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Postavite sklop zaslona na sklop oslonca za ruku.
- 2** Zatvorite šarke zaslona i poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona a otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku.
- 3** Ponovno postavite vijke kojima su šarke zaslona pričvršćene na sklop oslonca za ruku.
- 4** Provucite kabel zaslona kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku.
- 5** Provucite antenske kabele kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku.
- 6** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 3** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 4** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 6** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 7** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 9** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 10** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje okvira zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 11** Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

- 1** Prstima pažljivo odvojite unutarnje rubove okvira zaslona.

2 Podignite okvir zaslona sa sklopa zaslona.

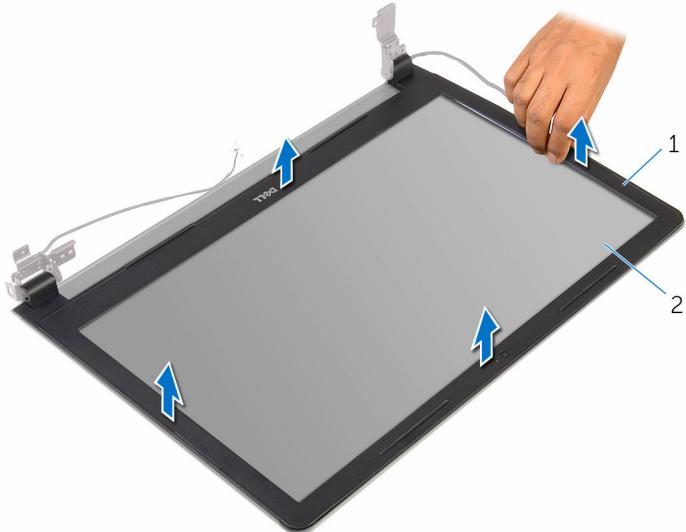

1 okvir zaslona

2 ploču zaslona

Ponovno postavljanje okvira zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Poravnajte okvir zaslona sa stražnjim poklopcom zaslona i lagano umetnите okvir zaslona na mjesto.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 4** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 5** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 6** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 9** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 10** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 11** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje ploče zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 11** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 12** Uklonite [okvir zaslona](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.

2 Preokrenite ploču zaslona.

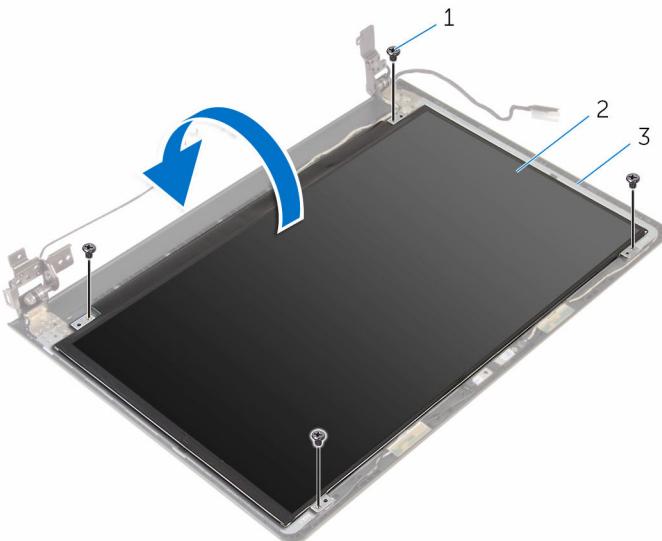


1 vijci (4)

2 ploču zaslona

3 stražnji pokrov zaslona

- 3** Odlijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnji poklopac zaslona.
- 4** Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz stražnjeg poklopca zaslona.

5 Podignite ploču zaslona sa stražnjeg poklopca zaslona.

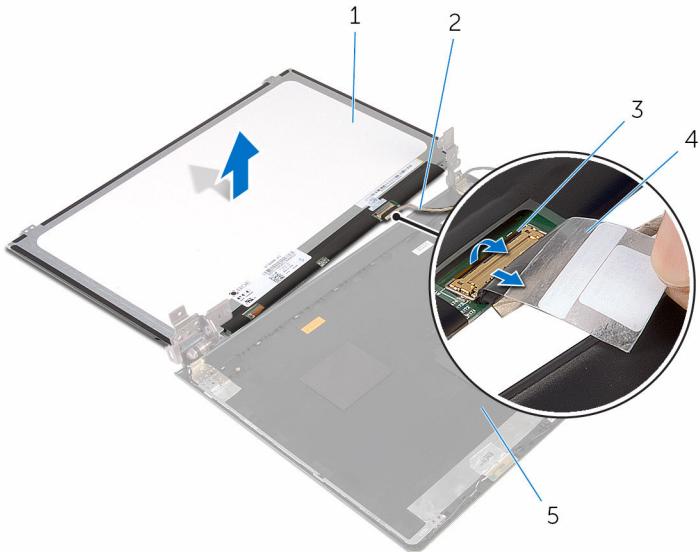

- 1 ploču zaslona
- 3 zasun
- 5 stražnji pokrov zaslona

- 2 kabel zaslona
- 4 traka

Ponovno postavljanje ploče zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Umetnите kabel zaslona u priključak na stražnjem poklopцу zaslona i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 2** Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnji poklopac zaslona.
- 3** Preokrenite ploču zaslona i postavite je na stražnji poklopac zaslona.
- 4** Poravnajte otvore za vijke na ploči zaslona s otvorima za vijke na stražnjem poklopcu zaslona.
- 5** Ponovno postavite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji poklopac zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 4** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 5** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 6** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 7** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 8** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 9** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.

- 10** Sljedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 11** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 12** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladilo](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 11** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 12** Uklonite [okvir zaslona](#).

Postupak

- 1** Pomoću plastičnog šila lagano izdignite kameru sa stražnjeg poklopca zaslona.

2 Iskopčajte kabel kamere iz kamere.

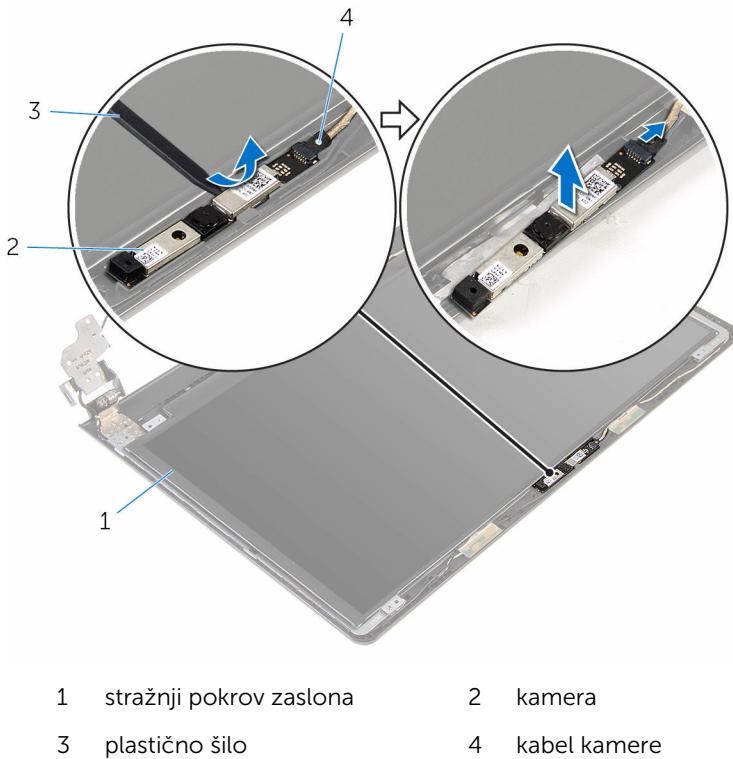

Ponovno postavljanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Priključite kabel kamere na kameru.
- 2** Poravnajte kameru s vodilicama poravnanja na stražnjem poklopcu zaslona i umetnите kameru na mjesto.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 4** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 5** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 6** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 7** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 8** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 9** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 10** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 11** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 12** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje šarki zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [I/O ploču](#).
- 9** Uklonite [hladiло](#).
- 10** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 11** Uklonite [hladiло](#).
- 12** Uklonite [okvir zaslona](#).
- 13** Uklonite [ploču zaslona](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.

- 2** Oslobođite šarke iz zasuna i podignite šarke zaslona sa stražnjeg poklopca zaslona.

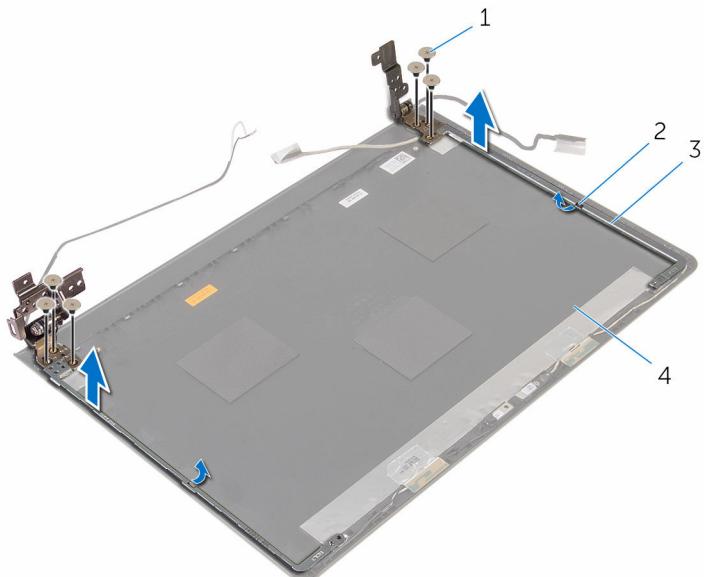

1 vijci (6)

2 zasuni (2)

3 šarke zaslona (2)

4 stražnji pokrov zaslona

Ponovno postavljanje šarki zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Umetnите šarke ispod jezička na stražnjem poklopcu zaslona.
- 2** Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na stražnjem pokrovu zaslona.
- 3** Ponovno postavite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 5** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 6** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 7** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 9** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 10** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopcu kućišta](#)“.
- 11** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 12** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 13** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje oslonca za ruku



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje poklopca kućišta](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Uklonite [memorijski modul](#).
- 7** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8** Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).
- 9** Uklonite [zvučnike](#).
- 10** Uklonite [I/O ploču](#).
- 11** Uklonite [hladiло](#).
- 12** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 13** Uklonite [podlogu osjetljivu na dodir](#).
- 14** Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 15** Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

Nakon izvršenja koraka iz predradnji ostao vam je sklop soslonca za ruku.

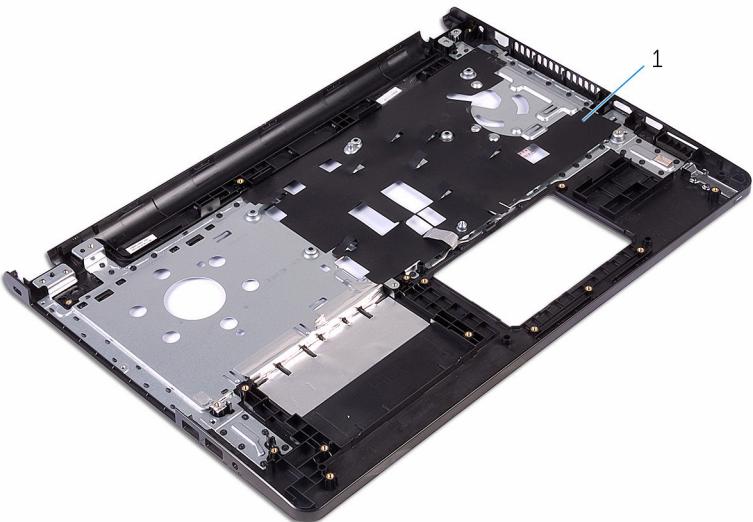

1 oslonac za ruku

Ponovno postavljanje oslonca za ruku



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite oslonac za ruku na čistu i ravnu površinu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 3 Ponovno postavite [podlogu osjetljivu na dodir](#).
- 4 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 5 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 6 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 7 Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 8 Ponovno postavite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).
- 9 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 10 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 11 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 12 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje poklopca kućišta](#)“.
- 13 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 14 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 15 Ponovno postavite [bateriju](#).

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamjene matične ploče. za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite na **Podrška proizvodu**, upišite servisnu oznaku prijenosnog računala i kliknite **Pošalji**.



NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite na **Upravljački programi i preuzimanja**.
- 5 Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite na **Preuzmi datoteku** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8 Spremite datoteku po završetku preuzimanja, navigirajte u mapu gdje ste spremili BIOS datoteku za ažuriranje.
- 9 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Informacije o Dell proizvodima i uslugama

www.dell.com

Windows 8.1 i Windows 10

aplikaciju Dell pomoć i podrška



Windows 10

Aplikacija Početak



Windows 8.1

Aplikacija Pomoć + savjeti



Pristup pomoći u Windows 8,
Windows 8.1 i Windows 10

U Windows tražilici upišite **Pomoć i podrška** i pritisnite **Enter**.

Pristup pomoći u Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoć i podrška**.

Pomoć na mreži za operacijski sustav

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

Informacije o rješavanju problema,
korisničke priručnike, upute za
postavljanje, specifikacije o
proizvodu, blogovi s tehničkom
pomoći, upravljački programi,
ažuriranja softvera itd.

Saznajte o svom operacijskom
sistemu, postavljanju i korištenju

Pogledajte *Ja i moj Dell* na
www.dell.com/support/manuals.

računala, izradi sigurnosne kopije,
dijagnostikama itd.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.