

Inspiron 15




5000 Series

Panduan Pemilik Komputer

Model Komputer: Inspiron 5542
Model Resmi: P39F
Tipe Resmi: P39F001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan komputer dengan lebih baik.
 -  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
 -  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada properti, cedera, atau kematian.
-

Copyright © 2014 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh AS dan hak cipta internasional serta undang-undang properti intelektual. Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2014 - 06

Rev. A00

Daftar Isi

Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.....	9
Persiapan	9
Petunjuk Keselamatan.....	9
Alat Bantu yang Disarankan.....	10
Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.....	12
Melepaskan Penutup Bawah.....	13
Prosedur.....	13
Memasang Kembali Penutup Bawah.....	15
Prosedur.....	15
Melepaskan Baterai.....	16
Langkah-langkah sebelumnya.....	16
Prosedur.....	16
Memasang Kembali Baterai.....	17
Prosedur.....	17
Langkah-langkah berikutnya.....	17
Melepaskan Hard Disk.....	18
Langkah-langkah sebelumnya.....	18
Prosedur.....	19
Memasang Kembali Hard Disk.....	21
Prosedur.....	21
Langkah-langkah berikutnya.....	21

Melepaskan Modul Memori.....	22
Langkah-langkah sebelumnya.....	22
Prosedur.....	23
Memasang Kembali Modul Memori.....	24
Prosedur.....	24
Langkah-langkah berikutnya.....	24
Melepaskan Kartu Nirkabel.....	25
Langkah-langkah sebelumnya.....	25
Prosedur.....	25
Memasang Kembali Kartu Nirkabel.....	27
Prosedur.....	27
Langkah-langkah berikutnya.....	27
Melepaskan Kipas.....	28
Langkah-langkah sebelumnya.....	28
Prosedur.....	28
Memasang Kembali Kipas.....	31
Prosedur.....	31
Langkah-langkah berikutnya.....	31
Melepaskan Keyboard.....	32
Langkah-langkah sebelumnya.....	32
Prosedur.....	33
Memasang Kembali Keyboard.....	35
Prosedur.....	35
Melipat Kabel Keyboard.....	35
Langkah-langkah berikutnya.....	38



Melepaskan Kerangka Bawah.....	39
Langkah-langkah sebelumnya.....	39
Prosedur.....	40
Memasang Kembali Kerangka Dasar.....	43
Prosedur.....	43
Langkah-langkah berikutnya.....	43
Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin.....	44
Langkah-langkah sebelumnya.....	44
Prosedur.....	45
Memasang Kembali Baterai Sel Berbentuk Koin.....	46
Prosedur.....	46
Langkah-langkah berikutnya.....	46
Melepaskan Unit Pendingin.....	47
Langkah-langkah sebelumnya.....	47
Prosedur.....	48
Memasang Kembali Unit Pendingin.....	49
Prosedur.....	49
Langkah-langkah berikutnya.....	49
Melepaskan Board I/O.....	50
Langkah-langkah sebelumnya.....	50
Prosedur.....	51
Memasang Kembali Board I/O.....	52
Prosedur.....	52
Langkah-langkah berikutnya.....	52

Melepaskan Speaker.....	53
Langkah-langkah sebelumnya.....	53
Prosedur.....	53
Memasang Kembali Speaker.....	55
Prosedur.....	55
Langkah-langkah berikutnya.....	55
Melepaskan Board Lampu Status.....	56
Langkah-langkah sebelumnya.....	56
Prosedur.....	56
Memasang Kembali Board Lampu Status.....	58
Prosedur.....	58
Langkah-langkah berikutnya.....	58
Melepaskan Port Adaptor Daya.....	59
Langkah-langkah sebelumnya.....	59
Prosedur.....	59
Memasang Kembali Port Adaptor Daya.....	61
Prosedur.....	61
Langkah-langkah berikutnya.....	61
Melepaskan Board Sistem.....	62
Langkah-langkah sebelumnya.....	62
Prosedur.....	63
Memasang Kembali Board Sistem.....	65
Prosedur.....	65
Langkah-langkah berikutnya.....	66



Melepaskan Unit Display	68
Langkah-langkah sebelumnya.....	68
Prosedur.....	69
Memasang Kembali Unit Display	71
Prosedur.....	71
Langkah-langkah berikutnya.....	72
Melepaskan Sandaran Tangan	73
Langkah-langkah sebelumnya.....	73
Prosedur.....	74
Memasang Kembali Sandaran Tangan	76
Prosedur.....	76
Langkah-langkah berikutnya.....	76
Melepaskan Bezel Display	77
Langkah-langkah sebelumnya.....	77
Prosedur.....	78
Memasang Kembali Bezel Display	79
Prosedur.....	79
Langkah-langkah berikutnya.....	79
Melepaskan Panel Display	80
Langkah-langkah sebelumnya.....	80
Prosedur.....	81
Memasang Kembali Panel Display	83
Prosedur.....	83
Langkah-langkah berikutnya.....	83

Melepaskan Braket Display	84
Langkah-langkah sebelumnya.....	84
Prosedur.....	85
Memasang Kembali Braket Display	86
Prosedur.....	86
Langkah-langkah berikutnya.....	86
Melepaskan Kamera	87
Langkah-langkah sebelumnya.....	87
Prosedur.....	88
Memasang Kembali Kamera	89
Prosedur.....	89
Langkah-langkah berikutnya.....	89
Melepaskan Penutup Belakang Display dan Unit Antena	90
Langkah-langkah sebelumnya.....	90
Prosedur.....	90
Memasang Kembali Penutup Belakang Display dan Unit Antena	92
Prosedur.....	92
Langkah-langkah berikutnya.....	92
Menjalankan Flashing BIOS	93
Mendapatkan Bantuan dan Menghubungi Dell	94
Sumber Daya Bantuan Mandiri.....	94
Menghubungi Dell.....	94

Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer


-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontak.
-  **CATATAN:** Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.



Persiapan

- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda.
 - Windows 8.1: Pada layar **Mulai**, klik atau ketuk ikon daya  → **Matikan**.
 - Windows 7: Klik atau ketuk **Mulai** → **Matikan**.
-  **CATATAN:** Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.
- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua kabel seperti kabel telepon, kabel jaringan dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan sambungan semua perangkat dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 6 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.

Petunjuk Keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman Depan Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

-  **PERINGATAN:** Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke sumber daya.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.
-  **PERHATIAN:** Hanya teknisi servis tersertifikasi yang diberi wewenang melepaskan penutup komputer dan mengakses komponen bagian dalam komputer. Lihat instruksi keselamatan untuk mengetahui informasi lengkap tentang tindakan pencegahan untuk keselamatan, cara mengerjakan bagian dalam komputer, dan melindungi dari pelepasan elektrostatik.
-  **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.
-  **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
-  **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.
-  **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Philips

- Pencungkil plastik

Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

 **PERHATIAN:** Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.


- 1 Pasang kembali semua sekrup dan pastikan tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer.
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, dan kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, dan setiap komponen yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.

Melepaskan Penutup Bawah

⚠ PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Tutup display, lalu balik posisi komputer.
- 2 Lepaskan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke kerangka bawah.

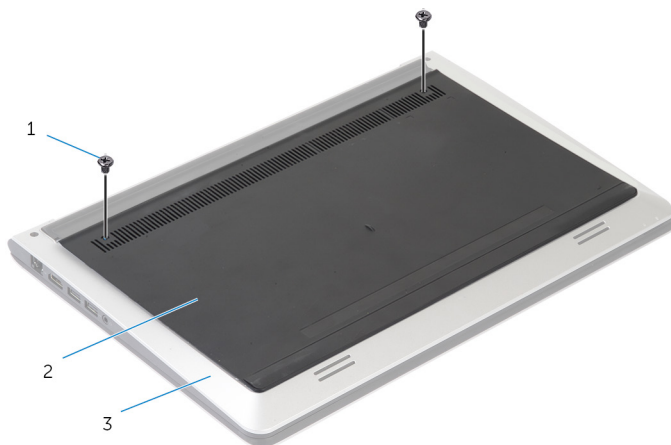

- | | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | sekrup (2) | 2 | penutup bawah |
| 3 | kerangka bawah | | |

- 3** Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil penutup bawah dari kerangka bawah.

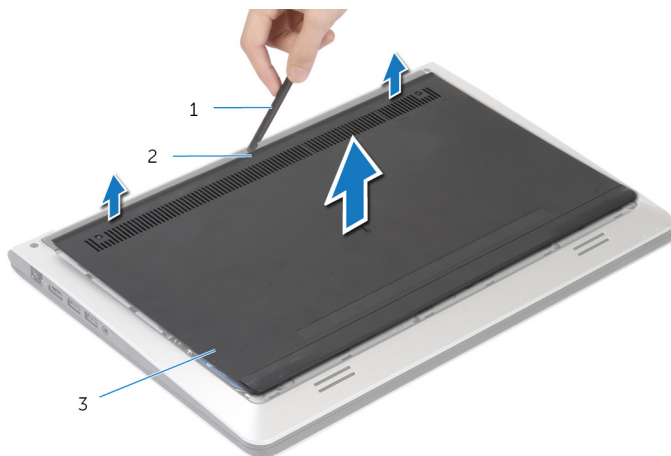

1 pencungkil plastik

2 takik

3 penutup bawah

Memasang Kembali Penutup Bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam kerangka bawah dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup dasar ke kerangka dasar.

Melepaskan Baterai


! PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan baterai ke kerangka bawah.
- 2 Dengan menggunakan tab penarik, geser dan angkat baterai dari kerangka dasar.

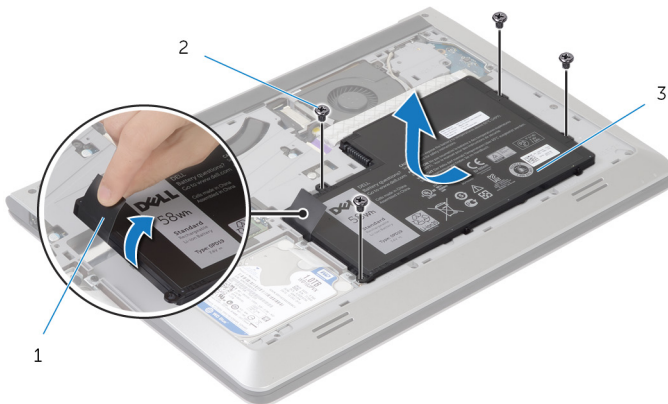

- | | | | |
|---|-------------|---|------------|
| 1 | tab penarik | 2 | sekrup (4) |
| 3 | baterai | | |

- 3 Balikkan komputer, buka display, dan tekan tombol daya selama sekitar 5 detik untuk membumikan board sistem.

Memasang Kembali Baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup dengan lubang sekrup pada kerangka bawah dan tekan baterai untuk menyambungkannya dengan konektor baterai.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan baterai ke kerangka bawah.


Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Hard Disk

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.


 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi Tidur atau Menyala.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard disk ke kerangka bawah.
- 2 Menggunakan tab penarik, geser unit hard disk keluar dari kerangka bawah.

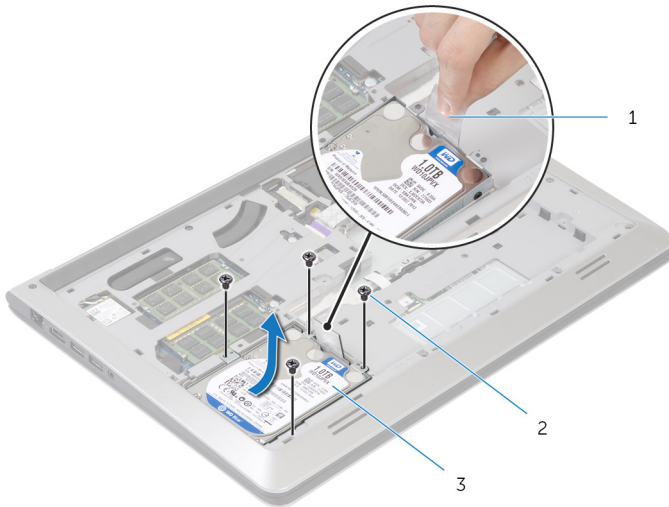


1 tab penarik

2 sekrup (4)

3 unit hard disk

3 Lepaskan kabel hard disk dari hard disk.

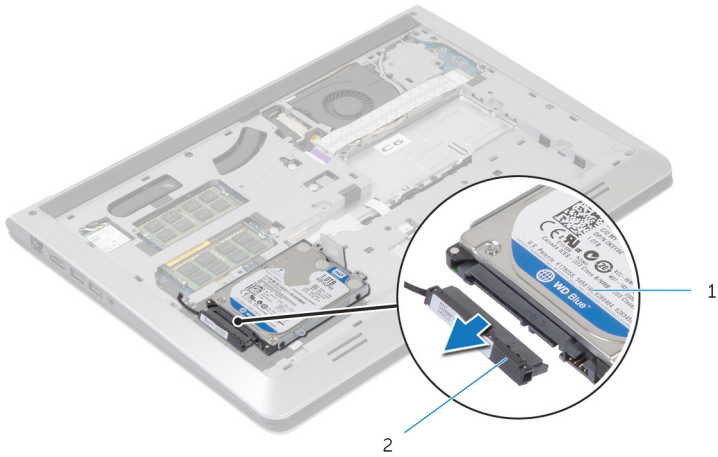


1 unit hard disk

2 kabel hard disk

4 Lepaskan sekrup yang menahan braket hard disk ke hard drive.

5 Angkat hard disk dari braket hard disk .

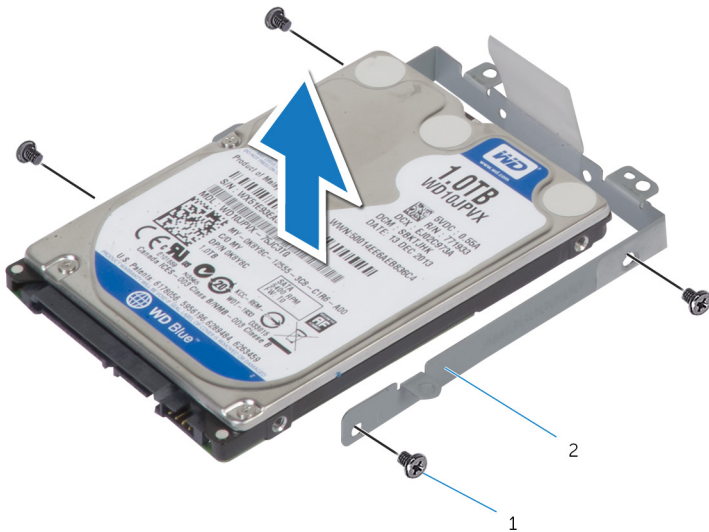

1 sekrup (4)

2 braket hard disk

Memasang Kembali Hard Disk



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- 1 Tempatkan hard disk ke dalam braket hard disk, dan sejajarkan lubang sekrup pada braket hard disk dengan lubang sekrup di hard disk.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan braket hard-disk ke hard disk.
- 3 Sambungkan kabel hard-drive dari hard drive.
- 4 Masukkan hard disk ke dalam kerangka bawah, dan sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada kerangka bawah.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard disk ke kerangka bawah.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Modul Memori




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil klip penahan hingga terbuka pada setiap ujung slot modul memori hingga modul memori tersembul.

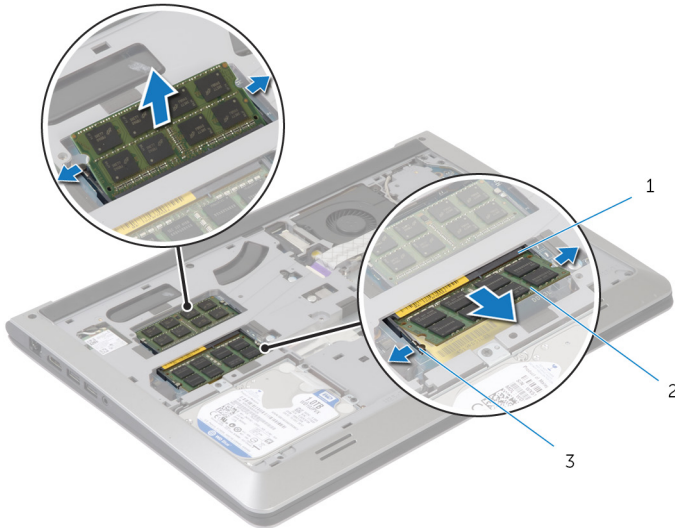

1 slot modul memori

2 modul memori

3 klip penahan

- 2 Geser dan lepaskan modul memori dari slot modul memori.

Memasang Kembali Modul Memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori.
- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam konektor dengan kemiringan tertentu dan tekan modul memori ke bawah hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.



CATATAN: Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Kartu Nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.

- 3 Angkat kartu nirkabel, lalu geser dan lepaskan kartu tersebut dari board sistem.

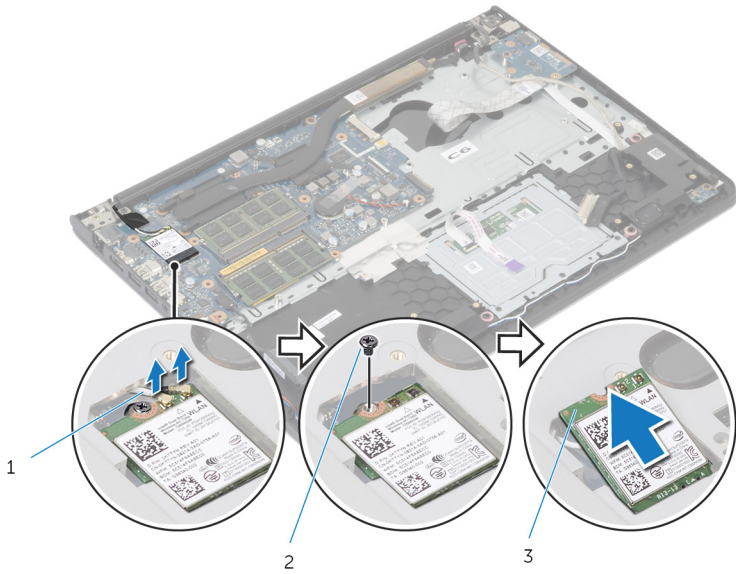


1 kabel antena

2 sekrup

3 kartu nirkabel

Memasang Kembali Kartu Nirkabel

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menampatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel dan geserkan kartu tersebut ke dalam slot.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel. Kabel berikut ini menyediakan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda:

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Kipas


⚠ PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Angkat kait lalu lepaskan kabel board I/O dari board sistem.
- 2 Kelupas kabel board I/O dari kipas.

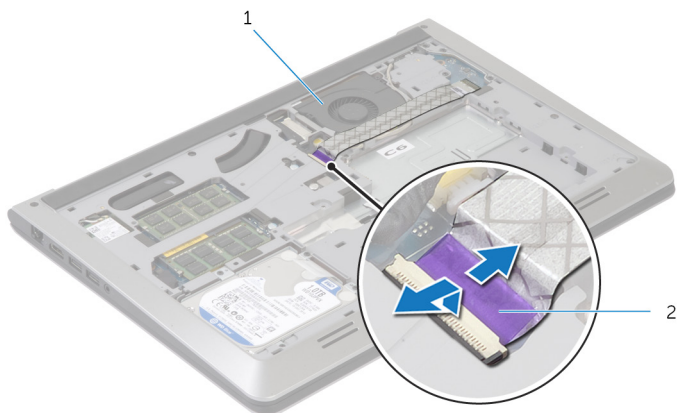


1 kipas

2 kabel board I/O

- 3 Lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.

- 4 Catat perutean kabel display dan lepaskan kabel dari pemandu peruteannya.

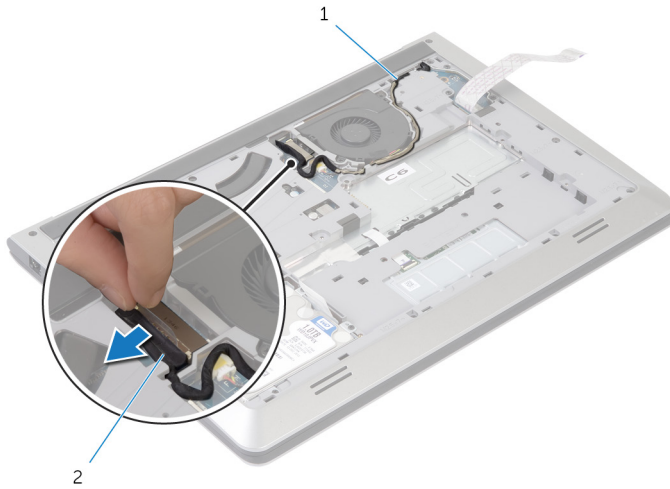


1 pemandu perutean

2 kabel display

- 5 Lepaskan kabel kipas dari board sistem.
- 6 Catat perutean kabel kipas dan lepaskan kabel dari pemandu peruteannya.

7 Lepaskan sekrup yang menahan kipas ke kerangka bawah.

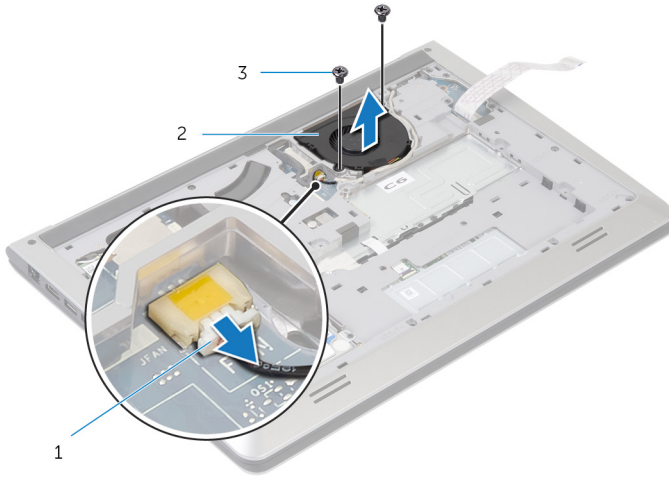


1 kabel kipas

2 kipas

3 sekrup (2)

8 Angkat kipas dari kerangka bawah.

Memasang Kembali Kipas

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada kipas dengan lubang sekrup pada kerangka bawah.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan kipas ke kerangka bawah.
- 3 Rutekan kabel kipas melalui pemandu perutean pada kerangka bawah.
- 4 Sambungkan kabel kipas ke board sistem.
- 5 Rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada kerangka bawah.
- 6 Sambungkan kabel display ke board sistem.
- 7 Tempelkan kabel board I/O ke kipas.
- 8 Geser kabel board I/O ke dalam konektor kabel board I/O dan tekan kait untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Keyboard




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan lepaskan tab yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.

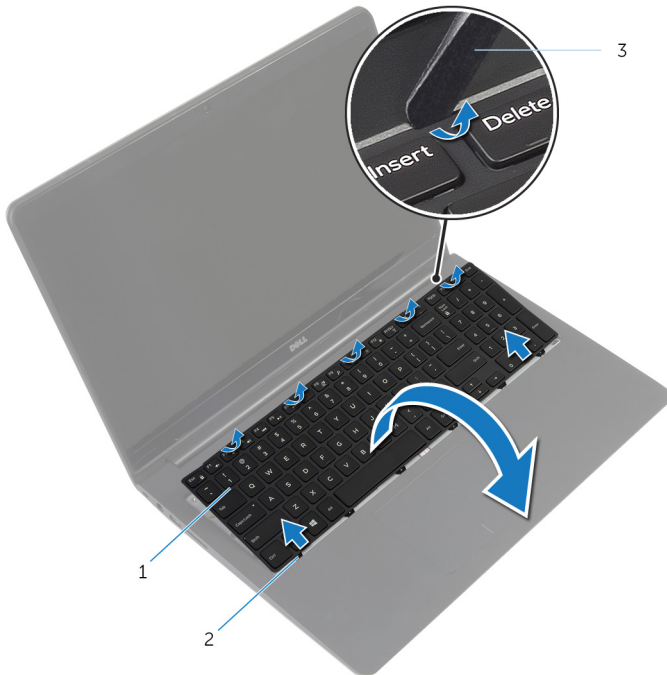


1 keyboard


2 tab (6)

3 pencungkil plastik

- 3 Balikkan posisi keyboard secara perlahan dan letakkan pada unit sandaran tangan.

- 4 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard dari board sistem.

 **CATATAN:** Kabel lampu latar keyboard hanya ada jika laptop dikirimkan dengan keyboard dengan lampu latar.

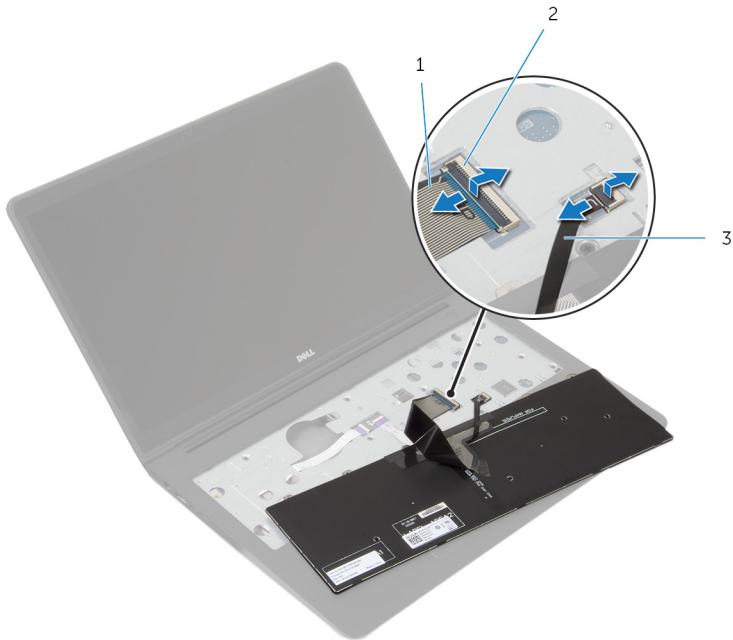

1 kabel keyboard

2 kait

3 kabel lampu latar keyboard

- 5 Angkat keyboard, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

Memasang Kembali Keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



CATATAN: Jika Anda memasang keyboard baru, lipat kabel dengan cara yang sama ketika dilipat pada keyboard lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Melipat Kabel Keyboard](#)".

- 1 Geser kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor yang sesuai dan tekan kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Balikkan keyboard, geser tab pada keyboard ke dalam slotnya pada unit sandaran tangan, dan jentikkan keyboard ke tempatnya.

Melipat Kabel Keyboard




PERHATIAN: Jangan berikan tekanan berlebih saat melipat kabel.

Kabel pada keyboard tidak terlipat ketika Anda menerima keyboard pengganti. Ikuti instruksi ini untuk melipat kabel pada keyboard pengganti dengan cara yang sama dengan kabel yang terlipat di keyboard lama.

CATATAN: Kabel lampu latar keyboard hanya ada pada keyboard dengan lampu latar.

- 1 Tempatkan keyboard pada permukaan yang datar dan bersih.

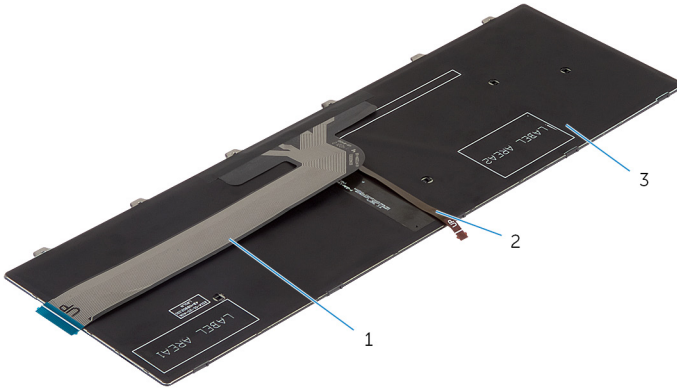


1 kabel keyboard

2 kabel lampu latar keyboard

3 keyboard

PERHATIAN: Jangan berikan tekanan berlebih saat melipat kabel.

- 2 Angkat kabel keyboard dan perlahan lipat kabel lampu latar keyboard pada jalur pelipatan.

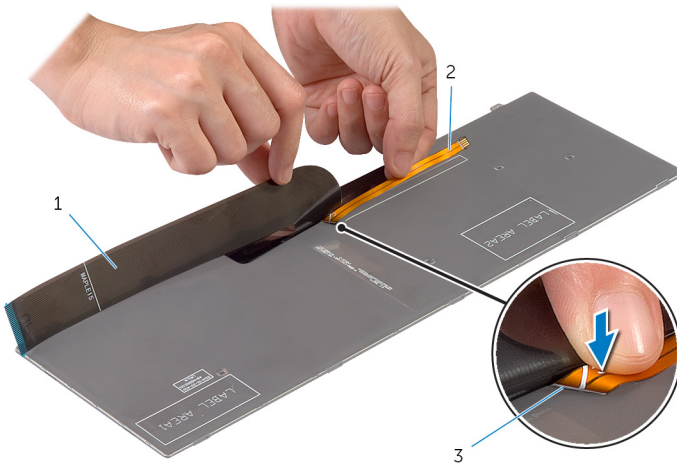


1 kabel keyboard

2 kabel lampu latar keyboard

3 jalur pelipatan

3 Dengan menggunakan jalur penyejajaran, perlahan lipat kabel keyboard.

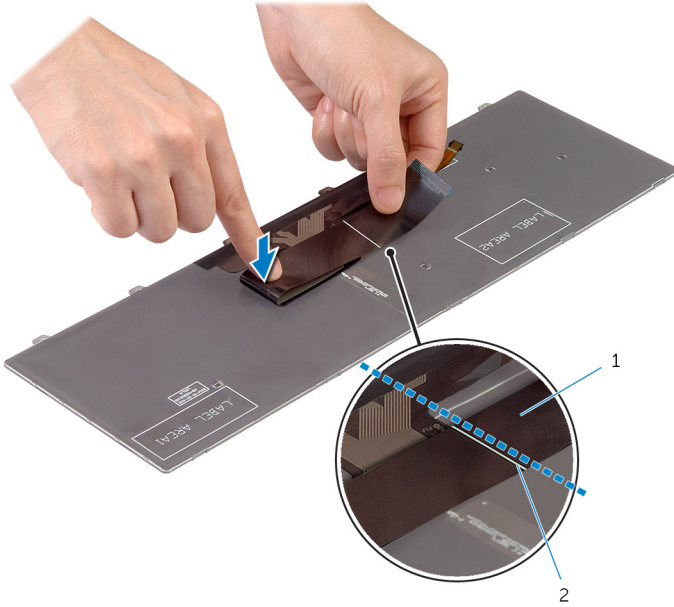

1 kabel keyboard

2 jalur penyejajaran



Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Kerangka Bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).

Prosedur


- 1 Balikkan komputer dan buka display.
- 2 Angkat kaitnya konektor lalu lepaskan sambungan kabel lampu latar keyboard dan kabel panel sentuh dari board sistem.



- 1 kabel lampu status
- 3 kabel panel sentuh

2 kait

- 3** Lepaskan sekrup yang menahan kerangka bawah ke unit sandaran tangan.

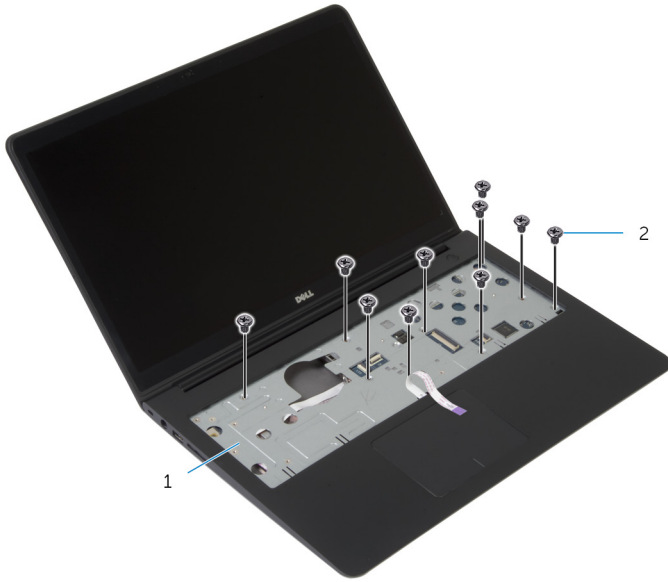

1 unit sandaran tangan

2 sekrup (10)

- 4** Tutup display, lalu balik posisi komputer.


- 5 Lepaskan sekrup yang menahan kerangka bawah ke unit sandaran tangan.




1 sekrup (9)

2 kerangka bawah

- 6 Dengan menggunakan ujung jari Anda, mulai dari belakang, cungkil kerangka bawah dari unit sandaran tangan.

 **CATATAN:** Pastikan kabel display telah benar-benar dilepaskan dari pemandu perutean pada kerangka bawah.

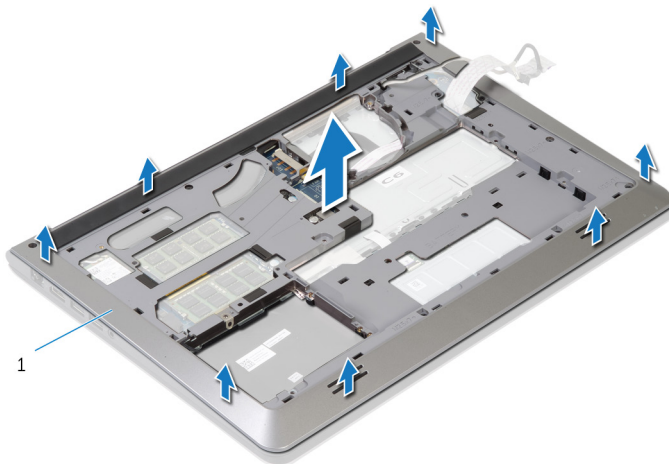

1 kerangka bawah

Memasang Kembali Kerangka Dasar



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur


- 1 Geser kabel display dan kabel board I/O melalui slot pada kerangka bawah.
- 2 Sejajarkan tab pada kerangka bawah dengan slot pada unit sandaran tangan dan masukkan penutup bawah pada tempatnya.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan kerangka dasar ke unit sandaran tangan.
- 4 Balikkan komputer dan buka display.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan kerangka dasar ke unit sandaran tangan.
- 6 Geser kabel lampu latar keyboard dan kabel panel sentuh ke dalam board sistem dan tekan kait untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [keyboard](#).
- 2 Pasang kembali [kipas](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 4 Pasang kembali [baterai](#).
- 5 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


 **PERHATIAN:** Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin dari board sistem.

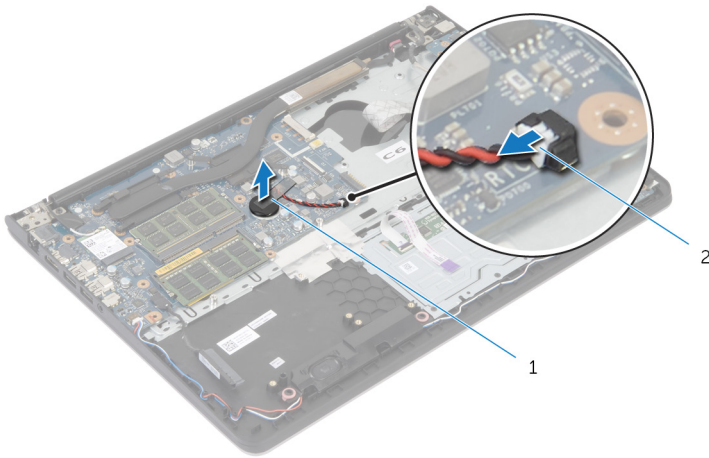


1 baterai sel berbentuk koin

2 kabel baterai sel berbentuk koin

- 2 Kelupas baterai sel berbentuk koin dari board sistem.
- 3 Angkat baterai sel berbentuk koin, bersama dengan kabelnya, keluar dari board sistem.

Memasang Kembali Baterai Sel Berbentuk Koin

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.




Prosedur

- 1 Pasang baterai sel berbentuk koin ke board sistem.
- 2 Sambungkan kabel baterai sel berbentuk koin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Unit Pendingin


-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.
-  **PERHATIAN:** Untuk memastikan pendinginan maksimum untuk prosesor tersebut, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari gemuk termal tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Secara berurutan (seperti yang ditunjukkan pada unit pendingin), lepaskan sekrup yang menahan unit pendingin ke board sistem.

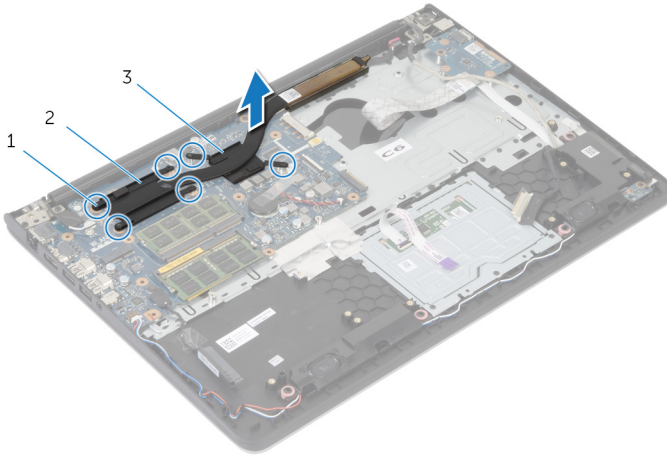


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | sekrup (6) | 2 | unit pendingin prosesor |
| 3 | unit pendingin kartu grafik | | |


CATATAN: Gambar menampilkan unit pendingin pada laptop yang dikirimkan bersama kartu grafik diskret. Unit pendingin yang dikirimkan pada laptop dengan kartu grafik terintegrasi hanya memiliki 4 buah sekrup.

- 2 Angkat unit pendingin dari board sistem.


Memasang Kembali Unit Pendingin

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin dapat merusak board sistem dan prosesor.

 **CATATAN:** Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem original dan kipas dipasang kembali secara bersama-sama. Jika board sistem atau kipas diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

Prosedur

 **CATATAN:** Gemuk termal original dapat digunakan kembali, jika board sistem dan kipas original dipasang kembali secara bersama-sama. Jika board sistem atau kipas diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), pasang kembali sekrup yang menahan unit pendingin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Board I/O




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke unit sandaran tangan.
- 2 Angkat board I/O dari unit sandaran tangan.

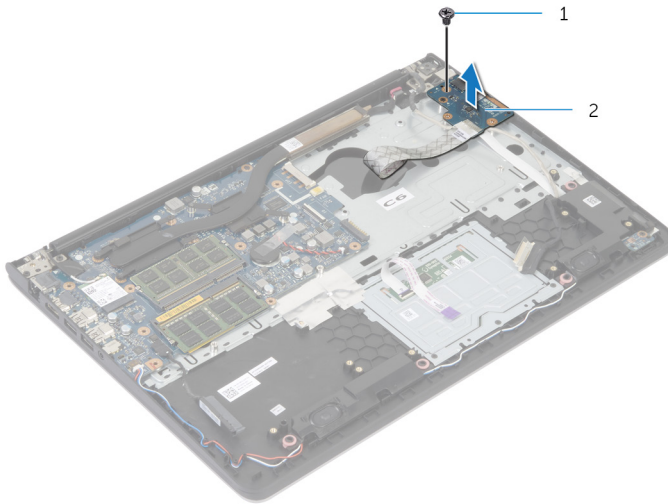

1 sekrup

2 board I/O

Memasang Kembali Board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board I/O dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board I/O ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan kabel speaker dari board sistem.
- 2 Perhatikan perutean kabel speaker dan lepaskan kabel tersebut dari pemandu perutean pada unit sandaran tangan.

3 Angkat speaker, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

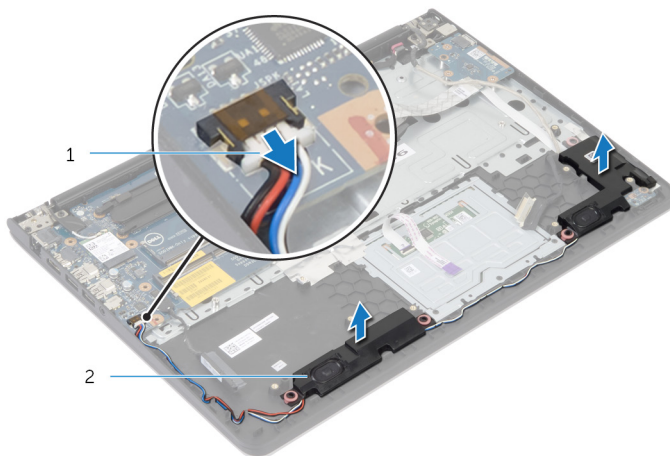

1 kabel speaker

2 speaker (2)

Memasang Kembali Speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sejajarkan speaker ke tiang penyejajaran pada sandaran tangan
- 2 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada unit sandaran tangan.
- 3 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Board Lampu Status

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Angkat speaker kanan dan letakkan pada sandaran tangan.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan board lampu status ke sandaran tangan.
- 3 Kelupas kabel board lampu status dari sandaran tangan.


- 4 Angkat board lampu status, bersama dengan kabelnya, keluar dari sandaran tangan.



1 sekrup

2 board lampu-status

Memasang Kembali Board Lampu Status

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board lampu status dengan lubang sekrup pada sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board lampu status ke unit sandaran tangan.
- 3 Lekatkan kabel board lampu status ke sandaran tangan.
- 4 Sejajarkan speaker kanan dengan tiang penyejajaran pada unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Port Adaptor Daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit pendingin](#).
- 8 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur

- 1 Kelupas kabel port adaptor daya dari unit sandaran tangan.
- 2 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.

3 Cungkil port adaptor daya dari slot pada unit sandaran tangan.

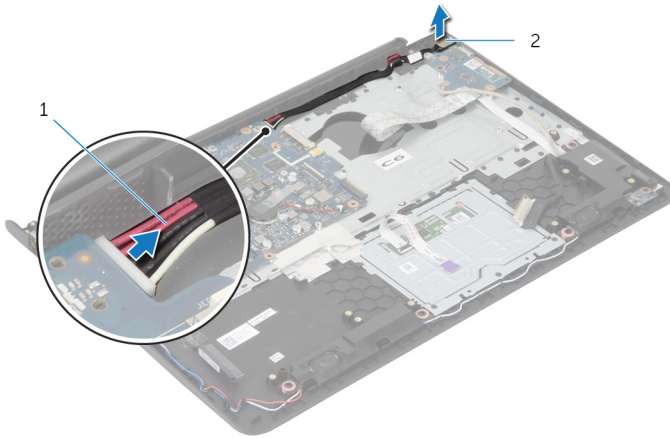

1 kabel port adaptor daya

2 port adaptor daya

Memasang Kembali Port Adaptor Daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser port adaptor daya ke dalam slot di dalam unit sandaran tangan.
- 2 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.
- 3 Lekatkan kabel port adaptor daya ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Pasang kembali [unit pendingin](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kipas](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Board Sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam System Setup (Pengaturan Sistem) setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan setiap perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan Pengaturan Sistem. Anda harus membuat perubahan yang diinginkan kembali setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.




CATATAN: Sebelum memutuskan sambungan kabel dari board sistem, catat lokasi konektor sehingga Anda dapat menyambungkannya kembali setelah Anda memasang kembali board sistem.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [kipas](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 9 Lepaskan [unit display](#).
- 10 Lepaskan [unit pendingin](#).

Prosedur


- 1 Lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 2 Kelupas kabel antena dari board sistem.

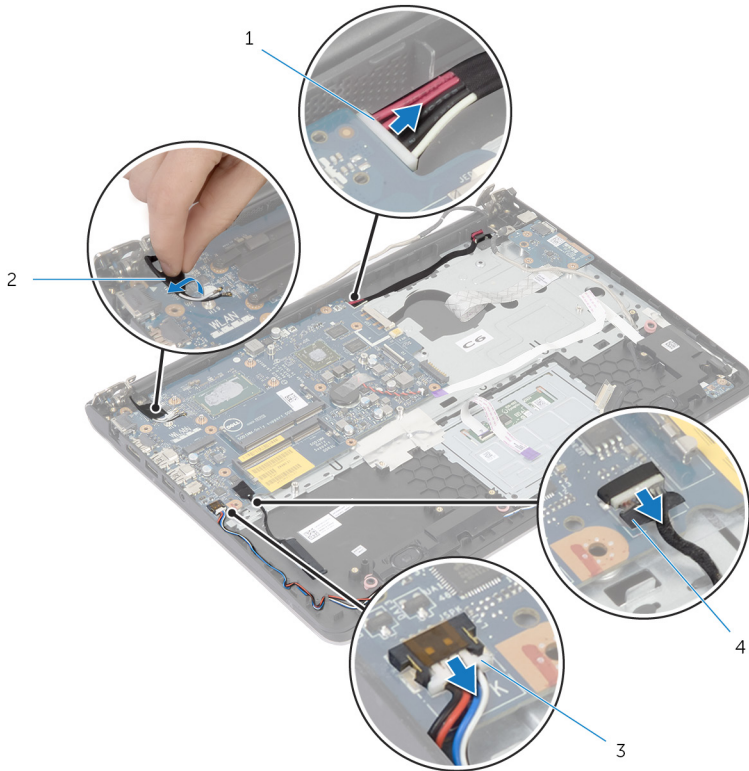

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | kabel port adaptor daya | 2 | kabel antena |
| 3 | kabel speaker | 4 | kabel hard disk |

- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.
- 4 Mulai dari pinggiran dalam, perlahan angkat board sistem dan lepaskan port dari slot pada unit sandaran tangan.


5 Angkat board sistem dari unit sandaran tangan.

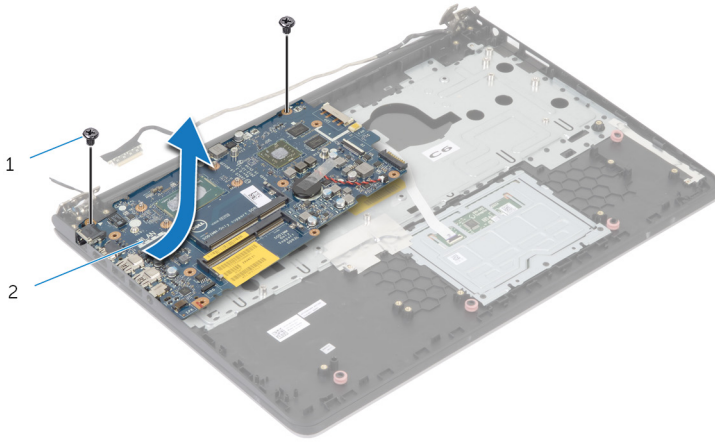


1 sekrup (2)

2 board sistem

Memasang Kembali Board Sistem

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


 **CATATAN:** Tag Servis komputer Anda disimpan di board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam System Setup (Pengaturan Sistem) setelah Anda memasang kembali board sistem.


Prosedur

 **PERHATIAN:** Pastikan tidak ada kabel yang ditempatkan di bawah board sistem.

- 1 Geser port ke dalam slot yang ada di unit sandaran tangan dan sejajarkan lubang sekrup di board sistem dengan lubang sekrup di unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.

- 3 Rutekan kabel antenna, hindari bagian pinggir sandaran tangan dan chip, dan tempelkan kabel tersebut ke board sistem.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada komputer Anda, rutekan kabel antenna jauh dari bagian pinggir sandaran tangan dan chip.

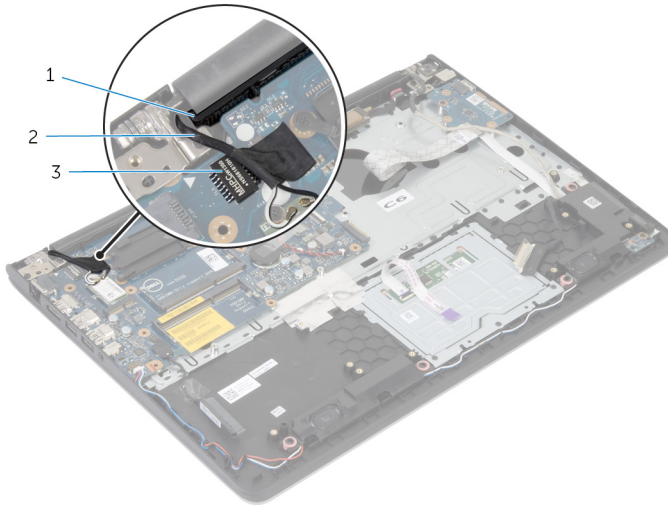

- 1 sandaran tangan
- 2 kabel antenna
- 3 chip


- 4 Sambungkan kabel hard disk ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit pendingin](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kipas](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [modul memori](#).
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 9 Pasang kembali [baterai](#).

10 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Unit Display


 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.

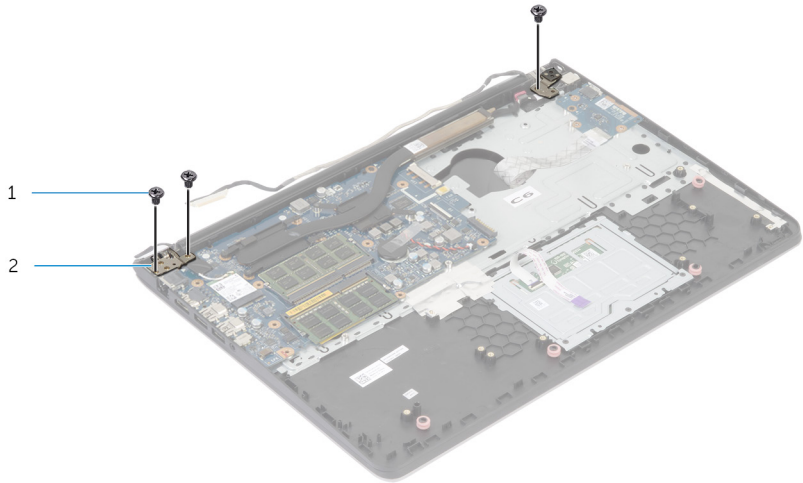

1 sekrup (3)

2 engsel display (2)

- 3 Putar unit sandaran tangan ke arah atas.

4 Geser keluar dan lepaskan unit sandaran tangan dari engsel display.



1 unit sandaran tangan

2 unit display



1 unit display

Memasang Kembali Unit Display




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser penutup engsel pada unit sandaran tangan di bawah engsel display lalu tempatkan unit sandaran tangan tersebut pada unit display.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada unit sandaran tangan dengan lubang sekrup pada engsel display.
- 3 Tekan engsel display dan pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.

- 4 Rutekan kabel antenna, hindari bagian pinggir sandaran tangan dan chip, dan tempelkan kabel tersebut ke board sistem.

PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada komputer Anda, rutekan kabel antenna jauh dari bagian pinggir sandaran tangan dan chip.

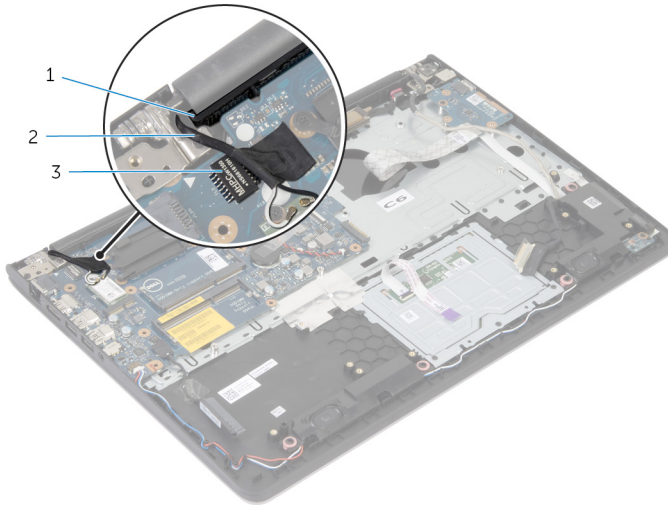

- 1 sandaran tangan
- 2 kabel antenna
- 3 chip

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kipas](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Sandaran Tangan




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit pendingin](#).
- 8 Lepaskan [board I/O](#).
- 9 Lepaskan [speaker](#).
- 10 Lepaskan [unit display](#).
- 11 Lepaskan [port adaptor daya](#).
- 12 Lepaskan [board lampu status](#).

Prosedur


- 1 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke sandaran tangan.

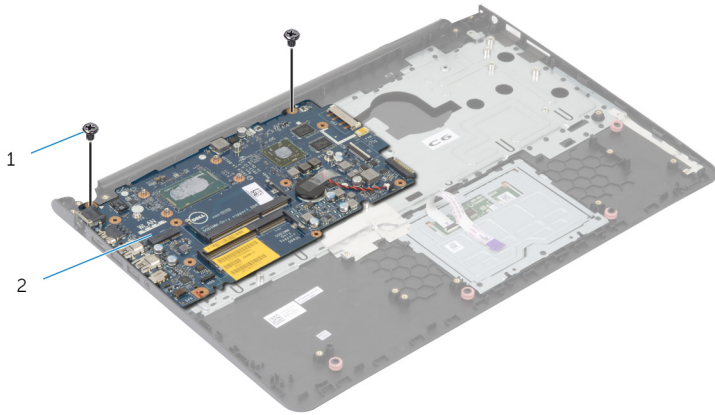

1 sekrup (2)

2 board sistem

- 2 Angkat board sistem dari pinggiran dalam dan lepaskan port dari slot pada sandaran tangan.

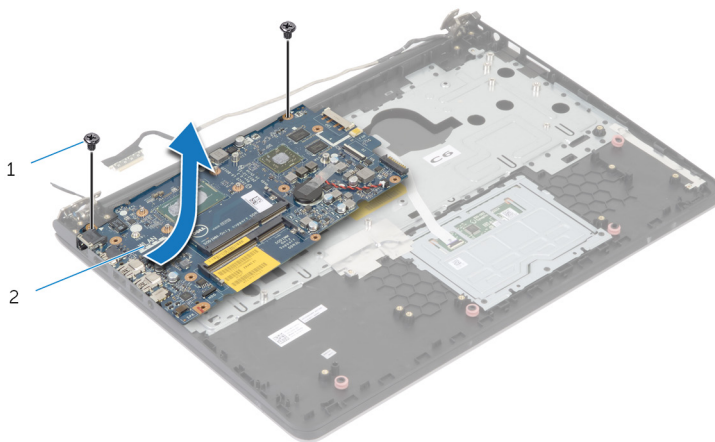

1 sekrup (2)

2 board sistem



1

1 sandaran tangan

Memasang Kembali Sandaran Tangan



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser port headset ke dalam slot yang ada di sandaran tangan dan sejajarkan lubang sekrup di board sistem dengan lubang sekrup di unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board lampu status](#).
- 2 Pasang kembali [port adaptor daya](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Pasang kembali [speaker](#).
- 5 Pasang kembali [board I/O](#).
- 6 Pasang kembali [unit pendingin](#).
- 7 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 8 Pasang kembali [keyboard](#).
- 9 Pasang kembali [kipas](#).
- 10 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 11 Pasang kembali [baterai](#).
- 12 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Bezel Display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya



CATATAN: Instruksi ini hanya berlaku untuk laptop dengan display non-layar sentuh.

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur


- 1 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil tepi bagian dalam bezel display dengan perlahan.



1 bezel display

- 2 Angkat bezel display dari unit display.

Memasang Kembali Bezel Display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display, dan tekan bezel display ke tempatnya secara perlahan.


Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [kipas](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 6 Pasang kembali [baterai](#).
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Panel Display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

 **CATATAN:** Instruksi ini hanya berlaku untuk laptop dengan display non-layar sentuh.


- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit display](#).
- 8 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.
- 2 Angkat panel display dengan perlahan dari penutup belakang display, putar, dan tempatkan menghadap ke bawah pada permukaan yang bersih.

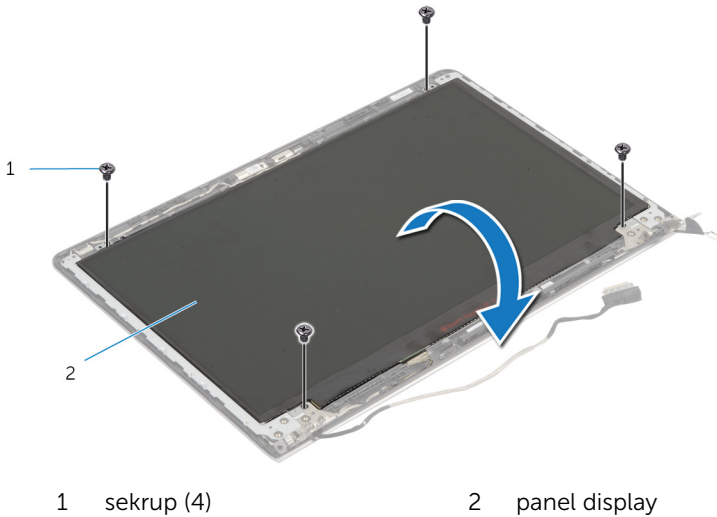

3 Lepaskan kabel display dari panel display.

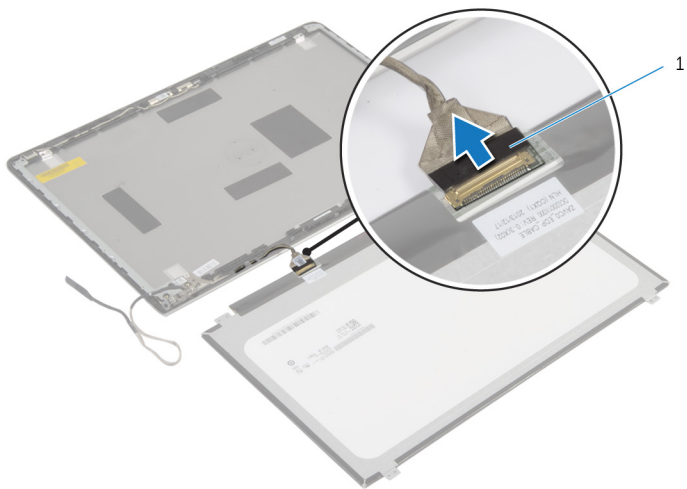

1 kabel display

Memasang Kembali Panel Display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Menghubungkan kabel layar pada panel layar.
- 2 Letakkan panel display pada penutup belakang display dan sejajarkan lubang sekrup pada panel display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display .
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.


Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kipas](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Braket Display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

 **CATATAN:** Instruksi ini hanya berlaku untuk laptop dengan display non-layar sentuh.

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit display](#).
- 8 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display.

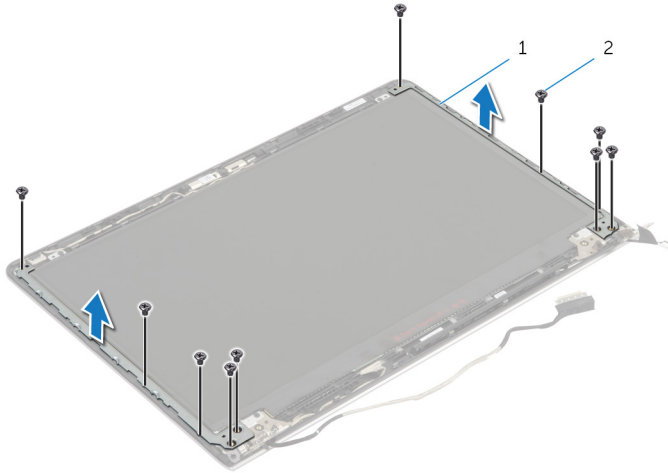


1 braket display (2)

2 sekrup (10)

- 2 Putar braket dari pinggiran dalam untuk melepaskannya dari penutup belakang display.
- 3 Angkat braket display dari penutup belakang display.

Memasang Kembali Braket Display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser braket ke bawah tab pada penutup belakang display.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada braket display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan braket display ke penutup belakang display .

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kipas](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya




CATATAN: Instruksi ini hanya berlaku untuk laptop dengan display non-layar sentuh.

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit display](#).
- 8 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan cangkil kamera dari penutup belakang display.
- 2 Lepaskan kabel kamera dari kamera.

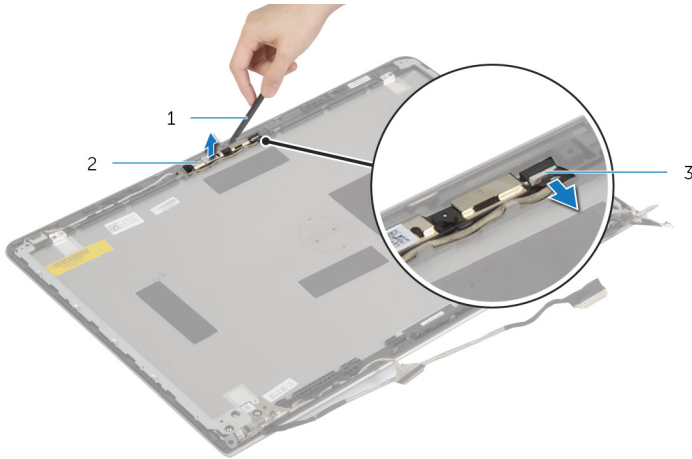

1 pencungkil plastik

2 kamera

3 kabel kamera

Memasang Kembali Kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sambungkan kabel kamera ke kamera.
- 2 Sejajarkan kamera ke tiang penyejajaran pada penutup belakang display.


Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kipas](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan Penutup Belakang Display dan Unit Antena

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

 **CATATAN:** Instruksi ini hanya berlaku untuk laptop dengan display non-layar sentuh

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 dalam melepaskan [hard disk](#).
- 4 Lepaskan [kipas](#).
- 5 Lepaskan [keyboard](#).
- 6 Lepaskan [kerangka bawah](#).
- 7 Lepaskan [unit display](#).
- 8 Lepaskan [bezel display](#).
- 9 Lepaskan [braket display](#).
- 10 Lepaskan [kamera](#).

Prosedur

Lepaskan kabel display dan kabel kamera dari pemandu perutean pada penutup belakang display.

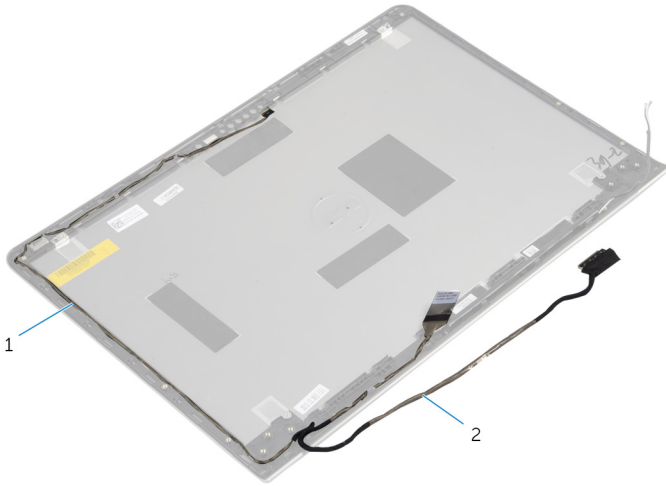

1 kabel kamera

2 kabel display

Memasang Kembali Penutup Belakang Display dan Unit Antena



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur


Rutekan kabel display dan kabel kamera melalui pemandu perutean pada penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kamera](#).
- 2 Pasang kembali [braket display](#).
- 3 Pasang kembali [bezel display](#).
- 4 Pasang kembali [unit display](#).
- 5 Pasang kembali [kerangka bawah](#).
- 6 Pasang kembali [keyboard](#).
- 7 Pasang kembali [kipas](#).
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 5 dalam memasang kembali [hard disk](#).
- 9 Pasang kembali [baterai](#).
- 10 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi **dell.com/support**.
- 3 Jika Anda memiliki Tag Servis komputer Anda, ketikkan Tag Servis komputer tersebut dan klik **Submit** (Ajukan).
Jika Anda tidak mengetahui Tag Servis komputer Anda, klik **Detect My Product** (Deteksi Produk Saya) agar Tag Servis Anda terdeteksi secara otomatis.
 **CATATAN:** Jika Tag Servis tidak terdeteksi secara otomatis, pilih produk Anda di bawah kategori produk.
- 4 Klik **View Drivers and Downloads** (Lihat Driver dan Unduhan).
- 5 Klik **View All Drivers** (Lihat Semua Driver).
- 6 Dalam drop-down **Operating System** (Sistem Operasi), pilih sistem operasi yang terpasang pada komputer Anda.
- 7 Klik **BIOS**.
- 8 Klik **Download File** (Unduh File) untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 9 Pada halaman berikutnya, pilih **Single-file download** (Unduh file tunggal) dan klik **Continue (Lanjutkan)**.
- 10 Simpan file dan setelah unduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file update BIOS tersebut.
- 11 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Mendapatkan Bantuan dan Menghubungi Dell



Sumber Daya Bantuan Mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri online ini:

Informasi Bantuan Mandiri	Opsi Bantuan Mandiri
Mengakses Bantuan Windows	Windows 8.1 — Buka bilah Cari, ketikkan Bantuan dan Dukungan di dalam kotak pencarian dan tekan Enter . Windows 7 — Klik Mulai → Bantuan dan Dukungan .
Informasi tentang produk dan layanan Dell.	Lihat dell.com
Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya	Lihat dell.com/support
Informasi tentang Microsoft Windows 8/8.1	Lihat dell.com/windows8
Informasi tentang Microsoft Windows 7	Klik Mulai → Semua Program → Dokumentasi Bantuan Dell .
Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya.	Lihat <i>Me and My Dell</i> di dell.com/support/manuals .

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat **dell.com/contactdell**.

-  **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
-  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.