

Inspiron 17

5000 Series

Huoltokäsikirja

Tietokonemalli: Inspiron 17–5749
Säädösten mukainen malli: P26E
Säädösten mukainen tyyppi: P26E001



Huomautukset, varoitukset ja vaarat



HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.



VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.



VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Copyright © 2014 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote on Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuslakien suojaama. Dell™ ja Dell-logo ovat Dell Inc:in omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki muut tässä mainitut merkit ja nimet saattavat olla yritystensä omistamia tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen.....	9
Alkutoimet	9
Turvallisuusohjeet.....	9
Suositellut työkalut.....	10
Tietokoneen käsittelemisen jälkeen.....	11
Akun irrottaminen.....	12
Toimenpiteet.....	12
Akun asentaminen.....	13
Toimenpiteet.....	13
Rungon suojuksen irrottaminen.....	14
Esitoimenpiteet.....	14
Toimenpiteet.....	15
Rungon suojuksen asentaminen.....	16
Toimenpiteet.....	16
Jälkivaatimukset.....	16
Optisen aseman irrottaminen.....	17
Esitoimenpiteet.....	17
Toimenpiteet.....	17
Optisen aseman asentaminen.....	19
Toimenpiteet.....	19
Jälkivaatimukset.....	19

Kiintolevyn irrottaminen.....	20
Esitoimenpiteet.....	20
Toimenpiteet.....	20
Kiintolevyn asentaminen.....	23
Toimenpiteet.....	23
Jälkivaatimukset.....	23
Muistimoduulin irrottaminen.....	24
Esitoimenpiteet.....	24
Toimenpiteet.....	25
Muistimoduulin asentaminen.....	26
Toimenpiteet.....	26
Jälkivaatimukset.....	27
Langattoman kortin irrottaminen.....	28
Esitoimenpiteet.....	28
Toimenpiteet.....	28
Langattoman kortin asentaminen.....	30
Toimenpiteet.....	30
Jälkivaatimukset.....	30
Näppäimistön irrottaminen.....	31
Esitoimenpiteet.....	31
Toimenpiteet.....	31
Näppäimistön asentaminen.....	34
Toimenpiteet.....	34
Näppäimistön kaapeleiden taitteleminen.....	34
Jälkivaatimukset.....	37


Kämmentuen irrottaminen.....	38
Esitoimenpiteet.....	38
Toimenpiteet.....	39
Kämmentuen asentaminen.....	43
Toimenpiteet.....	43
Jälkivaatimukset.....	43
Virtapainikekortin irrottaminen.....	44
Esitoimenpiteet.....	44
Toimenpiteet.....	44
Virtapainikekortin asentaminen.....	46
Toimenpiteet.....	46
Jälkivaatimukset.....	46
Kosketuslevyn irrottaminen.....	47
Esitoimenpiteet.....	47
Toimenpiteet.....	47
Kosketuslevyn asentaminen.....	49
Toimenpiteet.....	49
Jälkivaatimukset.....	49
Akun kytkentäkortin irrottaminen.....	50
Esitoimenpiteet.....	50
Toimenpiteet.....	51
Akun kytkentäkortin asentaminen.....	52
Toimenpiteet.....	52
Jälkivaatimukset.....	52


I/O-kortin irrottaminen.....	53
Esitoimenpiteet.....	53
Toimenpiteet.....	53
I/O-kortin asentaminen.....	55
Toimenpiteet.....	55
Jälkivaatimukset.....	55
Optisen aseman kytkentäkortin irrottaminen.....	56
Esitoimenpiteet.....	56
Toimenpiteet.....	57
Optisen aseman kytkentäkortin asentaminen.....	58
Toimenpiteet.....	58
Jälkivaatimukset.....	58
Nappipariston irrottaminen.....	59
Esitoimenpiteet.....	59
Toimenpiteet.....	59
Nappipariston asentaminen.....	61
Toimenpiteet.....	61
Jälkivaatimukset.....	61
Kaiuttimien irrottaminen.....	62
Esitoimenpiteet.....	62
Toimenpiteet.....	62
Kaiuttimien asentaminen.....	64
Toimenpiteet.....	64
Jälkivaatimukset.....	64

Emolevyn irrottaminen.....	65
Esitoimenpiteet.....	65
Toimenpiteet.....	65
Emolevyn asentaminen.....	68
Toimenpiteet.....	68
Jälkivaatimukset.....	68
Jäähdytys-elementin irrottaminen.....	70
Esitoimenpiteet.....	70
Toimenpiteet.....	70
Jäähdytys-elementin asentaminen.....	72
Toimenpiteet.....	72
Jälkivaatimukset.....	72
Näytön irrottaminen.....	73
Esitoimenpiteet.....	73
Toimenpiteet.....	73
Näytön asentaminen.....	76
Toimenpiteet.....	76
Jälkivaatimukset.....	76
Näytön kehyksen irrottaminen.....	77
Esitoimenpiteet.....	77
Toimenpiteet.....	77
Näytön kehyksen asentaminen.....	79
Toimenpiteet.....	79
Jälkivaatimukset.....	79



Kameran irrottaminen.....	80
Esitoimenpiteet.....	80
Toimenpiteet.....	80
Kameran asentaminen.....	82
Toimenpiteet.....	82
Jälkivaatimukset.....	82
Näyttöpaneelin irrottaminen.....	83
Esitoimenpiteet.....	83
Toimenpiteet.....	83
Näyttöpaneelin asentaminen.....	86
Toimenpiteet.....	86
Jälkivaatimukset.....	86
Näytön takakannen ja antennikokoonpanon irrottaminen.....	87
Esitoimenpiteet.....	87
Toimenpiteet.....	87
Näytön takakannen ja antennikokoonpanon asentaminen.....	89
Toimenpiteet.....	89
Jälkivaatimus.....	89
BIOS:in flash-päivitys.....	90
Avun saaminen ja Dellin yhteystiedot.....	91
Tee-se-itse-resurssit.....	91
Dellin yhteystiedot.....	91

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

 **VAROITUS:** Jotta osat tai ruuvit eivät vioittuisi, tartu niihin niiden reunoista ja varo koskettamasta nastoja ja kontakteja.

 **HUOMAUTUS:** Tämän asiakirjan kuvat saattavat poiketa tietokoneesi ulkonäöstä, tilaamastasi kokoonpanosta riippuen.









Alkutoimet

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista käynnissä olevista sovelluksista.
- 2 Sammuta tietokone.
 - Windows 8.1: Napsauta tai napauta **Aloituspöytä** virtakuvaketta  → **Sammuta**.
 - Windows 7: Napsauta tai napauta **Käynnistä** → **Sammuta** .
-  **HUOMAUTUS:** Jos käytät jotain toista käyttöjärjestelmää, lue sammutusohjeet käyttöjärjestelmän ohjeista.
- 3 Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
- 4 Irrota tietokoneesta kaikki johdot, kuten puhelinjohto, verkkokaapelit jne.
- 5 Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt laitteet ja lisävarusteet, kuten näppäimistö, hiiri, näyttö jne.
- 6 Poista tarvittaessa muistikortit ja optiset levyt tietokoneesta.

Turvallisuusohjeet

Seuraavat turvallisuusohjeet auttavat suojaamaan tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja auttavat takaamaan oman turvallisuutesi.

 **VAARA:** Ennen kuin avaat tietokoneen kannen, lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot. Lisätietoja parhaista turvallisuuskäytännistä on Regulatory Compliancen aloitussivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

-  **VAARA:** Irrota kaikki virtalähteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet päättänyt tietokoneen käsittelymisen, asenna kaikki suojuukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen virtalähteen kytkemistä.
-  **VAROITUS:** Vältä tietokoneen vioittuminen varmistamalla, että työskentelyalusta on tasainen ja puhdas.
-  **VAROITUS:** Jotta osat tai ruuvit eivät vioittuisi, tartu niihin niiden reunoista ja varo koskettamasta nastoja ja kontakteja.
-  **VAROITUS:** Suorita vianmääritystä ja korjauksia vain Dellin teknisen tuen tiimin valtuuttamana ja ohjauksella. Takuu ei kata huoltotöitä, joka on suoritettu muutoin kuin Dellin valtuutuksella. Viittaa tuotteen mukana tullessiin tai sivun [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance) turvallisuusohjeisiin.
-  **VAROITUS:** Ennen kuin kosketat mitään osaa tietokoneen sisällä, maadoita itsesi koskettamalla maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takana olevaa metallia. Kun työskentelet, kosketa maalaamatonta metallipintaa säännöllisesti, jotta staattinen sähkö pääsee purkautumaan vioittamatta sisäkomponentteja.
-  **VAROITUS:** Kun irrotat johdon, vedä liittimestä tai vetokielekkeestä, ei johdosta itsestään. Joidenkin johtojen liittimissä on lukituskieleke tai siipiruuvi, joka on irrotettava ennen johdon irrottamista. Kun irrotat johtoja, pidä ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivät taivuta liitäntöjen tappeja. Kun kiinnität johtoja, tarkista että molemmat liitännät ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.
-  **VAROITUS:** Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.
-  **VAROITUS:** Jos muistikortinlukijassa on muistikortti, ota se pois.

Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

- Ristipääruuviavain
- Muovipuikko

Tietokoneen käsittelymisen jälkeen

 **VAROITUS:** Jos tietokoneen sisään jätetään irrallisia ruuveja, ne saattavat vahingoittaa tietokonetta vakavast.

- 1 Kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja.
- 2 Kytke ulkoiset laitteet, lisävarusteet ja johdot, jotka irrotit ennen tietokoneen käsittelyä.
- 3 Asenna kaikki muistikortit, levyt ja muut osat, jotka poistit ennen tietokoneen käsittelyä.
- 4 Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.
- 5 Käynnistä tietokone.


Akun irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 2 Liu'uta akun salvat auki.

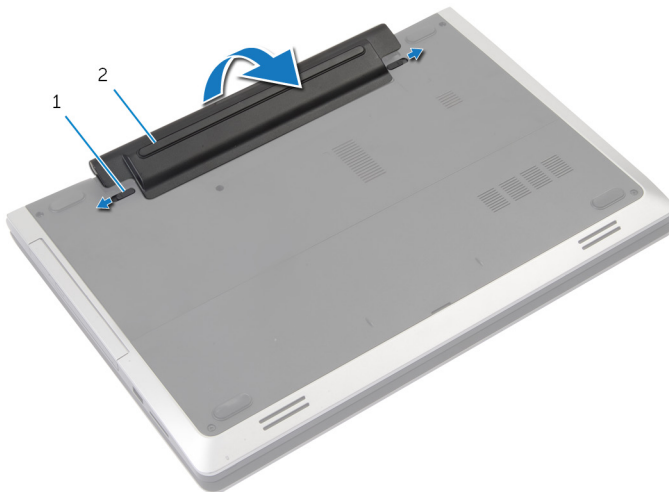

1 salvat (2)

2 akku

- 3 Kankea akku ulos akkutilasta.
- 4 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttö mahdollisimman auki.
- 5 Pidä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.

Akun asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista akun kielekkeet akkupaikan loviin.
- 2 Napsauta akku paikalleen.

Rungon suojuksen irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

Irrota [akku](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvit, joilla rungon suojus on kiinni tietokoneen rungossa.

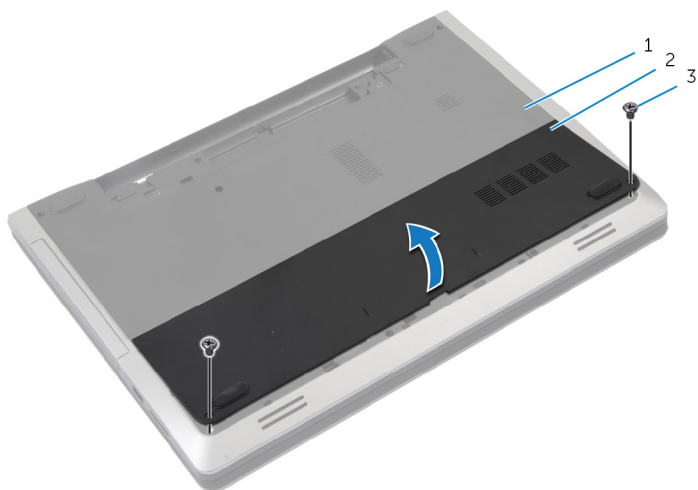

1 tietokoneen runko

2 rungon suojus

3 ruuvit (2)

- 2 Kankea rungon suojus sormenpäälläsi irti tietokoneen rungosta.

Rungon suojuksen asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Työnnä rungon suojuksen kielekkeet tietokoneen rungon loviin ja napsauta rungon suojus paikoilleen.
- 2 Asenna ruuvit, joilla rungon suojus on kiinnitetty tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

Asenna [akku](#).

Optisen aseman irrottaminen


! VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

Irrota [akku](#).

Toimenpiteet


- 1 Irrota ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 2 Työnnä optinen asema ulos optisen aseman paikasta sormenpäitäsä käyttäen.

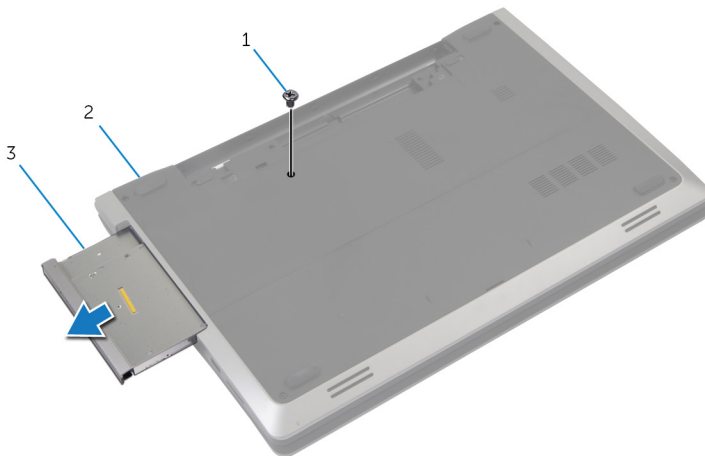

- | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|
| 1 | ruuvi | 2 | tietokoneen runko |
| 3 | optinen asema | | |

- 3 Irrota ruuvi, joka kiinnittää optisen aseman kiinnikkeen optiseen asemaan.

- 4 Irrota optisen aseman kiinnike optisesta asemasta.
- 5 Vedä optisen aseman kehys varoen irti optisesta asemasta.

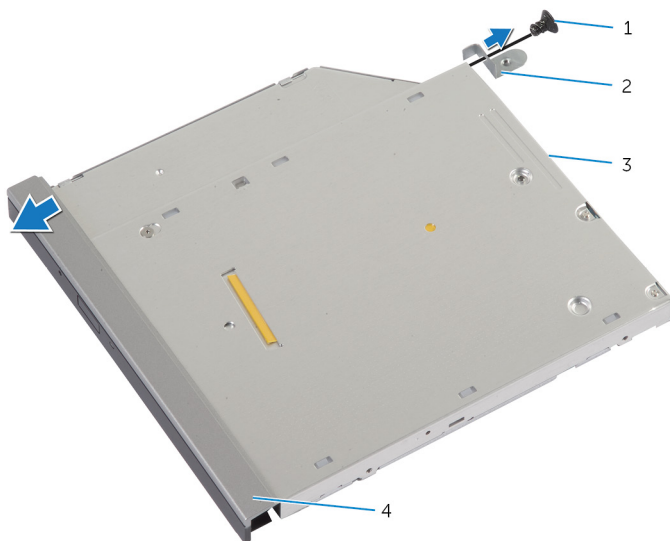

1 ruuvi

2 optisen aseman kiinnike

3 optinen asema

4 optisen aseman kehys

Optisen aseman asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Toimenpiteet


- 1 Kohdista optisen aseman kehyksen kielekkeet optisessa asemassa oleviin paikkoihin ja paina optisen aseman kehystä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 2 Kohdista optisen aseman kiinnikkeessä oleva ruuvinreikä optisen aseman ruuvinreikiin.
- 3 Kiinnitä ruuvi, joka kiinnittää optisen aseman kiinnikkeen optiseen asemaan.
- 4 Työnnä optisen aseman kokoonpano optisen aseman paikkaan ja kohdista optisen aseman kiinnikkeen ruuvinreikä on kohdakkain tietokoneen rungon ruuvinreiän kanssa.
- 5 Asenna ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

Asenna [akku](#).

Kiintolevyn irrottaminen

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

 **VAROITUS:** Kiintolevyt ovat herkkiä. Ole varovainen käsitellessäsi kiintolevyä.

 **VAROITUS:** Älä irrota kiintolevyä tietokoneen ollessa päällä tai lepotilassa, jotta et menetä tietoja.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvi, jolla kiintolevykokoonpano on kiinni tietokoneen rungossa.
- 2 Vedä kiintolevykokoonpanoa vetokielekkeestä siten, että se irtoaa emolevyltä.

3 Nosta kiintolevykokoontalo pois tietokoneen rungosta.

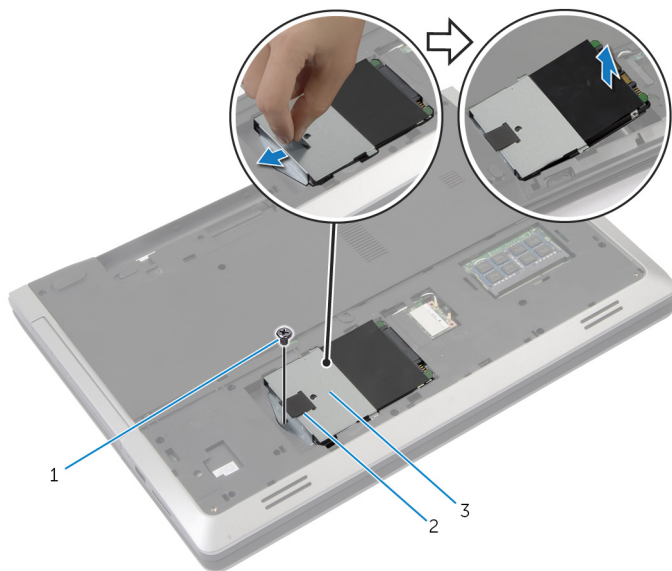


1 ruuvi

2 vetokieleke

3 kiintolevykokoontalo

4 Irrota ruuvit, joilla kiintolevyn kiinnike on kiinnitetty kiintolevyyn.

5 Nosta kiintolevyn kiinnike vetokielekkeestä irti kiintolevystä.

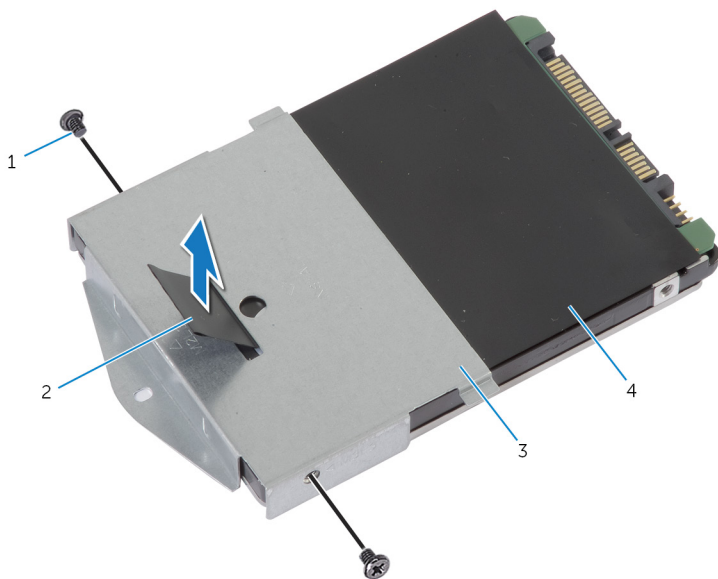


1 ruuvit (2)


2 vetokieleke

3 kiintolevyn kiinnike

4 kiintolevy

Kiintolevyn asentaminen

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

 **VAROITUS:** Kiintolevyt ovat herkkiä. Ole varovainen käsitellessäsi kiintolevyä.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista kiintolevyn kiinnikkeessä olevat ruuvinreiät kiintolevyn ruuvinreikiin.
- 2 Asenna ruuvit, joilla kiintolevyn kiinnike kiinnittyy kiintolevyyn.
- 3 Aseta kiintolevy kiintolevyn paikkaan.
- 4 Kytke kiintolevy emolevyyn työntämällä sitä.
- 5 Kiinnitä kiintolevykokoonpano tietokoneen runkoon ruuvilla.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [rungen suojus](#).
- 2 Asenna [akku](#).

Muistimoduulin irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).

Toimenpiteet

- 1 Levitä sormenpäällä muistikannan molemmissa päissä olevia kiinnikkeitä siten, että muistimoduuli ponnahtaa ylös.

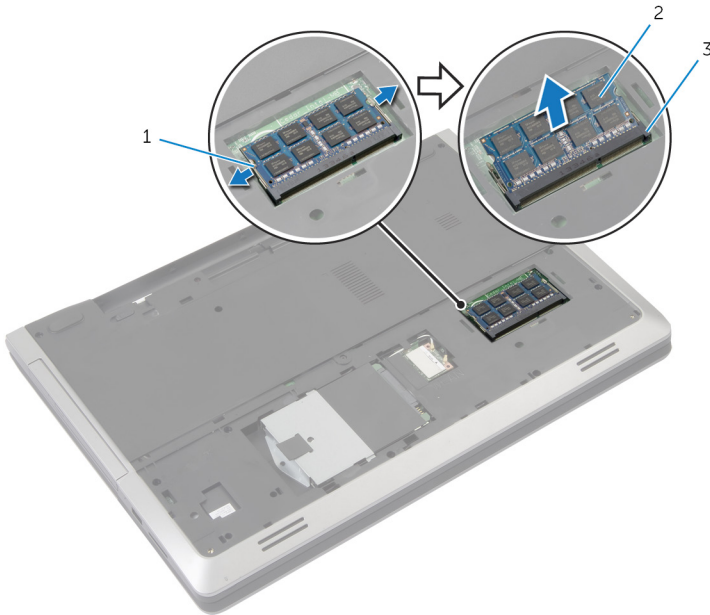

- 1 kiinnikkeet (2)
- 3 muistimoduulin kanta

- 2 muistimoduuli

- 2 Vedä muistimoduuli irti kannastaan.

Muistimoduulin asentaminen




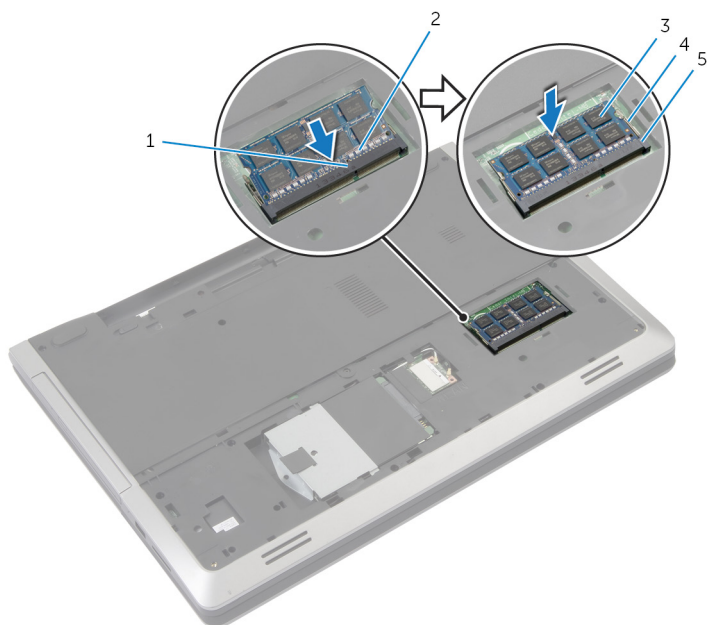
VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdistu muistimoduulin lovi muistimoduulin kannan kielekkeeseen.

- 2 Työnnä muistimoduuli kantaan viistosti ja paina muistimoduulia alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 **HUOMAUTUS:** Jos et kuule napsahdusta, irrota muistimoduuli ja asenna se uudestaan.



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| 1 | kieleke | 2 | lovi |
| 3 | muistimoduuli | 4 | kiinnikkeet (2) |
| 5 | muistimoduulin kanta | | |

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [rungon suojus](#).
- 2 Asenna [akku](#).

Langattoman kortin irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojuus](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota antennikaapelit langattomasta kortista.
- 2 Vapauta langaton kortti painamalla kiinnityskielekettä.

3 Vedä langaton kortti ulos langattoman kortin paikasta.

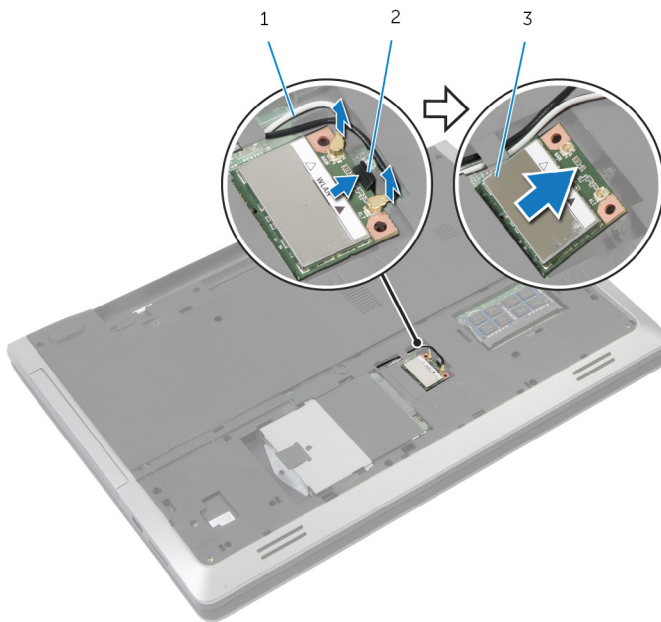


1 antennikaapelit (2)

2 kiinnityskieleke

3 langaton kortti

Langattoman kortin asentaminen.

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

 **VAROITUS:** Jotta langaton kortti ei vioittuisi, älä laita sen alle kaapeleita.

- 1 Kohdista langattoman kortin lovi langattoman kortin paikan kielekkeeseen.
- 2 Aseta langaton kortti viistosti liitántään.
- 3 Työnnä kiinnityskieleke ulos ja kiinnitä langaton kortti paikoilleen.
- 4 Kytke antennikaapelit langattomaan korttiin.
Seuraavassa taulukossa esitetään tietokoneen tukemien langattoman kortin antennikaapelien värikoodit.

Langattoman kortin liittimet	Antennikaapelien värikoodit
Pää (valkoinen kolmio)	valkoinen
Lisä (musta kolmio)	musta

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [rungon suojus](#).
- 2 Asenna [akku](#).

Näppäimistön irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

Irrota [akku](#).

Toimenpiteet

- 1 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttö mahdollisimman auki.
- 2 Vapauta näppäimistön kämmentukeen kiinnittävät kielekkeet muovipuikolla.

- 3 Käännä näppäimistö varovasti ympäri ja aseta se kämmentuen päälle.



1 muovipuikko

2 näppäimistö

3 kämmentuki


- 4 Nosta salpoja ja irrota näppäimistön kaapeli ja näppäimistön taustavalon kaapeli emolevystä.



HUOMAUTUS: Taustavalistu näppäimistö on valinnainen.

Näppäimistön taustavalon johto on ainoastaan tietokoneissa, jotka toimitettiin taustavalaistulla näppäimistöllä.

5 Nosta näppäimistö kaapeleineen irti kämmentuesta.

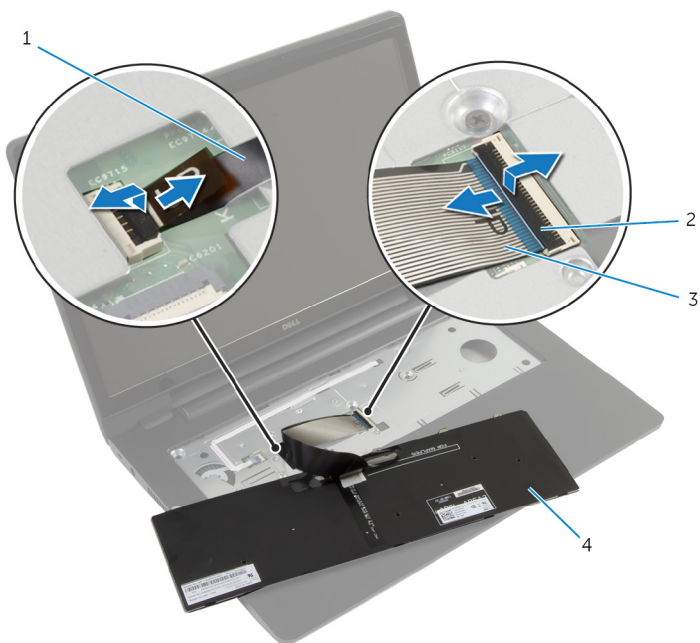

1 näppäimistön taustavalon
kaapeli

2 salvat (2)

3 näppäimistön kaapeli

4 näppäimistö

Näppäimistön asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet



HUOMAUTUS: Jos asennat uuden näppäimistön, taittele kaapelit samalla tavalla kuin vanhassa näppäimistössä. Lisätietoja on kohdassa "[Näppäimistön kaapeleiden taitteleminen](#)".

- 1 Vedä näppäimistön kaapeli ja näppäimistön taustavalon kaapeli emolevyn liittimiin ja kiinnitä kaapelit painamalla salvat alas.
- 2 Käännä näppäimistö ympäri, työnnä näppäimistön kielekkeet kämmentuen loviin ja napsauta näppäimistö paikoilleen.

Näppäimistön kaapeleiden taitteleminen




HUOMAUTUS: Näppäimistössä on taustavalon kaapeli ainoastaan, jos näppäimistössä on taustavallo.



HUOMAUTUS: Näppäimistön kaapeleita ei ole taiteltu, kun saat uuden näppäimistön.

- 1 Aseta näppäimistö tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.

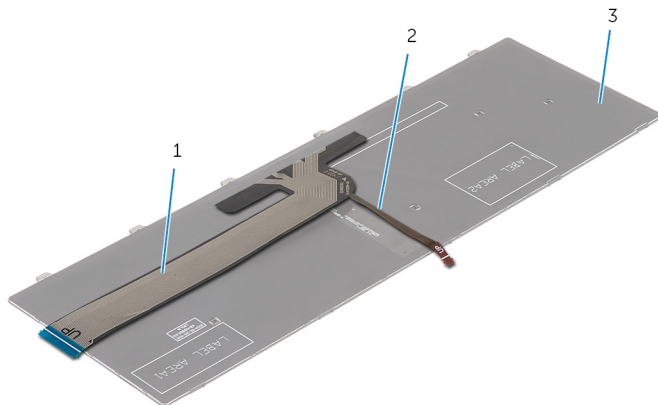

1 näppäimistön kaapeli


2 näppäimistön taustavalon
kaapeli

3 näppäimistö




VAROITUS: Älä käytä liiallista voimaa taitellessasi kaapeleita.

- 2 Nosta näppäimistön kaapeli ylös ja taittele varoen näppäimistön taustavalon kaapeli taitoskohdasta.

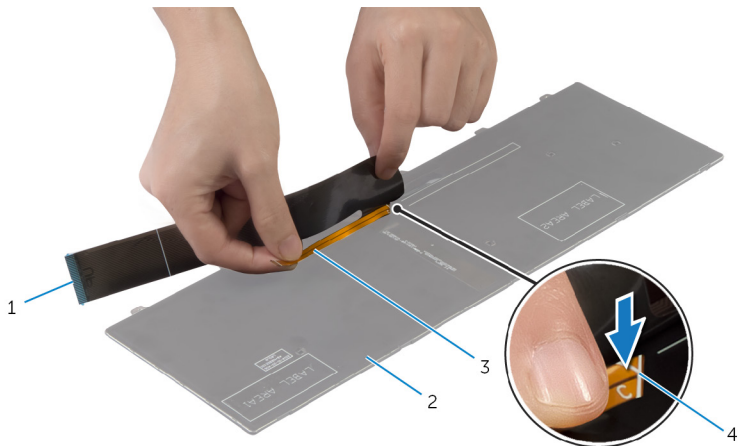


- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------|
| 1 | näppäimistön kaapeli | 2 | näppäimistö |
| 3 | näppäimistön taustavalon kaapeli | 4 | taitoskohta |

- 3 Taittele näppäimistön kaapeli varoen taitoskohdista.

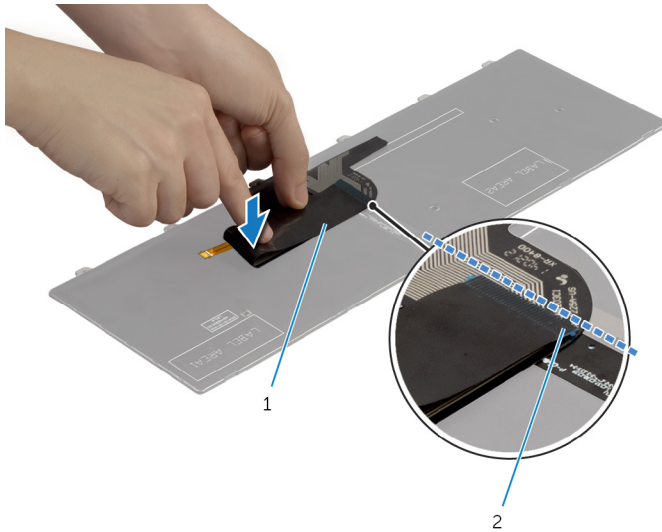

1 näppäimistön kaapeli

2 kohdistuslinja

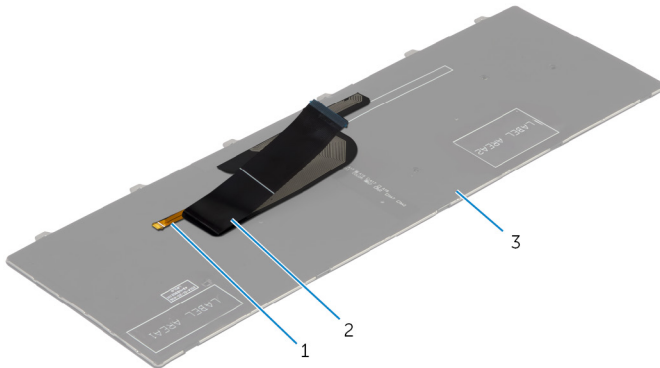

1 näppäimistön taustavalon kaapeli

2 näppäimistön kaapeli

3 näppäimistö

Jälkivaatimukset

Asenna [akku](#).

Kämmmentuen irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn irrottaminen](#)" vaiheita 1–3.
- 4 Irrota [optinen asema](#).
- 5 Irrota [näppäimistö](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvit, joilla kämmentuki kiinnittyy emolevyyn.

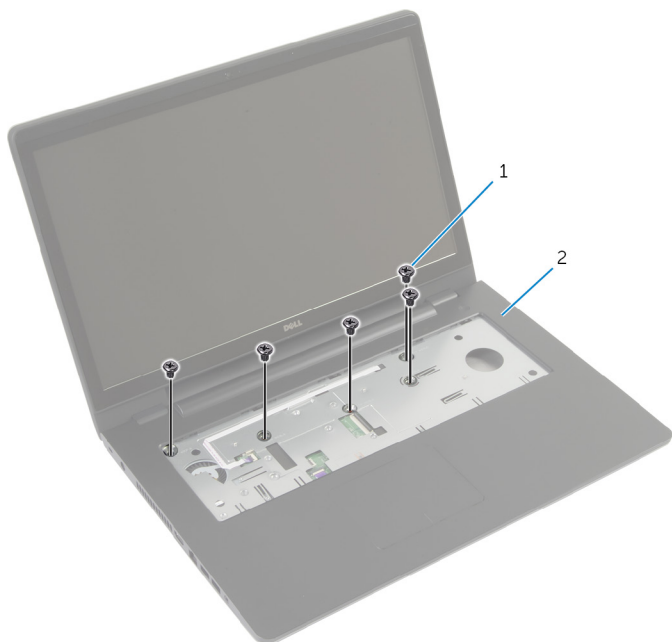


1 ruuvit (5)

2 kämmentuki

- 2 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.

3 Irrota ruuvit, joilla kämmentuki kiinnittyy tietokoneen runkoon.

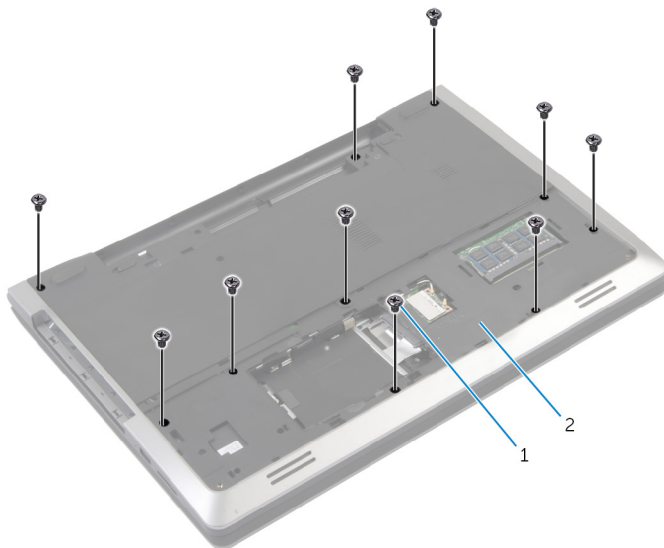


1 ruuvit (10)

2 tietokoneen runko

4 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttö mahdollisimman auki.

- 5 Nosta kiinnityssalpoja ja irrota virtapainikekortin kaapeli ja kosketuslevyn kaapeli emolevystä.

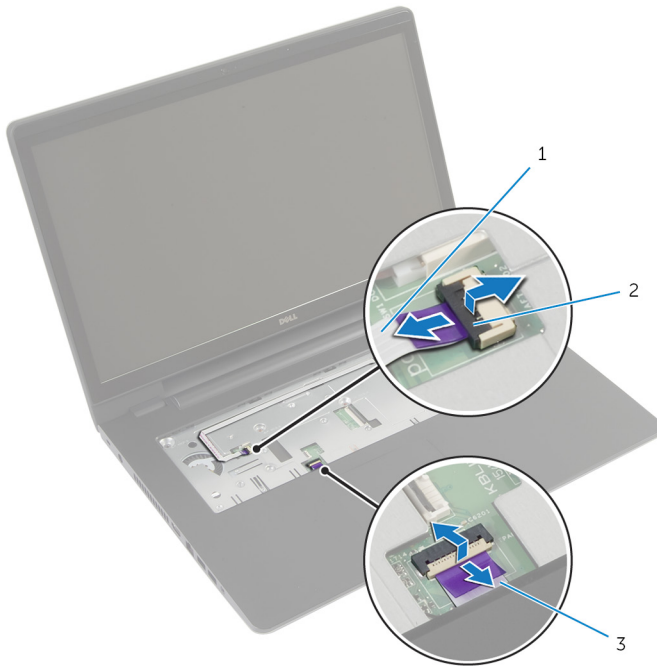

1 virtapainikekortin kaapeli

2 kiinnityssalvat (2)

3 kosketuslevyn kaapeli

- 6 Nosta kämmentuen kielekkeitä varoen ja vapauta ne tietokoneen rungon lovista.



1 muovipuikko

2 kämmentuki

- 7 Nosta kämmentuki irti näytöstä.

Kämmmentuen asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista kämmmentuen kielekkeet tietokoneen rungossa oleviin loviin ja napsauta kämmentuki paikalleen.
- 2 Kiinnitä ruuvit, joilla kämmentuki on kiinnitetty emolevyyn.
- 3 Työnä kosketuslevyn kaapeli ja virtapainikekortin kaapeli emolevyn liittimiin ja kiinnitä kaapelit painamalla liitinsalpa alas.
- 4 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 5 Asenna ruuvit, joilla kämmentuki kiinnittyy tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [näppäimistö](#).
- 2 Asenna [optinen asema](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 4 Asenna [rungon suojus](#).
- 5 Asenna [akku](#).

Virtapainikekortin irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojuus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota virtapainikekortin kaapeli kämmentuesta.
- 2 Käännä kämmentuki ympäri ja aseta se puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
- 3 Vedä virtapainikekortin kaapeli irti kämmentuen loven läpi.
- 4 Irrota ruuvi, jolla virtapainikekortti kiinnittyy kämmentukeen.
- 5 Merkitse virtapainikekortin kaapelin reititys muistiin ja irrota se kämmentuesta.

6 Nosta virtapainikekortti viistosti irti kämmentuesta.

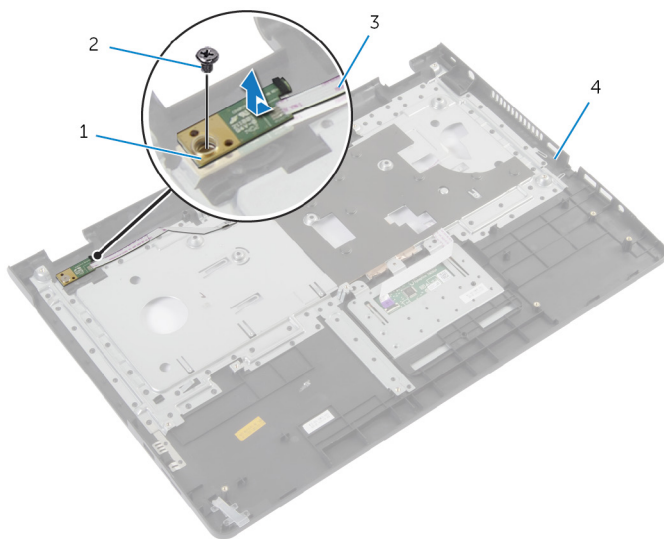

1 virtapainikekortti

2 ruuvi

3 virtapainikekortin kaapeli

4 kämmentuki

Virtapainikekortin asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista virtapainikekortissa olevat ruuvinreiät kämmentuessa oleviin ruuvinreikiin.
- 2 Kiinnitä ruuvi, joka kiinnittää virtapainikekortin kämmentukeen.
- 3 Kiinnitä virtapainikekortin kaapeli kämmentukeen.
- 4 Vedä virtapainikekortin kaapeli kämmentuen loven läpi.
- 5 Käännä kämmentuki ylösalaisin.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 4 Asenna [rungon suojus](#).
- 5 Asenna [akku](#).

Kosketuslevyn irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Nosta liitinsalppaa ja irrota kosketuslevyn kaapeli kosketuslevystä.

2 Irrota ruuvit, joilla kosketuslevy kiinnittyy kämmentukeen.

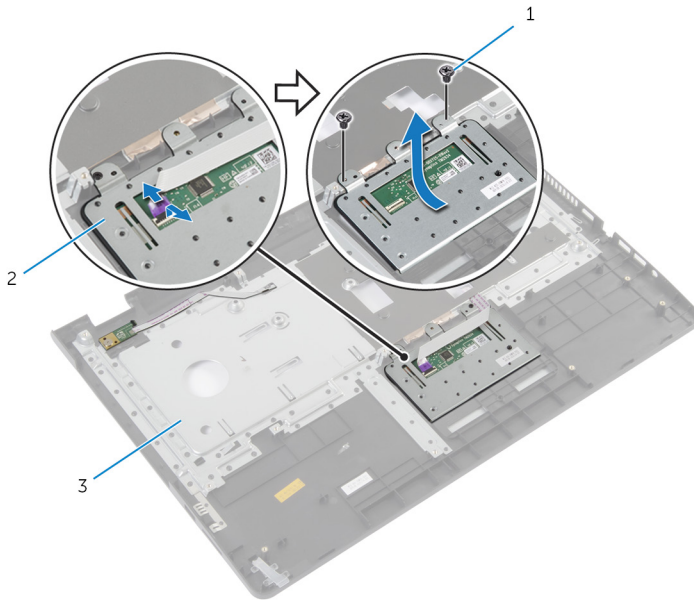

1 ruuvit (2)

2 kosketuslevy

3 kämmentuki

3 Nosta kosketuslevy irti kämmentuesta.

Kosketuslevyn asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista kosketuslevyssä olevat ruuvinreiät kämmentuessa oleviin ruuvinreikiin.
- 2 Kiinnitä ruuvit, joilla kosketuslevy kiinnittyy kämmentukeen.
- 3 Työnnä kosketuslevyn johto kosketuslevyn kiinnikkeeseen ja kiinnitä se painamalla salpa alas.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [rungon suojus](#).
- 6 Asenna [akku](#).

Akun kytkentäkortin irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvit, joilla akun kytkentäkortti kiinnittyy tietokoneen runkoon.

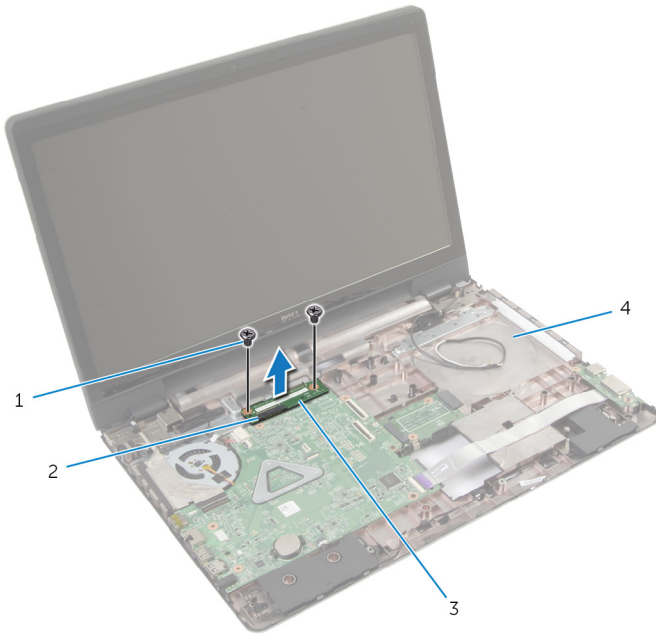

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 1 | ruuvit (2) | 2 | liitinsalpa |
| 3 | akun kytkentäkortti | 4 | tietokoneen runko |

- 2 Nosta akun kytkentäkortti irti emolevystä.

Akun kytkentäkortin asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista akun liitântäkortissa olevat ruuvireiät tietokoneen rungon ruuvireikiin.
- 2 Paina akun liitântäkortti alas paikoilleen.
- 3 Asenna ruuvit, joilla akun kytkentäkortti kiinnittyy tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [rungon suojus](#).
- 6 Asenna [akku](#).

I/O-kortin irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvi, jolla I/O-kortti on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 2 Nosta I/O-korttia varoen ja käännä se ympäri.
- 3 Nosta liitinsalppaa ja irrota I/O-kortin kaapeli I/O-kortista vetämällä vetokielekkeestä.

4 Nosta I/O-kortti poista tietokoneesta.

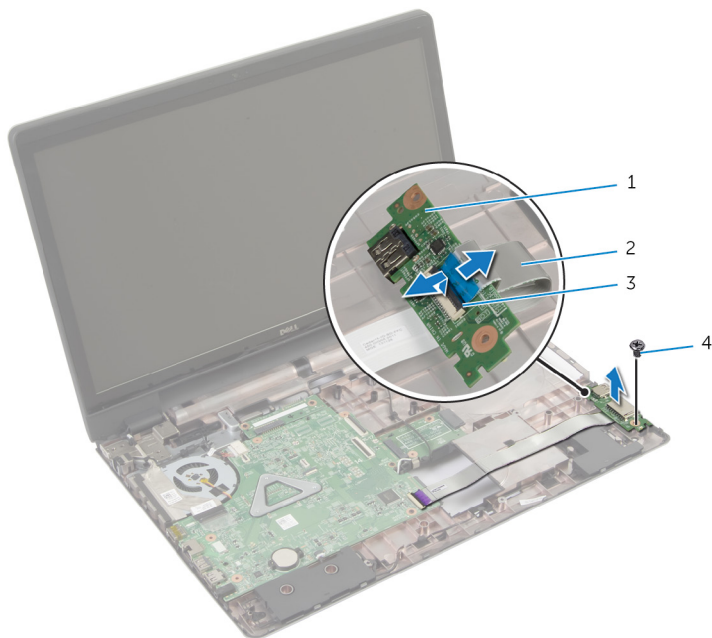

1 I/O-kortti

2 I/O-kortin kaapeli

3 liitinsalpa

4 ruuvi

I/O-kortin asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Työnnä I/O-kortin kaapeli I/O-kortin liittimeen ja kiinnitä kaapeli painamalla salpa alas.
- 2 Käännä I/O-kortti ympäri ja kohdista I/O-kortissa olevat ruuvireiät tietokoneen rungossa oleviin ruuvireikiin.
- 3 Asenna ruuvi, jolla I/O-kortti on kiinnitetty tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [rungon suojus](#).
- 6 Asenna [akku](#).

Optisen aseman kytkentäkortin irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suoju](#)s.
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Irrota [optinen asema](#).
- 5 Irrota [langaton kortti](#).
- 6 Irrota [näppäimistö](#).
- 7 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota ruuvi, jolla optisen aseman kytkentäkortti kiinnittyy tietokoneen runkoon.

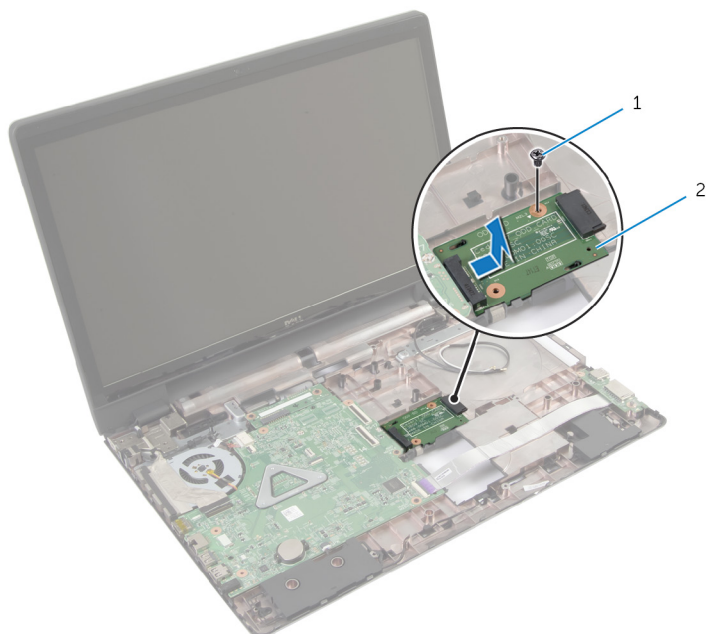

1 ruuvi

2 optisen aseman
kytkentäkortti

- 2 Vedä ja nosta optisen aseman liitäntäkortti pois tietokoneen rungosta.

Optisen aseman kytkentäkortin asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Toimenpiteet


- 1 Työnnä optisen aseman kytkentäkortti kiinni emolevyyn.
- 2 Kiinnitä ruuvi, jolla optisen aseman kytkentäkortti kiinnittyy tietokoneen runkoon.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Asenna [langaton kortti](#).
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [optinen asema](#).
- 6 Asenna [rungon suojus](#).
- 7 Asenna [akku](#).

Nappipariston irrottaminen

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


 **VAROITUS:** Nappipariston irrottaminen palauttaa BIOS-asetukset oletusarvoihin. Suositellaan, että BIOS-asetukset merkitään muistiin ennen nappipariston irrottamista.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

Kankea nappiparisto varoen ulos emolevyn paristokannasta muovipuikolla.

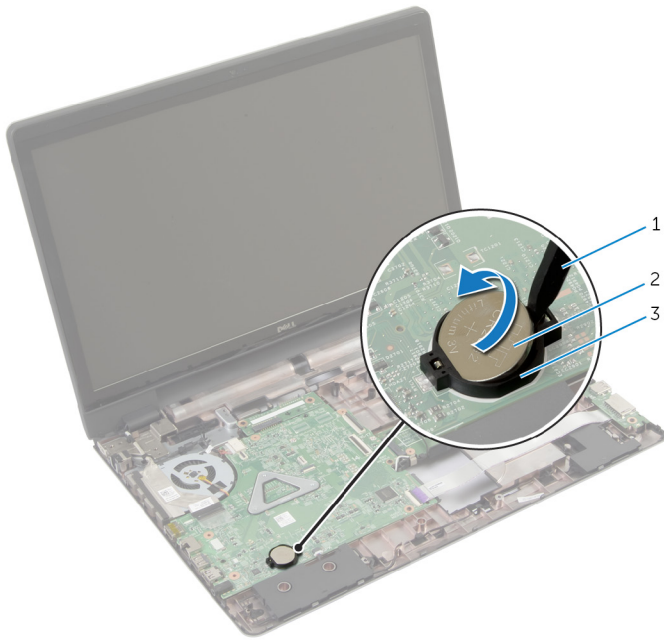

1 muovipiikko
3 paristokanta

2 nappiparisto

Nappipariston asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

Napsauta nappiparisto emolevyn paristokantaan pluspuoli ylöspäin.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [akku](#).
- 6 Asenna [rungon suojus](#).

Kaiuttimien irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).
- 7 Irrota [I/O-kortti](#).

Toimenpiteet

- 1 Irrota kaiuttimen johto emolevystä.
- 2 Merkitse kaiutinkaapelin reititys muistiin ja irrota kaapeli tietokoneen rungon reititysohjaimista.

3 Nosta kaiuttimet kaapeleineen ulos tietokoneen rungosta.

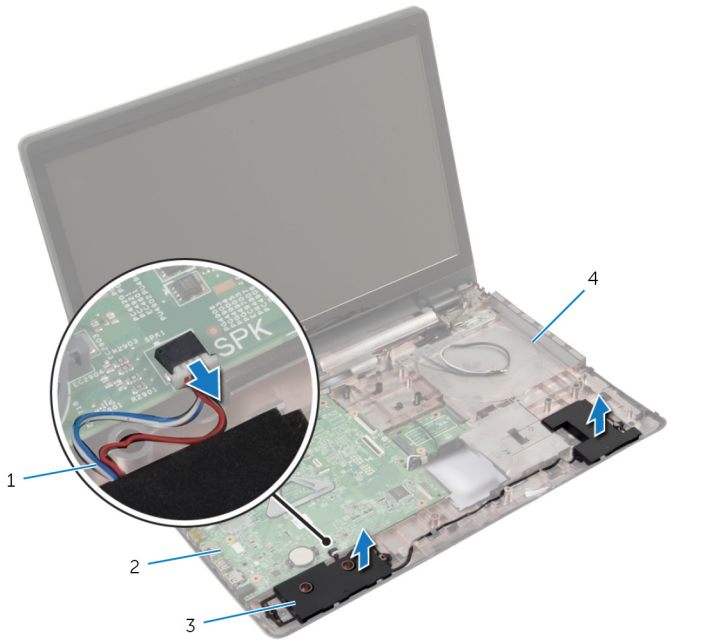

1 kaiutinkaapeli

2 emolevy

3 kaiuttimet (2)

4 tietokoneen runko

Kaiuttimien asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Aseta kaiuttimet paikoilleen tietokoneen rungossa olevien kohdistustappien avulla.
- 2 Reititä kaiutinkaapeli tietokoneen rungon reititysohjaimien läpi.
- 3 Kytke kaiutinkaapeli emolevyyn.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [I/O-kortti](#).
- 2 Asenna [kämmentuki](#).
- 3 Asenna [näppäimistö](#).
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 6 Asenna [rungon suojus](#).
- 7 Asenna [akku](#).

Emolevyn irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.



HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki sijaitsee emolevyllä. Huoltomerkki on syötettävä BIOS:in asennusohjelmaan emolevyn asennuksen jälkeen.



HUOMAUTUS: Emolevyn vaihtaminen poistaa kaikki BIOS:iin BIOS:in asennusohjelmalla tehdyt muutokset. Sinun on tehtävä haluamasi muutokset uudelleen asennettuasi emolevyn.



HUOMAUTUS: Ennen kuin irrotat kaapelit emolevyiltä, merkitse liitinten sijainnit muistiin, jotta voit kytkeä ne takaisin oikein asennettuasi emolevyn.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Irrota [muistimoduuli](#).
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 5 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 6 Irrota [langaton kortti](#).
- 7 Irrota [näppäimistö](#).
- 8 Irrota [kämmentuki](#).
- 9 Irrota [akun kytkentäkortti](#).
- 10 Irrota [optisen aseman kytkentäkortti](#).

Toimenpiteet

- 1 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 2 Irrota antennikaapelit tietokoneen rungon reititysohjaimista.


- 3 Työnnä antennikaapelit tietokoneen rungossa olevan aukon läpi.
- 4 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttö mahdollisimman auki.
- 5 Irrota teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy emolevyyn.
- 6 Nosta liitinsalpoja ei ja irrota näyttökaapeli ja I/O-kortin kaapeli emolevystä.
- 7 Irrota näyttökaapeli tuulettimesta.
- 8 Irrota verkkolaiteliittimen kaapeli ja kaiutinkaapeli emolevystä.

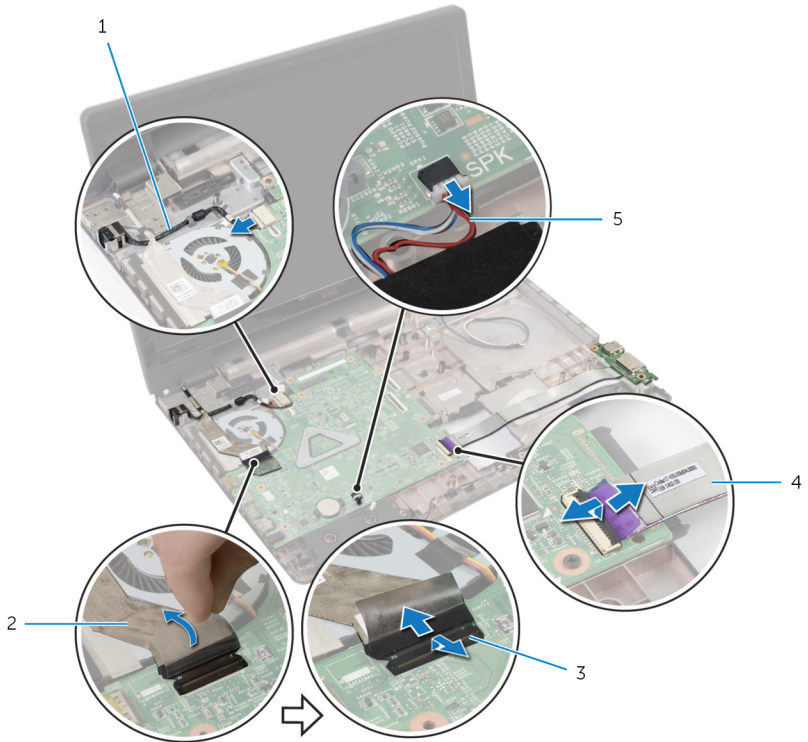

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 verkkolaiteliittimen kaapeli | 2 näyttökaapeli |
| 3 salvat (3) | 4 I/O-kortin kaapeli |
| 5 kaiutinkaapeli | |

- 9 Irrota ruuvit, joilla emolevy on kiinnitetty tietokoneen runkoon.

10 Nosta emolevy irti tietokoneen rungosta.

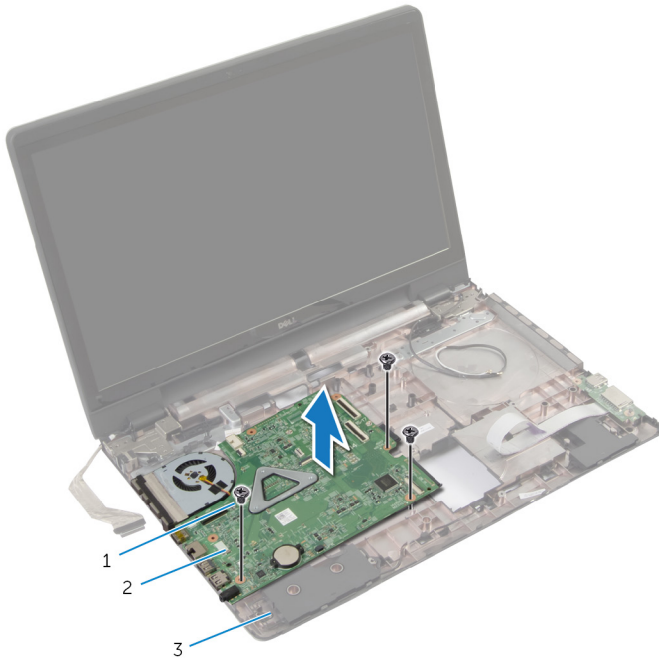

1 ruuvit (3)

2 emolevy

3 tietokoneen runko

11 Irrota [jäähdytyslementti](#).

Emolevyn asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.



HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki sijaitsee emolevyllä. Huoltomerkki on syötettävä BIOS:in asennusohjelmaan emolevyn asennuksen jälkeen.



HUOMAUTUS: Emolevyn vaihtaminen poistaa kaikki BIOS:iin BIOS:in asennusohjelmalla tehdyt muutokset. Sinun on tehtävä haluamasi muutokset uudelleen asennettuasi emolevyn.

Toimenpiteet




- 1 Asenna [jäähdytyslementti](#).
- 2 Kohdista emolevyssä olevat ruuvinreiät tietokoneen rungon ruuvinreikiin.
- 3 Asenna ruuvit, joilla emolevy kiinnittyy tietokoneen runkoon.
- 4 Kytke verkkolaiteliittimen kaapeli ja kaiutinkaapeli emolevyyn.
- 5 Liitä näyttökaapeli tuulettimeen.
- 6 Vedä näyttökaapeli ja I/O-kortin kaapeli liittämiinsä ja kiinnitä kaapelit painamalla salvat alas.
- 7 Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy emolevyyn.
- 8 Työnnä antennikaapelit tietokoneen rungossa olevan aukon läpi.
- 9 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 10 Reititä antennikaapelit tietokoneen runkoa pitkin.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [optisen aseman kytkentäkortti](#).
- 2 Asenna [akun kytkentäkortti](#).
- 3 Asenna [kämmentuki](#).
- 4 Asenna [näppäimistö](#).

- 5 Asenna [langaton kortti](#).
- 6 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 7 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 8 Asenna [muistimoduuli](#).
- 9 Asenna [rungon suojus](#).
- 10 Asenna [akku](#).

Jäähdytyslementin irrottaminen

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAARA:** Jäähdytyslementti voi olla kuuma normaalikäytössä. Anna jäähdytyslementin jäähtyä riittävän kauan ennen sen koskettamista.
-  **VAROITUS:** Jotta suorittimen jäähdytys olisi mahdollisimman tehokasta, älä kosketa jäähdytyslementin lämmönjohtoaluetta. Iholla oleva öljy voi heikentää piitahnan lämmönjohtokykyä.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Irrota [langaton kortti](#).
- 4 Irrota [muistimoduuli](#).
- 5 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 6 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 7 Irrota [näppäimistö](#).
- 8 Irrota [kämmentuki](#).
- 9 Irrota [akun kytkentäkortti](#).
- 10 Irrota [optisen aseman kytkentäkortti](#).
- 11 Noudata kohdan "[Emolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–10.

Toimenpiteet


- 1 Käännä emolevy ympäri ja aseta se tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.

- 2 Löysennä jäähdytyslementin emolevyyden kiinnittävät ruuvit oikeassa järjestyksessä (merkitty jäähdytyslementtiin).




HUOMAUTUS: Jäähdytyslementin ulkonäkö ja ruuvien määrä riippuu tilaamastasi kokoonpanosta.

- 3 Irrota tuulettimen kaapeli emolevystä.
- 4 Nosta jäähdytyslementti irti emolevystä.

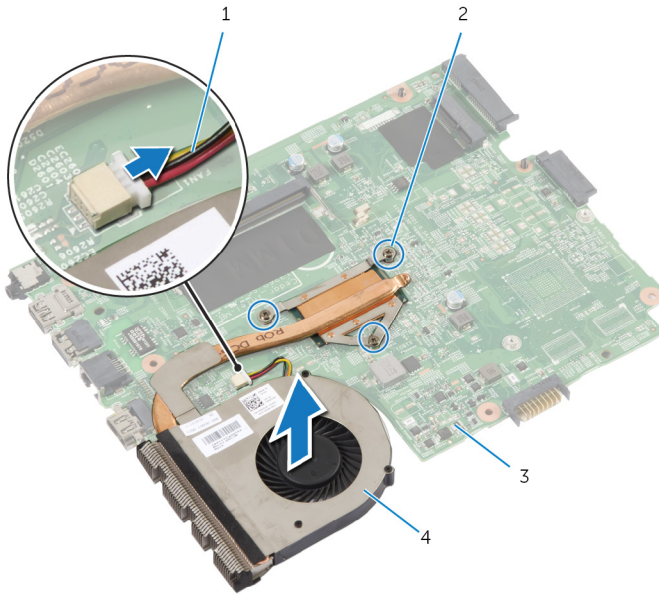

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | tuulettimen kaapeli | 2 | kiinnitysruuvit (3) |
| 3 | emolevy | 4 | jäähdytyslementti |

Jäähdytyslementin asentaminen

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

 **VAROITUS:** Jäähdytyslementin virheellinen kohdistaminen voi vahingoittaa emolevyä tai suoritinta.

Toimenpiteet

- 1 Kohdista jäähdytyslementissä olevat ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikiin.
- 2 Kiristä jäähdytyslementin emolevyyn kiinnittävät ruuvit oikeassa järjestyksessä (merkitty jäähdytyslementtiin).
- 3 Kiinnitä tuulettimen kaapeli emolevyyn.
- 4 Käännä emolevy ympäri.

Jälkivaatimukset

- 1 Noudata kohdan "[Emolevyn](#) asentaminen" vaiheita 2–10.
- 2 Asenna [optisen aseman kytkentäkortti](#).
- 3 Asenna [akun kytkentäkortti](#).
- 4 Asenna [kämmentuki](#).
- 5 Asenna [näppäimistö](#).
- 6 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 7 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 8 Asenna [muistimoduuli](#).
- 9 Asenna [langaton kortti](#).
- 10 Asenna [rungon suojuus](#).
- 11 Asenna [akku](#).

Näytön irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet




HUOMAUTUS: Nämä ohjeet koskevat ainoastaan matkatietokoneita, joissa ei ole kosketusnäyttöä.

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).

Toimenpiteet

- 1 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 2 Irrota antennikaapelit langattomasta kortista.
- 3 Irrota antennikaapelit tietokoneen rungon reititysohjaimista.
- 4 Työnnä antennikaapelit tietokoneen rungossa olevan aukon läpi.
- 5 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttö mahdollisimman auki.
- 6 Irrota teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy emolevyyn.

7 Nosta liitinsalpa ja irrota näytön kaapeli emolevystä.

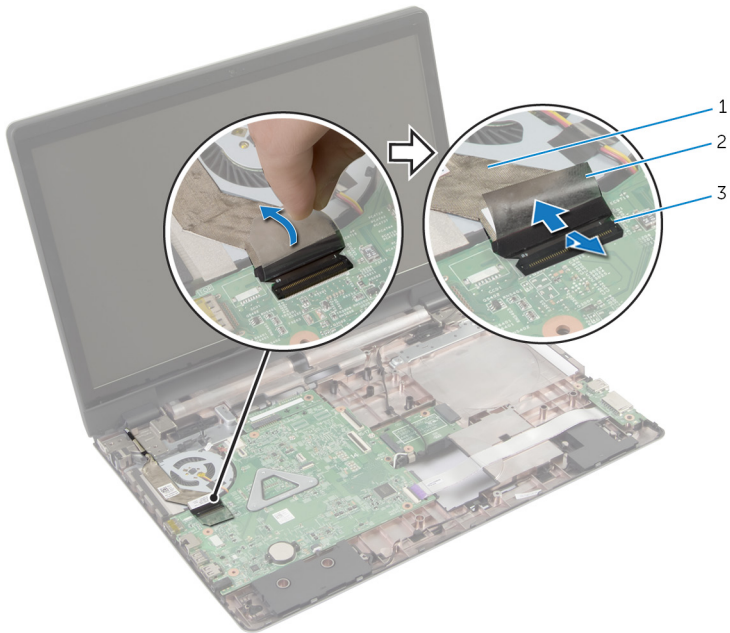

1 näyttökaapeli

2 teippi


3 liitinsalpa

8 Irrota näyttökaapeli tuulettimesta.

9 Irrota ruuvit, joilla näyttö kiinnittyy tietokoneen runkoon.

10 Merkitse antennikaapelin reititys muistiin ja irrota kaapeli tietokoneen rungon reititysohjaimista.

11 Nosta näyttö pois tietokoneen rungosta.

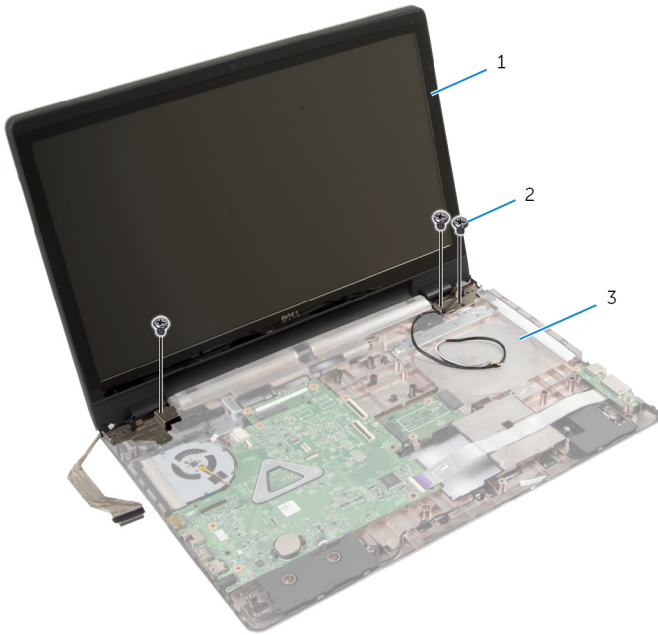

1 näyttö

2 ruuvit (3)

3 tietokoneen runko

Näytön asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet



HUOMAUTUS: Nämä ohjeet koskevat ainoastaan matkatietokoneita, joissa ei ole kosketusnäyttöä.

- 1 Aseta näyttö tietokoneen rungon päälle ja kohdista näytön ruuvinreiät tietokoneen rungon ruuvinreikien kanssa.
- 2 Kiinnitä ruuvit, joilla näyttö on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 3 Reititä antennikaapelit tietokoneen rungon reititysohjaimien läpi.
- 4 Liitä näyttökaapeli tuulettimeen.
- 5 Kiinnitä näyttökaapeli emolevyyn.
- 6 Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy emolevyyn.
- 7 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri.
- 8 Työnnä antennikaapelit tietokoneen rungossa olevan aukon läpi.
- 9 Reititä antennikaapelit tietokoneen runkoa pitkin.
- 10 Kytke antennikaapelit langattomaan korttiin.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kämmentuki](#).
- 2 Asenna [näppäimistö](#).
- 3 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 4 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 5 Asenna [rungon suojus](#).
- 6 Asenna [akku](#).

Näytön kehyksen irrottaminen




VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [rungon suojus](#).
- 2 Irrota [akku](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).
- 7 Irrota [näyttö](#).

Toimenpiteet

Kankea näytön kehyksen sisäreunat varoen ylös sormenpäilläsi ja nosta näytön kehys irti näytöstä.

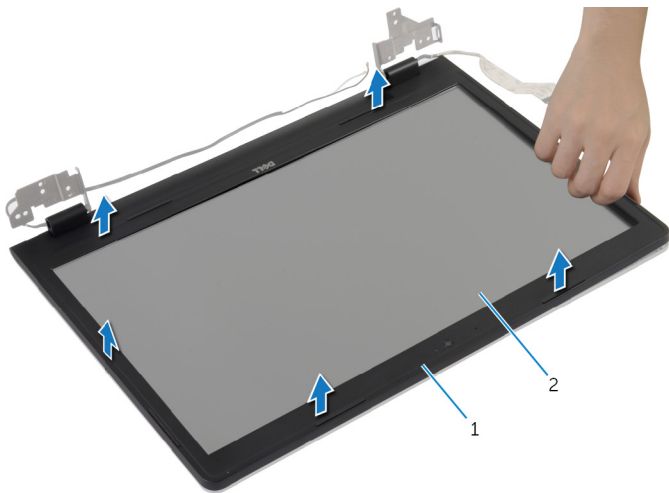

1 näyttökehys

2 näyttöpaneeli

Näytön kehychsen asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelymisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

Kohdista näytön kehys näytön takakannen kanssa ja napsauta näytön kehys varovasti paikoilleen.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [näyttö](#).
- 2 Asenna [kämmentuki](#).
- 3 Asenna [näppäimistö](#).
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 5 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 6 Asenna [rungon suojus](#).
- 7 Asenna [akku](#).

Kameran irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).
- 7 Irrota [näyttö](#).
- 8 Irrota [näytön kehys](#).

Toimenpiteet

- 1 Nosta kamera varoen irti näytön takakannesta.

2 Irrota kamerakaapeli kamerasta.

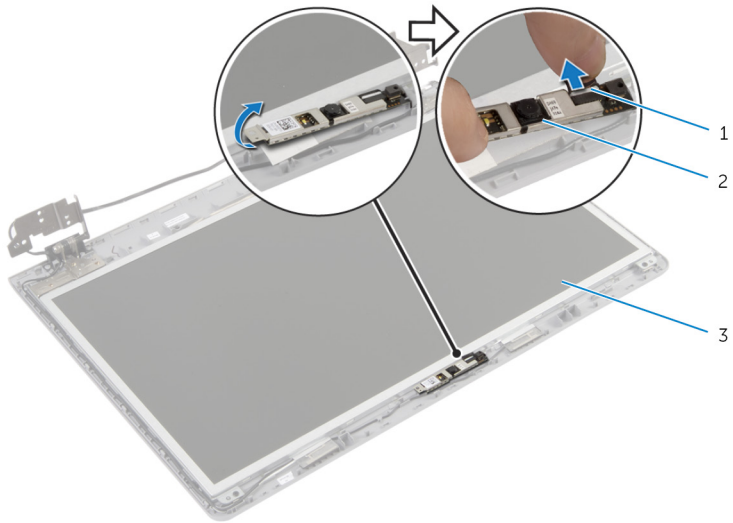

1 kamerakaapeli

2 kamera

3 näytön takakansi

Kameran asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

Toimenpiteet

- 1 Kytke kameran kaapeli kameraan.
- 2 Aseta kamera paikoilleen näytön takakannen kohdistustapin avulla.
- 3 Kiinnitä kamera näytön takakanteen.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [näytön kehys](#).
- 2 Asenna [näyttö](#).
- 3 Asenna [kämmentuki](#).
- 4 Asenna [näppäimistö](#).
- 5 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 6 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 7 Asenna [rungon suojus](#).
- 8 Asenna [akku](#).

Näyttöpaneelin irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.


Esitoimenpiteet

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).
- 7 Irrota [näyttö](#).
- 8 Irrota [näytön kehys](#).
- 9 Irrota [kamera](#).

Toimenpiteet

- 1 Merkitse muistiin kaapelin reititys ja irrota näyttökaapeli näytön takakannen reititysohjaimista.

2 Irrota ruuvit, joilla näyttöpaneeli kiinnittyy näytön takakanteen.

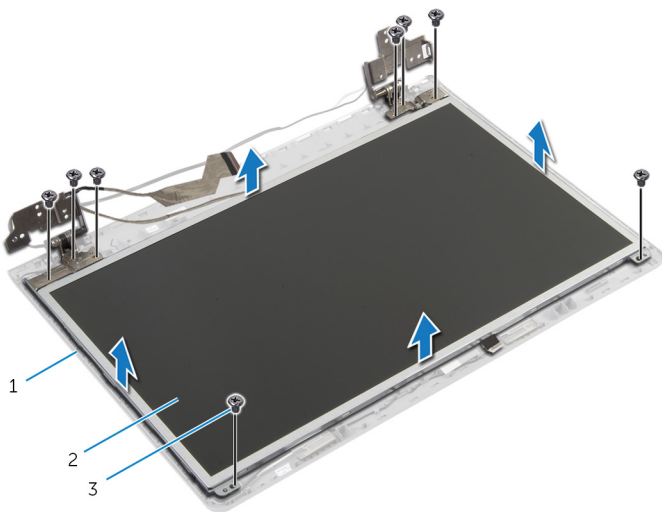

1 näyttöpaneelin takakansi


2 näyttöpaneeli

3 ruuvit (8)

3 Nosta näyttöpaneeli varovasti ylös ja käännä se ympäri.

4 Irrota teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy näyttöpaneeliin.

5 Nosta liitinsalpa ja irrota näyttökaapeli näyttöpaneelistä.

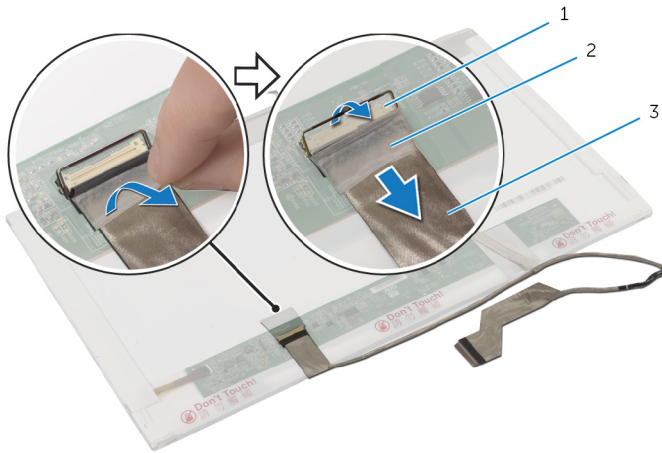

1 liitinsalpa

2 teippi

3 näyttökaapeli

Näyttöpaneelin asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet

- 1 Kytke näyttökaapeli näyttöpaneeliin ja kiinnitä kaapeli painamalla liitinsalppaa alaspäin.
- 2 Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapeli kiinnitetään näyttöpaneeliin.
- 3 Aseta näyttöpaneeli varoen näytön takakannen päälle.
- 4 Kohdista näyttöpaneelin ruuvireiät näytön takakannessa oleviin ruuvireikiin.
- 5 Kiinnitä ruuvit, joilla näyttöpaneeli kiinnittyy näytön takakanteen.
- 6 Ohjaa näyttökaapeli näytön takakannen reititysohjainten kautta.

Jälkivaatimukset

- 1 Asenna [kamera](#).
- 2 Asenna [näytön kehys](#).
- 3 Asenna [näyttö](#).
- 4 Asenna [kämmentuki](#).
- 5 Asenna [näppäimistö](#).
- 6 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 4–5.
- 7 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 3–5.
- 8 Asenna [rungon suojus](#).
- 9 Asenna [akku](#).

Näytön takakannen ja antennikokoonpanon irrottaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Esitoimenpiteet




HUOMAUTUS: Nämä ohjeet koskevat ainoastaan matkatietokoneita, joissa ei ole kosketusnäyttöä.

- 1 Irrota [akku](#).
- 2 Irrota [rungon suojus](#).
- 3 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.
- 4 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) irrottaminen" vaiheita 1–2.
- 5 Irrota [näppäimistö](#).
- 6 Irrota [kämmentuki](#).
- 7 Irrota [näyttö](#).
- 8 Irrota [näytön kehys](#).
- 9 Irrota [kamera](#).
- 10 Noudata kohdan "[Näyttöpaneelin](#) irrottaminen" vaiheita 1–3.

Toimenpiteet

- 1 Irrota antennikaapelit näytön takakanteen kiinnittävä teippi näytön takakannesta ja antennikokoonpanosta.
- 2 Irrota antennikaapelit näytön takakannen reititysohjaamista.

3 Nosta antennikaapelit pois näytön takakannesta.

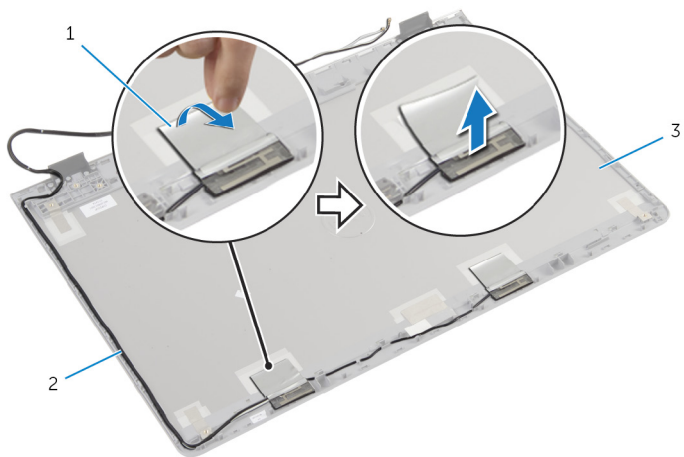

1 teippi

2 antennikaapelit

3 näytön takakansi ja
antennikokoonpano

Näytön takakannen ja antennikokoonpanon asentaminen



VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan [Tietokoneen käsittelemisen jälkeen](#) ohjeiden mukaan. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance.

Toimenpiteet


- 1 Vedä antennikaapelit näytön takakannen reititysohjainten läpi.
- 2 Liimaa teippi, jolla antennikaapelit kiinnitetään näytön takakanteen.

Jälkivaatimus

- 1 Noudata kohdan "[Näyttöpaneelin](#) asentaminen" vaiheita 3–6.
- 2 Asenna [kamera](#).
- 3 Asenna [näytön kehys](#).
- 4 Asenna [näyttö](#).
- 5 Asenna [kämmentuki](#).
- 6 Asenna [näppäimistö](#).
- 7 Noudata kohdan "[Optisen aseman](#) asentaminen" vaiheita 1–2.
- 8 Noudata kohdan "[Kiintolevyn](#) asentaminen" vaiheita 1–3.
- 9 Asenna [rungon suojus](#).
- 10 Asenna [akku](#).

BIOS:in flash-päivitys

Voit joutua flash-päivittämään BIOS:in, kun päivitys on saatavilla tai kun vaihdat emolevyn. BIOS:in flash-päivitys:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Siirry osoitteeseen **dell.com/support**.
- 3 Jos tiedät tietokoneen palvelutunnuksen, kirjoita tietokoneen palvelutunnus ja napsauta **Lähetä**.
Jos et tiedä tietokoneen palvelutunnusta, napsauta **Tunnista oma tuote** salliaksesi palvelutunnuksen automaattisen tunnistuksen.
 **HUOMAUTUS:** Jos palvelutunnuksen automaattinen haku ei onnistu, valitse tuotteesi tuoteluokista.
- 4 Valitse **Ohjaimet ja ladattavat tiedostot**.
- 5 Valitse **Tai näytä kaikki käytettävissä olevat ohjaimet tuotteelle**.
- 6 Valitse **Käyttöjärjestelmä**-valintaluettelosta tietokoneeseen asennettu käyttöjärjestelmä.
- 7 Valitse **BIOS**.
- 8 Napsauta **Lataa tiedosto** ladataksesi tietokoneen BIOS:in tuoreimman version.
- 9 Valitse seuraavalta sivulta **Yhden tiedoston lataus** ja napsauta **Jatka**.
- 10 Tallenna tiedosto latauksen päätyttyä ja siirry kansioon, johon tallensit BIOS-päivitystiedoston.
- 11 Kaksoisnapsauta BIOS-päivitystiedoston kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

Avun saaminen ja Dellin yhteystiedot

Tee-se-itse-resurssit

Voit hankkia tietoja ja saada apua Dell-tuotteille ja -palveluille näillä tee-se-itse-verkkoresursseilla:

Tee-se-itse-tiedot	Tee-se-itse-vaihtoehdot
Windowsin Ohjeen käyttö	Windows 8.1 – Avaa Hae-oikopolku, kirjoita hakuruutuun Ohje ja tuki ja paina Enter. Windows 7 – Napsauta Käynnistä → Ohje ja tuki .
Dell-tuotteiden ja -palveluiden tiedot	Katso dell.com .
Vianmäärittystiedot, käyttöoppaat, asennusohjeet, tuotteiden tekniset tiedot, tekniset ohjelogit, ohjaimet, ohjelmistopäivitykset jne.	Katso dell.com/support .
Tietoja Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmästä	Katso dell.com/windows8 .
Tietoja Microsoft Windows 7 -käyttöjärjestelmästä	Napsauta Käynnistä → Kaikki ohjelmat → Dell Help Documentation .
Tietoja käyttöjärjestelmästä, tietokoneen asennuksesta ja käytöstä, tietojen varmuuskopioinnista, diagnooseista jne.	Katso <i>Me and My Dell</i> osoitteessa dell.com/support/manuals .

Dellin yhteystiedot

Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot, katso **dell.com/contactdell**.



HUOMAUTUS: Saatavuus vaihtelee maittain ja tuotteittain, ja jotkin palvelut eivät välttämättä ole saatavilla maassasi.



HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.