




Om advarsler

 **ADVARSEL:** En **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Dell Precision™ T5500/T5500n

Oplysninger om opsætning og funktioner

Tower — set forfra og bagfra

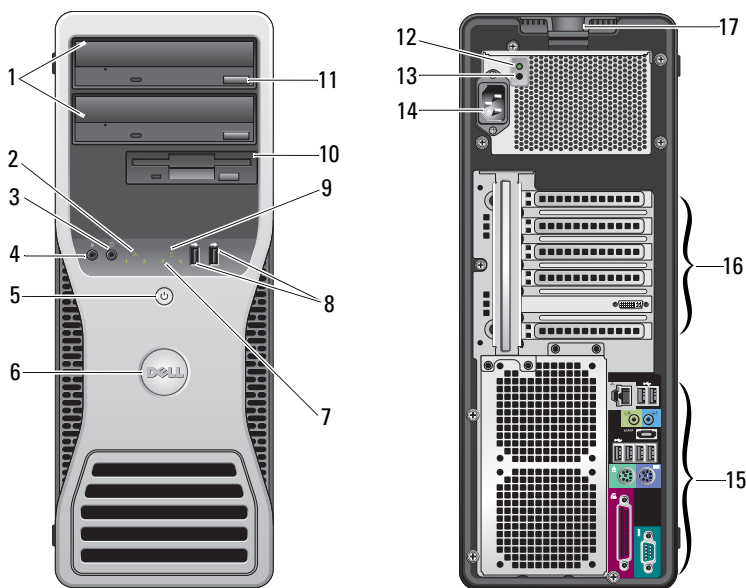


- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | optiske drev (2) | 2 | indikator for linkintegritet |
| 3 | stik til hovedtelefon | 4 | mikrofonstik |
| 5 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm | 6 | Dells rotérbare badge |
| 7 | lysindikatorer for diagnosticering (4) | 8 | USB 2.0 -stik (2) |




- | | | | |
|----|---|----|--|
| 9 | indikator for drevaktivitet | 10 | rum til ledning |
| 11 | udløserknap til optisk drev | 12 | diagnosticeringslys til strømforstyrning |
| 13 | diagnosticeringsknap til strømforstyrning | 14 | strømskik |
| 15 | stik på bagpanel | 16 | stik til udvidelseskort (6) |
| 17 | dækslets frigørelseshaspe og øje til hængelås | | |

Desktop — Set forfra

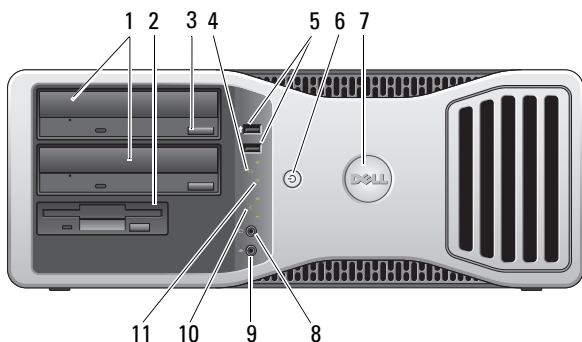


- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--|
| 1 | optiske drev (2) | 2 | rum til ledning |
| 3 | udløserknap til optisk drev | 4 | indikator for drevaktivitet |
| 5 | USB 2.0 -stik (2) | 6 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm |
| 7 | Dells rotérbare badge | 8 | stik til hovedtelefon |
| 9 | mikrofonstik | 10 | indikator for linkintegritet |
| 11 | lysindikatorer for diagnose (4) | | |

Desktop — computer Visning bagfra

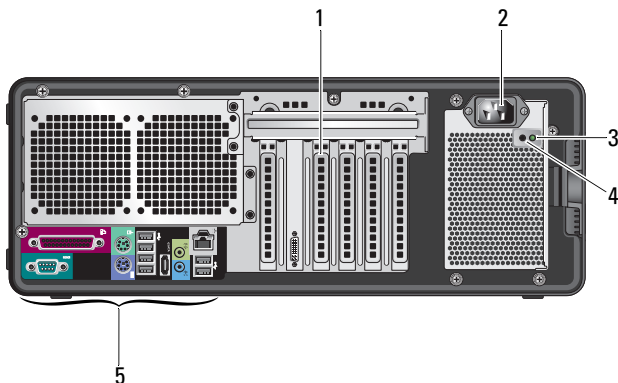

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | stik til udvidelseskort (6) | 2 | strømsstik |
| 3 | diagnosticeringslys til strømforstyring | 4 | diagnosticeringsknop til strømforstyring |
| 5 | stik på bagpanel | | |

Tower og desktop — Stik på bagpanel

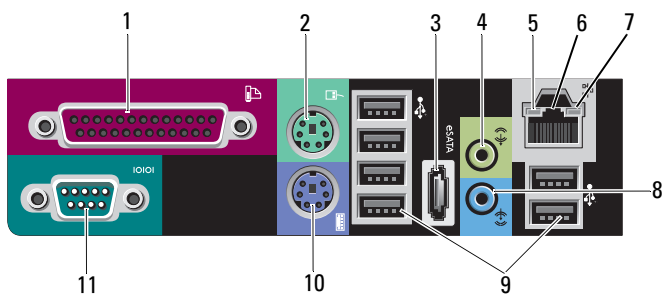

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | parallelport | 2 | PS/2-musestik |
| 3 | eSATA-stik | 4 | stik til udgående linje |
| 5 | indikator for netværksaktivitet | 6 | stik til netværksadapter |
| 7 | indikator for linkintegritet | 8 | stik til indgående linje |
| 9 | USB 2.0 -stik (6) | 10 | PS/2-tastaturstik |
| 11 | seriel port | | |

Hurtig opsætning

⚠ ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. For yderligere informationer om bedste fremgangsmåde se www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ FORSIGTIG: Installer ikke computeren et lukket sted, hvor der er begrænset luftgennemstrømning eller ingen luftgennemstrømning. Begrænsning af luftgennemstrømningen påvirker computerens ydeevne og kan overophede computeren. Hvis computeren installeres i et hjørne på eller under et skrivebord, skal du sørge for en afstand på mindst 5,1 cm fra computerens bagside til væggen for at tillade den luftgennemstrømning, der kræves for at sikre en korrekt ventilation.

🔧 BEMÆRKNING: Fjern støv fra rillen bag på computeren, hvis den er støvet.


🔧 BEMÆRKNING: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler:


a Dobbelt skærm Y-adapterkabel

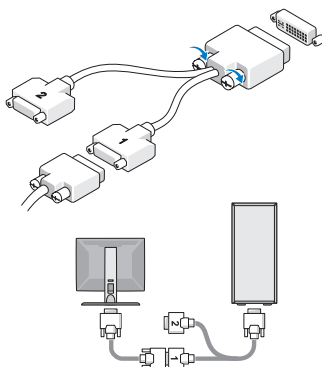


b Det hvide DVI-kabel

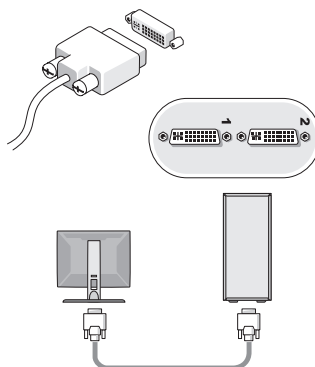



c Det blå VGA-kabel

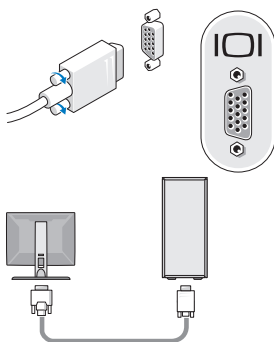



d Det blå VGA-kabel til DVI-adapter

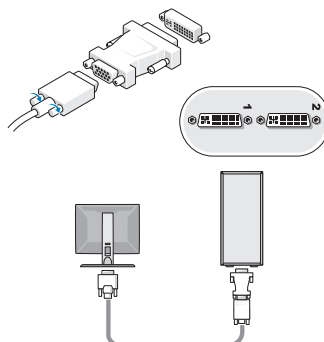



e DisplayPort-kabel

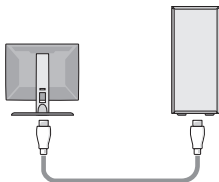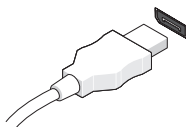


f DisplayPort til DVI-adapter

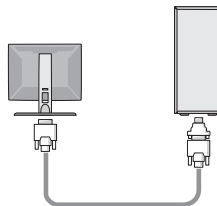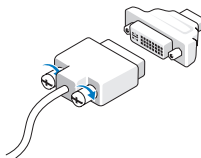


g DisplayPort til VGA-adapter

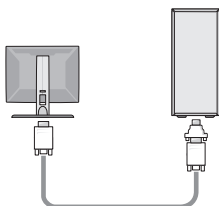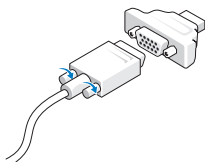


2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur eller en mus.

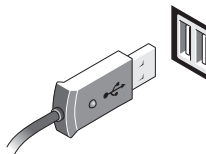


3 Tilslut netværkskablet.

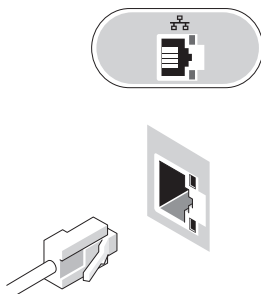


4 Tilslut modem (hvis det er installeret).

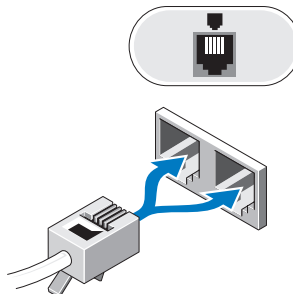


5 Tilslut strømkablet(erne).

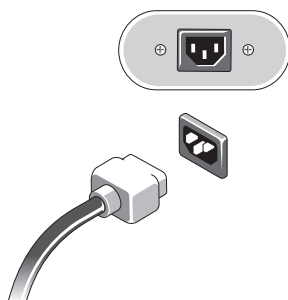

6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

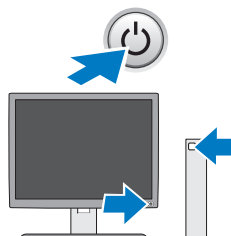

Specifikationer

 **BEMÆRKNING:** Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Processor

Type: Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien
Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien

Systeminformation

Systemchipset Intel 5500/5520
Databusbredde 64 bit

Video

Type:

Diskret

PCI Express 2.0 x16 (to stik)

BEMÆRKNING: Understøtter to grafikkort med fuld højde og længde ved hjælp af stik til PCIe x16-grafikkort

Drev

Eksternt tilgængelige

to 5,25" drevrum og et 3,5" drevrum (rum til ledning)

Internt tilgængelige

tre 3,5" SATA drevbåse

Tilgængelige enheder

- op til to af følgende 5,25" enheder: SATA DVD-ROM/CD-RW Combo, DVD+/-RW Blu-ray™-drev, HD/DVD Combo Blu-ray-drev
- internt 1,44 MB 3,5" drev
- eksternt USB 3,5" drev
- intern USB Flash Reader
- op til tre 3,5" SATA- eller SAS-harddiske (harddiske kan placeres i 5,25" rum med en valgfri adapter)

BEMÆRKNING: Understøtter maksimalt tre harddiske

Knapper og lysdioder

Computeren set forfra:

Tænd/sluk-knap

trykknapp

Indikator for strøm

grøn lysindikator — blinker grønt i dvaletilstand, lyser kontant grønt, når der er tændt for strømmen
orange lysdiode — Blinkende orange angiver et problem med systemkortet. En konstant gul lysindikator angiver, at systemkortet ikke kan starte initialisering, men strømforsyningen er god - i normal driftstilstand
lyser ikke — System er slukket

Indikator for drevaktivitet

grøn indikator — angiver, at computeren læser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd.

Indikator for linkintegritet

grøn indikator — Der eksisterer en god forbindelse mellem netværket og computeren
slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.

Knapper og lysdioder (fortsat)

Computerens bagside:

Indikator for linkintegritet (på integreret netværkskort)	grøn indikator — Der eksisterer en god 10 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren orange indikator — Der eksisterer en god 100 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren gul indikator — Der eksisterer en god 1000 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Indikator for netværksaktivitet (på integreret netværkskort)	gul blinkende lysindikator
LED-diagnoselys til strømforsyning	grøn indikator — Angiver, at strømforsyning fungerer korrekt slukket (intet lys) — Angiver, at der ikke er strøm til strømforsyning

Strøm

AC-strømforsyning:

Spænding (du kan finde vigtig information om spændingsindstilling i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren)	100–240 VAC, 50–60 Hz, 12,0 A
Møntcellebatteri	3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål

Højde	44,71 cm
Bredde	17,25 cm
Dybde	46,83 cm
Vægt	17,20 kg

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35° C

Opbevaring -40° til 65° C (-40° til 149° F)

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Højde:

Drift -15,2 til 3048 m

Opbevaring -15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 ft)

Luftbærent forureningsniveau G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

Find flere informationer og ressourcer

Hvis du skal:

Find informationer om bedste fremgangsmåder for din computer, se garantiinformation, handelsbetingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, regulatorisk information, ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Se:

Sikkerheds og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden overensstemmelseserklæring på www.dell.com/regulatory_compliance.

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Dell Precision* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *Intel* er et registreret varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. *Blu-ray Disc* er et varemærke, som tilhører Blu-ray Disc Association.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.