




Mig og min Dell



-  **BEMÆRK:** Betegnelsen 'BEMÆRK' angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
-  **FORSIGTIG:** Betegnelsen 'FORSIGTIG' angiver en potentiel fare for beskadigelse af hardware eller datatab, hvis vejledningen ikke følges.
-  **ADVARSEL:** Betegnelsen 'ADVARSEL' angiver mulig ejendomsskade, personsskade eller død.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikanske og internationale copyright- og intellektuel ejendomslove. Dell™ og Dell-logoet er varemærker, som tilhører Dell Inc. i United States og/eller andre værneting. Alle andre mærker og navne, som er nævnt her, er måske varemærker for de behørig virksomheder.

Indholdsfortegnelse

Windows 8.1-funktioner	13
Sådan logger du på	13
Microsoft-konto	13
Lokal konto	13
Låsning og oplåsning af din computer	13
Sådan åbner du skrivebordet	14
Slukning af computeren	14
Startskærm og -felter	15
Apps	15
Lukning af en app	15
Kombinering af apps	15
Yderligere information	15
Opsætning af computeren	16
Internettilslutning	16
Tilslutning til internettet via LAN	16
Tilslutning til internettet via WLAN	16
Tilslutning til internettet via WWAN	17
Opsætning af lyd	18
Opsætning af 5.1/7.1-lyd	18
Tilslutning af 5.1-højttalere	19
Tilslutning af 7.1-højttalere	20
Opsætning af din printer	21
Opsætning af dit webcam	22

Indbygget webcam	22
Eksternt webcam	22
Opsætning af Bluetooth	22
Om din computer	23
Strømforsyning	23
Batteri	24
Knapbatteri	24
Touchpad	25
Skærm	25
Berøringsskærm	25
3D	25
3D-kamera	26
Tastatur	26
Fysisk tastatur	27
Tastaturbelysning	27
Tastaturets tilslutningstyper	28
Kabelforbundet	28
Trådløst	28
Servicemærke og ekspres-servicekode	29
Sådan finder du etiketten på din computer	29
Webstedet for Dell Support	29
Programmet BIOS-opsætning	29
Lagringsenhed	30
Interne lagringsenheder	30
Flytbare lagringsenheder	30
Optiske drev og diske	30
Hukommelseskort	31

Hukommelsesmodul	33
Bundkort	34
Chipset	35
Processor	35
Computerens ventilator	36
Termisk smørelse	36
Videokort	37
Tv-modtager	38
Intern	38
Ekstern	38
Højttalere	39
2.1 Audio	39
5.1 Audio	39
7.1 Audio	39
Webcam	40
Netværk	40
Local Area Network (LAN)	40
Wireless Local Area Network (WLAN) [Trådløst lokalnet]	41
Wireless Wide Area Network (WWAN)	41
Wireless Personal Area Network (WPAN)	41
Modem	41
Router	42
Network-Interface Controller (NIC)	42
Wireless Wide Area Network (WWAN)-adapter	42
Bluetooth	43
Near-Field Communication (NFC)	43

Betjening af din computer	44
Opladning af batteri	44
Betjening af dit tastatur	44
Tastaturgenveje	44
Tastaturgenveje — Windows 8.1/Windows RT	47
Brugertilpasning af dit tastatur	48
Ændring af tastaturets indtastningssprog	49
Brug af numerisk tastatur på en bærbar computer	50
Betjening af din Touchpad	50
Touchpad-gestus	51
Rul	51
Zoom	52
Roter	53
Bladr	53
Hurtig start	54
Betjening af din berøringskærm	54
Berøringskærmens gestus	54
Zoom	55
Dval	55
Bladr	55
Drej	56
Rul	56
Brug af Bluetooth	57
Parring af en Bluetooth-enhed med din computer	57
Betjening af webcam	58
Sådan tager du et billede	58
Videoptagelse	58
Valg af mikrofon og kamera	58

Porte og stik	59
Lyd	59
Typer af lydporte	59
USB	60
USB-porte	60
eSATA	61
Visual Graphics Array (VGA)	62
Digital Visual Interface (DVI)	62
DisplayPort	62
Mini-DisplayPort	62
Fordele ved DisplayPort	63
HDMI	63
Fordele ved HDMI	63
Mini-HDMI	63
Micro HDMI	63
S/PDIF	64
Software og programmer	65
Computrace	65
Aktivering af Computrace	66
Sådan får du hjælp til Computrace	66
My Dell downloads	66
My Dell	67
Download eller opgradér My Dell	67
Sådan åbner du My Dell:	67
Pc-kontrol	67
Løsningscenter	68

Tilbud om løsningscenter	69
QuickSet	70
Installerer af Quickset	70
NVIDIA 3D-programmer	71
Spil 3D-spil	71
Tastaturgenveje	72
DellConnect	73
Genoprettelse af operativsystemet	74
Muligheder for systemgenoprettelse	74
Dell Backup and Recovery	75
Dell Backup and Recovery Basic	75
Få adgang til Dell Backup and Recovery	75
Oprettelse af systemgenoprettelsesdiske	76
Genoprettelse af din computer	76
Dell Backup and Recovery Premium	76
Opgradering til Dell Backup and Recovery Premium	76
Genoprettelse af systemdata	76
Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en komplet sikkerhedskopiering af systemet	76
Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en fil & Sikkerhedskopiering af mappe	77
Oprettelse af en komplet systemsikkerhedskopi	77
Dell DataSafe Local Backup	77
Dell DataSafe Local Backup	78
Dell DataSafe Local Backup Basic	78
Start Dell DataSafe Local Backup	78
Opretter diske til geninstallering af system	78
Genoprettelse af din computer til en ældre dato eller fabriksindstillinger	78

Dell DataSafe Local Backup Premium	79
Opgradering til Dell DataSafe Local Backup Premium	79
Genoprettelses af systemdata	79
Genopret data ved hjælp af Fil og Mappe lokal sikkerhedskopiering	79
Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en komplet sikkerhedskopiering af systemet	79
Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en fil & Sikkerhedskopiering af mappe	79
Dell Factory Image Restore	80
Adgang til Dell Factory Image Restore	80
Start Dell Factory Image Restore	81
Systemgenoprettelse.	82
Windows 8.1	82
Brug af systemgenoprettelse	82
Fortryd den sidst foretagne systemgenoprettelse	82
Windows 7	83
Brug af systemgenoprettelse	83
Fortryd den sidst foretagne systemgenoprettelse	83
Operativsystemdisk	84
Genoprettelse af operativsystemet ved hjælp af operativsystemdisken	84
Systemgenoprettelsesdiske	84
Genoprettelse af din computer ved hjælp af systemets geninstalleringsdiske	85
Fejlfinding	86
Grundlæggende fejlfindingstrin	86
Diagnosticering	86
Systemevaluering inden booting	86

Udførelse af PSA	86
Udvidet PSA	87
LCD BIST	88
Start LCD BIST	88
Aktivering af ePSA	89
Bipkoder	90
BIOS	91
Ændring af BIOS-indstillinger	91
Åbning af programmet BIOS-opsætning	91
Nulstilling af BIOS-adgangskode	92
Tag CMOS-batteriet ud	92
Anvend system-krydsforbindelsespanel	92
Ændring af boot-rækkefølge	93
Brug af Boot-menuen	93
Brug af programmet BIOS-opsætning	93
Sådan får du hjælp og kontakter Dell	94
Sådan får du hjælp	94
Sådan kontakter du Dell	94
References	95
Computervedligeholdelse	95
Strømstyring	95
Opsætning af strømindstillinger	96
Opsætning af strømknappfunktioner	96
Batterivedligeholdelse	97

Dell lang levetid indstilling	97
Dell desktop indstilling	98
Migreringstip	99
Migrering fra et Windows operativsystem til et nyere operativsystem	99
Ergonomiske instruktioner	99
Dell og miljøet	101
Regulerende overholdelsespolitik	102
Kontaktoplysninger for regulerende overholdelse website	102
Andre overholdelsesoplysninger	102

Windows 8.1-funktioner

Sådan logger du på

Du kan logge på Windows 8.1 enten ved hjælp af en Microsoft-konto eller en lokal konto.

Microsoft-konto

 **BEMÆRK:** For at logge på med en Microsoft-konto første gang skal din computer være tilsluttet til internettet.

Ved hjælp af en Microsoft-konto synkroniseres indstillinger, brugertilpasning osv. med din Microsoft-konto og andre Windows 8.1 -enheder, som du logger på ved hjælp af samme e-mail-id. Det forbinder også e-mailen, OneDrive og andre tilknyttede konti med din brugerprofil på pc'en. Indstillingerne på din computer bliver sikkerhedskopierede på din Microsoft-konto, så det er muligt at genoprette dem efter behov.

For at logge på ved hjælp af en eksisterende Microsoft-konto skal du indtaste din e-mail-id og adgangskode.

For at oprette en ny Microsoft-konto skal du prikke eller klikke på **Tilmeld dig med en ny e-mailadresse**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Lokal konto

Prik eller klik på **Log på uden en Microsoft-konto**, og følg vejledningen på skærmen.

Låsning og oplåsning af din computer

Låsning af din computer:

1. Åbn sidebaren med charms, og prik eller klik på **Start**.
2. Prik eller klik på dit kontobillede i øverste højre hjørne, og vælg derefter **Lås**.

Oplåsning af din computer:

1. Træk opad fra skærmens nederste kant (eller tryk på enhver tast, hvis du anvender et tastatur) for at fjerne skærmlåsen.
2. På login-skærmen kan du logge ind på din computer ved hjælp din foretrukne metode.

 **BEMÆRK:** For at bruge en anden login-metode skal du prikke eller klikke på **Login-valgmuligheder** for at se de tilgængelige muligheder.

Sådan åbner du skrivebordet

For at få adgang til skrivebordsinterfacet — ligesom i de tidligere Windows-versioner — skal du prikke eller klikke på **Skrivebord**-feltet på **Start**-skærmen.


Slukning af computeren






Klik eller tryk på strømikonet  → Luk computeren.

Charms

Amuletter giver hurtig adgang til de mest almindelige opgaver, såsom søg, del, indstillinger, osv. Sidebaren med charms viser en liste over tilgængelige charms afhængigt af den/det aktive skærm eller program. For at åbne sidebaren med charms skal du trække indad fra den højre kant af skærmen eller pege med musen på det øverste/nederste højre hjørne af skærmen. Hvis du bruger en multi-touch touchpad, skal du trække indad fra den højre kant af din touchpad.

De mest almindelige charms er Søgning, Deling, Start, Enheder og Indstillinger.



	Søg	Giver mulighed for at finde apps, indstillinger og filer på din computer og internettet.
	Del	Giver mulighed for at dele billeder, links osv. med dine venner og på de sociale netværk.
	Start	Skifter mellem Startskærmen og den senest anvendte app.
	Enheder	Giver mulighed for at sende filer til printere, andre computere osv. Muliggør desuden, at du kan sende video og lyd til understøttede enheder såsom et tv.
	Indstillinger	Giver adgang til meddelelser, volumenkontrol, lysstyrkeregulering samt andre computerindstillinger.

Startskærm og -felter

Startskærmen giver adgang til programmer, venner og mapper osv.

Du kan brugertilpasse Startskærmen ved at tilføje, ændre størrelse eller slette felter. Du kan også flytte rundt på felter og gruppere dem sammen.

Nogle af felterne bliver automatisk opdaterede og lader dig læse overskrifter, statusopdateringer osv.

Du kan endvidere søge fra Startskærmen ved at indtaste søgeordet og trykke på <Enter>-tasten.

Apps

Apps er programmer, der er oprettet specifikt til at udnytte metro-grænsefladen i Windows 8.1. Apps kører i fuldskærmstilstand. Disse apps er specifikt udviklet til Windows 8.1-grænseflade. Prik eller klik på app'ens ikon for at starte den.

Lukning af en app

- Hvis du bruger en berøringsskærm, skal du trække app'en til bunden på skærmen og slippe den.
- Hvis du bruger en mus, skal du klikke og trække app'en fra øverst på skærmen til bunden af skærmen og slippe den.

Kombinering af apps

Du kan se to apps samtidigt ved at kombinere dem med hinanden.

Sådan kombinerer du apps:

1. Åbn de to apps.
2. Træk og giv slip på den ene app i højre side af skærmen for at opbevare app'en.
3. Træk og giv slip på den anden app i venstre side af skærmen for at opbevare app'en.

Du kan ændre størrelse på en app ved at holde knappen til ændring af størrelse nede og trække i app'en.

Yderligere information

Du kan få flere oplysninger om Windows 8.1 og de nye funktioner ved hjælp af følgende ressourcer.


- **Hjælp + Tips-felt**
- **dell.com/support**
- **microsoft.com**

Opsætning af computeren

Denne opsætningsprocedure vil variere alt efter din pc. For udførlige oplysninger om opsætning af din pågældende computer eller tablet henvises du til den *Hurtig startguide*, der fulgte med din computer, eller til dell.com/support.


Internettilslutning

Pc'en kan oprette forbindelse til internettet ved hjælp af kabel-, DSL-, opkald via modem- eller en WWAN-forbindelse. Du kan desuden også installere en kabelforbundet eller trådløs router, således at du dele din kabel- eller DSL-internetforbindelse med flere enheder. Nogle kabel- og DSL-modemmer har også indbyggede trådløse routere.

 **BEMÆRK:** Inden du tilslutter din computer til internettet med et kabel- eller DSL-modem, skal du sørge for, at dit bredbåndsmodem og -router er korrekt konfigurerede. Hvis du har brug for hjælp til opsætning af modem og router, bedes du henvende dig hos din internetserviceudbyder.


Tilslutning til internettet via LAN

1. Tilslut Ethernet-kablet til modemmet eller routeren og din computer.
2. Kontrollér, at aktivitetslysene på modemmet eller routeren samt din computer tænder.


 **BEMÆRK:** Visse pc'er har muligvis ikke aktivitetslamper.


3. Åbn din internetbrowser for at kontrollere, at der oprettet en aktiv forbindelse.

Tilslutning til internettet via WLAN

 **BEMÆRK:** Sørg for, at Wi-Fi er slået til på din computer. For yderligere oplysninger om aktivering af trådløs forbindelse på din computer henvises du til den *Hurtig startguide*, der fulgte med din computer, eller til dell.com/support.


Windows 8.1/Windows RT

1. Sørg for, at trådløs forbindelse er slået til på din computer eller tablet.
2. Vælg **Indstillinger** på charms-sidepanelet.
3. Vælg .
4. Klik på det netværk, som du ønsker at tilslutte til.
5. Angiv netværksadgangskoden, hvis du bliver bedt om det.

 **BEMÆRK:** Du har måske konfigureret netværksadgangskoden, mens routeren blev sat op, eller routeren har måske en standard netværksadgangskode. For yderligere oplysninger bedes du kontakte routerens producent.

6. Slå fildeling fra eller til (valgfrit).

Windows 7

1. Sørg for, at trådløs forbindelse er slået til på din computer eller tablet.
2. I meddelelsesområdet skal du vælge .
3. Klik på det netværk, som du ønsker at tilslutte til.
4. Angiv netværksadgangskoden, hvis du bliver bedt om det.



BEMÆRK: Du konfigurerede muligvis netværksnøglen under opsætningen af routeren, eller routeren har eventuelt en standard netværksnøgle. For yderligere oplysninger bedes du kontakte routerens producent.


5. Slå fildeling fra eller til (valgfrit).

Tilslutning til internettet via WWAN


WWAN-tilslutning kræver ikke, at din computer eller tablet er forbundet til et modem eller en router for at tilslutte til internettet. WWAN-kortet i din computer tilslutter direkte til serviceudbyderens netværk, ligesom på din mobiltelefon.

Hvis du har købt en tablet med en netværksservicekontrakt, kan det være, at du allerede har en aktiv internetforbindelse.

Windows 8.1/Windows RT

1. Sørg for, at trådløs forbindelse er slået til på din computer eller tablet.
2. Vælg Indstillinger på charms-sidepanelet.
3. Vælg .
4. Klik på det netværk, som du ønsker at tilslutte til.

Windows 7


1. Klik på **Start** , indtast `Mobile Broadband Utility` i søgefeltet, og tryk på <Enter>.
2. I Hjælpeprogram til mobilt bredbånd-vinduet skal du klikke på **Tilslut**.

Opsætning af lyd


Dells bærbare computere og tabletter har indbyggede højttalere, der understøtter lyd med 2-kanaler. For at bruge de indbyggede højttalere skal du blot afspille mediet og justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Dells computere og tabletter understøtter også en 3,5 mm lydport, der muliggør tilslutning af eksterne højttalere. Hvis du konfigurerer 2-kanals lyd, sættes højttalerne i 3.5 mm hovedtelefonporten eller lydporten.

Dells desktop-computere understøtter eventuelt 5.1/7.1-lyd. Hvis du opsætter et 5.1/7.1 lydssystem, skal du tilslutte højttalerne til de passende porte for at opnå det bedste resultat.

 **BEMÆRK:** For yderligere oplysninger om tilgængelige porte på din computer eller tablet henvises du til *Specifikationer* på dell.com/support.

 **BEMÆRK:** For at opnå det bedste resultat skal højttalerne placeres som angivet i dokumentationen, der fulgte med dine højttalere.

 **BEMÆRK:** På computere med et særskilt lydkort skal du tilslutte højttalerne til stikforbindelserne på kortet.



Opsætning af 5.1/7.1-lyd

Opsæt din computer til at levere lyd gengivelse i flere kanaler.


Windows 8.1

1. Åbn **Søg**-amuletten.
2. Klik på **Indstillinger** og indtast **Lyd** i søgefeltet.
3. Klik på **Administrer lydenheder**.
4. Klik på **Højttalere/hovedtelefoner**.
5. Klik på **Næste**.
6. Klik på **Konfiguration** og klik på **Test**. Du bør høre en tone fra hver højttaler.
7. Klik på **Afslut**.

Windows 7


1. Klik på **Start** , indtast **Sound** i søgefeltet, og tryk på <Enter>. Blandt de viste resultater skal du klikke på **Lyd**. Som alternativ kan du klikke på **Start**  → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Lyd**.
2. **Vælg Højttalere**, og klik på **Konfigurér Højttaleropsætning** -vinduet vises.
3. Vælg en højttaleropsætning under **Lydkanaler:**, og klik på **Test**. Du skulle nu høre en lyd fra hver højttaler.
4. Klik på **Næste** og følg instruktionerne på skærmen.

Tilslutning af 5.1-højttalere

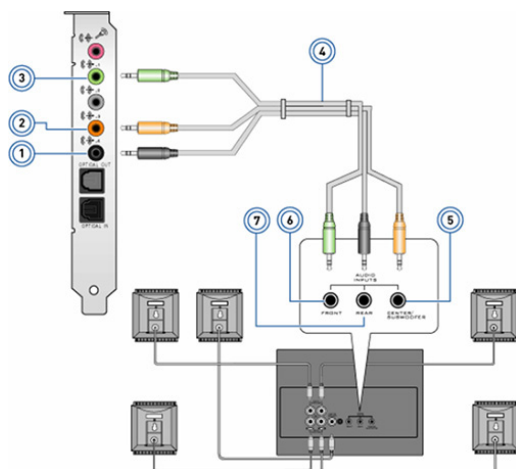

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Lydstik på bagsiden af computeren | 5 | Central/LFE surround-ud på højttaleren |
| 2 | Central/LFE surround-ud på computeren | 6 | Lydstik på forsiden af højttaleren |
| 3 | Lydstik på forsiden af computeren | 7 | Lydstik på bagsiden af højttaleren |
| 4 | 5.1 kanalers lyd kabel | | |


Tilslutning af 7.1-højttalere

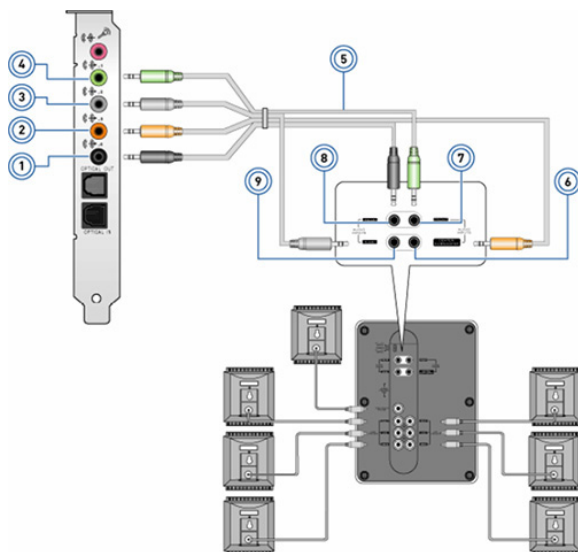

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Lydstik på bagsiden af computeren | 6 | Central/LFE surround-ud på højttaleren |
| 2 | Central/LFE surround-ud på computeren | 7 | Lydstik på forsiden af højttaleren |
| 3 | Lydstik på siden af computeren | 8 | Lydstik på bagsiden af højttaleren |
| 4 | Lydstik på forsiden af computeren | 9 | Lydstik på siden af højttaleren |
| 5 | 7.1 kanalers lydkabel | | |

Opsætning af din printer


Du kan tilslutte en printer til din computer ved hjælp af et USB-kabel. Visse printere understøtter eventuelt også Wi-Fi-og Bluetooth-forbindelse.

 **BEMÆRK:** Funktionerne, der er understøttet af din printer samt installationstrinene, kan variere afhængigt af printeren. For mere information om konfiguration af printeren henvises til den dokumentation, som fulgte med printeren.


Hvis du installerer en kabelforbundet printer, skal du forbinde printeren med din computer ved hjælp af USB-kablet, inden du udfører disse trin. Hvis du installerer en trådløs printer, bedes du følge vejledningen i printerens dokumentation.


Windows 8.1

1. Åbn **Søg**-guiden (charm).
2. Klik på **Indstillinger**, og indtast **Enheder** i søgefeltet.
3. Klik på **Enheder**, og følg vejledningen på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis din printer er installeret, bør den blive vist på listen i højre side. Hvis din printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Tilføj en enhed** øverst på enhedslisten. Vælg din printer i listen for at installere den. For mere information om konfiguration af printeren henvises til den dokumentation, som fulgte med printeren.

Windows 7

1. Klik på **Start**  → **Enheder og printere**.
2. Klik på **Tilføj en printer**. **Tilføj printer-guiden** vises.
3. Følg vejledningen i **Tilføj printer-guiden**.

 **BEMÆRK:** Du bliver eventuelt bedt om at installere printerdriveren, mens du er i gang med at tilføje printeren. Brug printerdrivermediet, eller download driveren fra producentens hjemmeside. For yderligere oplysninger om opsætning af printeren henvises du til printerens dokumentation.

Opsætning af dit webcam

Indbygget webcam

Det indbyggede webcam sidder på den bærbare computers skærm eller den eksterne skærm. Hvis du har bestilt dit webcam sammen med computeren, er driveren og softwaren allerede installeret, når du køber computeren. Brug kun det medfølgende medie til at geninstallere dem om nødvendigt. For yderligere oplysninger om brug af webcam henvises du til "[Brug af webcam](#)".


Eksternt webcam

Brug det medie, som fulgte med dit webcam for at installere driverne og andet nødvendig software til at anvende alle dit webcams funktioner. For yderligere oplysninger henvises du til dit webcams dokumentation.

Opsætning af Bluetooth

Du kan aktivere Bluetooth på din pc ved at tænde for trådløs. De fleste bærbare pc'er og tabletter sendes med et indbygget Bluetooth-kort.

For at parre en enhed med din computer eller tablet henvises du til din enheds dokumentation.

 **BEMÆRK:** For at finde ud af om din computer eller tablet har et indvendigt Bluetooth-kort, bedes du se *Specifikationer* for din computer eller tablet på dell.com/support.

Om din computer

Strømforsyning

Strømforsyninger anvendes til at levere strøm til bærbare computere og visse desktop-computere. Dell-strømforsyningssættet består af strømforsyning og ledning. Strøm-forsyningens klassificering (65 W, 90 W, osv.) afhænger af computeren, den er beregnet til, og ledningen varierer alt efter, hvor den er købt.

△ **FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige din computer anbefales det, at du kun bruger den strømforsyning, der leveres med computeren eller en tilsvarende Dell--godkendt erstatningsstrømforsyning.



Batteri

Batterier bliver normalt klassificeret efter deres udgangseffekt, såsom 45 Wh, 65 Wh osv. Batteriet muliggør, at du kan bruge din computer, selv når den ikke er tilsluttet en stikkontakt.

Batteriets levetid er det antal timer, det kan aflades og oplades uden, at det påvirker driftstiden væsentligt. Når batteriets levetid er udløbet, skal du erstatte det med et nyt.

Afhængigt af computermodellen kan du evt. selv erstatte batteriet, eller det kan kræve, batteriet erstattes af en Dell-servicetekniker.

BEMÆRK: Batterier med høj kapacitet har normalt en længere levetid end andre batterier, eftersom du ikke skal oplade dem ligeså ofte som batterier med en lavere kapacitet.

BEMÆRK: For tips om forbedring af batteriet levetid henvises du til "[Batterivedligeholdelse](#)".

Knapbatteri

Knapbatteriet forsyner CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)-chippet med strøm, så længe computeren er tændt. CMOS-chippet indeholder oplysninger om klokkeslæt, dato samt andre konfigurationer vedr. computeren.

Under normale omstændigheder kan knapbatteriet vare i flere år. De faktorer som påvirker knap--batteriets levetid er bundkortet, temperaturen og tidsrummet computeren er slukket osv.



Touchpad

Der findes en touchpad på de fleste bærbare computere, og den har de samme funktioner som en mus. Den er udstyret med en berøringsfølsom overflade, der registrerer dine fingres bevægelser og positioner. Du kan bruge en touchpad til at bevæge markøren, trække eller flytte udvalgte elementer og klikke ved at prikke på overfladen. Visse touchpads er desuden udstyrede med gestus--aktiverede funktioner, der understøtter gestus for f.eks. zoom, knibe, rotere, rulle osv. Det er også muligt at købe eksterne touchpads.

 **BEMÆRK:** For oplysninger om brug af touchpad henvises du til "[Betjening af din Touchpad](#)".

Skærm


Skærme er klassificerede efter deres størrelse, opløsning, farveskala osv. Generelt gælder det, at en skærm med en højere opløsning og bedre farveunderstøttelse også har en bedre billedkvalitet. Visse eksterne skærme er desuden udstyrede med USB-porte, mediekortlæsere osv.

Skærme kan også være udstyrede med funktioner som berøringskærm, 3D, og trådløs tilslutning.

Berøringskærm


Berøringskærm er en skærmenhed, der muliggør interaktion med objekter på skærmen ved berøring af skærmen i stedet for brug af en mus, touchpad eller et tastatur. Du kan betjene en berøringskærm med din finger eller et pegeredskab som en stylus. Berøringskærm benyttes almindeligvis på mobiltelefoner, tabletter og computere osv. De mest almindelige berøringskærmteknologier er kapacitiv berøring og resistiv berøring.

 **BEMÆRK:** Det er ikke alle computere, som understøtter berøringskærm.

 **BEMÆRK:** For oplysninger om brug af berøringskærm henvises du til "[Betjening af din berøringskærm](#)".

3D

3D-kompatible skærme kan vise 3D-billeder og -videoer. 3D virker på den måde, at der vises separate 2D-billeder til venstre og højre øje. Disse billeder bliver derefter kombineret, og hjernen opfatter dem som et billede med dybde.

 **BEMÆRK:** Der kræves eventuelt specielle 3D-briller for at kunne se 3D-billeder.

3D-kamera

Med 3D-kamera kan du optage og streamer 3D-billeder, hvilket gør det muligt at opfatte afstand, størrelse, objekters mål gennem de indbyggede sensorer. Dette muliggør forbedret interaktivitet under videokonferencer, online-spil, osv.

Trådløs visning

Den trådløse funktion muliggør, at du kan dele din computerskærm med et kompatibelt tv uden brug af kabler. For at kontrollere om dit tv understøtter denne funktion, bedes du se tv'ets dokumentation.

Minimumskravene til opsætning af trådløs skærm er:

Processor	Intel Core i3-3xx
Video display-kontrolenhed	Intel HD-grafik
WLAN-kort	Intel Centrino 6100/6200/6300 eller Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
Operativsystem	Windows 7 eller nyere.
Driver	De nyeste trådløse kortdrivere og Intel Wireless Display Connection Manager er tilgængelig på dell.com/support .

 **BEMÆRK:** Trådløs visning understøttes ikke på alle computere.

Tastatur

Tastaturer muliggør, at du kan indtaste bogstaver og udføre specielle funktioner ved hjælp af genvejstaster. Antallet af taster og tilgængelige bogstaver afhænger af landet, hvorfra tastaturet leveres.

Bærbare computere har indbyggede tastaturer. Tabletter har normalt tastaturer på skærmen, og visse tabletter understøtter også eksterne tastaturer. Dell-desktops har et eksternt tastatur forbundet via USB eller trådløse signaler.

De mest almindelige taster på tastaturet er:

- Alfanumeriske taster til at skrive bogstaver, tal, tegnsætning og symboler
- Genvejstaster til multimedier og programmer
- Kontroltaster, såsom <Ctrl>, <Alt>, <Esc> og Windows-taster
- Genvejstaster til at udføre bestemte opgaver eller til at aktivere bestemte funktioner
- Funktionstaster, <F1> til <F12>

- Navigationstaster til at bevæge markøren rundt på dokumentet eller i vinduet: <Start>, <Slut>, <Side op>, <Side Ned>, <Slet>, <Indsæt> og piletaster

Fysisk tastatur

Fysiske tastaturer anvendes på de fleste bærbare og desktop-computere. Bærbare computere har normalt et indbygget tastatur. På desktop-computere anvendes normalt eksterne tastaturer. Visse tastaturer er udstyret med funktioner som taster til volumenkontrol, genvejstaster til programmer, indbygget touchpad, programmerbare genvejstaster, baggrundslys osv.




Tastaturbelysning

Baggrundsbelysningen, som findes på visse fysiske tastaturer oplyser symbolerne på tasterne, så tastaturet kan benyttes i mørke omgivelser. Baggrundsløset kan tændes manuelt, eller det kan indstilles til at tænde automatisk, når computeren befinder sig i mørke omgivelser.



Det baggrundsbelyste tastatur på Dells bærbare computere har forskellige indstillinger. Tryk på <Fn> og den højre pile tast for at skifte mellem de forskellige lysindstillinger.

 **BEMÆRK:** Det er ikke alle computere, der er udstyrede med baggrundsbelyste tastaturer. Du kan undersøge, om et baggrundsbelyst tastatur findes på din pc ved at se Specifikationer for din pc på dell.com/support.

Tastatur på skærmen

Tastaturer på skærmen findes på næsten alle pc'er og tablet-pc'er; de bruges imidlertid generelt på enheder med berøringsskærm, såsom tablet-pc'er og all-in-one-pc'er. Du kan vælge tasterne ved at trykke på dem med musen eller prikke på dem på en berøringsskærm.

Tastaturets tilslutningstyper

Tastaturer kan tilsluttes din computer med et kabel (kabelforbundet) eller trådløse signaler (trådløst).

Kabelforbundet

Kabelforbundne tastaturer tilsluttes til computeren med et kabel (normalt USB) og kræver ingen yderligere strømkilde, såsom batterier.

Trådløst

Trådløse tastaturer bruger Radio Frequency (RF) eller Bluetooth (BT) til at oprette forbindelse til din pc. Det reducerer kabelforviklinger, og giver dig større frihed til at bruge tastaturet i en mere behagelig position indenfor nogle få meters afstand fra computeren. Disse tastaturer kræver batterier for at fungere.

Tastaturer, som anvender RF-teknologi, leveres normalt med en modtager, som du skal tilslutte til din computer. Bluetooth-tastaturer kan parres med din computers indbyggede Bluetooth-kort eller en ekstern Bluetooth-adapter.

Servicemærke og ekspres-servicekode

Du kan finde servicemærket og ekspres-servicekoden til din computer på hver af følgende steder:


- Etiket på computeren eller tabletten
- Min Dell-tile eller Min Dell-software på din computer. For yderligere oplysninger henvises du til "[My Dell](#)".
- Dell-supportens websted på dell.com/support
- Programmet BIOS-opsætning

Sådan finder du etiketten på din computer

Bærbare computere — På bunden af computeren (under systemmærket eller batterirummet)

Desktops — På bagsiden eller toppen af computerens chassis

Tabletter — På bagsiden af tabletten


 **BEMÆRK:** For specifikke placeringer af etiketten på din computer henvises du til den *Hurtigt startguide* som fulgte med din computer eller som kan findes på dell.com/support.

Webstedet for Dell Support

1. Gå til dell.com/support.
2. Klik på **Find servicemærke**, og følg vejledningen på skærmen.

Programmet BIOS-opsætning

1. Tænd (eller genstart) din computer.
2. Når DELL-logoet bliver vist, skal du vente på, at F2-prompten bliver vist, hvorefter du straks trykker på <F2> for at åbne programmet til BIOS-opsætning.

 **BEMÆRK:** F2-påmindelsen forbliver kun aktiv i kort tid. Hvis du går glip af påmindelsen, skal du vente på, at computeren booter desktoppen og derefter slukke for computeren og forsøge igen.

3. Navigér til **Start**-fanen, og se efter **Service-mærke**.
For mere information om Systemopsætning henvises til pc'ens Servicevejledningen på dell.com/support.

Lagringsenhed

Lagringsenheder muliggør, at du kan gemme data til senere brug. Lagringsenheder kan være både interne og eksterne. De fleste lagringsenheder opbevarer data, indtil du vælger at slette dem. Eksempler på lagringsenheder er hard--diske (HDD), solid-state drev (SSD), optiske diskdrev, flash-drev osv.

Interne lagringsenheder

Interne lagringsenheder er installeret på din computer og kan generelt ikke tages ud, mens computeren er tændt. De mest almindelige interne lagringsenheder er HDD'er og SSD'er.

HDD'er og SSD'er bruger SATA-interfacen til at overføre information. SSD'er ligner også fysisk HDD'er, hvilket gør dem kompatible med eksisterende computere.

HDD'er har harddiske, hvorimod SSD'er har flashhukommelse. Dette bevirker, at SSD'er hurtigere, mere stille, energibesparende og stødresistente.

Flytbare lagringsenheder

Lagringsenheder, som du kan tage ud af din computer uden at slukke for computeren, kaldes flytbare lagringsenheder. De mest almindelige flytbare lagringsenheder omfatter:

- Optiske diske
- Hukommelseskort
- Flash-drev
- Eksterne harddiske

Optiske drev og diske

Din computer understøtter evt. et DVD RW- eller et DVD RW- og Blu-ray-kombinationsdrev. Optiske diske er skrivebeskyttede, nkeltskrivelige eller overskrivelige.

Nogle af de mest udbredte drev er:

- Blu-ray writer — Læser og skriver på Blu-ray-diske, DVD'er, og CD'er.
- Blu-ray reader + DVD RW combo — Læser Blu-ray-diske. Læser og skriver på DVD'er og CD'er.
- DVD RW — Læser og skriver DVD'er og CD'er.

Hukommelseskort

Hukommelseskort, også kaldet medie- eller flashkort, bruger flashhukommelse til at opbevare data. De er overskrivelige, hurtige, og bevarer data, selv når strømforsyningen er afbrudt. De anvendes typisk på enheder såsom digitalkameraer, mobiltelefoner, medieafspillere, spillekonsoller osv. Din computer er måske udstyret med en mediekortlæser til at læse og skrive til disse kort.

Nogle af de mest udbredte typer hukommelseskort er:

Secure Digital (SD)/Secure Digital High Capacity (SDHC)



Secure Digital Extended Capacity (SDXC) [kort med Ultra High Speed (UHS)]



Secure Digital miniSD



Multimedie-kort (MMC)



MultiMedie-kort plus (MMC+)



Multi Media Card (MMC) Mobile



RS MMC




Extreme Digital (xD)



Memory Stick XC (MSXC)



Compact Flash I , II/Compact Flash MD

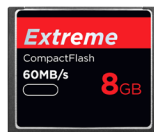


Memory Stick Duo




Memory Stick Pro Duo




Memory Stick Pro-HG Duo



Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro)



Smart Media/Smart Media XD




Hukommelsesmodul

Et hukommelsesmodul gemmer data, som din computer har brug for til udførelse af opgaver. Alle filer eller programmer indlæses i hukommelsesmoduler, inden du kan åbne eller bruge dem.

Hukommelsesmoduler kategoriseres efter deres kapacitet (i GB) og hastighed (i MHz). Hurtigere og højere mængde hukommelse betyder generelt bedre ydelse. Nogle almindelige typer hukommelsesmoduler er:

- Dual In-line Memory Module (DIMM) — Bruges på desktop-computere.
- Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) — Mindre end DIMM'er. Generelt brugt i bærbare pc'er, kan imidlertid også bruges i visse kompakte pc'er og all-in-one-pc'er.

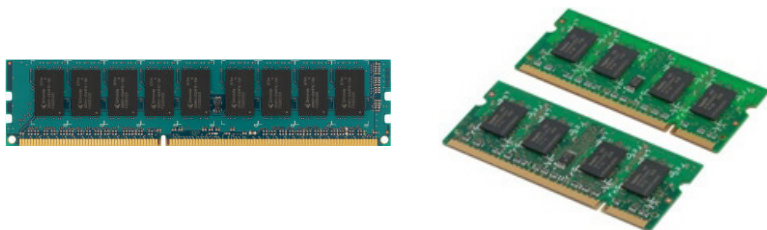

Bundkort


Et bundkort udgør den centrale del i alle computere. Alle andre enheder er forbundet til bundkortet for at kunne interagere med hinanden. Bundkortet indeholder forskellige styreenheder og stik, der hjælper med udveksling af data mellem computerens forskellige komponenter. Et bundkort kan desuden have indbygget grafik, lyd og netværksegenskaber.

Nogle vigtige komponenter på et bundkort er:

- Processorfatning
- Hukommelsesmodulstik
- Udvidelses-kortåbninger
- CMOS til at opbevare BIOS

Figuren nedenfor viser de mest grundlæggende komponenter på et bundkort til desktop-computere.

BEMÆRK: Størrelsen, udformningen og placeringen af komponenter kan variere afhængigt af bundkortets type og den computer, det er beregnet til.

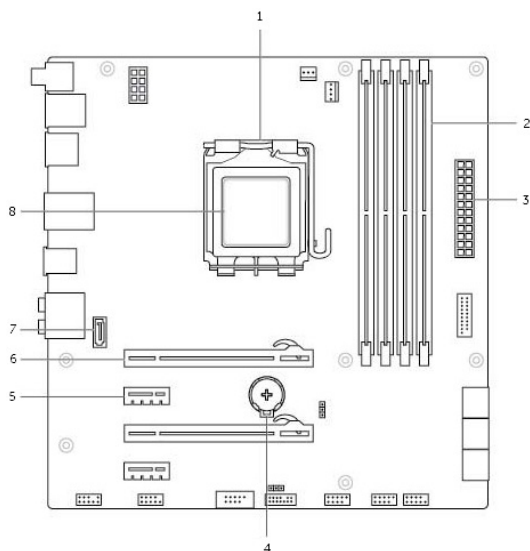

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | processorfatning | 2 | hukommelsesmodulstik |
| 3 | strømsstik | 4 | batterisokkel |
| 5 | PCI-Express x1 stik | 6 | PCI-Express x16 stik |
| 7 | eSATA stik | 8 | processor |

Chipset


chipset styrer komponenterne på bundkortet og muliggør kommunikation mellem de forskellige komponenter. Generelt set er chipsættet en del af bundkortet, men på nogle af de nye processorer kan chipset imidlertid være integreret i processoren.

Processor

Processorer modtager data og instruktioner fra programmer og behandler dataene efter anmodning fra softwaren.

Processorer er fremstillet specifikt til desktop-computere, bærbare computere, mobilenheder osv. Generelt kan en processor, der er designet til én type enhed, ikke anvendes til en anden type enhed.

Processorer, der er fremstillet til bærbare computere og mobilenheder, bruger mindre strøm sammenlignet med processorer, der er designet til desktop-computere eller servere.

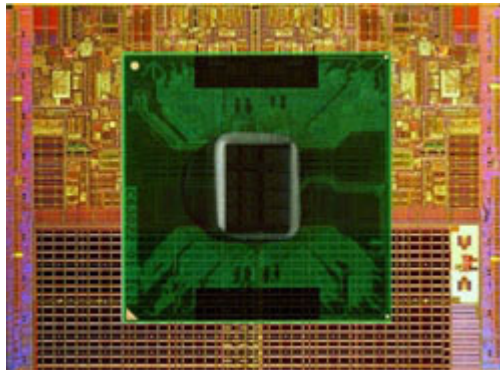

Processorer bliver hovedsagligt klassificeret efter:

- Antallet af processorkerner
- Hastighed eller frekvens målt i GigaHertz (GHz) eller MegaHertz (MHz)
- Indbygget hukommelse, også betegnet cache

Disse aspekter er også afgørende for processorens ydeevne. Højere værdier betyder generelt bedre ydeevne. Visse processorer kan være integreret på bundkortet.

Eksempler på producenter af processorer inkluderer Intel, AMD, Qualcomm, osv.

Computerens ventilator

En computerventilator afkøler computerens interne komponenter ved at udlede varm luft fra computeren. Computerens ventilatorer anvendes almindeligvis til at afkøle komponenter med et højt strømforbrug, som derfor generer meget varme. Ved at afkøle komponenterne beskyttes de mod overhedning, fejlfunktion og evt. beskadigelse.

Heat Sink

Heat sinks (varmeafledere) anvendes til at sprede varme, der udvikles af processoren, visse avancerede grafikkort og indbyggede chipset. En varmeafleder har normalt en ventilator monteret over eller ved siden af for at øge luftcirkulationen.

En varmeafleder er sammensat af finner eller blade i stedet for en enkelt metalblok. Dette er med til at øge overfladen og giver en bedre varmefordeling. Der påføres et lag termisk smørelse mellem processoren/ grafikkortet og varmeafledere for optimeret varmeudveksling.



Termisk smørelse

Termisk smørelse, også kaldet termisk gel eller termisk blanding, anvendes til at danne et varmeinduktivt lag mellem en processor og en varmeafleder. Ved at påføre termisk smørelse mellem processoren og varmeaflederen øges varmeoverførslen fra processoren til varmeaflederen, idet termisk smørelse har bedre konduktivitet end luft.

Videokort


Videokort behandler grafiske data og sender videooutput til en skærmenhed, såsom en pc-skærm eller projektor.

Der findes to typer videokort:

- **Integreret** — Dette bliver ofte omtalt som det indbygget videokort, eftersom det er integreret på bundkortet. På visse computere er videokortet integreret i processoren. Integrerede videokort deler normalt systemhukommelsen (RAM) og anvender måske også processoren til videobehandling.

En APU (Accelerated Processing Unit) er integreret på den samme halvleder-mikrochip som processoren og giver højere dataoverførselshastigheder, samtidig med at strømforbruget reduceres.


- **Diskrete** — Diskrete videokort installeres separat på bundkortet. Diskrete videokort har dedikeret hukommelse på kortene og giver generelt en højere ydelse end integrerede videokort. Disse kort er bedst egnede til grafisk intensive anvendelser, videospil i høj-opløsning osv.

 **BEMÆRK:** Når der er installeret et diskret videokort på en computer, som også har et integreret videokort, bliver det integrerede videokort automatisk deaktiveret. Brug BIOS-opsætningsprogrammet til at vælge hvilket kort, der skal bruges.

Omskiftelige grafikker muliggør, at computere, der er udstyret med både en lav-energi integreret grafikchip og et høj-energi diskret grafikkort, kan skifte mellem begge kort afhængigt af belastningen og kravene.

Tv-modtager

Du kan anvende en tv-modtager til at se tv på din computer. Tv-modtagere findes til både desktop-computere og bærbare computere som interne eller eksterne enheder:

 **BEMÆRK:** Tv-modtagere er ikke understøttet i alle pc'er.

Intern

- PCI-E
- PCI

Ekstern

- USB
- PC-kort
- ExpressCard



Tv-modtagere fungerer for det meste selvstændigt, men der findes også videokort med indbyggede tv-modtagere.

For flere oplysninger om brug af tv-modtagere henvises du til tv-modtagerens brugsanvisning.

Højtalere

Bærbare computere og tabletter har indbyggede højttalere. Desktop-computere har også indbyggede højttalere, men disse anvendes udelukkende til at udsende biplyde for at indikere fejlmeddelelser eller driftssvigt.

Du kan også tilslutte eksterne højttalere til din computer eller tablet. Højtalere understøtter 3,5 mm lydстик, USB eller trådløs tilslutning til din computer.

Højtalere bliver normalt kategoriserede efter antallet af lydkanaler, som de understøtter: 2, 2.1, 5.1, 7.1, osv. Cifret før decimalen angiver antal kanaler, og cifret efter angiver subwooferen.

BEMÆRK: Dit lydkort og højttalere skal understøtte 5.1/7.1 kanaler for gengivelse af 5.1/7.1 kanallyd.



2.1 Audio

2.1 henviser til et system med to højttalere (højre og venstre kanal) og én subwoofer.

5.1 Audio

5.1 henviser til antallet af lydkanaler på de fleste surround-sound-opsætninger. Et 5.1 lydsystem bruger fem hovedlydkanaler (front venstre, front højre, centrum, venstre surround og højre surround) samt en lavfrekvent lydkanal.

7.1 Audio

7.1 henviser til antallet af lydkanaler på avancerede surround-sound-opsætninger. Et 7.1 lydsystem bruger to ekstra højttalere (bag venstre og bag højre) sammen med 5.1 lydsystemet. For mere information om opsætning af lyd henvises til "[Opsætning af lyd](#)".

Webcam

Et webcam muliggør, at du kan tage billeder og optage video samt foretage videoopkald. Dit display har måske et indbygget webcam, eller du kan tilslutte et eksternt webcam til din pc. Kamerakvaliteten bliver defineret af antallet af pixels, det kan optage.

Inden du kan bruge webkameraet, skal du først installere webcam-drivere og -software. Hvis du købte webkameraet sammen med din computer, er driverne og softwaren normalt installeret, når du tænder for din computer.

For yderligere oplysninger om brug af webkameraet henvises du til "[Brug af webcam](#)".

Netværk

Med et netværk kan du tilslutte dine enheder med hinanden og til internettet. Disse enheder inkluderer pc'er, tablet-pc'er, telefoner, printere og andre eksterne enheder. Du kan konfigurere dit netværk ved hjælp af kabler (LAN) eller via trådløse enheder (WLAN). Netværk kan konfigureres med Ethernet, Wi-Fi, WWAN, Bluetooth osv.

Local Area Network (LAN)



Enheder tilsluttes med Ethernet-kabler og dækker et mindre område, som regel i et hus eller en bygning.

Wireless Local Area Network (WLAN) [Trådløst lokalnet]



Enheder tilsluttes trådløst og dækker et mindre område, som regel i et hus eller en bygning. Den trådløse forbindelse, som bruges til konfiguration af WLAN er som regel Wi-Fi (802.11x).

Wireless Wide Area Network (WWAN)

Også kendt som mobilbredbånd leveres denne tjeneste som regel af telefonselskaber til brug på mobile enheder. En mobil enhed eller bærbar pc skal understøtte WWAN-teknologi for at oprette forbindelse til dette netværk.

Wireless Personal Area Network (WPAN)

Enheder er som regel tilsluttet trådløst med Bluetooth, RF, Near-Field Communication (NFC) osv. Denne netværkstype bruges som regel inden for et par meter fra enhederne. For oprettelse af forbindelse til internettet med din pc eller tablet-pc, henvises til "Oprettelse af forbindelse til internettet".

Modem

Med modemmer kan din pc eller router oprette forbindelse til internettet. Modemmer gør det muligt, at tilslutte din computer eller router til internettet. Modemmer kan enten være analoge (opkald) eller digitale (DSL eller kabel). DSL- eller kabelmodemmer stilles normalt til rådighed af din internetudbyder.

- Opkaldsmodem — Elektroniske enheder, der konverterer analoge telefonsignaler til digitale signaler, som computeren kan behandle, samt digitale computersignaler til analoge signaler, der kan transmitteres over telefonledningerne. Opkaldsmodemmer kan både være interne og eksterne.

- Digitalt modem — Bruges til at sende og modtage data til og fra en digital telefonlinje, eksempelvis DSL (Digital Subscriber Line) eller ISDN (Integrated Services Digital Network).

Router

En router er en enhed, der videresender data mellem computernetværker. De mest udbredte routertyper er routere til privat brug eller små virksomheder, der muliggør, at du kan dele din internetforbindelse mellem flere enheder samtidigt.

Routere kan være kabelforbundet eller trådløse. En kabelforbundet router muliggør forbindelse af din computer via et Ethernet (RJ45)-kabel. De fleste kabelforbundne routere er udstyrede med fire porte, som muliggør tilslutning af op til fire computere til internettet samtidigt. En trådløs router anvender Wi-Fi-teknologi og muliggør, at du trådløst kan forbinde dine telefoner, tabletter, computere samt andre enheder til netværket. Trådløse routere kan tilsluttes flere enheder samtidigt. For yderligere oplysninger henvises du til din routers dokumentation.

Network-Interface Controller (NIC)

Network-Interface Controllers (NIC), også betegnet netkort eller LAN (Local-Area Network)-adaptere, forbinder til et netværk via et Ethernet-kabel. NIC'er kan enten være interne (integreret på bundkortet) eller eksterne (udvidelseskort). De fleste nye computere er udstyrede med integrerede netkort.

Wireless Local-Area Network (WLAN)-adapter

WLAN-adaptere bruger Wi-Fi-teknologi og muliggør, at dine enheder kan tilsluttes en trådløs router. Din computer har sandsynligvis en internt (udvidelseskort eller integreret på bundkortet) eller en ekstern WLAN-adapter.

Wireless Wide Area Network (WWAN)-adapter

WWAN (Wireless Wide Area Network)-kontrolenheder muliggør trådløs tilslutning via den cellulære antennteknologi. Denne teknologi er hovedsagligt tilgængelig på telefoner, tabletter og business-class-bærbare computere. Der kræves normalt et SIM-kort og en kontrakt med en serviceudbyder for at anvende WWAN-tilslutning.

Bluetooth

Bluetooth muliggør tilslutning af andre Bluetooth-kompatible enheder til din computer eller tablet på korte afstande. Bluetooth-enheder kan inkludere telefoner, hovedtelefoner, tastatur, mus, printere, osv. Bluetooth-adaptere kan være interne (udvidelseskort eller integrerede på bundkortet) eller eksterne.

Mere avancerede routere, eksempelvis i store virksomhedsroutere, forbinder store virksomhedsnetværk eller ISP-netværk til de kraftige kerneroutere, der videresender data ved høje hastigheder via optiske fiberkabler til internet-backbone.

Near-Field Communication (NFC)

NFC (Near-Field Communication) muliggør, at du kan udveksle data mellem to enheder ved at lade enhederne røre hinanden eller bringe dem tæt på hinanden. Man kan bruge NFC-kompatible enheder til at aflæse NFC-mærker, foretage betalinger, dele filer mellem kompatible enheder osv.

På Dell-bærbare computere og tabletter, der understøtter NFC, er funktionen aktiveret som standard, når trådløs tilslutning er slået til.


 **BEMÆRK:** For oplysninger om tilslutning af din NFC-kompatible enhed til din computer eller tablet henvises du til din enheds dokumentation.


 **BEMÆRK:** Fildeling fungerer kun mellem enheder, der bruger Windows-operativsystemer.

Betjening af din computer

Opladning af batteri

Tilslut strømforsyningen til din computer eller tablet for at oplade batteriet. Batteriet oplades, mens computeren eller tabletten bruges eller er slukket. Batteriets indvendige kredsløb forhindrer, at det bliver overopladet.

 **BEMÆRK:** Hvis batteriet bliver for varmt pga. for høj omgivelsestemperatur, oplades det eventuelt ikke, når du tilslutter strømforsyningen. Lad først batteriet afkøle, inden du fortsætter opladningen.

 **BEMÆRK:** For information om hvordan du forlænger dit batteris holdbarhed, henvises du til "[Batterivedligeholdelse](#)".

Betjening af dit tastatur

Tryk på tasterne på dit fysiske tastatur, eller prik på tasterne på skærmens tastatur for at indtaste tekst og udføre andre funktioner.

Tastaturgenveje

Nogle taster på den bærbare computers tastatur og på visse eksterne tastaturer udfører to eller flere funktioner, når de bliver anslået sammen med andre specialtaster såsom <Fn>. Med visse pc'er kan du vælge tastens standardadfærd med programmet BIOS-opsætning eller bruge tastaturgenveje.

<Ctrl><Shift><Esc>

Åbn **Jobliste**-vinduet.

<Fn><F8>

Skift mellem skærmenheder — kun hovedskærm, kopier, udvid til begge skærme og kun den anden skærm.

Fremhæv den ønskede ikon for at skifte til skærmen på indstillingen.

<Fn> og pil-op-tasten

Øg lysstyrken på en indbygget skærm.

<Fn> og pil-ned-tasten

Reducér lysstyrken på den indbygget skærm alene (ikke på en ekstern skærm).

<Fn><Esc>	Aktivér en strømbesparende tilstand. Du kan omprogrammere denne tastaturgenvej til at aktivere andre strømbesparende tilstande ved hjælp af Avanceret -fanen i Strømbesparende egenskaber -vinduet.
<F2>	Omdøb det valgte objekt.
<F3>	Søg efter en fil eller mappe.
<F4>	Vis adresselinjen som dropdown-menu i Windows Explorer.
<F5>	Opdatér det aktive vindue.
<F6>	Bladr gennem skærmelementer i et vindue eller på skrivebordet.
<F10>	Aktivér menubaren i det aktive program.
<Ctrl><c>	Kopiér et valgt objekt.
<Ctrl><x>	Beskær et valgt objekt.
<Ctrl><v>	Indsæt et valgt objekt.
<Ctrl><z>	Fortryd en handling.
<Ctrl><a>	Vælg alle objekter i et dokument eller vindue.
<Ctrl><F4>	Luk det aktive vindue (i programmer, der tillader, at du har flere dokumenter åbne samtidigt).
<Ctrl><Alt><Tab>	Brug piletasterne til at skifte mellem de åbne objekter.
<Alt><Tab>	Skift mellem åbne programmer.
<Alt><Esc>	Bladr gennem objekter i den rækkefølge, de blev åbnet i.
<Delete>	Slet et valgt objekt, og smid det i Papirkurven.
<Shift><Delete>	Slet det valgte objekt uden at smide det i Papirkurven. FORSIGTIG: Filer, der slettes ved hjælp af denne metode, kan ikke genoprettes bagefter.

<Ctrl> og højre pile tast	Flyt markøren til begyndelsen af det næste ord.
<Ctrl> og venstre pile tast	Flyt markøren til begyndelsen af det forrige ord.
<Ctrl> og pil ned tast	Flyt markøren til begyndelsen af det næste afsnit.
<Ctrl> og pil op tast	Flyt markøren til begyndelsen af det forrige afsnit.
<Ctrl><Shift> med en pile tast	Vælg et tekstafsnit.
<Shift> med en pile tast	Vælg mere end ét objekt i et vindue eller på skrivebordet, eller vælg tekst i et dokument.
Windows-tast og <m>	Minimér alle åbne vinduer.
Windows-tast og <Shift><m>	Gendan alle minimerede vinduer. Denne tastkombination virker som et skift mellem gendannelse af minimerede vinduer efterfulgt af brugen af kombinationen Windows-tast og <m>.
Windows-tast og <e>	Start Windows Explorer.
Windows-tast og <r>	Åbn Kør -dialogboksen.
Windows-tast og <f>	Åbn Søgeresultater -dialogboksen.
Windows-tast og <Ctrl><f>	Åbn Søgeresultater-Computer -dialogboksen (hvis computeren er tilsluttet et netværk).
Windows-tast og <Pause>	Åbn Systemegenskaber -dialogboksen.

Tastaturgenveje — Windows 8.1/Windows RT

Dette skema leverer visse tastaturgenveje, som er specifik for Windows 8.1 og Windows RT. Disse tastaturgenveje er en tilføjelse til de tastaturgenveje, der i forvejen findes i ældre versioner af Windows.

Windows-tast og begynd at indtaste	Søg på din computer.
<Ctrl><+>	Zoom ind på et stort antal objekter på skærmen såsom programmer, der er slået op Startskærmen.
<Ctrl><->	Zoom ud på et stort antal objekter på skærmen såsom programmer, der er slået op Startskærmen.
Windows-tast og <c>	Åbn sidebaren med charms.
Windows-tast og <f>	Åbn Søge-charm for at søge efter filer på din computer.
Windows-tast og <h>	Åbn Søge-charm.
Windows-tast og <i>	Åbn Indstillinger-charm.
Windows-tast og <j>	Skift mellem den primære app og fastgjorte app .
Windows-tast og <k>	Åbn Enheder-charm.
Windows-tast og <o>	Lås skærmretningen (stående eller liggende).
Windows-tast og <q>	Åbn Søge-charm for at søge efter programmer på din computer.
Windows-tast og <w>	Åbn Søge-charm for at søge efter computerindstillingskontroller på din computer.
Windows-tast og <z>	Viser de tilgængelige muligheder i programmet.
Windows-tast og mellemrumstast	Skift indtastningssprog og tastaturlayout.
Windows-tast, <Ctrl> og mellemrumstast	Skift til et tidligere valgt indtastningssprog og tastaturlayout.
Windows-tast og <Tab>	Bladr gennem åbne programmer (undtagen skrivebordsprogrammer).

Windows-tast, <Ctrl> og <Tab>	Bladr gennem åbne programmer (undtagen åbne programmer), og vælg dem, efterhånden som de bliver vist.
Windows-tast, <Shift> og <Tab>	Bladr gennem åbne programmer (undtagen skrivebordsprogrammer) i omvendt rækkefølge.
Windows-tast, <Shift> og <.>	Vælg et program til venstre.
Windows-tast og <.>	Vælg et program til højre.

 **BEMÆRK:** For en oversigt over de særlige genveje der er tilgængelige på din computer, henvises du til den *Hurtig startguide*, der medfulgte din computer, eller dell.com/support.

Brugertilpasning af dit tastatur

Du kan brugertilpasse dit tastatur på flg. måde:


- Skift tidsrummet, fra du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavet bliver gentaget
- Skift hastigheden, med hvilken bogstaverne på tastaturet bliver gentaget
- Skift markørens blinkehastighed
- Brugertilpas rækkefølgen for indtastningssprog

Brugertilpasning af tastatur:

Windows 8.1

1. Højreklik hvor som helst på **Start**-skærmen.
2. **Alle programmer**-ikonet vises nederst til højre på skærmen.
3. Under **Windows-system** klik på **Kontrolpanel**.
4. Hvis dit **Kontrolpanel** vises efter **Kategori**, så klik på **Vis efter:-** dropdown-menuen, og vælg **Små ikoner** eller **Store ikoner**.
5. Klik på **Tastatur**.
6. Tilpas de indstillinger for tastatur, som du ønsker at ændre, og klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke vinduet.

Windows 7

1. Klik på **Start**  → **Kontrolpanel**.
2. Hvis dit **Kontrolpanel** vises efter **Kategori**, så klik på **Vis efter:**-dropdown-menuen, og vælg **Små ikoner** eller **Store ikoner**.
3. Klik på **Tastatur**.
4. Tilpas de indstillinger for tastatur, som du ønsker at ændre, og klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke vinduet.

Ændring af tastaturets indtastningsprog


Windows 8.1

1. Højreklik hvor som helst på **Start**-skærmen.
2. **Alle programmer**-ikonet vises nederst til højre på skærmen.
3. Under **Windows-system** klik på **Kontrolpanel**.
4. Klik på **Ur, sprog og region**.
5. Under **Sprog** klik på **Skift indtastningsmetoder**.
6. Under **Indtastningsmetode** klik på **Tilføj en indtastningsmetode**.
7. Klik på det sprog, du ønsker at tilføje, og klik på **Tilføj**.

Windows 7


1. Klik på **Start**  → **Kontrolpanel**.
2. Hvis dit **Kontrolpanel** vises efter **Kategori**, så klik på **Vis efter:**-dropdown-menuen, og vælg **Små ikoner** eller **Store ikoner**.
3. Klik på **Region og sprog**.
4. Under **Tastaturer og sprog** klik på **Skift tastatur...**
5. Under **Generelt** klik på **Tilføj...**
6. Klik på det sprog, som du ønsker at ændre, og derefter på **OK**.


Brug af numerisk tastatur på en bærbar computer

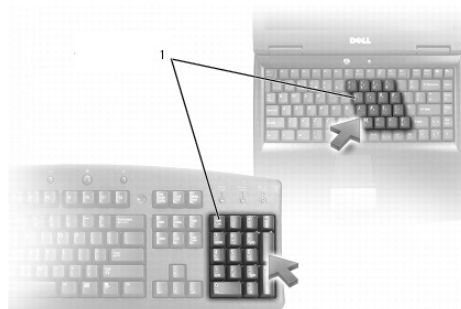

1 numerisk tastatur

Din bærbare computer har sandsynligvis et indbygget numerisk tastatur. Tastaturet svarer til et almindeligt udvidet tastatur.

- For at skrive et tal eller symbol skal du trykke og holde tasten <Fn> og derefter den ønskede tast nede.
- For at aktivere det numeriske tastatur tryk på <Num lock>. Lyset  angiver, at tastaturet er aktivt.
- For at deaktivere det numeriske tastatur tryk på <Num lock> én gang til.


 **BEMÆRK:** Visse bærbare computere har eventuelt et selvstændigt numerisk tastatur.


Betjening af din Touchpad

Brug din touchpad til at bevæge markøren eller vælge objekter på skærmen.

- For at bevæge markøren skal du forsigtigt bevæge din finger hen over touchpad'en.
- For at venstreklikke eller vælge et objekt klik på venstre touchpad-knap, eller prik på touchpad'en én enkelt gang.
- For at højreklikke på et objekt prik på højre touchpad-knap én gang.
- For at dobbeltklikke på et objekt klik to gange på venstre touchpad-knap, eller prik to gange på touchpad'en.
- For at vælge og flytte (eller trække) et objekt skal du placere markøren på objektet og prikke to gange på touchpad'en uden at flytte din finger fra touchpad'en efter anden gang, og derefter kan du flytte det valgte objekt ved at bevæge din finger hen over overfladen.


Touchpad-gestus

 **BEMÆRK:** Nogle touchpad-gestus er måske ikke understøttet på din computer.

 **BEMÆRK:** Du kan ændre touchpad-gestus ved at dobbelt-klikke på touchpad-ikonet i meddelelsesområdet.


Din computer understøtter eventuelt gestus som **rulle, zoome, rotere, bladre** og **Hurtig start**.

Rul

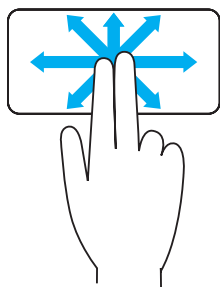

Pan — Muliggør, at du flytter fokus på det valgte objekt, når hele objektet ikke er synligt.


Bevæg to fingre i den ønskede retning for at panorere rulning af det valgte objekt.

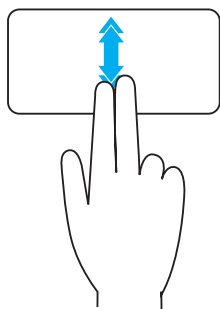

Lodret auto-rulning — Muliggør, at du ruller op eller ned i det aktive vindue.

Bevæg to fingre hurtigt op eller ned for at starte lodret auto-rulning.


Prik på touchpad'en for at standse auto-rulning.

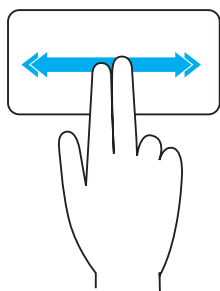

Vandret auto-rulning — Muliggør, at du ruller til venstre eller højre i det aktive vindue.


Bevæg to fingre hurtigt til venstre eller højre for at starte vandret auto-rulning.

Prik på touchpad'en for at standse auto-rulning.

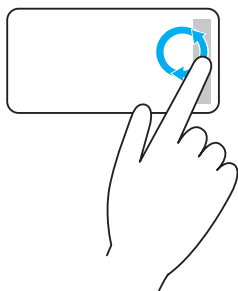

Cirkulær rulning op/ned — Muliggør, at du kan rulle op/ned.


På den lodrette-rullezone på den højre kant af touchpad'en bevæges to fingre med uret for at rulle opad og mod uret for at rulle nedad.

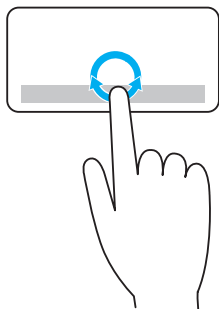

Cirkulær rulning venstre/højre — Muliggør, at du kan rulle til venstre/højre.


På den vandrette-rullezone på den nederste kant af touchpad'en bevæges dine fingre med uret for at rulle til højre og mod uret for at rulle til venstre.

Zoom

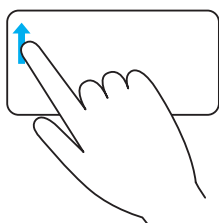


Én-finger zoom — Muliggør, at du kan zoome ind eller ud ved at bevæge én finger på zoom-zonen (på venstre kant af touchpad'en).

Bevæg én finger opad på zoom-zonen for at zoome-ind.

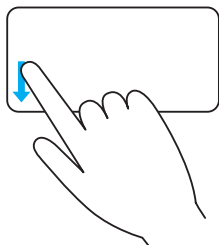


Bevæg én finger nedad på zoom-zonen for at zoome-ud.

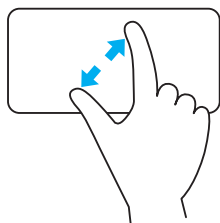


To-finger zoom — Muliggør, at du kan zoome ind eller ud ved hjælp af to fingre.

Anbring to fingre på touchpad'en, og bevæg dem væk fra hinanden for at zoome-ind.

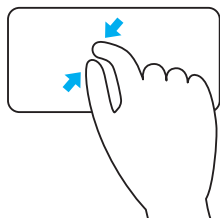

Anbring to fingre på touchpad'en, og bevæg dem mod hinanden for at zoome-ud.

Roter

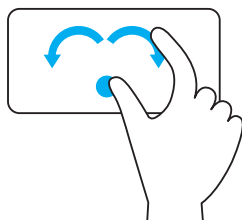


Rotation — Muliggør, at du kan rotere det aktive indhold med 90-graders intervaller med to fingre.

Idet du fastholder tommelfingerens position, bevæger du pegefingern i en buet retning til højre eller venstre for at rotere det valgte objekt 90-grader med eller mod uret.

Bladr


Muliggør, at du kan bladre frem og tilbage i indholdet.

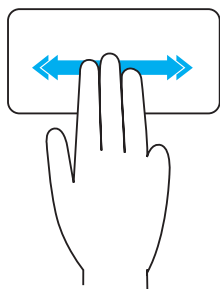

Bevæg tre fingre hurtigt til højre eller venstre for at vippe indholdet bagud eller fremad.

Hurtig start

Muliggør, at du kan åbne dine yndlingsprogrammer.

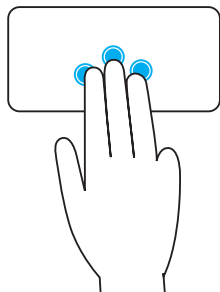

Prik med tre fingre på touchpad'en for at starte det præ-konfigurerede program.

BEMÆRK: Brug touchpad'ens konfigurationsværktøj til at vælge hvilket program, der skal startes.

Betjening af din berørings-skærm

BEMÆRK: Undgå at bruge berørings-skærmen i støvede, varme eller fugtige miljøer.

BEMÆRK: En pludselig ændring i temperatur kan forårsage kondensation på skærmens indre overflade. Dette påvirker ikke normalt brug og forsvinder, når computeren holdes tændt i mindst 48 timer.

Hvis din computer eller tablet har en berørings-skærm, kan du røre skærmen for at udføre kommandoer i stedet for at bruge en mus eller et tastatur.

Nogle af de grundlæggende opgaver, du kan udføre ved hjælp af en berørings-skærm, er åbne filer, mapper og programmer, zoome-ind og ud, rulle, rotere billeder osv.

Du kan udføre opgaver, som du normalt ville udføre med musen, eksempelvis åbne filer, mapper og programmer, rulle ved hjælp af rullebaren, lukke og minimere vinduer ved hjælp af knapper på vinduet osv.


Du kan også bruge tastaturet på-skærmen ved hjælp berørings-skærmen.

Berørings-skærmens gestus

Berørings-skærmens gestus forbedrer anvendeligheden af en berørings-skærm ved at muliggøre, at du kan udføre opgaver såsom at zoome, rulle, rotere osv. ved at skyde eller bladre med dine fingre på skærmen.

BEMÆRK: Nogle af disse gestus er programspecifikke og fungerer muligvis ikke i alle programmer.

Zoom

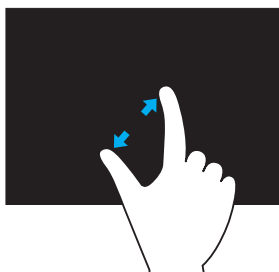


Anbring to fingre på berøringsskærmen, og bevæg dem fra hinanden for at zoome-ind.




Anbring to fingre på berøringsskærmen, og bevæg dem mod hinanden for at zoome-ud.

Dval

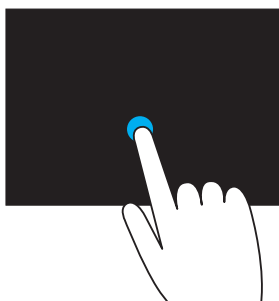

Rør ved og hold på objektet for at åbne indholdsmenuen.

Bladr

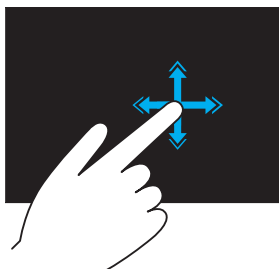

Flyt hurtigt en finger i den ønskede retning for at bladre gennem indholdet i det aktive vindue som sider i en bog.

Bladring virker også lodret, når du navigerer i indhold, såsom billeder eller sange, på en afspilnings--liste.

Drej




Rotér med uret – Mens du holder en finger eller tommelfinger på plads, bevæger du den anden finger i en buet retning mod højre

Rotér mod uret – Mens du holder en finger eller tommelfinger på plads, bevæger du den anden finger i en buet retning mod venstre


Du kan også rotere det aktive indhold ved at bevæge begge fingre i en cirkelformet bevægelse.

Rul

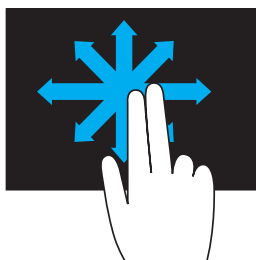


Pan – Flyt fokus på det valgte objekt, når hele objektet ikke er synligt.

Bevæg to fingre i den ønskede retning for at panere det valgte objekt.

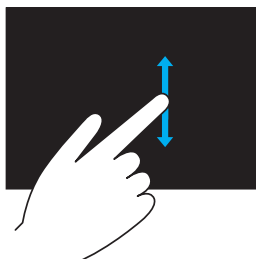

Lodret rulning – Rul op eller ned i det aktive vindue.

Bevæg en finger op eller ned for at starte lodret rulning.

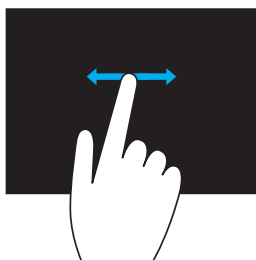

Vandret rulning – Rul mod højre eller venstre i det aktive vindue.




Bevæg en finger mod højre eller venstre for at starte vandret rulning.

Brug af Bluetooth

Du kan forbinde (parre) Bluetooth-enheder såsom mus, tastatur, headset, telefon, tv osv. For udførlige oplysninger om parring af enheden med din computer henvises du til enhedens dokumentation.

 **BEMÆRK:** Sørg for, at du har Bluetooth-drivere installeret på din computer.

Parring af en Bluetooth-enhed med din computer


1. Aktivér Bluetooth på din computer eller tablet og den enhed, du ønsker at parre.
På en Dell bærbar computer skal man slå trådløs funktion til for at bruge Bluetooth. For yderligere oplysninger om brug af Bluetooth på din enhed henvises du til enhedens dokumentation.
2. Højreklik på Bluetooth-ikonet i proceslinjens meddelelsesområde, og klik på **Tilføj en enhed**.
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan finde Bluetooth-ikonet, så klik på pilen ved siden af meddelelsesområdet.
3. I **Tilføj en enhed**-vinduet skal du vælge en enhed og klikke på **Næste**.
 **BEMÆRK:** Hvis din enhed ikke findes på listen, skal du sørge for, at din enhed kan registreres.
4. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre parringsprocessen.
 **BEMÆRK:** Der kan vises en adgangskode på din computer og enheden.
5. Der vises en meddelelse, som bekræfter parringen af enheden, når den gennemført korrekt.


Betjening af webcam

Hvis din computer eller skærm har et indbygget webcam, er driverne installerede og konfigurerede fra fabrikken. Webcam bliver automatisk aktiveret, når du starter et videochat- eller videooptagelsesprogram.


Du kan også bruge Dell Webcam Central (kun Windows 7) til at tage billeder og optage video ved hjælp af dit webcam.


Sådan tager du et billede

1. Åbn Dell Webcam Central.
2. Klik **Tag billeder**-fanen.
3. Klik på kameraikonet  for at tage et billede.

 **BEMÆRK:** For at indstille valgmuligheder, såsom billedestørrelse, selvudløser, burst-capture, billedeformat osv., skal du klikke på drop-down-pilen ved siden af kameraikonet.


Videooptagelse

1. Åbn Dell Webcam Central.
2. Klik på **Optag videoer**-fanen.
3. Klik på optagelsesikonet  for at starte videooptagelse.
4. Når du har gennemført videooptagelse, skal du klikke på optagelsesikonet igen for at stoppe optagelsen.

 **BEMÆRK:** For at konfigurere valgmuligheder, såsom videostørrelse, selvudløser, optagelse med tidsforsinkelse, videokvalitet osv., skal du klikke på drop-down-pilen ved siden af optagelsesikonet.

Valg af mikrofon og kamera


Hvis din computer har mere end ét kamera eller mikrofon (indbygget eller eksternt), kan du vælge det kamera eller den mikrofon, du ønsker at bruge sammen med Dell Webcam Central.

1. Åbn Dell Webcam Central.
2. Klik på drop-down-pilen ved siden af kameraikonet nederst til venstre i vinduet.
3. Klik på det kamera, der skal anvendes.
4. Klik på **Optag videoer**-fanen.
5. Klik på drop-down-pilen ved siden af mikrofonikonet  under forhåndsvisningen.
6. Klik på den mikrofon, du ønsker at benytte.

Porte og stik

Lyd

Lydstik tillader, at du kan tilslutte højttalere, headset, mikrofoner, lydsystemer, forstærkere eller tv-lydudgange.

 **BEMÆRK:** Din computer understøtter muligvis ikke alle lydportene. For oplysninger om tilgængelige porte på din computer henvises du til *Hurtig startguide*, der fulgte med din computer, eller *Specifikationer* på dell.com/support.

Typer af lydporte



Headset-port — Tilslut headset, forstærkede højttalere eller et lydsystem.



Mikrofonport — Tilslut eksternt mikrofon til stemme- eller lyd-input.



Linje-ind-port — Tilslut en optagelses-/afspilningsenhed såsom en kassettebåndoptager, CD-afspiller eller videoafspiller.



Linje-ud-port — Tilslut headset eller højttalere med en indbygget forstærker.



Bag-surround-out-port — Tilslut højttalere kompatible med multi--kanaler.



Central/LFE surround-out — Tilslut én enkelt subwoofer. **BEMÆRK:** LFE (Low Frequency Effects)-lydkanalen, der findes på digitale surround sound-lydsystemer indeholder kun frekvensinformationer (80 Hz og lavere). LFE-kanalen driver en subwoofer for at give en meget lav basudvidelse. Systemer, der ikke anvender subwoofere, kan shunte LFE-informationen til hovedhøjttalerne i surround sound-opsætningen.



Sidestillet surround sound-port — Tilslut venstre/højre højttalere.



RCA S/PDIF-port — Transmitterer digital lyd uden behovet for analog lydkonvertering.



Optisk S/PDIF-port — Transmitterer digital lyd ved hjælp af optiske signaler uden behovet for analog lydkonvertering.

USB

USB (Universal Serial Bus) lader dig tilslutte perifere enheder til en computer eller tablet. Disse perifere enheder inkluderer mus, tastatur, printer, eksterne drev, kameraer, telefoner osv.

USB-porten kan bruges til at overføre data mellem din computer og enheden, og samtidigt kan du oplade understøttede enheder. For yderligere oplysninger henvises du til din enheds dokumentationen.

Visse pc'er har også USB-stik med indbygget PowerShare-funktion, som lader dig oplade USB-enheder, selv når pc'en er slukket

USB understøtter også Plug-and-Play og Hot-swap..

Plug-and-Play — Muliggør, at din computer genkender og konfigurerer en enhed automatisk.

Hot-swap — Muliggør, at du kan tilslutte og afbryde USB-enheder uden at genstarte din computer.

USB-porte

Standard USB — Standard USB-porten findes på de fleste bærbare computere og desktop-computere. De fleste USB-enheder tilsluttes pc'en med dette stik.

Mini-USB — En mini-USB-port bruges til små elektroniske enheder som for eksempel kameraer, eksterne lagringsenheder, tabletter osv.

Mikro-USB — En mikro-USB-port er mindre end en mini-USB-port og bruges til telefoner, tabletter, trådløse headset samt andre små elektroniske enheder.

Strømført USB — En strømført USB bruger et mere kompleks stik end en standard USB. Det har faktisk to stik i et enkelt kabel, et til standard USB-stik og det andet til strøm og dermed kan strømkrævende enheder tilsluttes


uden brug af en selvstændig strømforsyning. Det bruges i detailudstyr, såsom strekkodelæsere og kvitteringsprintere.


USB-standarder


USB 3.0 — Denne standard kaldes også SuperSpeed USB. Denne port understøtter datatransmissionshastigheder på op til 4,8 Gbps, og den er omvendt kompatibel med ældre USB-standarder.


USB 2.0 — Kaldes også Hi-Speed USB, den yder ekstra båndbredde til multimedier og lagringsanvendelser. USB 2.0 understøtter datatransmissionshastigheder på op til 480 Mbps.

USB 1.x — Legacy USB-standarden understøtter dataoverførselshastigheder på op til 11 Mbps.

USB PowerShare — USB PowerShare-funktionen muliggør, at du kan oplade USB-enheder, når computeren er slukket eller i dvaletilstand.  Ikonet indikerer, at USB-porten understøtter PowerShare-funktionen.

 **BEMÆRK:** Visse USB-enheder oplades ikke, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I sådanne tilfælde skal du tænde for computeren for at oplade enheden.

 **BEMÆRK:** Hvis du slukker for din computer, mens du oplader en USB-enhed, vil enheden eventuelt stoppe opladningen. For at fortsætte opladning skal du slukke for enheden, og tilslutte den igen.

 **BEMÆRK:** På bærbare computere, stopper opladning med PowerShare-funktionen, når batteriet i den bærbare computer, når 10 %. Du kan konfigurere denne grænse med programmet BIOS-opsætning.

Fejlretningsport — Fejlretningsporten muliggør, at brugeren kan køre USB 3.0-porte i USB 2.0-tilstand til fejlretningsformål, samt når operativsystemet bliver geninstalleret ved hjælp af et USB optisk drev eller et flashdrev.

eSATA

Med eSATA kan du tilslutte eksterne lagerenheder, såsom harddrev og optiske drev, til din pc. Denne funktion yder de samme båndbredder som interne SATA-porte.

Din computer kan være udstyret med en individuel eSATA-port eller en kombineret eSATA/USB-port.

Visual Graphics Array (VGA)

Visual Graphics Array (VGA) muliggør tilslutning af skærme, projektorer osv. Du kan tilslutte en HDMI- eller DVI-port ved hjælp af en VGA-port ved at bruge VGA til HDMI- eller VGA til DVI-adaptere.

Digital Visual Interface (DVI)

Digital Visual Interface (DVI) muliggør tilslutning af din computer til skærme såsom f.eks. fladskærme, projektorer osv.

Der findes tre typer DVI-tilslutninger:

- **DVI-D (DVI-Digital)** — DVI-D transmitterer digitale video-signaler mellem videokortet og den digitale skærm. Dette giver et hurtigt video-output i høj kvalitet.
- **DVI-A (DVI-Analog)** — DVI-A transmitterer analoge video-signaler til en analog skærm som for eksempel en CRT-skærm eller en analog LCD-skærm.
- **DVI-I (DVI-Integreret)** — DVI-I er et integreret stik, der kan transmittere et digitalt eller et analogt signal. Denne port er mere alsidig, eftersom den kan anvendes til både digitale og analoge tilslutninger.

DisplayPort

DisplayPort yder en digital tilslutning mellem din computer og skærmenheder såsom skærme, projektorer osv. Den understøtter både video- og lydsignaler. DisplayPort er blevet fremstillet specielt til brug sammen med computerskærme.

Mini-DisplayPort

Mini-DisplayPort er en mindre udgave af DisplayPort.

 **BEMÆRK:** DisplayPort og Mini-DisplayPort er kompatible med hinanden, men portene og stikkene varierer i størrelse. Hvis portstørrelserne er forskellige, skal du bruge en konverteringsenhed.

Fordele ved DisplayPort

- Understøtter høje opløsninger og høje genindlæsnings-hastigheder
- Understøtter 3D-transmission
- Understøtter flere skærm-enheder samtidigt
- Understøtter HDCP
- Understøtter Plug-and-Play-adapttere, der muliggør, at du kan tilslutte skærme ved hjælp af ældre tilslutningsstandarder såsom DVI, HDMI og VGA
- DisplayPort-kabler kan forlænges op til 15 m uden brug af signalforstærkere

HDMI

High Definition Multimedia Interface (HDMI) muliggør digital tilslutning mellem din computer, skærmenheder og andre multimedieenheder. Den understøtter både video- og lydsignaler.

HDMI-porte er normalt tilgængelige på computere, tv, set-top-bokse, DVD og Blu-ray-afspillere, spillekonsoller osv.

Fordele ved HDMI

- Understøtter høje opløsninger og høje genindlæsnings-hastigheder
- Understøtter 3D-transmission
- Understøtter HDCP
- Er normalt tilgængelige på de fleste computere og forbrugermulti-medieenheder
- Kan anvendes til at konfigurere kun-lyd, kun-video eller en lyd- og videotilslutning
- Kompatible med fikserede pixelskærme såsom LCD'er, plasmaskærme og projektorer

Mini-HDMI

HDMI (Mini High Definition Multimedia Interface) leverer digital forbindelse mellem din pc og bærbare enheder, såsom smartphones, bærbare pc, osv.

Micro HDMI

HDMI (Micro High Definition Multimedia Interface) leverer digital forbindelse mellem din pc og bærbare enheder, såsom smartphones, bærbare pc, osv. Dette stik minder om mikro USB-stikket, som kan findes på de fleste smartphones.

S/PDIF

S/PDIF er en standard for overførsel af lyd i digitalt format. Du kan bruge S/PDIF til lydenheder såsom lydkort, højttalere, hjemmebiografssystemer, tv osv. Den yder 5.1 lyd-support.

Der findes to slags S/PDIF-tilslutninger:

- Optiske — Bruger optiske fibre med TOSLINK-stik
- Koaksiale — Bruger koaksialt kabel med RCA-stik

Software og programmer

Computrace

Computrace muliggør, at du kan spore computere, når de skifter brugere og bevæger sig rundt inden for en virksomhed, og programmet hjælper således med tyverisikring og genanskaffelse af mistede eller stjålne computere.



En Computrace-aktiveret computer med adgang til internettet kommunikerer jævnligt med Computrace-serveren og rapporterer systeminformation, lokalitet og brugeridentitet.

Computrace tilbyder følgende pakker og funktioner:

Fuldstændig	Absolute Track	Plus	Lo/Jack til bærbar computer
Aktivbeholdning	Spor computerhardware	Find stjålne computere	Til hjem og hjemmekontor
Sikker aktivsporing	Centraliserede leaseoplysninger	Sporingsleaser	Tyveribeskyttelse
Spor stjålne computere	Softwarebeholdning	Efterforsk tab	Opsporer ved hjælp af skjult software
Forebyg tyveri	Licensoverholdelse	Forebyg tyveri	Genopretter inden 30 dage
Fjernslet data			

 **BEMÆRK:** Computrace understøttes eventuelt ikke på alle computere.

Aktivering af Computrace

1. Tænd (eller genstart) din computer.
2. Når DELL-logoet vises, tryk straks på <F2> for at åbne programmet BIOS-opsætning.
 -  **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, så operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil Windows skrivebordet åbner. Luk derefter din computer, og forsøg igen.
3. Vælg **Sikkerhed**-fanen, og vælg derefter **Computrace(R)**.
4. Vælg **Aktivér** for at aktivere Computrace.
 -  **BEMÆRK:** Når først du aktiverer eller deaktiverer Computrace-funktionen i programmet BIOS-opsætning, kan du ikke ændre denne indstilling fremover.

Sådan får du hjælp til Computrace


Dell yder assistance til Computrace via Absolute Software. Du er velkommen til at kontakte Absolute Software, hvis du ønsker hjælp til installation, konfiguration, brug og fejlfinding.

For at kontakte Absolute Software henvises du til Absolute Softwares hjemmeside på **absolute.com**, eller du kan sende en e-mail til **techsupport@absolute.com**.

My Dell downloads

My Dell downloads er et softwarearkiv, der muliggør, at du kan downloade og installere software, der blev præinstalleret på din computer, men som du ikke har modtaget mediet for.

 **BEMÆRK:** My Dell-downloads er eventuelt ikke tilgængelig i alle regioner.

 **BEMÆRK:** Du skal tilmelde dig, før du kan få adgang til Mine Dell-downloads.

Mine Dell-downloads giver dig mulighed for at:

- Se den software, der oprindeligt fulgte med computeren.
- Downloade og installere den software, du er berettiget til.
- Ændre adgangskoden til Mine Dell-downloads-kontoen.

Sådan registrerer og bruger du Mine Dell downloads:

1. Gå til **smartsource.dell.com/web**.
2. Følg vejledningen på skærmen for at tilmelde din computer.
3. Geninstallerer softwaren, eller opret et sikkerhedskopimedie til fremtidig brug.

My Dell

My Dell er et alt-i-ét kontrolpanel til system- og diagnosticeringsværktøjer. Du kan bruge My Dell til at finde computerens Servicemærkat, Express Service-koden, systeminformation, garantistatus osv. Kontrolpanelet giver adgang til online værktøjer, Dells tekniske support-links, Dells kundeservicekanaler, enhedsadministration, netværksforbindelser, systemadvarsler, tip til forbedring af ydeevnen og links til andre Dell-værktøjer samt diagnosticeringstjenester.

Download eller opgradér My Dell

For at downloade eller opgradere til den nyeste version af Min Dell henvises du til **dell.com/support**.

 **BEMÆRK:** Det anbefales at downloade softwaren fra internettet, når du bliver opfordret til det under installationen af Min Dell.

Sådan åbner du My Dell:

Windows 8.1 — Klik på Min Dell-ikonet på Startskærmen.

Windows 7 — Klik på **Start**  → **Alle programmer** → **Dell** → **Min Dell** → **Min Dell**.

Pc-kontrol

Brug Pc-kontrol til at kontrollere dit hard-diskforbrug, køre hardwarediagnosticeringer og spore hvilke ændringer, der er foretaget på din computer.

- **Administration af harddiskplads** — Administrér din harddisk ved hjælp af en visuel fremstilling af pladsforbruget for hver af de forskellige filtyper.
- **Ydeevne og konfigurationsoversigt** — Overvåg systemhændelser og -ændringer over et tidsrum. Dette hjælpeværktøj viser alle hardwarescanninger, tester, systemændringer, kritiske hændelser og systemets genoprettelsespunkter.
 - **Detaljerede systemoplysninger** — Få vist detaljerede oplysninger om din hardware og operativsystemets konfigurationer, åbn en kopi af din servicekontrakt, garantioplysninger og garantiforlængelsesmuligheder.
 - **Få hjælp** — Vis muligheder for Dell teknisk support, kundesupport, rundvisninger og træning, online værktøjer, servicevejledning, garantioplysninger, ofte stillede spørgsmål, osv.

- **Sikkerhedskopiering og genoprettelse** – Få adgang til systemgenoprettelsesværktøjer, der gør dig i stand til at:
 - Oprette filen Genopret Dells fabriksindstillinger på din computer til at genoprette din computer på et senere tidspunkt.
 - Oprette et Sikkerhedskopierings- og genoprettelsesmedie.
- **Tilbud om systemydelsesforbedringer** – Køb software- og hardwareløsninger, der hjælper dig med at forbedre systemydelsen.

Løsningscenter

Løsningscentret er ét samlet sted for de bedste supporttjenester ifm. computerkonfiguration og -vedligeholdelse, netværksopsætning og -support, installering af hjemmebiograf installering osv.

Du kan vælge blandt følgende supportkategorier afhængigt af dine behov:

Telefonsupport, On-site support (hjemmesupport), eller online-tjenester.

Udvalgte tjenester omfatter gratis pc-sundhedskontrol mhp. at optimere og øge hastigheden på din computer, hjælp til almindelige fejl og fejlfinding, fjernelse af virus og spyware, trådløs-netværksopsætning m.m. Du kan desuden finde artikler og Ofte stillede spørgsmål om de almindeligste problemer samt vejledning i udførelse af almindelige opgaver.

Supportkategorierne giver oplysninger om fleksible priser og forskellige grader af kundeengagement i fejlfinding.

Tilbud om løsningscenter

Type	Tilbud
Garanti og løbende vedligeholdelse	Forlængelse af garanti eller servicekontrakt Dell Tech Concierge
Installationer og opsætning	Opsætning af computeren Trådløs-netværksopsætning Installering af software Installering af Windows operativ-system Interne-hardwareopgraderinger Installering af tv og hjemmebiograf Installering af antivirus Opsætning af internet og e-mail Opsætning af computer-tilbehør Opsætning af intern forældrestyring Filoverførsler og sikkerhedskopiering af data
Fejlfinding og reparation	Forøg din computers hastighed Fjern virus og spyware Datagenoprettelse Computerfejl og fejlfinding Netværksfejl og fejlfinding

QuickSet


Quickset er et udvalg af softwareprogrammer, der giver forbedret funktionalitet til din Dell-computer. Programmerne giver nem adgang til et antal funktioner, der normalt ville kræve flere trin. Nogle af funktionerne, som du kan opnå adgang til ved hjælp af Dell Quickset, omfatter:

- Konfigurer trådløse genvejstaster
- Deaktiver eller aktiver batteriopladning
- Skift Fn-tastens funktion

 **BEMÆRK:** Quickset er måske ikke understøttet på alle pc'er.


Installerings af Quickset

Quickset er præinstalleret på en ny Dell-computer. Hvis du har brug for at geninstallere Quickset, kan du downloade programmet fra Dells supportwebsite på dell.com/support.

 **BEMÆRK:** Hvis du genopretter din computer ved hjælp af Pc-genopretning eller et tilsvarende program, bliver Quickset også genoprettet.

NVIDIA 3D-programmer

NVIDIA 3DTV Play-programmet, der er installeret på din computer, muliggør, at du kan spille 3D-spil, se Blu-ray 3D-videoer samt browse i 3D-billeder. Det understøtter de samme spil som NVIDIA 3D Vision. Hvis du ønsker at se en liste over understøttede 3D-spil, henvises du til **nvidia.com**.

 **BEMÆRK:** Du henvises til NVIDIAs support for yderligere oplysninger om dette program.

 **BEMÆRK:** NVIDIA 3D-programmet er ikke tilgængeligt på alle computere.

Spil 3D-spil

1. Start spillet i fuldskræmstilstand.
2. Hvis du ser en meddelelse om, at den nuværende tilstand ikke er HDMI 1.4-kompatibel, skal du indstille spilopløsningen til 1280 x 720 (720p) i HD 3D-tilstand.

Tastaturgenveje

Følgende er nogle af de tilgængelige tastaturgenveje til 3D-spil:


Taster	Beskrivelse	Funktion
<Ctrl><t>	Viser/skjuler stereoskopiske 3D-effekter	Slår 3DTV Play til eller fra. BEMÆRK: Ydeevnen kan blive reduceret under spil, når du anvender HD 3D-tilstand, selv om 3DTV Play er deaktiveret. For at maksimere ydeevnen skal du vælge HD- eller SD-tilstand, når 3DTV Play er deaktiveret.
<Ctrl><F4>	Øger 3D-dybden	Øger 3D-dybden i det aktuelle spil.
<Ctrl><F3>	Mindsker 3D-dybden	Mindsker 3D-dybden i det aktuelle spil.
<Ctrl><F11>		Tager et 3D-skærmbillede af det aktuelle spil, og gemmer filen i en mappe Dokumenter -mappen. For at få vist filen skal du bruge NVIDIA 3D-fotofremviser.
<Ctrl><Alt> <Insert>	Viser/skjuler kompatibilitetsmeddelelser under spil	Viser NVIDIAs anbefalede indstillinger for det aktuelle spil.
<Ctrl><F6>	Øger farvejustering	Flytter objekter mod dig. Maksimal farvejustering placerer alle objekter foran scenen på din plads. Anvendes også til at placere lasersigtet.
<Ctrl><F5>	Mindsker farvejustering	Flytter objekter væk fra dig. Minimal farvejustering placerer alle objekter bagved scenen på din plads. Anvendes også til at placere lasersigtet.

 **BEMÆRK:** For mere information se NVIDIA-programmets hjælpefil.

DellConnect

DellConnect er et onlineværktøj, der muliggør, at en Dell-medarbejder kan få adgang til din computer (under din supervision) til at diagnosticere og løse problemer på din computer. Det muliggør, at en tekniker kan interagere med din computer med din tilladelse.

Der bliver sendt en DellConnect-anmodning, inden den tekniske medarbejder påbegynder fejlfinding.

 **BEMÆRK:** For at få vist DellConnect og brugsbetingelser henvises du til dell.com/DellConnect.

Genoprettelse af operativsystemet

Muligheder for systemgenoprettelse

Du kan genoprette operativsystemet på din computer ved hjælp af følgende muligheder:

- △ **ADVARSEL:** Hvis du anvender **Dell Factory Image Restore** eller **Operativsystem** disken slettes alle filer på din computer permanent. Du bør derfor lave en sikkerhedskopi af dine datafiler inden du anvender disse muligheder.

Egenskab	Beskrivelse
Dell Backup and Recovery	Anvend denne som den første løsning til at genoprette dit operativsystem.
Systemgenoprettelsesdiske	bruges når en fejl i operativsystemet forhindrer anvendelsen af Dell Backup and Recovery eller når du installerer Windows på en ny eller en erstatnings harddisk.
Systemgenoprettelse	Brug denne til at genoprette konfigurationen af dit operativsystem til en ældre dato uden at det påvirker dine filer.
Dell Factory Image Restore	Dette bør være den sidste udvej hvis du ønsker at genoprette dit operativsystem. Hvis du bruger denne metode, bliver alle dine filer og programmer, du har gemt eller installeret på computeren efter du købte den, slettet.
Dell DataSafe Local Backup (Windows 7)	Brug denne mulighed hvis Systemgenoprettelse ikke løser problemet.
Operativsystemdisk (Windows 7)	Brug denne til geninstallering af operativsystemet på din computer.

Dell Backup and Recovery

 **BEMÆRK:** Dell Backup and Recovery er kun tilgængelige i Windows 8.1.

Dell Backup and Recovery findes i to udgaver:

- Dell Backup and Recovery Basic
- Dell Backup and Recovery Premium

Funktioner	Grundlæggende	Premium
Genopret dit system tilbage til fabriksindstillinger	✓	✓
Manuel sikkerhedskopiering af filer	✓	✓
Genopret filer fra sikkerhedskopi	✓	✓
Sikkerhedskopier og genopret til og fra skyen. (For at fortsætte med at bruge denne funktion skal du købe et abonnement til opbevaring i skyen efter 30 dage)	✓	✓
Sikkerhedskopier konstant filer for at minimere databas	X	✓
Opret en komplet systemsikkerhedskopi (indbefattet programmer og indstillinger)	X	✓
Flet flere sikkerhedskopier og arkiver ældre sikkerhedskopier	X	✓
Sikkerhedskopier og genopret filer baseret på type	X	✓

Dell Backup and Recovery Basic

Få adgang til Dell Backup and Recovery

1. Tænd for computeren.
2. Åbn Søgeguiden (symbol).
3. Klik på **Apps** og skriv Dell Backup and Recovery i søgefeltet.
4. Klik på **Dell Backup and Recovery** i søgefeltets resultatliste.


Oprettelse af systemgenoprettelsesdiske


1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Startbar sikkerhedskopi**.
3. Klik på **Fabrikssikkerhedskopi**.
4. Vælg **USB-nøgle** eller **Diske** og klik derefter på **Fortsæt**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af din computer

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Genoprettelse**.
3. Klik på **Systemgenoprettelse**.
4. Klik på **Ja, fortsæt**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Dell Backup and Recovery Premium

 **ADVARSEL:** Skønt du får muligheden for at gemme dine personlige filer under genoprettelsesprocessen, anbefales det at du laver en sikkerhedskopi af dine personlige filer på et separat drev eller disk inden du påbegynder proceduren.

 **BEMÆRK:** Hvis du har bestilt Dell Backup and Recovery Premium sammen med din computer via Digital Delivery programmet, skal du først hente Dell Backup and Recovery Basic, før du kan hente Dell Backup and Recovery Premium.

Opgradering til Dell Backup and Recovery Premium

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Sikkerhedskopiering**, og vælg **Sikkerhedskopiering af data**.
3. Klik på **Dell Backup and Recovery Premium**.

Genoprettelses af systemdata

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Sikkerhedskopiering**, og vælg **Sikkerhedskopiering af data**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en komplet sikkerhedskopiering af systemet

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Genoprettelse**, og vælg så **Sikkerhedskopiering af data**.
3. Klik på **Ja, fortsæt**.

4. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en fil & Sikkerhedskopiering af mappe

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Genoprettelse**, og vælg så **Genoprettelse af data**.
3. Klik på **Ja, fortsæt**.
4. Skriv navnet på filen eller mappen i søgefeltet eller vælg den type data der skal genoprettes.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Oprettelse af en komplet systemsikkerhedskopi

1. Start Dell Backup and Recovery.
2. Klik på feltet **Genoprettelse**, og vælg så **Genoprettelse af system**.
3. Klik på **Ja, fortsæt**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Dell DataSafe Local Backup

- △ **ADVARSEL:** Når du kører Dell DataSafe Local Backup slettes alle programmer eller drivere, der er blevet installeret efter du modtog din computer. Inden du kører Dell DataSafe Local Backup, bør du lave en sikkerhedskopi af medier og programmer som du ønsker at installere på din computer. Du bør kun anvende Dell DataSafe Local Backup hvis Systemgenoprettelse ikke løste problemet.
- △ **ADVARSEL:** Skønt Dell DataSafe Local Backup er beregnet til at gemme dine data på computeren, anbefales det, at du laver en sikkerhedskopi af dine data, inden du påbegynder Dell DataSafe Local Backup-proceduren.
- ✎ **BEMÆRK:** Dell DataSafe Local Backup er måske ikke tilgængelig alle steder.
- ✎ **BEMÆRK:** Dell DataSafe Local Backup er kun tilgængelig i Windows 7.
- ✎ **BEMÆRK:** Hvis Dell DataSafe Local Backup ikke er tilgængelig på din computer, kan du bruge Dell Factory Image Restore til at genoprette dit operativsystem.

Dell DataSafe Local Backup findes i to udgaver:

- Dell DataSafe Local Backup Basic
- Dell DataSafe Local Backup Premium


Dell DataSafe Local Backup

Funktioner	Basic	Premium
Genopret dit system tilbage til fabriksindstillinger	✓	✓
Opret system geninstalleringsdiske på et DVD- eller USB-medie	✓	✓
Kør komplet systemsikkerhedskopiering og genopret til et tidligere tidspunkt	X	✓
Sikkerhedskopier filer og mapper og genopretter til et tidligere tidspunkt	X	✓
Sikkerhedskopier og genopret baseret på filtyper (mp3, jpg, osv.)	X	✓
Sikkerhedskopier på en lokal lagringsenhed	X	✓
Automatisk sikkerhedskopiering	X	✓

Dell DataSafe Local Backup Basic

 **BEMÆRK:** Dell DataSafe Local Backup er kun tilgængelig i Windows 7.

Start Dell DataSafe Local Backup

1. Tænd for computeren.
2. Klik på **Start**  → **Alle programmer** → **Dell DataSafe** → **Dell DataSafe Local Backup**.

Opretter diske til geninstallering af system

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Sikkerhedskopiering** → **Opret genoprettelsesmedie**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af din computer til en ældre dato eller fabriksindstillinger

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Genoprettelse** → **Genopret hele dit system til en ældre dato eller til fabriksindstillingerne**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Dell DataSafe Local Backup Premium

 **BEMÆRK:** Hvis du har bestilt Dell DataSafe Local Backup Premium på købstidspunktet, kan det være præinstalleret på din computer.

Opgradering til Dell DataSafe Local Backup Premium

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **OPGRADER NU!**

Genoprettelses af systemdata

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Sikkerhedskopiering** → **Komplet system sikkerhedskopiering**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Genopret data ved hjælp af Fil og Mappe lokal sikkerhedskopiering

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Sikkerhedskopiering** → **Fil & Mappe lokal sikkerhedskopiering**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en komplet sikkerhedskopiering af systemet

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Genopret** → **Genopret bestemte filer eller mapper fra en komplet system sikkerhedskopi**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af bestemte filer og mapper fra en fil & Sikkerhedskopiering af mappe

1. Start Dell DataSafe Local Backup.
2. Klik på **Genopret** → **Genopret bestemte filer eller mapper fra en Fil & Sikkerhedskopiering af mappe**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Dell Factory Image Restore

△ **ADVARSEL:** Når du anvender Dell Factory Image Restore slettes alle programmer og drivere permanent, der er blevet installeret, efter du købte computeren. Lav en sikkerhedskopi af programmer, som du ønsker at bevare, inden du bruger Dell Factory Image Restore.

✍ **BEMÆRK:** Dell Factory Image Restore er ikke tilgængelig i alle lande eller på alle computere.



Du bør kun anvende Dell Factory Image Restore som en sidste udvej til at genoprette dit operativsystem. Din software bliver genoprettet til den tilstand, den oprindeligt var i, dengang du købte computeren. Alle programmer og filer, du har tilføjet efterfølgende indbefattet datafiler såsom billeder, musik og videoer, vil gå tabt.

Adgang til Dell Factory Image Restore

△ **FORSIGTIG:** Brug af Dell Factory Image Restore sletter permanent alle data samt programmer og drivere på harddisken, som du har installeret, efter du købte computeren. Du bør derfor sikkerhedskopiere dine data, inden du kører Dell Factory Image Restore. Brug udelukkende Dell Factory Image Restore hvis andre genoprettelsesmetoder mislykkes.

Efter to mislykkede forsøg på at starte operativsystemet, forsøger startsekvensen automatisk at udføre muligheder for systemgenoprettelse og udføre en automatisk reparation..

Start Dell Factory Image Restore

- △ **FORSIGTIG:** Brug af Dell Factory Image Restore sletter permanent alle data samt programmer og drivere på harddisken, som du har installeret, efter du købte computeren. Du bør derfor sikkerhedskopiere dine data, inden du kører Dell Factory Image Restore. Brug udelukkende Dell Factory Image Restore, hvis andre genoprettelsesmetoder mislykkes.
1. Tænd eller genstart computeren.
 2. Når DELL-logoet fremkommer, tryk på <F8> nogle gange for at få adgang til vinduet **Avancerede bootegenskaber**.
 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe med at trykke og operativsystemets logo fremkommer, så fortsæt indtil Windows skrivebordet er åben, og genstart derefter din computer og forsøg igen.
 3. Vælg **Reparer din computer. Systemgenoprettelsesegenskaber** vinduet fremkommer.
 4. Vælg et tastaturlayout, og klik på **Næste**.
 5. Log på en lokal computer.
 6. Vælg **Dell Factory Image Restore** eller **Dell's fabriksværktøjer** → **Dell Factory Image Restore** (afhængig af computerens konfiguration).
 7. Klik på **Næste. Bekræft sletning af data** skærmen fremkommer.
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke ønsker at fortsætte med Dell Factory Image Restore, så klik på **Annuller**.
 8. Marker afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med at formatere harddisken og genoprette systemsoftwaren til fabriksindstillinger, klik derefter på **Næste**. Genoprettelsesprocessen starter og den kan tage 20 min. eller længere at gennemføre.
 9. Når genoprettelsesprocessen er færdig, klik på **Afslut** for at genstarte computeren.

Systemgenoprettelse.

△ **FORSIGTIG: Sikkerhedskopier jævnligt datafiler. Systemgendannelse overvåger eller gendanner ikke dine datafiler.**


Systemgendannelse er et Microsoft Windows værktøj, der hjælper dig med at fortryde ændringer af software på din computer, uden at det påvirker dine personlige filer såsom dokumenter, billeder, emails osv.


Hver gang du installerer ny software eller enhedsdrivere, opdaterer computeren dine Windows systemfiler for at understøtte den nye software eller enhed. Engang imellem kan dette give anledning til problemer.

Systemgendannelse hjælper med at gendanne Windows systemfiler til tilstanden inden du installerede softwaren eller enhedsdriveren.

Systemgendannelse opretter og gemmer gendannelsespunkter med jævne mellemrum. Du kan anvende disse gendannelsespunkter (eller du kan oprette dine egne) til at gendanne computerens systemfiler til en ældre dato.

Brug systemgendannelse hvis ændringer af softwaren, driverne eller andre systemindstillinger har resulteret i at din computer ikke er i en tilfredsstillende tilstand.

 **BEMÆRK:** Hvis nylig installeret hardware er årsagen, så fjern eller afbryd hardwaren og forsøg med systemgendannelse.

 **BEMÆRK:** Systemgendannelse sikkerhedskopierer ikke dine personlige filer, der er blevet slettede eller beskadigede.

Windows 8.1

Brug af systemgenoprettelse



1. Åbn søgesymbolet, og klik på **Indstillinger**.
2. Klik på **Genopret** og klik på **Åbn systemgenoprettelse**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Fortryd den sidst foretagne systemgenoprettelse

1. Skift til det traditionelle Windows skrivebord.
2. Åbn indstillingssymbolet.
3. Klik på **Kontrolpanel**.
4. Klik på **System og sikkerhed**, og klik derefter på **Actioncenter**.
5. I det nederste højre hjørne af Actioncenteret, klikkes på **Genopret**.
6. Klik på **Åbn systemgenoprettelse**, og følg vejledningen på skærmen for at fortryde den sidst foretagne systemgenoprettelse.



Windows 7

Brug af systemgenoprettelse


1. Klik på **Start** .
2. I søgefeltet skal du skrive Systemgendannelse og trykke på <Enter>.
 **BEMÆRK:** Brugerkonto kontrolvinduet fremkommer måske. Hvis du er administrator, så klik på **Fortsæt**; ellers bedes du kontakte administratoren.
3. Klik på **Næste**, og følg vejledningen på skærmen.


Fortryd den sidst foretagne systemgenoprettelse

Hvis Systemgenoprettelse ikke løste problemet, kan du fortryde den seneste Systemgenoprettelse.

-  **BEMÆRK:** Inden du fortryder den seneste systemgenoprettelse, bedes du gemme og lukke alle åbne filer og afslutte alle åbne programmer. Undlad at ændre, åbne eller slette nogen filer eller programmer indtil systemgenoprettelsen er færdig.
1. Klik på Start .
 2. I søgefeltet skal du skrive Systemgendannelse og trykke på <Enter>.
 3. Klik på **Fortryd min sidste genoprettelse**, klik på **Næste** og følg vejledningen på skærmen.

Operativsystemdisk

 **ADVARSEL:** Geninstallering af operativsystemet ved hjælp af operativsystemdisken sletter permanent alle data og al software på din computer.


 **BEMÆRK:** Operativsystem disken er valgfri og bliver muligvis ikke leveret sammen med din computer.

Du kan bruge Operativsystem disken til at installere eller geninstallere operativsystemet på din computer. Du skal geninstallere alle drivere og al software efter geninstallation af operativsystemet ved hjælp af Operativsystemdisken.

Genoprettelse af operativsystemet ved hjælp af operativsystemdisken

Geninstallering af dit operativsystem:

1. Isæt Operativsystemdisken og genstart computeren.
2. Når DELL logoet fremkommer, tryk på <F12>omgående for at få adgang til boot-menuen.

 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemets logo fremkommer, skal du vente, indtil du ser at din computer indlæser operativsystemet og derefter genstarte din computer og prøve igen.

3. Vælg CD/DVD drevet på listen og tryk på <Enter>.
4. Følg vejledningen på skærmen.


Systemgenoprettelsesdiske

Systemgenoprettelsesdiskene, der blev oprettede ved hjælp af Dell Backup and Recovery, lader dig genoprette din harddisk til præcis den samme tilstand den befandt sig i, da du købte computeren og samtidig bevare alle datafiler på computeren.

Anvend Dell Backup and Recovery til at oprette systemgenoprettelsesdiske.

Genoprettelse af din computer ved hjælp af systemets geninstalleringsdiske

Genoprettelse af din computer ved hjælp af systemets geninstalleringsdiske:


1. Sluk for computeren.
2. Isæt diskene til geninstallering af systemet i det optiske drev eller isæt USB-nøglen og tænd for computeren.
3. Når DELL-logoet fremkommer, trykkes på <F12>omgående for at få adgang til boot-menuen.
 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemets logo fremkommer, skal du vente, indtil du ser at din computer indlæser operativsystemet og derefter genstarte din computer og prøve igen.
4. Marker det medie, du ønsker at genoprette, og tryk på <Enter>.
5. Hvis du bliver opfordret, bedes du hurtigt trykke på en hvilken som helst tast for at boote fra boot-enheden.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genoprettelsesprocessen.

Fejlfinding

Grundlæggende fejlfindingstrin

Dette afsnit beskriver nogle grundlæggende fejlfindingstrin, som du kan bruge til at løse almindelige problemer på din computer.

- Sørg for, at din computer er tændt, og at alle komponenter har strømforsyning.
- Sørg for, at alle kabler er sikkert tilsluttede til de respektive porte.
- Kontrollér, at kablerne ikke er beskadigede eller flossede.
- Sørg for, at der ikke forekommer bøjedede eller defekte stikken på stikkene.
- Genstart computeren, og kontrollér, om der fortsat er et problem.
- Hvis du oplever problemer med at tilslutte til internettet, skal du trække stikket til modemmet og routeren ud af stikkontakten og vente ca. 30 sekunder. Sæt derefter stikkene i stikkontakten igen, og prøv at tilslutte til internettet.

 **BEMÆRK:** For mere information om fejlfinding, løsninger på almindelige problemer og ofte stillede spørgsmål, henvises til dell.com/support. For at kontakte Dell for teknisk support: se venligst "[Sådan kontakter du Dell](#)".

Diagnosticering

Din computer har indbyggede diagnosticeringsværktøjer, der hjælper med at finde frem til problemet på din computer. Disse værktøjer kan underrette dig om problemer ved hjælp af fejlmeddelelser, lyskoder eller bilyde.


Systemevaluering inden booting

Du kan bruge systemevalueringen inden booting (PSA) til at diagnosticere forskellige hardwareproblemer. PSA tester enheder såsom bundkort, tastatur, skærm, hukommelseskort, harddisk osv.

 **BEMÆRK:** PSA understøttes muligvis ikke på alle computere.

Udførelse af PSA

1. Tænd eller genstart din computer.
2. Tryk på <F12> ved Dell-logoet for at åbne Boot-menuen.

 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser Windows-skrivebordet og derefter genstarte din computer og prøve igen.


3. Vælg **Diagnosticeringer** , og tryk på <Enter>.

4. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre testen.

Hvis en komponent ikke består testen, standser testen, og computeren begynder at bippe samtidigt med, at der vises en fejlkode på skærmen. Notér fejlkoden/-koderne, og søg efter løsninger på **dell.com/support**, eller kontakt Dell.


Følg vejledningen på skærmen for at gå videre til den næste test. Test den fejlbehæftede komponent igen, eller stands testen, og genstart computeren.

Hvis PSA-testen gennemføres korrekt, vises følgende meddelelse på skærmen: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." Tryk på <j> for at fortsætte, hvis du oplever hukommelsesrelaterede problemer, eller tryk på <n> for at afslutte testen.

 **BEMÆRK:** Tryk på <Esc> når som helst under testen for at afbryde testen og genstarte computeren.

Udvidet PSA

Du kan bruge den udvidede systemevaluering inden booting (ePSA) til diagnosticering af forskellige hardwareproblemer. ePSA tester enheder såsom bundkort, tastatur, skærm, hukommelse, harddisk osv.

 **BEMÆRK:** ePSA understøttes muligvis ikke på alle computere.

ePSA-startskærmen er opdelt i tre områder:


- Enhedsvinduet — Viser til venstre på ePSA-startskærmen. Vinduet viser alle enhederne på din computer og kan bruges til at vælge enheder.
- Kontrolvinduet — Viser nederst til højre på ePSA-startskærmen.
 - Ved at markere afkrydsningsfeltet **Omhyggelig testtilstand** i kontrolvinduet maksimeres testenes omfang og varighed.
 - Statussøjlen vises nederst- til venstre i kontrolvinduet og angiver den overordnede gennemførselsstatus for testene.
 - For at teste valgte enheder skal du klikke på **Kør tests**.
 - For at afslutte ePSA og starte din computer klik på **Afslut**.
- Statusvinduet — Viser til højre på ePSA-startskærmen.

Statusområdet har fire faner:


- **Konfiguration** — Viser detaljerede oplysninger om konfiguration og status for alle enheder, der kan testes ved hjælp af ePSA.
- **Resultater** — Viser alle de udførte tests, deres aktiviteter og resultaterne af hver test.
- **Systemsundhed** — Viser statussen for batteri, strømforsyning, ventilatorer osv.
- **Hændelseslog** — Giver detaljerede oplysninger om alle tests. **Status-**kolonnen viser statussen for alle tests.

LCD BIST

LCD BIST (Indbygget-selvtest) hjælper dig med at afgøre, om et skærmproblem skyldes LCD-skærmen eller noget andet. Testen viser forskellige farver og tekst på skærmen, og hvis du ikke bemærker problemet under testen, skyldes problemet ikke LCD-skærmen.


 **BEMÆRK:** Perifere enheder kan have specifikke diagnosticeringer. For yderligere oplysninger henvises du til de perifere enheders dokumentation.

Start LCD BIST

1. Tænd eller genstart din computer.
2. Tryk på <F12> ved Dell-logoet for at åbne Boot-menuen.
 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser Windows-skrivebordet og derefter genstarte din computer og prøve igen.
3. Vælg **Diagnosticering**, og tryk på <Enter>.
4. Hvis ikke du kan se de farvede linjer på skærmen, tryk på <N> for at åbne LCD BIST.

Aktivering af ePSA

Sådan aktiveres ePSA:

1. Genstart computeren.
2. Tryk på <F12> ved Dell-logoet for at åbne Boot-menuen.
 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser Windows-skrivebordet og derefter genstarte din computer og prøve igen.
3. Vælg **Diagnosticeringer**, og tryk på <Enter>.
4. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre testen, og notér enhver fejlmeddelelse, der vises.

Hvis en komponent ikke består testen, standser testen, og computeren begynder at bippe samtidigt med, at der vises en fejlkode på skærmen. Notér fejlkoden/-koderne, og søg efter løsninger på **dell.com/support**, eller kontakt Dell.

Følg vejledningen på skærmen for at gå videre til den næste test. Test den fejlbehæftede komponent igen, eller stands testen, og genstart computeren.


Hvis PSA-testen gennemføres korrekt, vises følgende meddelelse på skærmen: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." Tryk på <j> for at fortsætte, hvis du oplever hukommelsesrelaterede problemer, eller tryk på <n> for at afslutte testen.

"Testing completed. One or more errors were detected."

Fanen Hændelseslog i Status-vinduet viser de fejl, der opstod under ePSA-testene.

Bipkoder

Din computer vil evt. udsende en serie biplyde under opstart, hvis der blev fundet fejl eller problemer. Denne serie af biplyde, der betegnes en bipkode, identificerer et problem. Hvis dette sker, bedes du notere birkoden og kontakte Dell for assistance.

 **BEMÆRK:** Nogle af birkoderne, der omtales i tabellen nedenfor, er måske ikke gældende for din computer.

Bipkoder	Muligt problem
et	Mulige bundkortfejl – BIOS ROM-kontrolsum mislykkedes
til	Ingen RAM fundet BEMÆRK: Hvis du har installeret eller udskiftet hukommelsesmodulet, bedes du sikre, at hukommelsesmodulet sidder korrekt.
Tre	Mulige bundkortfejl – chipset
Fire	RAM indlæsnings-/skrivefejl
Fem	Real--tidsfejl i uret
Seks	Videokort- eller videokontrolenhedsfejl
syv	Processorfejl BEMÆRK: Denne bipkode er kun understøttet på computere med Intel-processorer
otte	Skærmfejl

BIOS

BIOS gemmer hardwareoplysninger om din computer og videresender oplysningerne til operativsystemet, når computeren startes. Du kan foretage ændringer på de grundlæggende hardwareindstillinger, som er gemt i BIOS ved hjælp af programmet BIOS-opsætning.

Du kan bruge programmet BIOS-opsætning til at:

- Indstille eller ændre en brugertilpasset valgmulighed, såsom brugerens adgangskode.
- Afgøre hvilke enheder, der er installeret på din computer, f.eks. størrelsen på hukommelsen, harddisktype osv.
- Ændre systemopsætningsoplysningerne, efter du tilføjer, ændrer eller fjerner hardware på din computer.

Ændring af BIOS-indstillinger

△ FORSIGTIG: Forkerte indstillinger i programmet BIOS-opsætning kan få din pc til ikke at starte op, fungere forkert eller beskadige din pc.

Det kan være nødvendigt at ændre indstillinger som for eksempel dato og klokkesæt, boot-enheder og -rækkefølge, aktivering eller deaktivering af PowerShare-funktion osv. Indstillingerne ændres ved at åbne programmet BIOS-opsætning, finde den indstilling, som du vil ændre, og følge anvisningerne på skærmen.

Åbning af programmet BIOS-opsætning

1. Tænd eller genstart din computer.
2. Tryk på <F2> ved Dell-logoet for at åbne programmet BIOS-opsætning.

✎ BEMÆRK: Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser Windows-skrivebordet og derefter genstarte din computer og prøve igen.

Nulstilling af BIOS-adgangskode

BIOS-adgangskoder anvendes til at tilføje udvidet sikkerhed til computere. Du kan konfigurere din pc til at bede om en adgangskode ved opstart eller ved åbning af programmet BIOS-opsætning.


Brug en af følgende metoder, afhængigt af din computer, til at nulstille mistede eller glemte BIOS-adgangskoder.

 **FORSIGTIG: Nulstilling af BIOS-adgangskoder involverer sletning af alle data i CMOS. Hvis du har ændret nogen af BIOS-indstillingerne, skal du foretage disse ændringer igen efter nulstilling af adgangskoden.**

Tag CMOS-batteriet ud

 **ADVARSEL: Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du skiller din computer ad.**

Næsten alle bundkort anvender et lille knap-batteri, der hjælper med at bevare BIOS-indstillingerne, herunder adgangskoden. For at nulstille adgangskoden skal du tage knap-batteriet ud og vente 15-30 minutter, hvorefter du sætter knap-batteriet på plads igen.

 **BEMÆRK:** For mere information om placeringen af møntcellebatteriet og anvisning i at fjerne og udskifte det, henvises til Servicevejledningen på dell.com/support.

Anvend system-krydsforbindelsespanel

Næsten alle bundkort på desktop-computere indeholder en krydsforbindelse til at nulstille CMOS-indstillingerne sammen med BIOS-adgangskoden. Placeringen af denne krydsforbindelse kan variere, afhængig af bundkortet. Se efter krydsforbindelser i nærheden af CMOS-batteriet. De er ofte mærket CLR, CLEAR, CLEAR CMOS osv.

Der findes tre stikben. Krydsforbindelsen forbinder det midterste stikben til enten det højre eller venstre stikben. Fjern krydsforbindelsen, og forbind det midterste stikben til det modsatte stikben. Vent nogle få sekunder, fjern derefter krydsforbindelsen, og forbind det midterste stikben til det oprindelige stikben.

 **ADVARSEL: Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du skiller din computer ad.**

 **BEMÆRK:** For mere information om placering af jumperen og arbejde inde i din pc, henvises til *Servicevejledningen* på dell.com/support.

Ændring af boot-rækkefølge


Det kan være nødvendigt, at du ændrer boot-rækkefølgen til boote fra en anden enhed end din standardenhed, for eksempel når du geninstallerer operativsystemet, bruger en genoprettelsesdisk eller et USB-drev.

Du kan vælge start-rækkefølgen med startmenuen eller programmet BIOS-opsætning.

Brug af Boot-menuen

Brug Boot-menuen til at ændre boot-rækkefølgen på din computer for det aktuelle boot. Din computer booter kun fra den valgte enhed denne ene gang og vender derefter tilbage til standardenheden, næste gang du booter computeren.


Valg af boot-enhed ved hjælp af Boot-menuen:

1. Tænd eller genstart din computer.
2. Tryk på <F2> ved Dell-logoet for at åbne programmet BIOS-opsætning.
 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser Windows-skrivebordet og derefter genstarte din computer og prøve igen.
3. Brug Op eller Ned-piletasterne til at vælge den enhed, du ønsker at boote fra, og tryk <Enter>, eller tryk på tallet, der vises ved siden af boot-enheden.

Brug af programmet BIOS-opsætning

Brug programmet BIOS-opsætning for at vælge rækkefølgen af enheder, som din pc bruger til at start hver gang.


Sådan ændres startsekvensen ved hjælp af programmet BIOS-opsætning:

1. Åbn programmet BIOS-opsætning.
2. Vælg **Boot** -fanen.
3. Markér afkrydsningsfelterne for at aktivere eller deaktivere de enheder, der skal bruges til opstart.
4. Flyt enhederne op eller ned for at ændre boot-rækkefølgen.
 **BEMÆRK:** Den første enhed på listen er standard boot-enheden.

Sådan får du hjælp og kontakter Dell


Sådan får du hjælp

Du kan hente oplysninger og hjælp til Dells produkter og tjenesteydelser ved hjælp af disse online selvhjælpsressourcer:

Selvhjælpsoplysninger	Selvhjælpsvalgmuligheder
Sådan opnår du adgang til Windows Hjælp og support	Windows 8.1 Open the Search charm, type Help and Support in the search box and press <Enter>. Windows 7 Klik på Start  → Hjælp og support .
For yderligere oplysninger om Dells produkter og tjenesteydelser	dell.com
For oplysninger om fejlfinding, brugervejledninger, tekniske hjælpeblogs, drivere, softwareopdateringer osv.	dell.com/support
For yderligere oplysninger om dit Microsoft Windows-operativsystem	microsoft.com

Sådan kontakter du Dell

For at kontakte Dell i forbindelse med salg, teknisk support eller kundeservice henvises du til **dell.com/contactdell**.

-  **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer afhængigt af land og produkt, og visse tjenesteydelser er muligvis ikke tilgængelige i dit område.
-  **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på dit produkts faktura, pakkeseddel, regning eller Dell produktkatalog.

References

Computervedligeholdelse

Det anbefales at du udfører følgende opgaver for at undgå almindelige computerproblemer:

- Direkte adgang til en strømkilde, ordentlig ventilation og en jævn overflade til at placere computeren på.
- Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne.
- Sikkerhedskopier dine data jævnligt.
- Udfør virusscanning jævnligt.
- Kontroller om der er fejl på din computer ved hjælp af Min Dell samt andre værktøjer der findes på din computer.
- Rengør din computer jævnligt med en blød, tør klud.

△ **FORSIGTIG: Brug af vand og opløsningsmidler kan beskadige din computer.**

- Sørg for at der er tilstrækkelig med fri plads på din interne harddisk. Hvis du ikke har tilstrækkelig med plads, kan det gå ud over ydeevnen.
- Aktiver automatisk Windows og andre softwareopdateringer til at løse evt. softwareproblemer og forbedre computersikkerheden.

Strømstyring

Strømstyring hjælper dig med at reducere energiforbruget på din computer ved at regulere strømforbruget til forskellige komponenter. Programmet BIOS-opsætning og operativsystemet lader dig konfigurere, hvornår strømforbruget til visse komponenter skal reduceres eller afsluttes.

Nogle almindelige energibesparende tilstande i Microsoft Windows er:

- **Søvn** — Søvn er en energibesparende tilstand, der muliggør at computeren hurtigt vender tilbage til almindelig drift (inden for få sekunder), når du begynder at bruge musen eller tastene igen.
- **Dvaletilstand** — Dvaletilstand gemmer dine dokumenter og åbne programmer på harddisken og afbryder derefter din computer.
- **Hybrid søvn** — Hybrid søvn er en kombination af søvn og dvaletilstand. Den gemmer alle åbne dokumenter og programmer på din harddisk og sætter din computer i en energibesparende tilstand, så du hurtigt kan fortsætte dit arbejde. Når hybrid søvn er slået til overgår din computer automatisk til hybrid søvn i stedet for søvntilstand.

- **Luk** — Luk din computer hjælper når du ikke har tænkt dig at bruge computeren i et længere tidsrum. Den hjælper med at sikre computeren og sparer samtidig energi. Luk altid computeren før du tilføjer eller fjerner hardware indvendigt i computeren. Lukning af computeren kan ikke anbefales hvis du vil genoptage dit arbejde hurtigt.

Opsætning af strømindstillinger

Hvordan man konfigurerer strømindstillinger:

Windows 8.1

1. Højreklik med musen hvor som helst på Startskærmen.
2. Klik på **Alle apps** nederst til højre på skærmen.
3. Under **Windows System**, klik på **Kontrolpanel**.
4. Hvis dit Kontrolpanel bliver vist efter kategori, så klik på **Visning efter:** drop-down-menu og vælg **Små ikoner** eller **Store ikoner**.
5. Klik på **Strømindstillinger**.
6. Du kan vælge mellem forskellige planer på listen over tilgængelige muligheder afhængig af hvad du bruger din computer til.
7. For at ændre strømindstillingerne, klik på **Skift indstillinger for plan**.

Windows 7

1. Klik på **Start**  → **Kontrolpanel** → **Strømindstillinger**.
2. Du kan vælge mellem forskellige planer på listen over tilgængelige muligheder afhængig af hvad du bruger din computer til
3. For at ændre strømindstillingerne, klik på **Skift indstillinger for plan**.


Opsætning af strømknappfunktioner

Hvordan man konfigurerer strømknappfunktioner:

Windows 8.1

1. Højreklik med musen hvor som helst på Startskærmen.
2. Klik på **Alle apps** nederst til højre på skærmen.
3. Under **Windows System**, klik på **Kontrolpanel**.
4. Hvis dit Kontrolpanel bliver vist efter kategori, så klik på **Visning efter:** drop-down-menu og vælg **Små ikoner** eller **Store ikoner**.
5. Klik på **Strømindstillinger**. Vælg hvad du ønsker at din computer skal gøre når du trykker på strømknappen på dropdown-menuen ved siden af **Når jeg trykker på strømknappen**.
Du kan vælge forskellige indstillinger når din computer kører på batteri og når den er forbundet til en strømforsyning.
6. Klik på **Gem ændringer**.

Windows 7

1. Klik på **Start**  → **Kontrolpanel** → **Strømindstillinger**.
2. Klik på **Vælg hvad strømknapperne skal gøre**.
3. Vælg hvad du ønsker at din computer skal gøre når du trykker på strømknappen på dropdown-menuen ved siden af **Når jeg trykker på strømknappen**.
Du kan vælge forskellige indstillinger når din computer kører på batteri og når den er forbundet til en strømforsyning.
4. Klik på **Gem ændringer**.

Batterivedligeholdelse


Batteriets levetid dvs. hvor længe batteriet kan opretholde en opladning, afhænger af hvordan du anvender din bærbare computer.

Driftstiden af dit batteri bliver betydeligt reduceret hvis du bruger:

- Optiske enheder.
- Trådløse kommunikationsenheder, ExpressCards, mediekort eller USB-enheder.
- Høje lysstyrke indstillinger, 3D-pauseskærme samt andre energi-krævende programmer såsom kompleks 3D- grafiske programmer og spil

Du kan forbedre batteriets ydeevne ved at:

- Anvend computeren med vekselstrøm når det er muligt. Batteriets levetid bliver reduceret for hver gang du oplader og efterfølgende aflader batteriet.
- Konfigurere strømstyringsindstillinger ved hjælp af Microsoft Windows Power indstillinger for at optimere din computers strømforbrug. (se "[Strømstyring](#)").
- Aktivere Søvn-/Standby- og Dvaletilstandsfunktionerne på din computer.

 **BEMÆRK:** Batteriets levetid reduceres med tiden afhængig af hvor ofte du anvender din bærbare computer og under hvilke omstændigheder den bliver anvendt.

Du kan konfigurere batteriopladningsadfærd for at forøge batteriets levetid.

Dell lang levetid indstilling


Hvis du ofte tilslutter din computer til en strømkilde uden at lade batteriet aflade fuldt ud først kan det forkorte batteriet levetid. Lang levetid indstillingsfunktionen beskytter batteriet ved at overvåge omfanget af batteriopladninger og forhindrer at batteriet bliver opladet og afladet hyppigt.

Din Dell bærbare computer overvåger automatisk opladning og afladningsfunktionen på dit batteri og viser en meddelelse når det er relevant for at anmode om at du aktiverer lang levetid indstillingen.

 **BEMÆRK:** Dell lang levetid funktionen er ikke understøttet på alle bærbare computere.

Opsætning af Dell lang levetid indstillingen:

1. Højreklik på batteriikonen på Windows meddelelsesområdet og klik på **Dell udvidet Batteri levetidsegenskaber**. **Batterimåler** dialogboksen fremkommer.
2. Klik på **Lang levetid indstilling** fanen.
3. Klik på **Aktiver** for at slå funktionen til eller **Deaktiver** for at slå funktionen fra.
4. Klik på **OK**.

 **BEMÆRK:** Når lang levetid indstillinger er aktiveret, oplades batteriet kun mellem 88 % – 100 % af den fulde kapacitet.

Dell desktop indstilling


Hvis du primært bruger din computer med strømforsyningen tilsluttet, kan du aktivere desktopindstillingen til at ændre i hvilket omfang du oplader dit batteri. Dette reducerer antallet af opladninger og afladninger og forlænger batteriets levetid.

Din Dell bærbare computer overvåget automatisk opladnings- og afladningsfunktionen på dit batteri og hvis det er relevant fremkommer der en meddelelse, der beder dig om at aktivere desktopindstillingen.

 **BEMÆRK:** Dell desktopindstilling er ikke understøttet på alle computere.

For at aktivere eller deaktivere desktopindstilling:

1. Højreklik på batteriikonen på Windows meddelelsesområdet og klik derefter på **Dell udvidet batterilevetidsfunktioner**. **Batterimåler** dialogboksen fremkommer.
2. Klik på **Desktopindstilling** fanen.
3. Klik på **Aktiver** eller **Deaktiver** afhængig af dine præferencer.
4. Klik på **OK**.

 **BEMÆRK:** Når desktopindstillingen er aktiveret, bliver batteriet kun opladet til mellem 50% – 100% procent af den fulde kapacitet.

Migreringstip

Computermigrering er flytning af data og programmer mellem to forskellige computere. De mest udbredte grunde til computermigrering er når du køber en ny computer eller hvis du opgraderer til et nyt operativsystem.

△ **FORSIGTIG: Selv om der findes adskillige hjælpeværktøjer til at forenkle migrering, anbefales det at du laver en sikkerhedskopi af dine filer, billeder, musik, dokumenter osv.**

Migrering fra et Windows operativsystem til et nyere operativsystem

Hvis du ønsker at migrere til et nyere operativsystem, bedes du læse Microsoft's vejledning i forbindelse med migrering fra et operativsystem til et andet. Se www.microsoft.com for flere oplysninger.

Ergonomiske instruktioner

△ **FORSIGTIG: U hensigtsmæssig eller langvarig brug af tastaturet kan resultere i personskade.**


△ **FORSIGTIG: Hvis du tilbringer lang tid foran skærmen kan dine øjne blive trætte.**

For øget komfort og effektivitet, brug de ergonomiske retningslinjer når du konfigurerer din computer.


Bærbare computere er ikke nødvendigvis beregnet til kontinuerlig betjening ligesom kontroudstyr. Hvis du har tænkt dig at bruge din bærbare computer til vedvarende brug, anbefales det at du tilslutter et eksternt tastatur.

- Anbring din computer således at skærmen og tastaturet er direkte foran dig mens du arbejder. Der findes specielt udformede hylde (fra Dell og andre producenter), der kan hjælpe dig med at placere dit tastatur korrekt.
- Placer den eksterne monitor i en behagelig afstand. Den anbefalede afstand er mellem 510 mm og 610 mm fra dit ansigt
- Sørg for at monitoren befinder sig i øjenhøjde eller en smule lavere når du sidder foran monitoren.
- Juster vipningen af monitoren, dens kontrast- og lysstyrkeindstillinger samt belysningen omkring dig (som f.eks. loftlys, bordlamper samt gardiner eller rullegardiner i nærliggende vinduer) for at formindske refleksionerne og lysskærene på monitoren's skærm.
- Brug en stol der giver god støtte til din ryg.

- Hold underarmene vandret med håndleddene i en neutral, behagelig position, når tastaturet eller musen anvendes.
- Lad der altid være plads nok til, at hænderne kan hvile, når tastaturet eller musen anvendes.
- Dine overarme skal hænge naturligt langs med siden.
- Sid ret op med dine fødder på gulvet og dine lår parallelle med gulvet.
- Når du sidder skal du sørge for at vægten af dine ben er på dine fødder og ikke på fronten af stolesædet. Juster stolens højde eller brug en fodstøtte efter behov til at opretholde en ordentlig kropsholdning.
- Varier dine aktiviteter mens du arbejder. Forsøg at organisere dit arbejde således at du ikke behøver at skulle skrive i lange tidsrum. Når du stopper med skrive skal du forsøge at foretage dig noget med begge dine hænder.
- Sørg for at holde området under skrivebordet ryddet for genstande og kabler som kan forhindre en behagelig siddeposition eller udgøre en fare for at snuble.

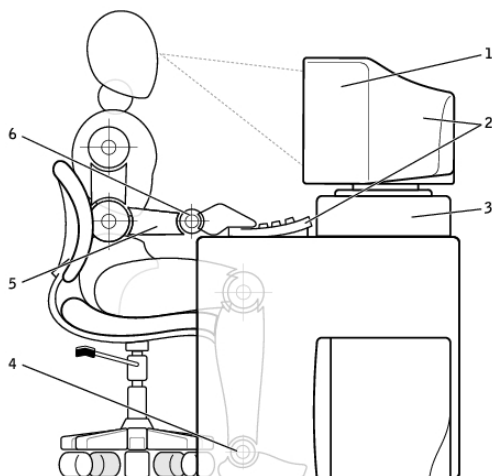

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | monitor i eller under øjenhøjde | 4 | fødder fladt på gulvet |
| 2 | monitor og tastatur placeret direkte foran brugeren | 5 | arme på højde med skrivebord |
| 3 | monitorstativ | 6 | håndled afslappede og placerede fladt |

 **BEMÆRK:** Her kan du se den nyeste ergonomiske vejledning dell.com/regulatory_compliance.

Dell og miljøet

Grøn handler ikke alene om begrænsninger men om at se muligheder. Det handler om at finde en bedre måde.

Hver dag har du mulighed for at træffe miljørigtige valg men når du vælger teknologi, ønsker du ikke at gå på kompromis med udgifter, ydeevne eller driftssikkerhed. Hos Dell er vi overbevist om, at det ikke er nødvendigt og det er derfor vil bestræber os på at sikre at mennesker og virksomheder ikke skal indgå byttehandler for at blive grønne.

Vi gør dette til virkelighed ved at levere praktiske produkter og tjenester der gør en forskel på ægte miljøproblemer fordi i centrum af det at være grøn ligger ideen om at der findes en bedre måde at gøre tingene på. Bedre måder at bruge tiden, penge og ressourcer på. Bedre måder at leve, arbejde og opnå succes på i vores liv.



Bambus — Naturens økovenlige emballeringsløsning

Til at hjælpe med at nå det fælles mål med at finde nye måder til at hjælpe med at bevare jordens ressourcer, har Dell valgt at tilbyde nyskabende emballeringsløsninger, der hjælper med at minimere de miljømæssige påvirkninger. Mindre emballage betyder mindre besvær for kunderne. Genbrugsemballage gør det let at bortskaffe og bæredygtige materialer er gode for vores jord.

Bambusemballage anvendes til forsendelse af Dell's produkter.

Til at gøre bortskaffelse nemmere er vores bambusemballage bionedbrydelig og certificeret kompostbar ifølge jordkontrollaboratoriet.

Vi ved at ansvarlig indkøb er vigtigt for dig, så vores bambus bliver købt fra en skov der ligger langt væk fra pandabjørnernes levesteder.



Bliv en del af plant et træ programmet

Dell oprettede plant et træ programmet for at gøre det nemt for dig at opveje drivhusgasudledninger fra dit computerudstyr og hjælpe med at skabe en sundere planet - et træ og en skov ad gangen.



Genbrug med Dell

Når du udskifter computere og andet elektronisk udstyr, så vær venlig at hjælpe os med at holde udstyret væk fra vores lossepladser. Det er nemt, hurtigt, bekvemt og sikkert at genbruge dine hjemme og arbejdscomputere med os. Gør dig selv og vores jord en stor tjeneste og bortskaf dit udstyr på en ansvarlig måde sammen med Dell.

Regulerende overholdelsespolitik

For udførlige oplysninger, besøg venligst dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktoplysninger for regulerende overholdelse website

For andre spørgsmål med hensyn til produktsikkerhed, EMC eller ergonomi, send en e-mail til Regulatory_Compliance@dell.com.

Andre overholdelsesoplysninger

World Wide Trade Compliance Organization (WWTC) er ansvarlig for administrationen af Dell's overholdelse af import- og eksportregulativer, indbefattet produktklassificering. Klassificeringsdata til Dell producerede systemer bliver tilvejebragt inden for de produktspecifikke, produktsikkerhedssystem, EMC og miljømæssige datablad.

For andre spørgsmål med hensyn til import eller eksport klassificering af Dell produkter, send en e-mail til US_Export_Classification@dell.com.