

# Dell




## P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

### Ръководство на потребителя

Модел: P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Регулаторен модел: P2219Hb/P2319Ht/P2319Hc/P2419Hb/P2419Hc/P2719Ht



-  **ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА** показва важна информация, която Ви помага да използвате своя компютър по-добре.
-  **ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ** показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

**Авторско право © 2018-2019 Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Всички права запазени.** Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2019 - 04

Ред. A01

# Съдържание

<b>За Вашия монитор</b> . . . . .	<b>6</b>
Съдържание на пакета . . . . .	6
Характеристики на продукта . . . . .	8
Идентифициране на компоненти и контроли . . . . .	9
Изглед отпред . . . . .	9
Изглед отзад . . . . .	10
Изглед отстрани . . . . .	11
Изглед отдолу . . . . .	12
<b>Технически характеристики на монитора</b> . . . . .	<b>13</b>
Технически данни за разделителната способност . . . . .	16
Поддържани видеорежими . . . . .	17
Готови режими на дисплея . . . . .	17
Електрически характеристики . . . . .	18
Физически характеристики . . . . .	18
Екологични характеристики . . . . .	21
Режими за управление на захранването . . . . .	22
Предназначение на изводите . . . . .	26
<b>Plug and play функция</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>Интерфейс на универсална серийна шина (USB)</b> . . . . .	<b>29</b>
USB 3.0 . . . . .	29
USB 2.0 . . . . .	29
USB 3.0 upstream конектор . . . . .	30
USB 3.0 downstream конектор . . . . .	30
USB 2.0 downstream конектор . . . . .	31
USB порта . . . . .	31
<b>Качество на LCD монитора и политика за пикселите</b> . . . . .	<b>32</b>



Инструкции за поддръжка . . . . .	32
Почистване на монитора . . . . .	32
<b>Монтиране на монитора . . . . .</b>	<b>33</b>
Монтиране на стойката . . . . .	33
Свързване на Вашия монитор . . . . .	35
Свързване на кабел DisplayPort (DisplayPort към DisplayPort) . . . . .	35
Свързване на VGA кабела (като опция) . . . . .	35
Свързване на HDMI кабел (като опция) . . . . .	36
Свързване на USB 3.0 кабел . . . . .	36
Организиране на кабелите . . . . .	37
Отстраняване на стойката на монитора . . . . .	37
VESA стенен монтаж (опция) . . . . .	38
<b>Работа с монитора . . . . .</b>	<b>40</b>
Включване на монитора . . . . .	40
Използване на контролите на предния панел . . . . .	40
Бутон на предния панел . . . . .	41
Използване на контролите на екранното меню (OSD).42	
Достъп до системата на менюто . . . . .	42
Предупреждение на OSD . . . . .	57
Настройка на максималната разделителна способност . . . . .	60
Използване на наклон, завъртане и вертикално удължаване . . . . .	61
Наклон, завъртане . . . . .	61
Вертикално удължаване . . . . .	62
Завъртане на монитора . . . . .	62
Завъртане по посока на часовниковата стрелка . . . . .	63
Завъртете по посока обратно на часовната стрелка . . . . .	63





Регулиране на настройките за завъртане на дисплея на Вашата система . . . . .	64
<b>Отстраняване на неизправности . . . . .</b>	<b>65</b>
Самодиагностика . . . . .	65
Вградена диагностика . . . . .	66
Често срещани проблеми . . . . .	67
Проблеми, специфични за продукта . . . . .	73
Проблеми, специфични за универсална серийна шина (USB) . . . . .	74
<b>Приложение . . . . .</b>	<b>76</b>
Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регулаторна информация . . . . .	76
Свързване с Dell . . . . .	76





# За Вашия монитор

## Съдържание на пакета

Вашият монитор се предоставя с компонентите, показани в таблицата по-долу. Ако липсва даден компонент, свържете се с техническата поддръжка на Dell. За повече информация вижте [Свързване с Dell](#).

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи може да се предлагат като опция и да не са изпратени с Вашия монитор. Някои функции може да не са достъпни в някои страни.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако прикрепвате стойка, която сте закупили от друг източник, следвайте инструкциите за инсталация, включени заедно със стойката.

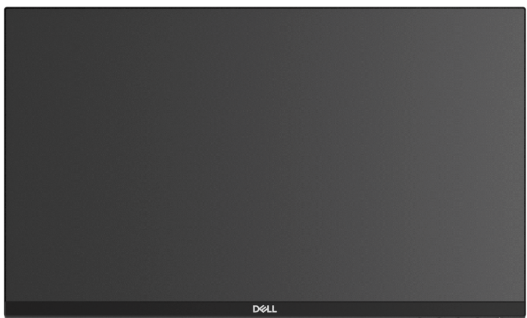	Монитор
	Повдигач на стойката



	<p>Основа на стойката</p>
	<p>Захранващ кабел (варира в зависимост от държавата)</p>
	<p>DisplayPort кабел</p>
	<p>VGA кабел (само за Япония)</p>
	<p>HDMI кабел (изпраща се с P2219H/P2319H/ P2719H само за Бразилия)</p>
	<p>USB 3.0 upstream кабел (разрешава USB портовете на монитора)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ръководство за бърза настройка</li> <li>• Безопасност, околна среда и нормативна информация</li> </ul>



## Характеристики на продукта

Дисплеят с плосък панел **Dell P2219H/P2319H/P2419H/P2719H** има активна матрица, тънък слой транзистор (TFT), течнокристален дисплей (LCD) и LED подсветка. Функциите на монитора включват:

- **P2219H:** 54,6 cm (21,5 in) видима област (измерена по диагонала). Разделителна способност: До 1920 x 1080 през VGA, DisplayPort и HDMI с поддържане на цял екран или по-ниски разделителни способности.
- **P2319H:** 58,4 cm (23,0 in) видима област (измерена по диагонала). Разделителна способност: До 1920 x 1080 през VGA, DisplayPort и HDMI с поддържане на цял екран или по-ниски разделителни способности.
- **P2419H:** 60,5 cm (23,8 in) видима област (измерена по диагонала). Разделителна способност: До 1920 x 1080 през VGA, DisplayPort и HDMI с поддържане на цял екран или по-ниски разделителни способности.
- **P2719H:** 68,6 cm (27,0 in) видима област (измерена по диагонала). Разделителна способност: До 1920 x 1080 през VGA, DisplayPort и HDMI с поддържане на цял екран или по-ниски разделителни способности.
- Цветова гама от 72% NTSC.
- Възможност за настройка на наклон, завъртане, височина и въртене.
- Отстраняема стойка и Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm монтажни отвори за гъвкави решения за монтаж.
- Цифрови възможности за свързване с DisplayPort и HDMI.
- Оборудвано с 1 USB upstream порт и 4 USB downstream порт.
- Plug and play функция, ако се поддържа от Вашата система.
- Настройки на екранното меню за лесно конфигуриране и оптимизиране на екрана.
- Гнездо за заключващ механизъм.
- Заклучване на стойката.
- Захранване 0,3 W при режим на готовност в спящ режим.
- Оптимизирайте комфорта на очите си с екран без трептене.






**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Възможните дългосрочни ефекти на излъчената от монитора синя светлина може да навреди на очите Ви, включително да предизвика умора или напрежение и др. Функцията ComfortView е създадена да намали количеството синя светлина, излъчено от монитора, за оптимизиране на комфорта на очите.

## Идентифициране на компоненти и контроли

### Изглед отпред

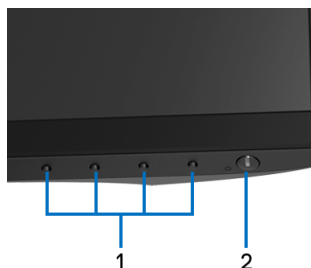

### Контроли на предния панел

Етикет	Описание
1	Функционални бутони (за повече информация вижте <a href="#">Работа с монитора</a> )
2	Бутон за включване/изключване (с LED индикатор)



## Изглед отзад




Изглед отзад със стойката на монитора

Етикет	Описание	Използване
1	Монтажни отвори VESA (100 mm x 100 mm - зад прикачения VESA капак)	Монтирайте монитора на стена с помощта на комплект за монтаж на стена, съвместим с VESA (100 mm x 100 mm).
2	Етикет с регулаторна информация	Изброява регулаторните одобрения.
3	Бутон за освобождаване на стойката	Освобождава стойката от монитора.
4	Гнездо за заключващ механизъм	Защитава монитора със защитен заключващ механизъм (защитният механизъм не е включен).
5	Баркод, сериен номер и етикет за сервизно обслужване	Направете справка с този етикет, ако трябва да се свържете с техническата поддръжка на Dell.
6	Гнездо за управление на кабели	Използвайте, за да организирате кабелите, като ги прокарате през гнездото.




## Изглед от страни

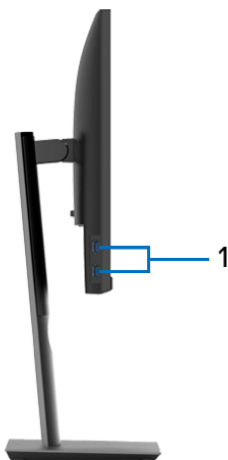

Етикет	Описание	Използване
1	USB downstream портове (2)	Свържете своето USB устройство. <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да използвате тези портове, трябва да свържете USB кабел (предоставя с Вашия монитор) към USB upstream порта на монитора и към компютъра.



## Изглед отдолу

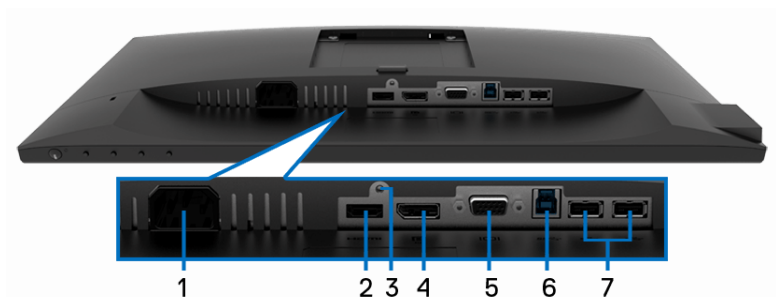

## Изглед отдолу без стойката на монитора

Етикет	Описание	Използване
1	Конектор за захранването	Свържете захранващия кабел (изпраща се с монитора).
2	HDMI порт	Свържете компютъра си с HDMI кабел (изпратен заедно с P2219H/ P2319H/P2719H само за Бразилия).
3	Функция за заключване на стойката	За да заключите стойката към монитора с помощта на M3 x 6 mm болт (болтът не е включен).
4	DisplayPort	Свържете компютъра си с DisplayPort кабел (изпратен заедно с монитора Ви).
5	VGA конектор	Свържете компютъра си с VGA кабел (изпратен заедно с монитора Ви само за Япония).
6	USB upstream порт	Свържете USB кабела (изпратен с Вашия компютър) към този порт и към Вашия компютър, за да разрешите USB портовете на Вашия монитор.



<b>7</b>	USB downstream портове (2)	Свържете своето USB устройство. <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да използвате този порт, трябва да свържете USB кабел (предоставя с Вашия монитор) към USB upstream порта на монитора и към компютъра.
----------	----------------------------	--

## Технически характеристики на монитора

Модел	P2219H	P2319H
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD	
Технология на панела	Технология In-Plane Switching	
Пропорции	16:9	
Видимо изображение		
Диагонално	546,10 mm (21,5 in)	584,20 mm (23,0 in)
Ширина (активна зона)	476,06 mm (18,74 in)	509,18 mm (20,05 in)
Височина (активна зона)	267,79 mm (10,54 in)	286,42 mm (11,28 in)
Обща площ	127484,10 mm <sup>2</sup> (197,60 in <sup>2</sup> )	145839,33 mm <sup>2</sup> (226,05 in <sup>2</sup> )
Стъпка между пикселите	0,248 mm x 0,248 mm	0,265 mm x 0,265 mm
Пиксел за инч (PPI)	102	96
Зрителен ъгъл	178° (вертикално) стандартно 178° (хоризонтално) стандартно	
Изходна осветеност	250 cd/m <sup>2</sup> (стандартно)	
Контрастно съотношение	1000 към 1 (станд.)	
Покритие на лицевата платка	Антирефлексно покритие с 3Н твърдост	
Подсветка	LED система за подсветка по ръбовете	



Време за отговор	8 ms (нормално) 5 ms (бързо)	
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	
Цветова гама	72% (CIE1931) <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Цветната гама (станд.) се базира на тестови стандарти CIE1976 (82%) и CIE1931 (72%).	
Вградени устройства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 суперскоростен хъб (с 1 x USB 3.0 upstream порт)</li> <li>• 2 x USB 3.0 downstream порта</li> <li>• 2 x USB 2.0 downstream порта</li> </ul>	
Портове и конектори	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DisplayPort версия 1.2</li> <li>• 1 x HDMI port версия 1.4</li> <li>• 1 x VGA порт</li> <li>• 1 x USB 3.0 upstream порт (долу)</li> <li>• 2 x USB 3.0 downstream портове (отстрани)</li> <li>• 2 x USB 2.0 downstream портове (отдолу)</li> </ul>	
Ширина на борда (от ръба на монитора до активната област)	5,62 mm (горе/ляво/дясно)	5,40 mm (горе/ляво/дясно)
	19,99 mm (долу)	19,86 mm (долу)
Регулируемост		
Стойка с регулируема височина	130 mm	
Наклон	От -5° до 21°	
Завъртане наляво и надясно	От -45° до 45°	
Ос	От -90° до 90°	
Съвместимост с Dell Display Manager	Да	
Защита	Гнездо за заключващ механизъм (заключване на кабели се продава отделно)	



Модел	P2419H	P2719H
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD	
Технология на панела	Технология In-Plane Switching	
Пропорции	16:9	
Видимо изображение		
Диагонално	604,52 mm (23,8 in)	685,99 mm (27,0 in)
Ширина (активна зона)	527,04 mm (20,75 in)	597,88 mm (23,54 in)
Височина (активна зона)	296,46 mm (11,67 in)	336,31 mm (13,24 in)
Обща площ	156246,27 mm <sup>2</sup> (242,16 in <sup>2</sup> )	201073,02 mm <sup>2</sup> (311,67 in <sup>2</sup> )
Стъпка между пикселите	0,275 mm x 0,275 mm	0,311 mm x 0,311 mm
Пиксел за инч (PPI)	92	82
Зрителен ъгъл	178° (вертикално) стандартно 178° (хоризонтално) стандартно	
Изходна осветеност	250 cd/m <sup>2</sup> (стандартно)	300 cd/m <sup>2</sup> (стандартно)
Контрастно съотношение	1000 към 1 (станд.)	
Покритие на лицевата платка	Антирефлексно покритие с 3Н твърдост	
Подсветка	LED система за подсветка по ръбовете	
Време за отговор	8 ms (нормално) 5 ms (бързо)	
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	
Цветова гама	72% (CIE1931) <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Цветната гама (станд.) се базира на тестови стандарти CIE1976 (82%) и CIE1931 (72%).	
Вградени устройства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 суперскоростен хъб (с 1 x USB 3.0 upstream порт)</li> <li>• 2 x USB 3.0 downstream порта</li> <li>• 2 x USB 2.0 downstream порта</li> </ul>	



Портове и конектори	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DisplayPort версия 1.2</li> <li>• 1 x HDMI port версия 1.4</li> <li>• 1 x VGA порт</li> <li>• 1 x USB 3.0 upstream порт (долу)</li> <li>• 2 x USB 3.0 downstream портове (отстрани)</li> <li>• 2 x USB 2.0 downstream портове (отдолу)</li> </ul>	
Ширина на борда (от ръба на монитора до активната област)	5,38 mm (горе/ляво/дясно) 20,31 mm (долу)	6,00 mm (горе/ляво/дясно) 20,70 mm (долу)
Регулируемост		
Стойка с регулируема височина	130 mm	
Наклон	От -5° до 21°	
Завъртане наляво и надясно	От -45° до 45°	
Ос	От -90° до 90°	
Съвместимост с Dell Display Manager	Да	
Защита	Гнездо за заключващ механизъм (заклучване на кабели се продава отделно)	

### Технически данни за разделителната способност

<b>Модел</b>	<b>P2219H/P2319H/P2419H/P2719H</b>
Диапазон на хоризонтално сканиране	От 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
Вертикален диапазон на сканиране	От 56 Hz до 76 Hz (автоматично)
Максимална готова разделителна способност	1920 x 1080 при 60 Hz





## Поддържани видеорежими

<b>Модел</b>	<b>P2219H/P2319H/P2419H/P2719H</b>
Възможности за показване на видео (VGA, HDMI & DP възпроизвеждане)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Готови режими на дисплея

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселите (MHz)	Полярност при синхронизиране (хоризонт./верт.)
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
IBM, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+



## Електрически характеристики

<b>Модел</b>	<b>P2219H/P2319H/P2419H/P2719H</b>
Входен видеосигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аналогов RGB, 0,7 волта +/- 5%, положителна полярност при входен импеданс 75 ohm</li> <li>• HDMI 1.4, 600 mV за всеки диференциален ред, 100 ohm входен импеданс на диференциална двойка</li> <li>• DisplayPort 1.2, 600 mV за всеки диференциален ред, 100 ohm входен импеданс на диференциална двойка</li> </ul>
Входно напрежение/ честота/ток	От 100 VAC до 240 VAC/50 Hz или 60 Hz $\pm$ 3 Hz/ 1,5 A (стандартно)
Пусков ток	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V: 30 A (макс.) при 0°C (студен старт)</li> <li>• 240 V: 60 A (макс.) при 0°C (студен старт)</li> </ul>

## Физически характеристики

<b>Модел</b>	<b>P2219H</b>	<b>P2319H</b>
<b>Тип сигнален кабел</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цифров: DisplayPort, 20 извода</li> <li>• Цифров: HDMI, 19 извода (кабелът не е включен, освен за Бразилия)</li> <li>• Аналогов: D-Sub, 15 извода (кабелът не е включен, освен за Япония)</li> <li>• Универсална серийна шина (USB): USB, 9 извода</li> </ul>	
<b>Размери (със стойка)</b>		
Височина (удължена)	472,0 mm (18,58 in)	481,1 mm (18,94 in)
Височина (компрес.)	353,4 mm (13,91 in)	351,1 mm (13,82 in)
Ширина	487,3 mm (19,19 in)	520,0 mm (20,47 in)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 in)	166,0 mm (6,54 in)



<b>Размери (без стойка)</b>		
Височина	293,4 mm (11,55 in)	311,7 mm (12,27 in)
Ширина	487,3 mm (19,19 in)	520,0 mm (20,47 in)
Дълбочина	41,3 mm (1,63 in)	41,3 mm (1,63 in)
<b>Размери на стойката</b>		
Височина (удължена)	400,8 mm (15,78 in)	400,8 mm (15,78 in)
Височина (компрес.)	353,4 mm (13,91 in)	353,4 mm (13,91 in)
Ширина	206,0 mm (8,11 in)	206,0 mm (8,11 in)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 in)	166,0 mm (6,54 in)
Основа	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 in x 6,54 in)	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 in x 6,54 in)
<b>Тегло</b>		
Тегло с опаковката	6,26 kg (13,80 lb)	7,00 kg (15,43 lb)
Тегло с модула на стойката и кабелите	4,72 kg (10,41 lb)	5,11 kg (11,27 lb)
Тегло без модула на стойката (За стенен монтаж или VESA монтаж - без кабели)	2,75 kg (6,06 lb)	3,11 kg (6,86 lb)
Тегло на модула на стойката	1,62 kg (3,57 lb)	1,67 kg (3,68 lb)
Гланц на предна рамка	2-4 (само отпред)	



Модел	P2419H	P2719H
Тип сигнален кабел	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цифров: DisplayPort, 20 извода</li> <li>• Цифров: HDMI, 19 извода (кабелът не е включен)</li> <li>• Аналогов: D-Sub, 15 извода (кабелът не е включен, освен за Япония)</li> <li>• Универсална серийна шина (USB): USB, 9 извода</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цифров: DisplayPort, 20 извода</li> <li>• Цифров: HDMI, 19 извода (кабелът не е включен, освен за Бразилия)</li> <li>• Аналогов: D-Sub, 15 извода (кабелът не е включен, освен за Япония)</li> <li>• Универсална серийна шина (USB): USB, 9 извода</li> </ul>
<b>Размери (със стойка)</b>		
Височина (удължена)	486,1 mm (19,14 in)	524,3 mm (20,64 in)
Височина (компрес.)	356,1 mm (14,02 in)	394,3 mm (15,52 in)
Ширина	537,8 mm (21,27 in)	609,9 mm (24,01 in)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 in)	185,0 mm (7,28 in)
<b>Размери (без стойка)</b>		
Височина	322,2 mm (12,68 in)	363,0 mm (14,29 in)
Ширина	537,8 mm (21,17 in)	609,9 mm (24,01 in)
Дълбочина	42,8 mm (1,69 in)	42,8 mm (1,69 in)
<b>Размери на стойката</b>		
Височина (удължена)	400,8 mm (15,78 in)	418,4 mm (16,47 in)
Височина (компрес.)	353,4 mm (13,91 in)	371,0 mm (14,61 in)
Ширина	206,0 mm (8,11 in)	245,0 mm (9,65 in)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 in)	185,0 mm (7,28 in)
Основа	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 in x 6,54 in)	245,0 mm x 185,0 mm (9,65 in x 7,28 in)



<b>Тегло</b>		
Тегло с опаковката	7,10 kg (15,65 lb)	9,05 kg (19,95 lb)
Тегло с модула на стойката и кабелите	5,25 kg (11,57 lb)	6,67 kg (14,70 lb)
Тегло без модула на стойката (За стенен монтаж или VESA монтаж - без кабели)	3,26 kg (7,19 lb)	4,35 kg (9,59 lb)
Тегло на модула на стойката	1,67 kg (3,68 lb)	1,93 kg (4,25 lb)
Гланц на предна рамка	2-4 (само отпред)	

## Екологични характеристики

<b>Модел</b>	<b>P2219H/P2319H/P2419H/P2719H</b>	
<b>Съвместими стандарти</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитор със сертификат ENERGY STAR</li> <li>• Регистрация в EPEAT, където е приложимо. EPEAT варира според държавата. Вижте <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> за регистрационен статус според държавата.</li> <li>• Съвместимост с RoHS</li> <li>• Дисплеи с TCO сертификат</li> <li>• Монитор без BFR/PVC (с изключение на външните кабели)</li> <li>• Стъкло без съдържание на арсеник и живак само за панела</li> </ul>		
<b>Температура</b>		
Работна	От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)	
При съхранение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Съхранение: От -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)</li> <li>• Доставка: От -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)</li> </ul>	
<b>Влажност</b>		
Работна	От 20% до 80% (без кондензиране)	
При съхранение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Съхранение: От 10% до 90% (без кондензиране)</li> <li>• Доставка: От 10% до 90% (без кондензиране)</li> </ul>	



<b>Надморска височина</b>	
Работна	5000 m (16404 ft) (макс.)
При съхранение	12192 m (40000 ft) (макс.)
<b>Топлинно разсейване</b>	
P2219H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 126,24 BTU/час (макс.)</li> <li>• 58,00 BTU/час (станд.)</li> </ul>
P2319H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 136,58 BTU/час (макс.)</li> <li>• 54,63 BTU/час (станд.)</li> </ul>
P2419H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 143,40 BTU/час (макс.)</li> <li>• 61,46 BTU/час (станд.)</li> </ul>
P2719H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 197,95 BTU/час (макс.)</li> <li>• 64,85 BTU/час (станд.)</li> </ul>

### Режими за управление на захранването

Ако имате DPM™ карта на дисплея, съвместима с VESA или сте инсталирали софтуер на компютъра си, мониторът автоматично ще намали консумацията на енергия при неактивност. Това се нарича **Икономичен режим**\*. Ако компютърът открие въвеждане от клавиатурата, мишката или други входни устройства, мониторът автоматично възобновява функционирането. Таблицата по-долу показва консумацията на енергия и сигналите при използване на функцията за автоматично намаляване на консумацията на енергия:

\* Нулева консумация на енергия в ИЗКЛ. режим може да бъде постигната само чрез изваждане на основните кабели от монитора.

#### P2219H

VESA режими	Хоризонт. синхр.	Вертикално синхр.	Видео	Индикатор на захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	37 W (макс.)** 17 W (станд.)



Активен изкл. режим	Неактивно	Неактивно	Празно	Бяло (премигва)	По-малко от 0,3 W
Изключено	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

Energy Star	Консумация на енергия
P <sub>on</sub>	15,7 W
E <sub>TEC</sub>	49,8 kWh

### P2319H

VESA режими	Хоризонт. синхр.	Вертикално синхр.	Видео	Индикатор на захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	40 W (макс.)** 16 W (станд.)
Активен изкл. режим	Неактивно	Неактивно	Празно	Бяло (премигва)	По-малко от 0,3 W
Изключено	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

Energy Star	Консумация на енергия
P <sub>on</sub>	15,9 W
E <sub>TEC</sub>	50,8 kWh



**P2419H**

<b>VESA режими</b>	<b>Хоризонт. синхр.</b>	<b>Верти- кално синхр.</b>	<b>Видео</b>	<b>Индика- тор на захранва- нето</b>	<b>Консумация на енергия</b>
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	42 W (макс.)** 18 W (станд.)
Активен изкл. режим	Неактивно	Неактивно	Празно	Бяло (премигва)	По-малко от 0,3 W
Изключено	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

<b>Energy Star</b>	<b>Консумация на енергия</b>
P <sub>он</sub>	17,0 W
E <sub>ТЕС</sub>	53,9 kWh

**P2719H**

<b>VESA режими</b>	<b>Хоризонт. синхр.</b>	<b>Верти- кално синхр.</b>	<b>Видео</b>	<b>Индика- тор на захранва- нето</b>	<b>Консумация на енергия</b>
Нормална работа	Активно	Активно	Активно	Бяло	58 W (макс.)** 19 W (станд.)
Активен изкл. режим	Неактивно	Неактивно	Празно	Бяло (премигва)	По-малко от 0,3 W
Изключено	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W





Energy Star	Консумация на енергия
$P_{on}$	15,0 W
$E_{TEC}$	47,2 kWh

\*\* Макс. консумация на енергия с макс. луминесценция и активно USB свързване.

Този документ е само за информационни цели и отразява резултатите в лабораторни условия. Вашият продукт може да е с различна производителност в зависимост от софтуера, компонентите и периферните устройства, които сте поръчали, и няма задължение да се актуализира такава информация. Съответно, клиентът не трябва да разчита на тази информация при вземането на решения за електрическите допуски или по друг начин. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Този монитор има сертификат ENERGY STAR.



 **ЗАБЕЛЕЖКА:**


$P_{on}$ : Консумация на енергия при включен режим отговаря на консумацията на енергия в Energy Star версия 7.0.

$E_{TEC}$ : Общата консумация на енергия в kWh отговаря на консумацията на енергия в Energy Star версия 7.0.



## Предназначение на изводите


### VGA конектор



Номер на извод	15-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	Видео - червено
2	Видео - зелено
3	Видео - синьо
4	GND
5	Самодиагностика
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Компютър 5 V/3,3 V
10	GND-synс
11	GND
12	DDC данни
13	X. синхр.
14	B. синхр.
15	DDC честота




## DisplayPort конектор



Номер на извод	20-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	Откриване на горещо свързване
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



## HDMI конектор



Номер на извод	19-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	TMDS ДАННИ 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS ДАННИ 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS ДАННИ 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS ЧЕСТОТА+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Запазен (N.C. на устройството)
15	DDC ЧЕСТОТА (SCL)
16	DDC ДАННИ (SDA)
17	DDC/CEC заземяване
18	+5 V ЗАХРАНВАНЕ
19	ОТКРИВАНЕ НА ГОРЕЩО СВЪРЗВАНЕ



## Plug and play функция

Можете да инсталирате монитора в система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично предоставя на компютърна система Extended Display Identification Data (EDID) чрез Display Data Channel (DDC) протоколи, така че системата може сама да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. Повечето инсталации на монитора са автоматични, можете да изберете различни настройки, ако желаете. За повече информация относно промяната на настройките на монитора вижте [Работа с монитора](#).

## Интерфейс на универсална серийна шина (USB)

Този раздел Ви дава информация за USB портовете, налични на Вашия монитор.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Този монитор е съвместим със суперскоростен USB 3.0 и високоскоростен USB 2.0.

### USB 3.0


Скорост на прехвърляне	Скорост на пренос на данни	Консумация на енергия
Суперскоростен	5 Gbps	4,5 W (макс., всеки порт)
Висока скорост	480 Mbps	4,5 W (макс., всеки порт)
Пълна скорост	12 Mbps	4,5 W (макс., всеки порт)

### USB 2.0

Скорост на прехвърляне	Скорост на пренос на данни	Консумация на енергия
Висока скорост	480 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)
Пълна скорост	12 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)
Ниска скорост	1,5 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)



## USB 3.0 upstream конектор

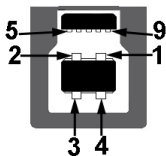

Номер на извод	9-изводна страна на конектор
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

## USB 3.0 downstream конектор




Номер на извод	9-изводна страна на конектор
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-



6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

## USB 2.0 downstream конектор

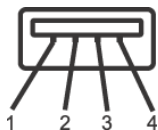

Номер на извод	4-изводна страна на конектор
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

## USB порта

- 1 upstream - долу
- 2 downstream - долу
- 2 downstream - странично

**ЗАБЕЛЕЖКА:** USB 3.0 функционалност изисква компютър, съвместим с USB 3.0.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** USB портът на монитора работи само когато мониторът е Вкл. или в икономичен режим. Ако изключите монитора и след това го включите, на свързаните периферни устройства може да са им необходими няколко секунди за възобновяване на нормалната функционалност.



## Качество на LCD монитора и политика за пикселите

По време на производствения процес на LCD монитора, не е необичайно за един или повече пиксели да останат непроменени, което е трудно забележимо и не засяга качеството на дисплея или използваемостта. За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

## Инструкции за поддръжка

### Почистване на монитора

△ **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и следвайте [Инструкции за безопасност](#) преди почистване на монитора.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване на монитора, изключете захранващия кабел на монитора от електрическия контакт.

За най-добри практики следвайте инструкциите в списъка по-долу докато разопаковате, почиствате или боравите с монитора:

- За да почистите своя антистатичен екран, леко навлажнете меко и чисто парче плат с вода. Ако е възможно използвайте специална кърпа за почистване на екран или разтвор, подходящ за антистатични покрития. Не използвайте бензол, разтворител, амоняк, абразивни почистващи препарати или сгъстен въздух.
- Използвайте леко навлажнено, топло парче плат за почистване на монитора. Избягвайте използването на какъвто и да било почистващ препарат, защото някои препарати оставят бяла следа по монитора.
- Ако забележите бял прах, когато разопаковате монитора си, избършете го с кърпа.
- Трябва да боравите внимателно с монитор си, защото по-тъмните на цвят монитори се драскат по-лесно и белите драскотини са по-видими в сравнение с по светлите монитор.
- За да се запази най-доброто качество на изображението на монитора, използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключете монитора, когато не се използва.





# Монтиране на монитора


## Монтиране на стойката

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката не е инсталирана фабрично преди изпращане.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Следните инструкции са приложими за монтиране на стойката, изпратена с Вашия монитор. Ако прикрепвате стойка, която сте закупили от друг източник, следвайте инструкциите за инсталация, включени заедно със стойката.

Монтиране на стойката на монитора:


1. Следвайте инструкциите върху страничните крила на кашона, за да извадите стойката от горната възглавница, която я крепи.
2. Вкарайте блоковете на основата на стойка в гнездото на стойката докрай.
3. Повдигнете дръжката на винта и я завъртете по часовниковата стрелка.
4. След пълното затягане на винта сгънете ръкохватка, така че да влезе във вдлъбнатината и да не стърчи.

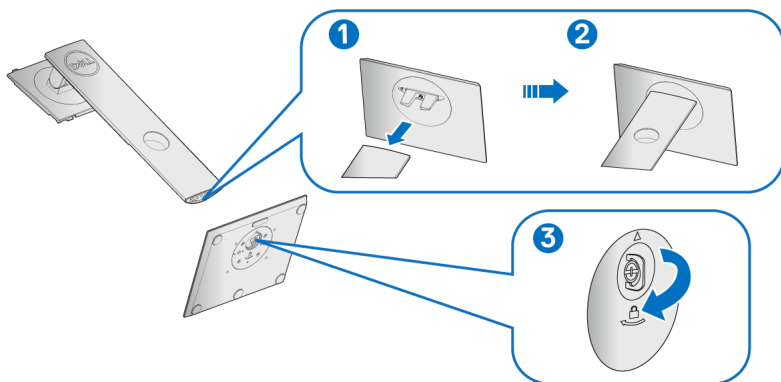

5. Повдигнете капака, както е показано, за да откриете зоната VESA за блока на стойката.

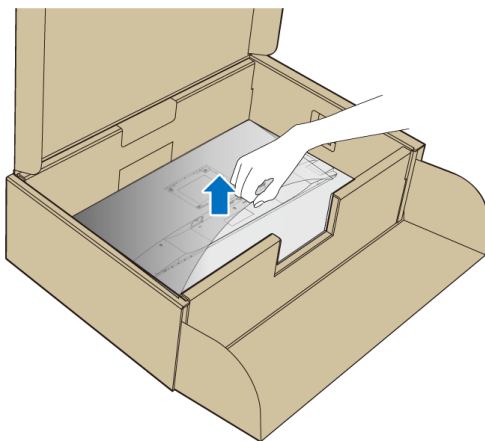

6. Прикрепете блока на стойката към монитора.
- a. Напаснете двете щифта в горната част на стойката към жлеба на гърба на монитора.
  - b. Натиснете стойката надолу, докато щракне на място.

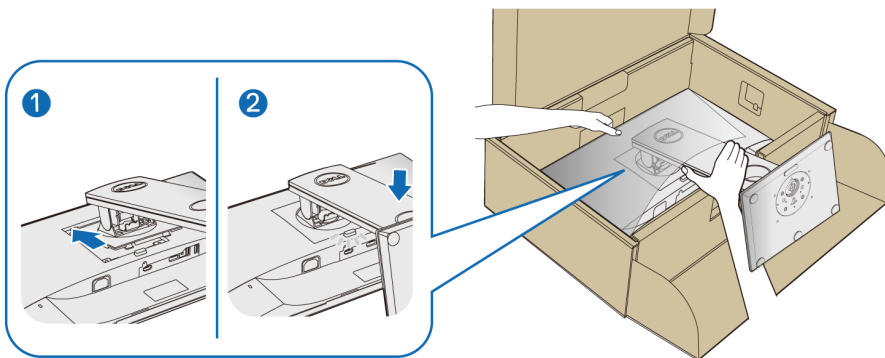

7. Поставете монитора в изправено положение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Повдигнете монитора внимателно, за да се предотвратите подхлъзване или падане.



## Свързване на Вашия монитор

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).


**✍ ЗАБЕЛЕЖКА:** Прокарайте кабелите през гнездото за управление на кабели преди да свържете кабелите.

**✍ ЗАБЕЛЕЖКА:** Не свързвайте всички кабели към компютъра едновременно.


Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел.
2. Свържете VGA, DisplayPort или HDMI кабела от монитора с компютъра.


### Свързване на кабел DisplayPort (DisplayPort към DisplayPort)

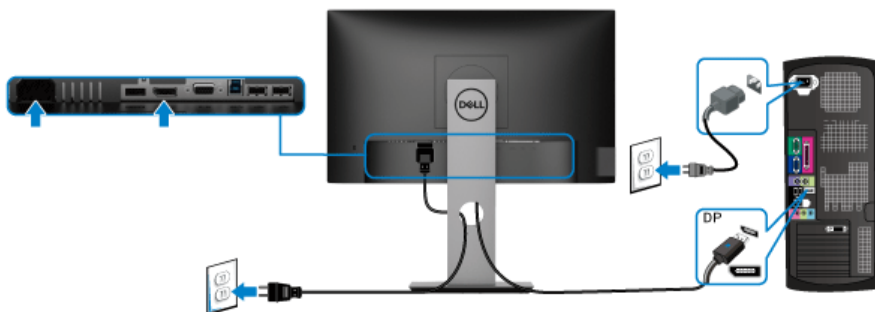

### Свързване на VGA кабела (като опция)

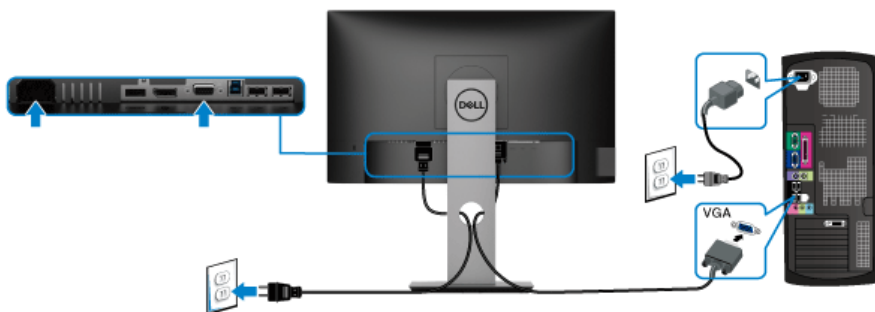


## Свързване на HDMI кабел (като опция)

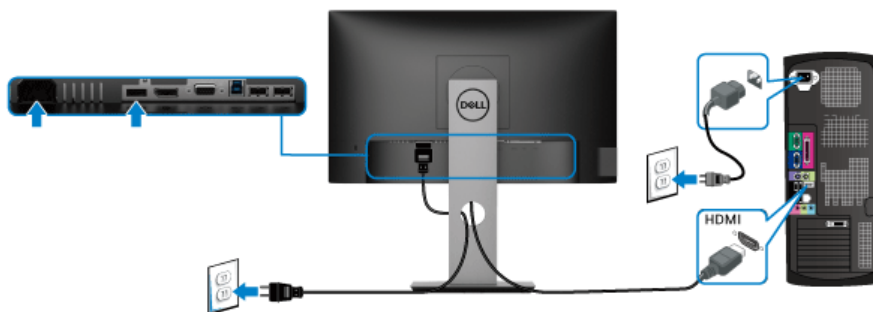

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките се използват единствено с илюстративна цел. Външният вид на компютъра може да е различен.

## Свързване на USB 3.0 кабел

След като приключите със свързването на VGA/DisplayPort/HDMI кабела, следвайте процедурите по-долу, за да свържете USB 3.0 кабела към компютъра и да завършите настройката на монитора си:

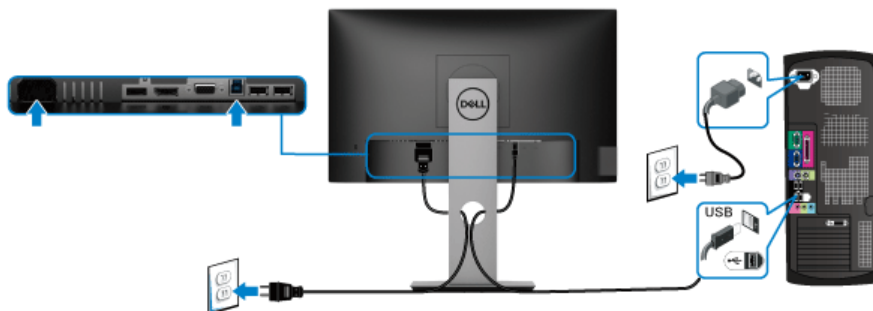

1. Свържете upstream USB 3.0 порта (кабелът е включен) към подходящ USB 3.0 порт на Вашия компютър. (Вижте [Изглед отдолу](#) за повече информация.)
2. Свържете USB 3.0 периферни устройства към downstream USB 3.0 порт на монитора.
3. Включете захранващия кабел на компютъра и монитора в намиращ се наблизо контакт.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Използвайте гнездото за кабел на стойката на монитора за организиране на кабелите.

4. Включете монитора и компютъра.

Ако мониторът показва образ, инсталацията е завършена. Ако няма образ, вижте [Проблеми, специфични за универсална серийна шина \(USB\)](#).

## Организиране на кабелите




След като свържете всички необходими кабели към монитора и компютъра (вж. [Свързване на Вашия монитор](#) относно свързване на кабелите), организирайте всички кабели както е показано по-горе.

## Отстраняване на стойката на монитора

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да избегнете драскотини по LCD екрана при премахване на стойката, уверете се, че мониторът е поставен върху мека и чиста повърхност.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Следните инструкции са приложими за монитране на стойката, изпратена с Вашия монитор. Ако прикрепвате стойка, която сте закупили от друг източник, следвайте инструкциите за инсталация, включени заедно със стойката.



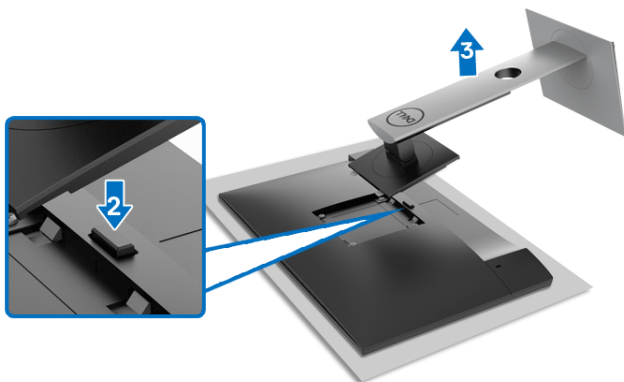

Отстраняване на стойката:

1. Поставете монитора върху мека и равна повърхност или възглавница.
2. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на стойката.
3. Повдигнете стойката нагоре и я отдалечете от монитора.

## VESA стенен монтаж (опция)




(Размер на болтовете: M4 x 10 mm).

Вижте инструкциите включени в комплекта за монтаж на стена, съвместим с VESA.

1. Поставете панела на монитора върху меко парче плат или възглавница на стабилна, равна маса.
2. Отстранете стойката. (Вижте [Отстраняване на стойката на монитора](#))



3. Използвайте отвертка Phillips, за да отстраните болтовете от пластмасовия капак.
4. Монтирайте скобата от комплекта за стена към монитора.
5. Монтирайте монитора на стената. За повече информация вижте документацията, включена в комплекта за стенен монтаж.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Използвайте само стойка за стена, одобрена от UL, CSA или GS с мин. тегло или натоварване 11,00 kg (P2219H) / 12,44 kg (P2319H) / 13,04 kg (P2419H) / 17,40 kg (P2719H).



# Работа с монитора


## Включване на монитора

Натиснете бутона Захранване, за да включите монитора.

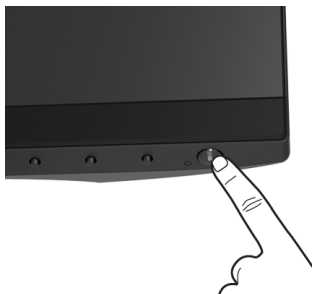


## Използване на контролите на предния панел

Използвайте контролите на предната страна на монитора, за да конфигурирате настройките.

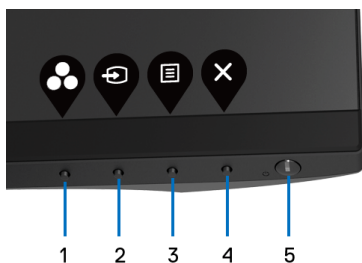





Следната таблица описва бутоните на предния панел:

Бутон на предния панел	Описание
1  Бутон за пряк път/ Preset Modes (Готови режими)	Използвайте този бутон, за да изберете от списък с готови цветови режими.







<p>2</p>  <p><b>Бутон за пряк път/ Input Source (Източник на входен сигнал)</b></p>	<p>Използвайте този бутон за избор от списъка с видеосигнали, които могат да бъдат свързани към Вашия монитор.</p>
<p>3</p>  <p><b>Меню</b></p>	<p>Използвайте бутона <b>МЕНЮ</b> за стартиране екранното меню (OSD). Вижте <a href="#">Достъп до системата на менюто</a>.</p>
<p>4</p>  <p><b>Изход</b></p>	<p>Използвайте този бутон за изход от OSD.</p>
<p>5</p>  <p><b>Захранване (с индикатор на захранването)</b></p>	<p>Използвайте бутона <b>Захранване</b> за <b>включване</b> и <b>изключване</b> на монитора. Белият индикатор показва, че мониторът е <b>включен</b> и напълно функциониращ. Мигацият бял индикатор показва икономичен режим.</p>




## Бутон на предния панел

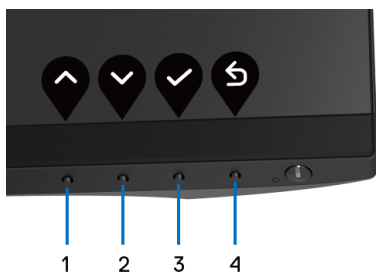Използвайте бутона на предната страна на монитора, за да конфигурирате настройките на изображението.




Бутон на предния панел	Описание
<p>1</p>  <p><b>Нагоре</b></p>	<p>Използвайте бутона <b>Нагоре</b>, за да регулирате (увеличите диапазона на) елементи в екранното меню.</p>




2	 <b>Надолу</b>	Използвайте бутона <b>Надолу</b> , за да регулирате (намалите диапазона на) елементи в OSD.
3	 <b>ОК</b>	Използвайте бутона <b>ОК</b> , за да потвърдите избора си.
4	 <b>Назад</b>	Използвайте бутона <b>Назад</b> , за да се върнете назад към предишното меню.


## Използване на контролите на екранното меню (OSD)

### Достъп до системата на менюто










 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако промените настройките, след което отидете или в друго меню, или излезете от OSD менюто, мониторът автоматично записва тези настройки. Промените също се записват, ако промените настройките и след това изчакате OSD менюто да изчезне.


1. Натиснете бутона , за да стартирате OSD и да покажете основното меню.





 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Auto Adjust (Авт. регулиране) е достъпно, само когато използвате аналогов (VGA) конектор.



2. Натиснете бутоните  и  за навигация между опциите за настройка. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията се маркира. Вижте следната таблица за пълен списък с всички опции, налични за монитора.
3. Натиснете бутона ,  или  веднъж, за да активирате маркираната опция.
4. Натиснете бутоните  и , за да изберете желанния параметър.
5. Натиснете , за да влезете в подменюто, след което използвайте бутоните със стрелки според индикаторите в менюто, за да направите желаните промени.
6. Изберете бутона , за да се върнете на главното меню.

Икона	Меню и подменюта	Описание
	<b>Brightness/Contrast</b> <b>(Яркост/контраст)</b>	Използвайте това меню за активиране на настройката <b>Brightness/Contrast (Яркост/контраст)</b> .

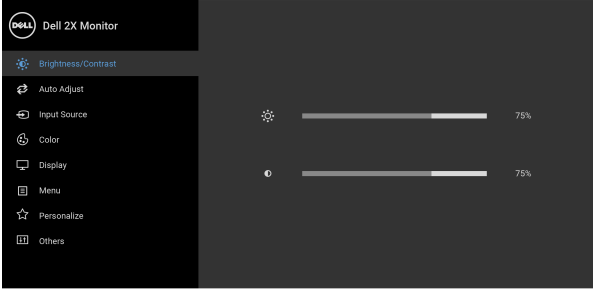







---

**Brightness  
(Яркост)**

**Brightness (Яркост)** регулира луминесценцията на подсветката.


Натиснете бутона  , за да увеличите яркостта и натиснете бутона  , за да намалите яркостта (мин. 0/макс. 100).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръчната настройка на **Brightness (Яркост)** е забранена, когато **Dynamic Contrast (Динамичен контраст)** е включен.

---

**Contrast  
(Контраст)**

Първо настройте **Brightness (Яркост)**, след това настройте **Contrast (Контраст)**, само ако е необходимо допълнително регулиране.

Натиснете бутона  , за да увеличите контраста и натиснете бутона  , за да намалите контраста (мин. 0/макс. 100).  
Функцията **Contrast (Контраст)** регулира степента на разлика между тъмнина и светлина на екрана на монитора.


---





## Auto Adjust (Авт. регулиране)

Използвайте това меню за активиране на автоматична настройка и регулиране на менюто.

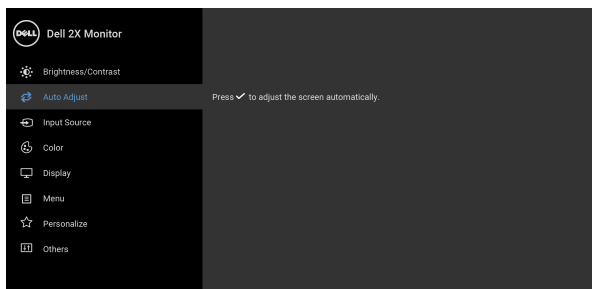

**Auto Adjust (Авт. регулиране)** също позволява на монитора да се регулира сам за входния видеосигнал. След използване на **Auto Adjust (Авт. регулиране)**, можете да настроите монитора си допълнително като използвате контролите **Pixel Clock (Честота на пикселите)** (Грубо) и **Phase (Фаза)** (Фино) под **Display (Дисплей)**.

Auto Adjustment in Progress...

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В повечето случаи **Auto Adjust (Авт. регулиране)** предоставя най-доброто изображение за Вашата конфигурация.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Опцията **Auto Adjust (Авт. регулиране)** е налична, само когато използвате аналогов (VGA) конектор.





## Input Source (Източник на входен сигнал)

Използвайте менюто **Input Source (Източник на входен сигнал)**, за да изберете между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви.

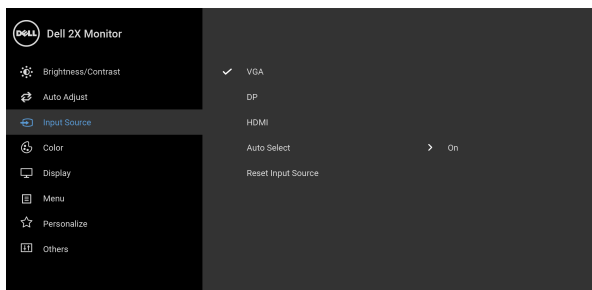

### VGA

Изберете входен сигнал **VGA**, когато използвате аналогов (VGA) конектор.

### DP

Изберете входен сигнал **DP**, когато използвате DisplayPort (DP) конектор.

### HDMI

Изберете входен сигнал **HDMI**, когато използвате HDMI конектор.

### Auto Select (Автоматичен избор)

Включването на функцията Ви дава възможност да сканирате за налични източници на входен сигнал.

### Reset Input Source (Нулиране на източник на входен сигнал)


Позволява връщане на фабричните настройки за източник на входен сигнал на Вашия монитор.





## Color (Цвят)

Използвайте **Color (Цвят)**, за да регулирате режима за настройка на цветовете.

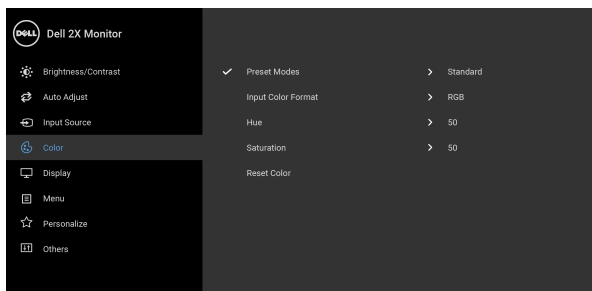

### Preset Modes (Готови режими)

Позволява избор от списък с готови цветови режими.

- **Standard (Стандартен):** Зарежда настройките по подразбиране за цветовете на монитора. Това е готовият режим по подразбиране.
- **ComfortView:** Намалява нивото на синя светлина, излъчвана от екрана, за да направи гледането по-комфортно за очите Ви.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Възможните дългосрочни ефекти на излъчената от монитора синя светлина може да доведат до нараняване като напрежение, умора и повреда на очите. Използването на монитора продължително време може да доведе до болка в части от тялото като шията, ръцете, гърба и раменете.



---

**Preset Modes**  
**(Готови**  
**режими)**

За да намалите риска от умора в очите и болка в шията/ръцете/гърба/раменете в резултат от използване на монитора продължително време, препоръчваме:


1. Задайте разстояние от екрана между 50 cm и 70 cm (20-28 инча) от очите Ви.
  2. Мигайте често, за да навлажните очите си или мокрете очите си с вода при продължително използване на монитора.
  3. Правете чести почивки за 20 минути на всеки два часа.
  4. Да гледате настрани от монитора и да се взирате в отдалечени обекти на разстояние 20 фута за най-малко 20 секунди по време на почивките.
  5. Правете стречинг упражнения, за да облекчите напрежението в шията, ръцете, гърба и раменете по време на почивките.
- **Movie (Филм):** Зарежда цветови настройки, подходящи за филми.
  - **Game (Игра):** Зарежда цветови настройки, подходящи за игри.
  - **Warm (Топли цветове):** Увеличава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червено-жълт оттенък.
  - **Cool (Студени цветове):** Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син нюанс.
- 






## Preset Modes (Готови режими)

- **Custom Color (Потребителски цвят):** Позволява Ви ръчно да регулирате цветовете настройки.

Използвайте бутоните  и , за да регулирате стойностите на трите цвята (R, G, B) и да създадете свой собствен режим с готови цветове.

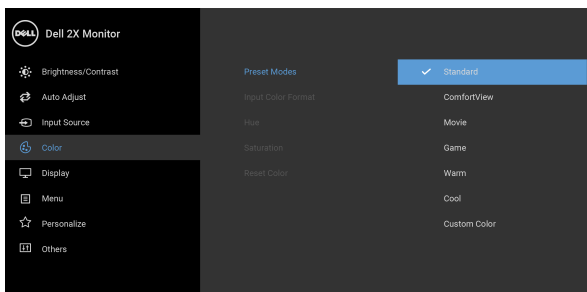


## Input Color Format (Входящ цветови режим)

Позволява задаване на режима за входен видеосигнал на:

**RGB:** Изберете тази опция ако мониторът Ви е свързан към компютър (или DVD плейър) чрез DisplayPort или HDMI кабел.

**YPbPr:** Изберете тази опция ако Вашият DVD плейър поддържа само YPbPr изход.

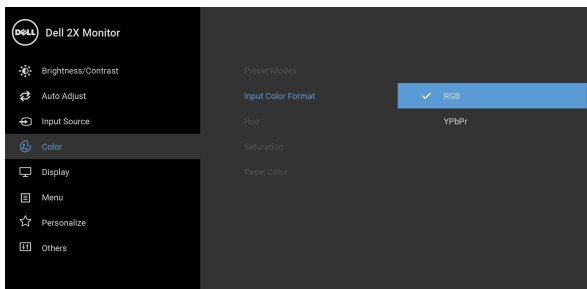



---

**Hue (Нюанс)** Тази функция може да смени цвета на видеоизображението на зелено или лилаво. Тя се използва за постигане на желания телесен тон. Използвайте  или  за регулиране на нюанс от '0' до '100'.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Регулиране на **Hue (Нюанс)** е достъпно само при избор на готов режим **Movie (Филм)** или **Game (Игра)**.

---

**Saturation (Наситеност)** Тази функция може да регулира наситеността на цветовете на видеоизображението.

Използвайте  или  за регулиране на наситеността от '0' до '100'.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Регулиране на **Saturation (Наситеност)** е достъпно само при избор на готов режим **Movie (Филм)** или **Game (Игра)**.

---

**Reset Color (Нулиране на цвят)** Нулира цветовете настройки на Вашия монитор като връща фабричните настройки.



---





## Display (Дисплей)

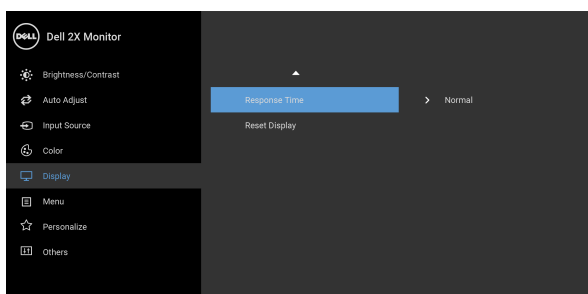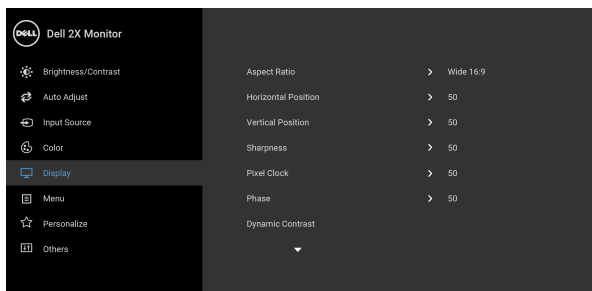

Използвайте **Display (Дисплей)** за регулиране на изображението.



### Aspect Ratio (Пропорции)

Регулира пропорциите на **Wide 16:9 (Широк екран 16:9)**, **4:3** или **5:4**.

### Horizontal Position (Хоризонтална позиция)



Използвайте  или  за регулиране на образа наляво или надясно. Минималната стойност е '0' (-).

Максималната стойност е '100' (+).



---

**Vertical Position**  
(Вертикална позиция)

Използвайте  или  за регулиране на образа нагоре или надолу. Минималната стойност е '0' (-).



Максималната стойност е '100' (+).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настройките **Horizontal Position (Хоризонтална позиция)** и **Vertical Position (Вертикална позиция)** са достъпни за входен VGA сигнал.

---

**Sharpness (Острота)**



Тази функция може да направи изображението по-остро или по-меко.

Използвайте  или  за регулиране на остротата от '0' до '100'.

---

**Pixel Clock (Честота на пикселите)**

Настройките **Phase (Фаза)** и **Pixel Clock (Честота на пикселите)** ви позволява да регулирате монитора според предпочитанията си.

Използвайте  или  за регулиране на качеството на изображението.

---

**Phase (Фаза)**

Ако не бъдат постигнати задоволителни резултати с помощта на корекцията на **Phase (Фаза)**, използвайте (груба) настройка **Pixel Clock (Честота на пикселите)**, след което използвайте **Phase (Фаза)** (фина настройка), отново.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настройките **Pixel Clock (Честота на пикселите)** и **Phase (Фаза)** са достъпни само за VGA входен сигнал.



---



---

**Dynamic Contrast**  
(Динамичен контраст)

Позволява увеличаване на нивото на контраст за предоставяне на по-остри и по-детайлни изображения.

Използвайте  за влизане в подменюто. След това използвайте  за включване или изключване на функцията **Dynamic Contrast (Динамичен контраст)**.

**ЗАБЕЛЕЖКА: Dynamic contrast (Динамичен контраст)** предоставя по-висок контраст, ако изберете готов режим **Game (Игра)** или **Movie (Филм)**.

---

**Response Time**  
(Време за отговор)

Позволява задаването на **Response Time (Време за отговор)** на **Normal (Нормално)** или **Fast (Бързо)**.

---

**Reset Display**  
(Нулиране на дисплея)


Изберете тази опция, за да възстановите настройките по подразбиране на дисплея.



---

**Menu (Меню)**

Изберете тази опция, за да регулирате настройките на OSD като например езиците на OSD, времето, за което менюто остава на екрана и други.

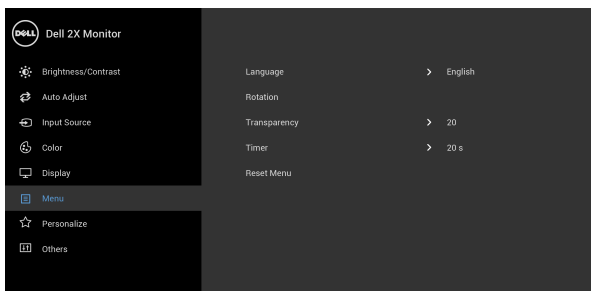

---

**Language**  
(Език)

Задава за OSD един от осемте езика (английски, испански, френски, немски, бразилски португалски, руски, опростен китайски или японски).





---

**Rotation  
(Завъртане)**

Завърта OSD 90 градуса по посока обратна на часовниковата стрелка. Можете да конфигурирате менюто според [Завъртане на дисплея](#).

---



**Transparency  
(Прозрачност)**

Изберете тази опция, за да промените прозрачността на менюто като натиснете бутоните  и  (мин. 0/макс. 100).

---

**Timer (Таймер)**

Задава продължителността от време, през което OSD остава активно след последното натискане на бутон.

Използвайте  или , за да регулирате плъзгача в стъпки от 1 секунда от 5 до 60 секунди.


---

**Reset Menu  
(Меню за нулиране)**

Нулирайте всички настройки на екранното меню на фабричните им стойности.



**Personalize  
(Персонализиране)**

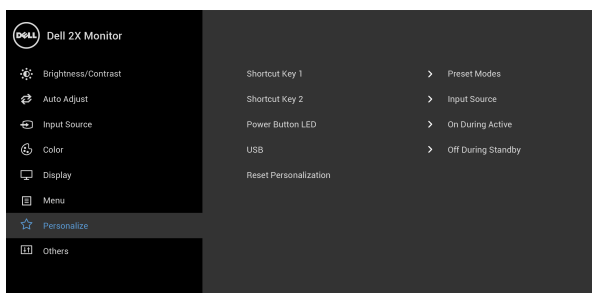

---

**Shortcut Key 1  
(Клавиш за прък път 1)**

Дава Ви възможност да изберете функция от **Preset Modes (Готови режими)**, **Brightness/Contrast (Яркост/Контраст)**, **Auto Adjust**

---

**Shortcut Key 2  
(Клавиш за прък път 2)**

(**Авт. регулиране**), **Input Source (Източник на входен сигнал)**, **Aspect Ratio (Пропорции)** или **Rotation (Завъртане)** и я задайте като прък път.

---



---

**Power Button LED**  
(Индикатор на бутона за включване и изключване)

Позволява Ви да включите или изключите индикатора на захранването с цел икономия на енергия.

---

**USB**

Позволява Ви да разрешите или забраните USB функцията по време на режим на готовност на монитора.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ВКЛ./ИЗКЛ. на USB в режим на готовност е налично само при изключен USB upstream кабел. Тази опция ще бъде в сиво, когато USB upstream кабелът е включен.

---


**Reset Personalization**  
(Нулиране на персонализиране)

Нулирайте всички настройки под менюто **Personalize (Персонализиране)** на готовите им фабрични стойности.



**Others (Други)**

Изберете тази опция, за да регулирате настройка на OSD като **DDC/CI, LCD Conditioning (LCD подобрене)** и др.

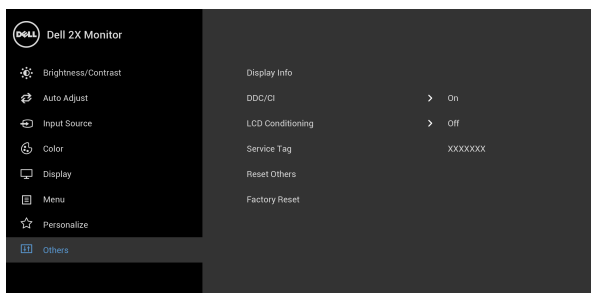

---


**Display Info**  
(Информация за дисплея)

Показва текущите настройки на монитора.




## DDC/CI

**DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) позволява регулиране на параметрите на Вашия монитор (яркост, цветови баланс и др.) чрез софтуера на Вашия компютър. Можете да забраните тази функция като изберете **Off (Изкл.)**. Разрешете тази функция за най-добро потребителско изживяване и оптимална производителност на Вашия монитор.

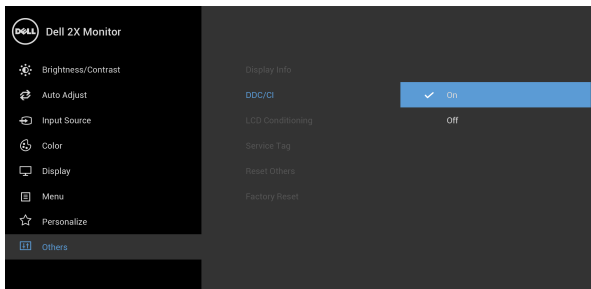


## LCD Conditioning (LCD подобрение)

Спомага за намаляването на краткотрайно задържане на изображението. В зависимост от степента на задържане на изображението, възможно е изпълнението на програмата да отнеме известно време. Можете да разрешите тази функция като изберете **On (Вкл.)**.

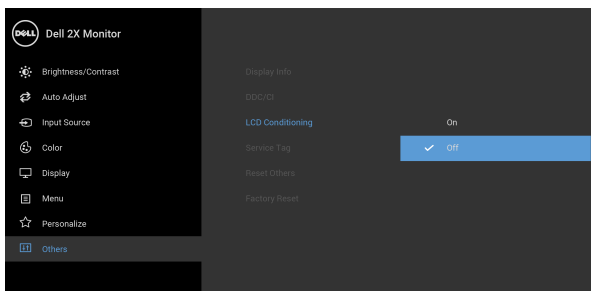




<b>Service Tag (Сервизен етикет)</b>	Показва сервизния етикет на Вашия монитор. Този низ се изисква, когато търсите поддръжка по телефона, проверявате състоянието на гаранцията, актуализирате драйвери на уеб сайта на Dell и др.
<b>Reset Others (Нулиране на други)</b>	Нулирайте всички настройки под менюто <b>Others (Други)</b> на готовите им фабрични стойности.
<b>Factory Reset (Възстановяване на фабрични настройки)</b>	Нулира всички настройки като връща готовите им фабрични стойности.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Мониторът Ви има вградена функция за автоматично калибриране на яркостта за компенсирание на LED стареенето.

### Предупреждение на OSD

Когато е разрешена функцията **Dynamic Contrast (Динамичен контраст)** (в тези готови режими: **Game (Игра)** или **Movie (Филм)**), ръчната настройка на яркостта е забранена.

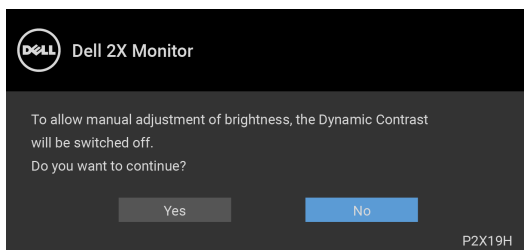


Когато мониторът не поддържа определен режим на разделителната способност, ще видите следното съобщение:

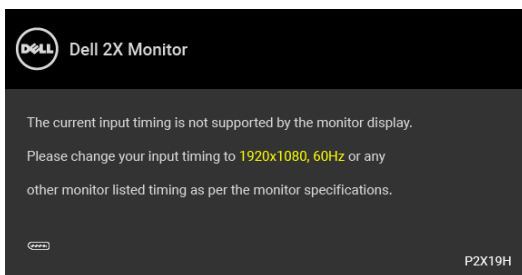


Това означава, че мониторът не може да се синхронизира със сигнала, който получава от компютъра. Вижте [Технически характеристики на монитора](#) относно диапазона на хоризонтална и вертикална честота, които са адресируеми за този монитор. Препоръчителният режим е 1920 x 1080.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Съобщението може да се различава в зависимост от свързания входен сигнал.

Ще видите следното съобщение преди да бъде забранена функцията DDC/CI:

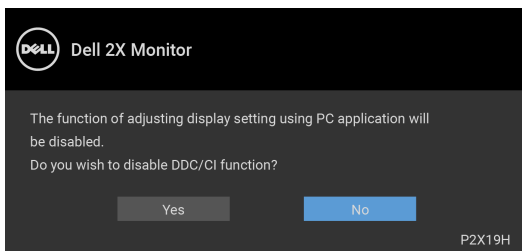


Следното съобщение се появява, когато мониторът влезе в икономичен режим:

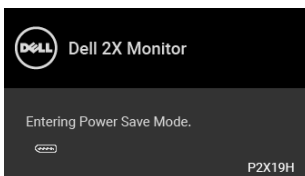

**ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението може да се различава в зависимост от свързания входен сигнал.**

Активирайте компютъра и събудете монитора, за да получите достъп до OSD.


OSD функционира само при нормална работа. Ако натиснете произволен бутон, различен от бутона за захранването по време на Активно изкл., едно от следните съобщения се появява в зависимост от избрания входен сигнал:

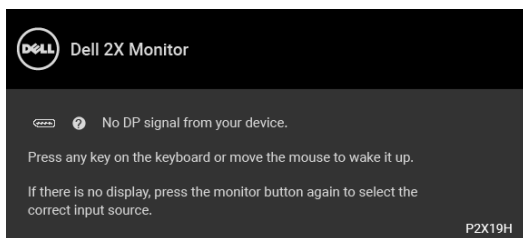

Активирайте компютъра и монитора, за да получите достъп до OSD.


**ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението може да се различава в зависимост от свързания входен сигнал.**

Ако VGA, HDMI или DisplayPort входен сигнал не е свързан и съответният кабел също не е свързан, ще се появи плаващ диалогов прозорец, както е показано по-долу.

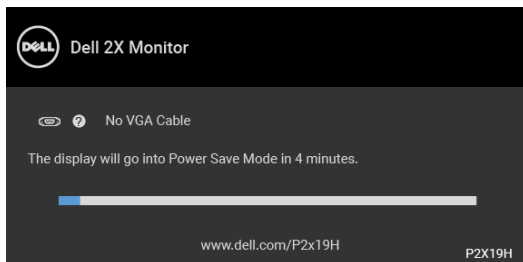


ИЛИ



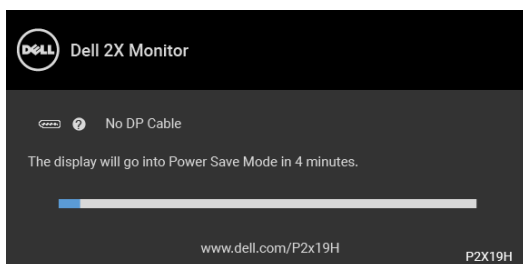

ИЛИ

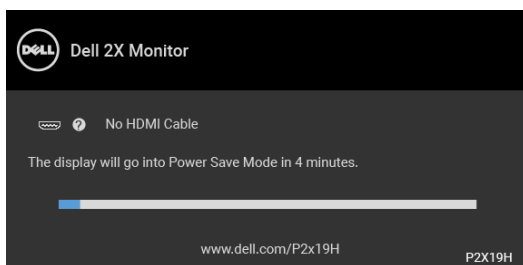

Вижте [Отстраняване на неизправности](#) за повече информация.

## Настройка на максималната разделителна способност

За да зададете максималната разделителна способност на монитора:  
В Windows® 7, Windows® 8 и Windows® 8.1:

1. За Windows® 8 и Windows® 8.1 изберете плочката на работния плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху **Разделителна способност на екрана**.
3. Щракнете върху падащия списък на **Разделителна способност на екрана** на екрана и изберете **1920 x 1080**.
4. Щракнете върху **ОК**.

В Windows® 10:

1. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете върху **Настройки на дисплея**.
2. Щракнете върху **Разширени настройки на дисплея**.



3. Щракнете върху падащия списък на **Разделителна способност** и изберете **1920 x 1080**.

4. Натиснете **Приложи**.

Ако не виждате опция 1920 x 1080, възможно е да трябва да актуализирате драйвера на видеокартата си. В зависимост от Вашия компютър, изпълнете една от следните процедури:


Ако имате настолен или преносим компютър Dell:

- Отидете на <http://www.dell.com/support>, въведете сервизния си номер и изтеглете най-новия драйвер за Вашата видеокарта.

Ако използвате компютър, различен от Dell (преносим или настолен):


- Отидете на сайта за поддръжка на Вашия компютър и изтеглете най-новите драйвери за видеокарта.
- Отидете на уеб сайта на видеокарта и да изтеглете най-новите драйвери за картата.

## Използване на наклон, завъртане и вертикално удължаване

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Следните инструкции са приложими за монитране на стойката, изпратена с Вашия монитор. Ако прикрепвате стойка, която сте закупили от друг източник, следвайте инструкциите за инсталация, включени заедно със стойката.

### Наклон, завъртане


Когато стойката е прикачена към монитора, можете да наклоните и да завъртите монитора до най-подходящия за Вас зрителен ъгъл.

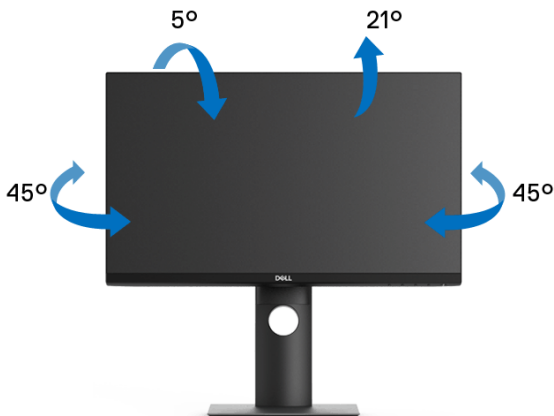

- ✎ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката не е инсталирана фабрично преди изпращане.

### Вертикално удължаване

- ✎ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката се удължава вертикално до 130 mm. Фигурата по-долу илюстрира как да удължите вертикално стойката.

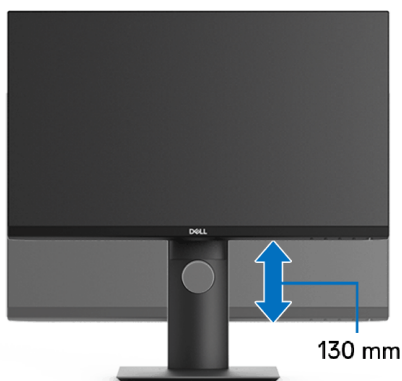

### Завъртане на монитора

Преди да завъртите монитора, той трябва да бъде вертикално удължен докрай ([Вертикално удължаване](#)) и изцяло наклонен нагоре, за да не ударите долния ръб на монитора.




## Завъртане по посока на часовниковата стрелка




## Завъртете по посока обратно на часовната стрелка




-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да използвате функцията Завъртане на дисплея (изглед Пейзаж срещу Портрет) с Вашия компютър Dell, Ви е необходим актуализиран драйвер на графичната карта, който не е свързан с този монитор. За да изтеглите драйвер за видеокартата, отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) и вижте раздел Изтегляне за Драйвери на видеокарта за най-новите актуализации на драйвери.



-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато сте в Режим за изглед Портрет, производителността може да се влоши при приложения с високоинтензивна графика (3D игри и др.).

## Регулиране на настройките за завъртане на дисплея на Вашата система

След завъртане на монитора, трябва да завършите процедурата по-долу, за да регулирате Настройките за завъртане на Вашата система.

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако използвате монитор с компютър, различен от Dell, трябва да отидете на уеб сайта на видеокартата или на производителя на компютъра за информация относно завъртащото се 'съдържание' на дисплея.

Регулиране на Настройки за завъртане на дисплея:

1. Натиснете с десния бутон на мишката върху работната площ и изберете **Свойства**.
  2. Изберете раздел **Настройки**, натиснете **Разширени**.
  3. Ако имате видеокарта ATI, изберете **Ротация** и изберете желаното завъртане.
  4. Ако имате видеокарта nVidia, натиснете раздел **nVidia**, в лявата колонка изберете **NVRotate**, след което изберете желаното завъртане.
  5. Ако имате видеокарта Intel<sup>®</sup>, изберете графичен раздел **Intel**, щракнете върху **Свойства на видеокартата**, изберете раздел **Ротация**, след което задайте предпочитаното завъртане.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не виждате опцията за завъртане или ако тя не работи както трябва, отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) и изтеглете най-новия драйвер за Вашата видеокарта.





# Отстраняване на неизправности


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

## Самодиагностика


Вашият мониторът осигурява функция за самодиагностика, която Ви позволява да проверите дали мониторът функционира правилно. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът на монитора остава тъмен, пуснете самодиагностика за монитора като изпълните следните стъпки:

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Извадете видеокабела от гърба на компютъра.
3. Включете монитора.


На екрана трябва да се появи плаващият диалогов прозорец (на черен фон), ако мониторът не може да открие видеосигнал и работи както трябва. Докато сте в режим на самодиагностика, индикаторът на захранването остава бял. Също така, в зависимост от избрания входен сигнал, един от диалоговите прозорци, показани по-долу, продължително ще превърта екрана.

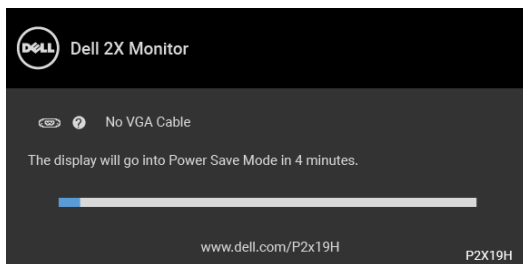

ИЛИ

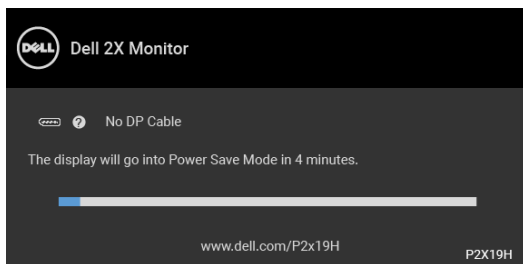

ИЛИ

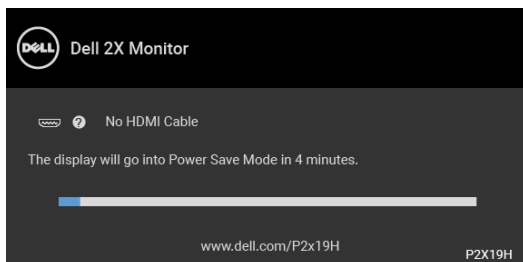


4. Тази кутийка също се появява по време на нормална операция на системата, ако видеокабелът е изключен или повреден.
5. Изключете монитора и свържете видеокабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако на монитора Ви няма нищо, след като използвате предишната процедура, проверете видеоконтролера и компютър си, защото мониторът функционира както трябва.

## Вградена диагностика

Мониторът Ви има вграден инструмент за диагностика, който Ви помага да определите дали дадена аномалия на екрана Ви представлява свойствен проблем с монитора, или с Вашия компютър и видеокарта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да пуснете вградената диагностика, само когато видеокабелът е изключен и мониторът е в режим за самодиагностика.

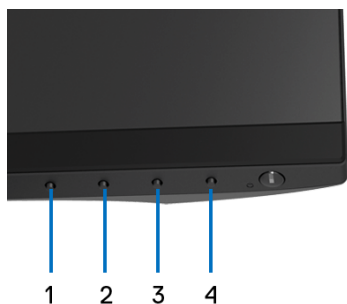

За да изпълните вградена диагностика:

1. Уверете се, че екранът е чист (няма прахови частици по повърхността на екрана).



2. Изключете видеокабела от гърба на компютъра или монитора. Мониторът влиза в режим за самодиагностика.
3. Натиснете задръжте **Бутон 1** на предния панел за 5 секунди. Появява се сив екран.
4. Внимателно разгледайте екрана за аномалии.
5. Натиснете отново **Бутон 1** на предния панел. Цветът на екрана се променя на червено.
6. Инспектирайте дисплея за всякакви аномалии.
7. Повторете стъпки 5 и 6 за инспектиране на дисплея при зелен, син, черен, бял екран и екран с текст.

Тестът свършва, когато се появи екран с текст. За изход натиснете отново **Бутон 1**.

Ако не откриете аномалии в работата на екрана с помощта на вградения диагностичен инструмент, мониторът функционира правилно. Проверете видеокартата и компютъра.

## Често срещани проблеми

Следната таблица съдържа обща информация за често срещани проблеми на монитора, с които може да се сблъскате, и възможните решения:

Общи симптоми	С какво се сблъсквате	Вероятни разрешения
Няма видео/индикаторът на захранването е изключен	Няма картина	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li> <li>• Проверете дали контактът функционира правилно с помощта на друго електрическо оборудване.</li> <li>• Уверете се, че бутонът на захранването е натиснат докрай.</li> <li>• Уверете се, че е избран правилният източник чрез меню <a href="#">Input Source</a> (Източник на входен сигнал).</li> </ul>



Няма видео/ индикаторът на захранването е включен	Няма картина или яркост	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличава контролите на яркостта и контраста чрез OSD.</li> <li>• Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li> <li>• Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> <li>• Пуснете вградената самодиагностика.</li> <li>• Уверете се, че е избран правилният източник чрез меню <a href="#">Input Source (Източник на входен сигнал)</a>.</li> </ul>
Лош фокус	Картината е неясна, замъглена или с остатъчен образ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li> <li>• Регулирайте <b>Phase (Фаза)</b> и <b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b> чрез OSD.</li> <li>• Елиминирайте удължителните видеокабели.</li> <li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li> <li>• Промените разделителната способност на видеото на правилните пропорции.</li> </ul>
Нестабилно/ накъсано видео	Картина на вълни или фино движение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li> <li>• Регулирайте <b>Phase (Фаза)</b> и <b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b> чрез OSD.</li> <li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li> <li>• Проверете екологичните фактори.</li> <li>• Преместете монитора и тествайте в друга стая.</li> </ul>



Липсващи пиксели	На LCD екрана има точки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Направете цикъл от включване и изключване.</li> <li>• Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li> <li>• За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Остатъчни пиксели	На LCD екрана има ярки точки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Направете цикъл от включване и изключване.</li> <li>• Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li> <li>• За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Проблеми с яркостта	Картината е твърде тъмна или ярка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li> <li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li> <li>• Регулира контролите на яркостта и контраста чрез OSD.</li> </ul>



---

Геометрично изкривяване	Екранът не е центриран правилно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li><li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li><li>• Регулирайте хоризонталните и вертикалните контроли чрез OSD.</li><li>• При използване на HDMI/ DisplayPort вход настройките за позициониране не са достъпни.</li></ul>
Хоризонтални/вертикални линии	На екрана има една или повече линии	<ul style="list-style-type: none"><li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li><li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li><li>• Регулирайте <b>Phase (Фаза)</b> и <b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b> чрез OSD.</li><li>• Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали тези редове също са в режим за самодиагностика.</li><li>• Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li><li>• Пуснете вградената самодиагностика.</li><li>• При използване на HDMI/ DisplayPort вход настройките <b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b> и <b>Phase (Фаза)</b> не са достъпни.</li></ul>

---



Проблеми при синхронизацията	Екранът е кодиран или изглежда накъсан	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li> <li>• Извършете <b>Auto Adjust (Авт. регулиране)</b> чрез OSD.</li> <li>• Регулирайте <b>Phase (Фаза)</b> и <b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b> чрез OSD.</li> <li>• Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали екранът изглежда объркано в режима за самодиагностика.</li> <li>• Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> <li>• Рестартирайте компютъра в безопасен режим.</li> </ul>
Проблеми, свързани с безопасността	Видими следи от пушек или искри	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не предприемайте каквито и да било стъпки за отстраняване на неизправности.</li> <li>• Свържете се с Dell незабавно.</li> </ul>
Периодични проблеми	Неизправности при включване и изключване на монитора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li> <li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li> <li>• Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали повтарящите се проблеми се появяват в режима за самодиагностика.</li> </ul>




Липсва цвят	Картината няма цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li> <li>• Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li> <li>• Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> </ul>
Грешен цвят	Цветове на картината не са хубави	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Променете настройките на <b>Preset Modes (Готови режими)</b> в меню <b>Color (Цвят)</b> на OSD на приложението.</li> <li>• Регулирайте стойностите R/G/B в <b>Custom Color (Потребителски цвят)</b> в OSD <b>Color (Цвят)</b>.</li> <li>• Пуснете вградената самодиагностика.</li> </ul>
Задържане на образ от статично изображение, оставено на монитора продължително време	Лека сянка от статично изображение се появява на екрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Използвайте функцията Управление на захранването, за да изключите монитора по всяко време, когато не се използва (за повече информация вижте <a href="#">Режими за управление на захранването</a>).</li> <li>• Като алтернатива можете да използвате динамично променящ се скрийнсейвър.</li> </ul>





## Проблеми, специфични за продукта

Общи симптоми	С какво се сблъсквате	Вероятни разрешения
Образът на екрана е твърде малък	Изображението е центрирано, но не заема цялата зрителна област	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете настройка <b>Aspect Ratio (Пропорции)</b> в OSD меню <b>Display (Дисплей)</b>.</li><li>• Възстановява фабричните настройки на монитора.</li></ul>
Няма входен сигнал при натискане на потребителски контроли	Няма картина, LED индикаторът свети бяло	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете източника на сигнала. Уверете се, че компютърът не е в икономичен режим чрез преместване на мишката или натискане на произволен клавиш на клавиатурата.</li><li>• Проверете дали сигналният кабел е включен правилно. Включете отново сигналния кабел ако е необходимо.</li><li>• Нулирайте компютъра или видеоплейъра.</li></ul>
Картината не запълва целия екран	Картината не може да заеме цялата височина или ширина на екрана	<ul style="list-style-type: none"><li>• Заради различните видеоформати (пропорции) на DVD, мониторът може да не показва съдържанието на цял екран.</li><li>• Пуснете вградената самодиагностика.</li></ul>

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато е избран режим **HDMI/DisplayPort**, функцията **Auto Adjust (Авт. регулиране)** не е достъпна.



## Проблеми, специфични за универсална серийна шина (USB)

Общи симптоми	С какво се сблъскват	Вероятни разрешения
USB интерфейсът не работи	Периферните USB устройства не работят	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали мониторът е включен.</li><li>• Свържете отново upstream кабела към Вашия компютър.</li><li>• Свържете отново USB периферни устройства (downstream конектор).</li><li>• Изключете монитора, след което го включете отново.</li><li>• Рестартирайте компютъра.</li><li>• Някои USB устройства като преносими твърди дискове изискват по-висок електрически ток; свържете устройството директно към компютърната система.</li></ul>
Суперскоростният USB 3.0 интерфейс е твърде бавен	Суперскоростни USB 3.0 периферни устройства работят бавно или не работят изобщо	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали Вашият компютър е съвместим с USB 3.0.</li><li>• Някои компютри имат USB 3.0, USB 2.0, и USB 1.1 портове. Уверете се, че се използва правилен USB порт.</li><li>• Свържете отново upstream кабела към Вашия компютър.</li><li>• Свържете отново USB периферни устройства (downstream конектор).</li><li>• Рестартирайте компютъра.</li></ul>



---


Безжичните USB периферни устройства спират да работят, когато е включено USB 3.0	Безжичните USB периферни устройства реагират бавно или работят, само когато разстоянието между тях и приемателя се скъси	<ul style="list-style-type: none"><li>• Увеличете разстоянието между USB 3.0 периферни устройства и безжичния USB приемател.</li><li>• Позиционирайте своя USB приемател възможно най-близо до безжичните USB периферни устройства.</li><li>• Използвайте USB удължител, за да разположите безжичния USB приемател възможно най-далеч от USB 3.0 порта.</li></ul>
--	--	---

---



# Приложение

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции за безопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на контроли, настройки и процедури, различни от описаните в тази документация, може да доведат до риск от удар, опасност от електрически ток и/или механични опасности.


За повече информация относно инструкциите за безопасност, вижте Безопасност, околна среда и нормативна информация (SERI).

## Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регулаторна информация

За обявления на ФКК и друга регулаторна информация, вижте уеб сайта за съвместимост с нормативната уредба на адрес [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Свързване с Dell

За клиенти в Съединените американски щати, позвънете на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямате активна интернет връзка, можете да намерите информация за контакт във Вашата фактура, разписката за опаковане, касовата бележка или продуктивния каталог на Dell.

Dell предлага няколко опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Наличността варира според държавата и продукта, а някои услуги може да не са налични за Вашия район.

- Онлайн техническа помощ — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Връзка с Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

