

Projektor Dell™ 1610HD

Uživatelská příručka

Poznámky, upozornění a výstrahy



POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou projektor lépe používat.



UPOZORNĚNÍ: Slovo UPOZORNĚNÍ upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat a informuje o tom, jak se těmto problémům vyhnout.



POZOR: Výstraha poukazuje na riziko poškození majetku, poranění nebo smrtelného úrazu.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění.
© 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto písemných materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell* a logo *DELL* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; *DLP* a logo *DLP* jsou ochranné známky společnosti TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED; *Microsoft* a *Windows* jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na majitele těchto známek, názvů nebo jejich produktů. Společnost Dell Inc. se zříká jakýchkoli nároků na jiné než vlastní obchodní známky a názvy.

Model 1610HD

Prosinec 2009 Rev. A00

Obsah

1	Váš projektor Dell	6
	O vašem projektoru	7
2	Zapojení projektoru	9
	Připojení k počítači	10
	Připojení k počítači pomocí kabelu VGA	10
	Smyčkové připojení monitoru pomocí kabelů VGA	11
	Připojení k počítači pomocí kabelu RS232	12
	Připojení DVD přehrávače	13
	Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu S-video	13
	Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu kompozitního videa	14
	Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu komponentního videa	15
	Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu HDMI	16
	Připojení k místní síti LAN	17
	Pro ovládání projektoru, který je připojen k síti prostřednictvím kabelu RJ45	17
	Připojení komerčního ovladače RS232	18

3 Používání projektoru	19
Zapnutí projektoru	19
Vypnutí projektoru	19
Nastavení promítaného obrazu	20
Zvýšení projektoru	20
Snížení výšky projektoru	20
Nastavení přiblížení a zaostření obrazu	21
Nastavení velikosti promítaného obrazu	22
Používání ovládacího panelu	23
Používání dálkového ovladače	26
ložení baterií do dálkového ovladače	29
Dosah dálkového ovladače	30
Používání nabídky na obrazovce	31
Main Menu (Hlavní nabídka)	31
AUTO-ADJUST (AUTOMATICKÁ ÚPRAVA)	31
INPUT SELECT (VÝBĚR VSTUPU)	32
PICTURE (OBRAZ) (v režimu PC)	33
PICTURE (OBRAZ) (v režimu Video)	34
DISPLAY (ZOBRAZENÍ) (v režimu PC)	35
DISPLAY (ZOBRAZENÍ) (v režimu Video)	37
LAMP (LAMPA)	38
SET UP (NASTAVENÍ)	38
INFORMATION (INFORMACE)	41
OTHERS (OSTATNÍ)	41
Správa projektoru prostřednictvím rozhraní	
Web Management (Webová správa)	48

konfigurování síťových nastavení	48
Přístup k nástroji Web Management (Webová správa)	48
Správa vlastností	49
4 Odstraňování problémů s projektorem	61
Vodící signály	65
Výměna lampy	67
5 Technické údaje	69
6 Kontaktní informace společnosti Dell	74
7 Příloha: Glosář	75

Váš projektor Dell

Váš projektor se dodává s tímto vyobrazeným příslušenstvím. Ujistěte se, že máte vše, a kontaktujte společnost Dell™ v případě, že něco chybí.

Obsah balení

Napájecí kabel



Kabel VGA 1,8 m (VGA na VGA)




Přenosná brašna



Dálkový ovladač



Disk CD s uživatelskou příručkou a dokumentací

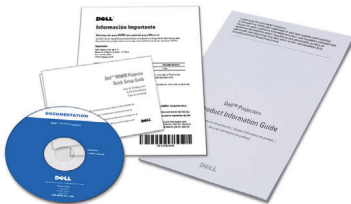


Baterie AAA (2)




O vašem projektoru

Pohled shora

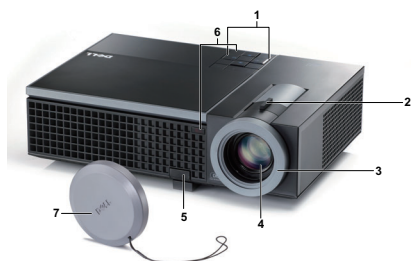

Pohled zdola

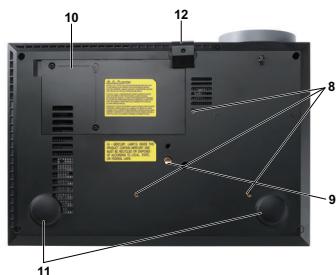

1	Ovládací panel
2	Páčka přiblížení
3	Zaostřovací kroužek
4	Objektiv
5	Polohovací tlačítko pro nastavení výšky
6	Přijímače IR signálu
7	Víčko objektivu
8	Montážní otvory pro stropní instalaci: Otvor pro šroub M3 x 6,5 mm hloubka. Doporučená momentová síla <8 kgf-cm
9	Montážní otvor pro stativ: Vložte matici 1/4"*20 UNC
10	Kryt výbojky
11	Adjustační kolečko náklonu
12	Podpěrná noha

POZOR: Bezpečnostní pokyny

- 1 Nepoužívejte projektor v blízkosti spotřebičů, které vytvářejí velké množství tepla.
- 2 Nepoužívejte projektor na extrémně prašných místech. Prach může způsobit selhání systému a projektor se automaticky vypne.
- 3 Projektor musí být umístěn na dobře větraném místě.
- 4 Neblokujte větrací průduchy a otvory na projektoru.
- 5 Projektor je třeba používat v předepsaném rozsahu venkovní teploty (5°C až 35°C).
- 6 Nedotýkejte se větracího výstupu, protože může být po zapnutí projektoru nebo bezprostředně po jeho vypnutí velmi horký.

7 Když je projektor zapnutý, nedívejte se do objektivu, protože by mohlo dojít k poškození zraku.

8 Neumíst'ujte žádné předměty do blízkosti nebo před projektor ani nezakrývejte objektiv, když je projektor zapnutý, protože by žár mohl způsobit roztavení nebo požár předmětu.




POZNÁMKA:

- Stropní montáž projektoru neprovádějte vlastními silami. Stropní montáž musí provést kvalifikovaný technik.
- Doporučená sada pro stropní montáž (objednací číslo: C3505). Další informace najdete na webu Odborné pomoci společnosti Dell na adrese **support.dell.com**.
- Další informace viz *Bezpečnostní zásady* dodané s projektorem.

2

Zapojení projektoru

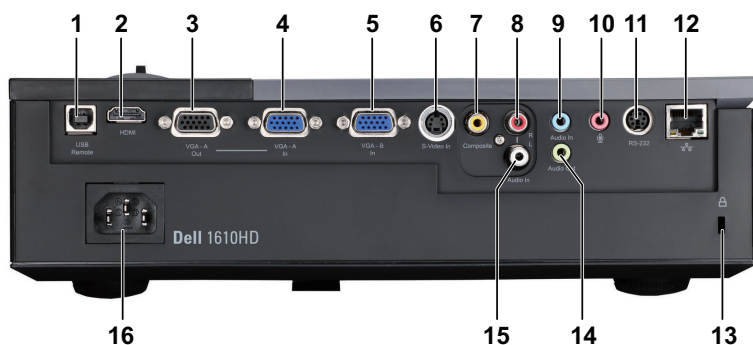

1	Vzdálený konektor USB	9	Vstupní audio-A konektor
2	Konektor HDMI	10	Konektor mikrofonu
3	Výstup VGA-A (monitorová smyčka)	11	Konektor RS232
4	Konektor vstupu VGA-A (D-sub)	12	Konektor RJ45
5	Konektor vstupu VGA-B (D-sub)	13	Slot pro bezpečnostní kabel
6	Konektor S-video	14	Výstupní audio konektor
7	Konektor kompozitního videa	15	Vstupní konektor zvuku-B levého kanálu
8	Vstupní konektor zvuku-A pravého kanálu	16	Konektor napájení

⚠ POZOR: Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění bezpečnostních pokynů na straně strana 7.

Připojení k počítači

Připojení k počítači pomocí kabelu VGA



1	Napájecí kabel
2	Kabel VGA na VGA
3	Kabel USB-A na USB-B




POZNÁMKA: Kabel USB není dodán s projektorem.



POZNÁMKA: Chcete-li používat funkce O stránku nahoru a O stránku dolů na dálkovém ovladači, musí být připojen kabel USB.

Smyčkové připojení monitoru pomocí kabelů VGA

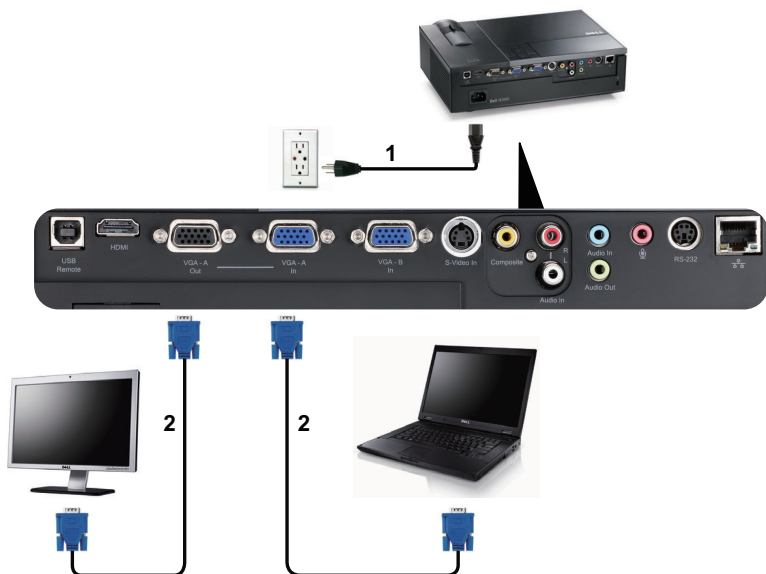

1	Napájecí kabel
2	Kabel VGA na VGA



POZNÁMKA: S projektorem je dodán pouze jeden kabel VGA. Dodatečný kabel VGA lze zakoupit na webu společnosti Dell na dell.com.

Připojení k počítači pomocí kabelu RS232



1	Napájecí kabel
2	Kabel RS232



POZNÁMKA: Kabel RS232 není dodán s projektorem. Při výběru kabelu a softwaru pro dálkové ovládání RS232 vám pomůže odborný instalátor.

Připojení DVD přehrávače

Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu S-video



1	Napájecí kabel
2	Kabel S-video



POZNÁMKA: Kabel S-video není dodán s projektor. Můžete zakoupit prodlužovací kabel S-Video (50/100 stop) na webu společnosti Dell dell.com.


Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu kompozitního videa



1	Napájecí kabel
2	Kompozitní video kabel

POZNÁMKA: Kabel kompozitního videa není dodán s projektor. Můžete zakoupit kabel kompozitního videa (50/100 stop) na webu společnosti Dell **dell.com**.

Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu komponentního videa

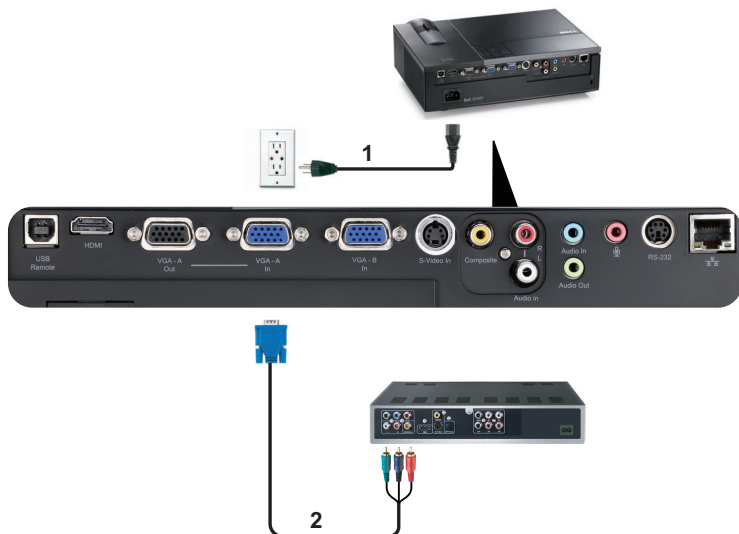

1	Napájecí kabel
2	Kabel VGA na komponentní video



POZNÁMKA: Kabel VGA na komponentní video není dodán s projektorem. Můžete zakoupit kabel VGA na komponentní video (50/100 stop) na webu společnosti Dell **dell.com**.

Připojení DVD přehrávače pomocí kabelu HDMI



1	Napájecí kabel
2	Kabel HDMI

 **POZNÁMKA:** Kabel HDMI není dodán s projektorom.

Připojení k místní síti LAN

Pro ovládání projektoru, který je připojen k síti prostřednictvím kabelu RJ45




1	Napájecí kabel
2	Kabel RJ45



POZNÁMKA: Kabel RJ45 není dodán s projektorom.

Připojení komerčního ovladače RS232

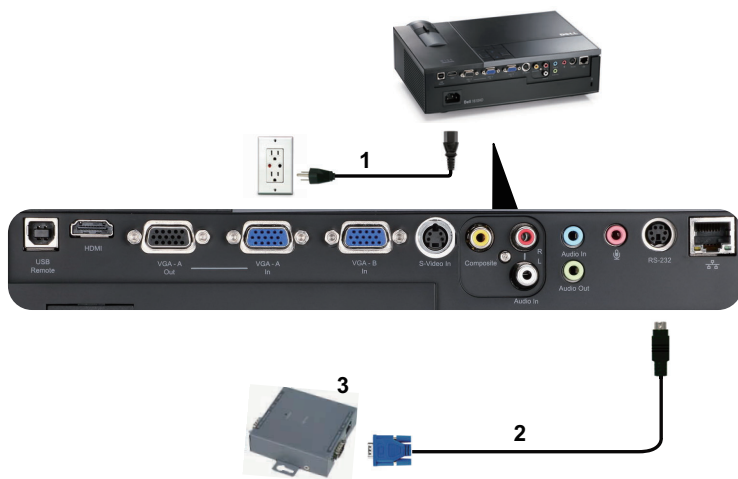


1	Napájecí kabel
2	Kabel RS232
3	Komerční ovladač RS232



POZNÁMKA: Kabel RS232 není dodán s projektorem. O možnostech získání kabelu se poraďte s odborným technikem.

Používání projektoru

Zapnutí projektoru


 **POZNÁMKA:** Zapněte projektor dříve, než zapnete zdroj signálu (počítač, DVD přehrávač atd.). Indikátor **Power (Napájení)** bude až do stisknutí modře blikat.

- 1 Sejměte kryt objektivu.
- 2 Zapojte napájecí kabel a příslušné kabely pro přenos signálu. Informace o zapojení projektoru najdete v části "Zapojení projektoru" na straně 9.
- 3 Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** (viz "Používání ovládacího panelu" na straně 23 informace o umístění tlačítka **Power (Napájení)**).
- 4 Zapněte zdroj signálu (počítač, DVD přehrávač atd.)
- 5 Připojte zdroj k projektoru pomocí vhodného kabelu. Pokyny pro připojení zdroje k projektoru viz "Zapojení projektoru" na straně 9.
- 6 Ve výchozí konfiguraci je vstupní zdroj projektoru nastaven na VGA-A. V případě nutnosti změňte vstupní zdroj.
- 7 Jestliže je připojeno více zdrojů signálu, použijte tlačítko **Source (Zdroj)** na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu a zvolte požadovaný vstup. V části "Používání ovládacího panelu" na straně 23 a "Používání dálkového ovladače" na straně 26 jsou uvedeny pokyny pro vyhledání tlačítka **Source (Zdroj)**.

Vypnutí projektoru


 **UPOZORNĚNÍ:** Odpojte projektor ze sítě po provedení následujícího správného postupu vypínání.

- 1 Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.

 **POZNÁMKA:** Na obrazovce se zobrazí zpráva „**Press Power Button to Turn off Projector**“ (Vypněte projektor stisknutím tlačítka napájení). Tato zpráva zmizí po 5 sekundách nebo ji můžete zrušit stisknutím tlačítka **Menu (Nabídka)**.

- 2 Stiskněte znovu tlačítko **Power (Napájení)**. Chladicí ventilátory poběží přibližně 120 sekund.

3 Chcete-li vypnout projektor rychle, stiskněte a podržte tlačítko Power (Napájení) po dobu 1 sekundy, když ventilátory chlazení projektoru ještě běží.

 **POZNÁMKA:** Před dalším zapnutím projektoru počkejte 60 sekund, aby se stabilizovala vnitřní teplota.

4 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru.

Nastavení promítaného obrazu

Zvýšení projektoru

- 1 Stiskněte **polohovací** tlačítko.
- 2 Zvedněte projektor do požadovaného zobrazovacího úhlu, poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrnou nohu v požadované pozici.
- 3 Chcete-li jemně doladit zobrazovací úhel, použijte adjustační kolečko náklonu.

Snížení výšky projektoru

- 1 Stiskněte **polohovací** tlačítko.
- 2 Snižte projektor, poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrnou nohu v požadované pozici.



1	Polohovací tlačítko
2	Podpěrná noha (úhel náklonu: 0 až 8 stupňů)
3	Adjustační kolečko náklonu

Nastavení přiblížení a zaostření obrazu

! **POZOR:** Dříve než budete s projektorem pohybovat nebo než ho vložíte do přenosné brašny, ujistěte se, že objektiv přiblížení a podpěrná noha jsou zcela zasunuty. Vyhněte se tak poškození projektoru.


1 Chcete-li obraz přiblížit nebo oddálit, otáčejte páčkou přiblížení.

2 Otáčejte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, až je obraz ostrý. Projektor dokáže zaostřit na vzdálenosti 3,94 až 32,81 stop (1,2 m až 10 m).



1	Páčka přiblížení
2	Zaostřovací kroužek


Nastavení velikosti promítaného obrazu

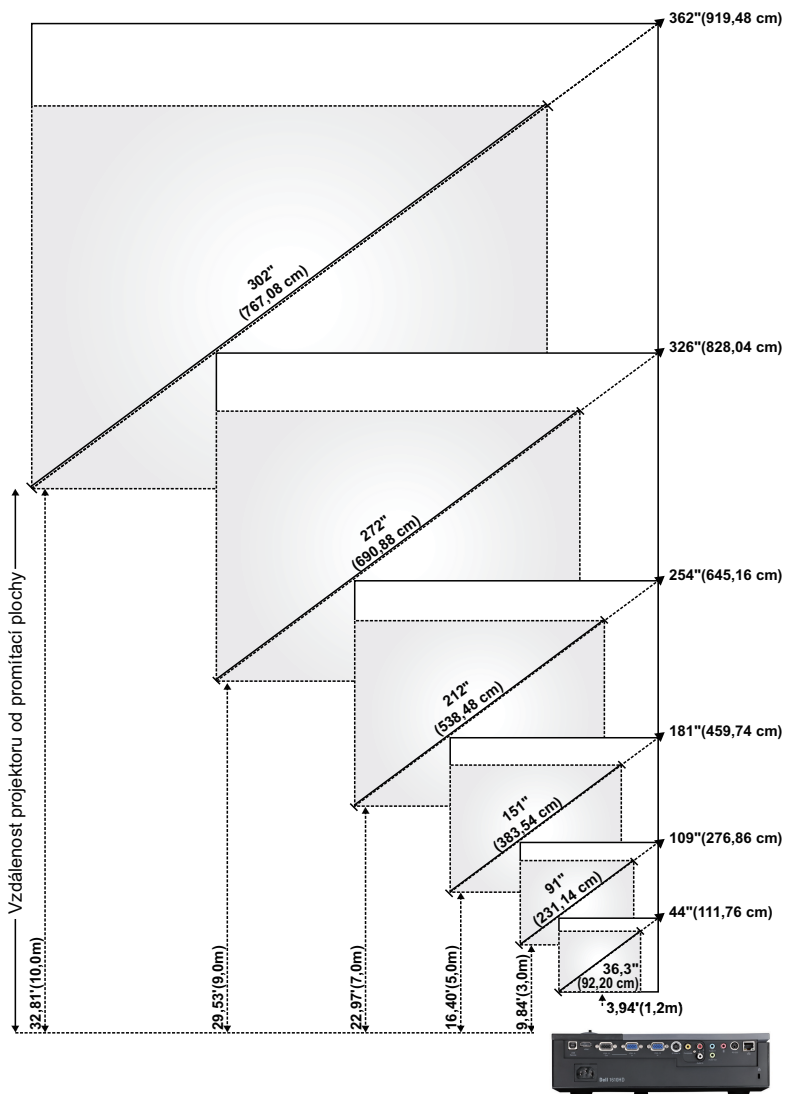





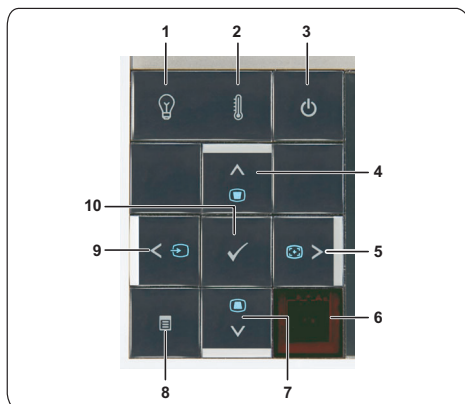


Obraz (diagonálně)	Max.	44" (111,76 cm)	109" (276,86 cm)	181" (459,74 cm)	254" (645,16 cm)	326" (828,04 cm)	362" (919,48 cm)
	Min.	36,3" (92,20 cm)	91" (231,14 cm)	151" (383,54 cm)	212" (538,48 cm)	272" (690,88 cm)	302" (767,08 cm)
Velikost obrazu	Max. (ŠxV)	37,01" X 23,23"	92,13" X 57,48"	153,94" X 96,06"	215,35" X 134,65"	276,77" X 172,83"	307,48" X 192,13"
		(94 cm X 59 cm)	(234 cm X 146 cm)	(391 cm X 244 cm)	(547 cm X 342 cm)	(703 cm X 439 cm)	(781 cm X 488 cm)
	Min. (ŠxV)	30,71" X 19,29"	76,77" X 48,03"	128,35" X 79,92"	179,53" X 112,20"	230,71" X 144,09"	256,30" X 160,24"
		(78 cm X 49 cm)	(195 cm X 122 cm)	(326 cm X 203 cm)	(456 cm X 285 cm)	(586 cm X 366 cm)	(651 cm X 407 cm)
Hd	Max.	25,98" (66 cm)	64,96" (165 cm)	107,87" (274 cm)	151,18" (384 cm)	194,49" (494 cm)	216,14" (549 cm)
	Min.	21,65" (55 cm)	53,94" (137 cm)	90,16" (229 cm)	125,98" (320 cm)	162,20" (412 cm)	179,92" (457 cm)
Vzdálenost		3,94' (1,2m)	9,8' (3,0m)	16,4' (5,0m)	23,0' (7,0m)	29,5' (9,0m)	32,81' (10,0m)

* Tento graf má pouze informativní charakter.

Používání ovládacího panelu















1	Indikátor problému s lampou LAMP	<p>Jestliže oranžový indikátor LAMP (LAMPA) svítí nebo bliká, pravděpodobně došlo k některému z následujících problémů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Končí užžitná životnost lampy • Modul lampy není správně nainstalován • Došlo k selhání ovladače lampy • Došlo k selhání barevného disku <p>Podrobnější informace najdete v částech "Odstraňování problémů s projektorem" na straně 61 a "Vodící signály" na straně 65.</p>
2	Výstražný indikátor TEMP (TEPLOTA)	<p>Jestliže oranžový indikátor TEMP (TEPLOTA) svítí nebo bliká, pravděpodobně došlo k některému z následujících problémů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vnitřní teplota projektoru je příliš vysoká • Došlo k selhání barevného disku <p>Podrobnější informace najdete v částech "Odstraňování problémů s projektorem" na straně 61 a "Vodící signály" na straně 65.</p>
3	Napájení	<p>Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru. Podrobnější informace najdete v částech "Zapnutí projektoru" na straně 19 a "Vypnutí projektoru" na straně 19.</p>
4	Nahoru  / Úprava lichoběžníkového zkreslení	<p>Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display). Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru (+40/-35 stupňů).</p>
5	Vpravo  / Automatická úprava	<p>Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display). Stisknutím tlačítka můžete synchronizovat projektor se vstupním zdrojem.</p>
		<p> POZNÁMKA: Auto Adjust (Automatická úprava) nefunguje, je-li zobrazena nabídka na obrazovce (OSD).</p>
6	Infračervený snímač	<p>Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálu IR a stiskněte tlačítko.</p>


7	Dolů  / úprava lichoběžníkového zkreslení	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display). Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru (+40/-35 stupňů).
8	Nabídka 	Stisknutím aktivujete nabídku OSD. K navigaci v rámci nabídky použijte směrová tlačítka a tlačítko Nabídka .
9	Vlevo  / Zdroj	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display). Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi analogovým zdrojem RGB, kompozitním zdrojem, komponentním zdrojem (YPbPr, prostřednictvím VGA), zdrojem HDMI a zdrojem S-video v případě, že je k projektoru připojeno více zdrojů signálu.
10	Enter 	Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte výběr.

Používání dálkového ovladače




1	Napájení 	Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru. Podrobnější informace najdete v částech "Zapnutí projektoru" na straně 19 a "Vypnutí projektoru" na straně 19.
2	Enter 	Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte výběr.
3	Vpravo 	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display).
4	Dolů 	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display).
5	Poměr stran	Stisknutím změníte poměr stran zobrazeného obrazu.

6	Vypnutí zvuku 	Chcete-li vypnout nebo zapnout reproduktor projektoru, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.
7	Režim videa	Tento projektor má přednastavené konfigurace optimalizované pro zobrazování dat (snímky prezentace) nebo videa (filmy, hry atd.). Stisknutím tlačítka Video Mode (Režim videa) můžete přepínat mezi Presentation mode (Režim prezentace), Bright mode (Jasný režim), Movie mode (Filmový režim), sRGB nebo Custom mode (Vlastní režim). Aktuální zobrazovací režim zobrazíte jedním stisknutím tlačítka Video Mode (Režim videa). Opětovným stisknutím tlačítka Video Mode (Režim videa) můžete přepínat mezi režimy.
8	Myš nahoru 	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete o stranu zpět.  POZNÁMKA: Chcete-li používat funkci O stránku nahoru, musí být připojen kabel USB.
9	Myš dolů 	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další stranu.  POZNÁMKA: Chcete-li používat funkci O stránku dolů, musí být připojen kabel USB.
10	Zmrazit	Stisknutím pozastavíte promítaný obraz.
11	Bez obrazu	Stisknutím skryjete/obnovíte obraz.
12	Informace	Slouží k použití nativního rozlišení projektoru informace.
13	S-Video	Stisknutím zvolíte zdroj S-Video.
14	Nahoru 	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display).
15	Vlevo 	Stisknutím můžete procházet položky nabídky OSD (On-Screen Display).
16	Nabídka	Stisknutím aktivujete nabídku OSD.
17	Zvýšit hlasitost 	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.
18	Zdroj	Slouží k přepínání mezi analogovým RGB signálem, kompozitním signálem, komponentním signálem (YPbPr, prostřednictvím VGA), signálem HDMI a zdrojem S-video.

19	Snížit hlasitost 	Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
20	Úprava lichoběžníkového zkreslení +	Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru (+40/-35 stupňů).
21	Úprava lichoběžníkového zkreslení -	Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru (+40/-35 stupňů).
22	Automatická úprava	Stisknutím tlačítka můžete synchronizovat projektor se vstupním zdrojem. Tlačítko Auto adjust (Automatická úprava) nefunguje, pokud je zobrazena nabídka OSD.
23	Zoom +	Stisknutím zvětšíte obraz.
24	Zoom -	Stisknutím zmenšíte obraz.
25	VGA	Stisknutím zvolíte zdroj VGA.
26	Video	Stisknutím zvolíte zdroj kompozitního videa.

ložení baterií do dálkového ovladače

 **POZNÁMKA:** Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.


1 Stiskněte jazýček a zvedněte víčko přihrádky baterií.



2 Identifikujte označení polarit (+/-) na bateriích.



3 Vložte baterie tak, aby jejich polarita odpovídala označení polarity v přihrádce baterií.


 **POZNÁMKA:** Nekombinujte různé typy baterií ani nepoužívejte nové a staré baterie dohromady.



4 Zasuňte víčko přihrádky baterií zpět.









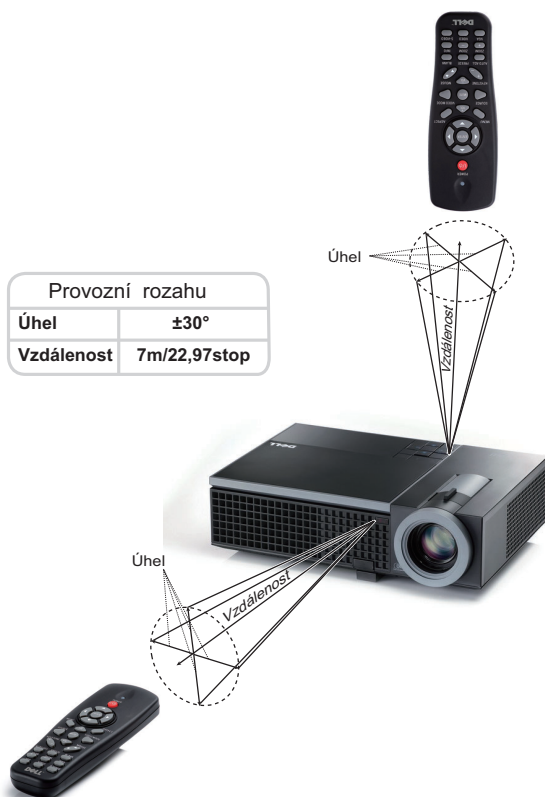


Dosah dálkového ovladače





POZNÁMKA: Skutečný dosah se může mírně lišit od schématu. V případě vybitých baterií rovněž nebude možné řádně ovládat projektor pomocí dálkového ovladače.

Používání nabídky na obrazovce

- Projektor má mnohojazyčné nabídky na obrazovce (OSD), které lze zobrazit bez ohledu na to, zda je k dispozici vstupní zdroj.
- Chcete-li procházet karty v hlavní nabídce, stiskněte tlačítka  nebo  na ovládacím panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači.
- Chcete-li vybrat podnabídku, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu projektoru nebo stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.
- Chcete-li vybrat volbu, stiskněte tlačítka  nebo  na ovládacím panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači. Barva se změní na tmavě modrou. Vybraná položka změní barvu na tmavě modrou.
- Pomocí tlačítek  nebo  na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači upravte nastavení.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, přejděte na kartu Back (Zpět) a stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu projektoru nebo stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.
- Chcete-li ukončit nabídku OSD, přejděte na kartu EXIT (KONEC) a stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) přímo na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.



POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že se tlačítko Enter nachází na místě tlačítka  na dálkovém ovladači, není žádná značka  na dálkovém ovladači.

Main Menu (Hlavní nabídka)




AUTO-ADJUST (AUTOMATICKÁ ÚPRAVA)

Funkce Auto Adjust (Automatická úprava) automaticky upravuje nastavení **Frequency (Frekvence)** a **Tracking (Stabilizace)** v režimu PC. Když probíhá automatická úprava, je zobrazena následující zpráva:

Please wait...

INPUT SELECT (VÝBĚR VSTUPU)

Nabídka Input Select (Výběr vstupu) umožňuje vybrat vstupní zdroj projektoru.

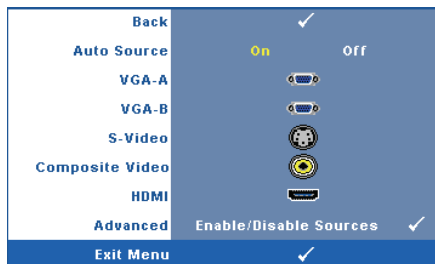

AUTO SOURCE (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZDROJOVÉHO SIGNÁLU)—Vyberete-li položku **Off (Vypnuto)** (výchozí), bude zvolen poslední vybraný vstupní signál. Stisknete-li tlačítko **Source (Zdroj)**, když je režim **Auto Source (Automatické vyhledávání zdrojového signálu)** nastaven na **Off (Vypnuto)**, můžete ručně vybrat vstupní signál. Volbou **On (Zapnuto)** zapnete autodetekci dostupných

vstupních signálů. Stisknete-li tlačítko **Source (Zdroj)**, když je projektor zapnutý, automaticky vyhledá další dostupný vstupní signál.

VGA-A—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude rozpoznán signál VGA-A.

VGA-B—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude rozpoznán signál VGA-B.

S-VIDEO—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude rozpoznán signál S-Video.


COMPOSITE VIDEO (KOMPOZITNÍ VIDEO)—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude rozpoznán signál kompozitního videa.

HDMI—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude rozpoznán signál HDMI.

ADVANCED (UPŘESNIT)—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Input Select Advanced (Upřesnit nastavení vstupu)**.

INPUT SELECT ADVANCED (UPŘESNIT VÝBĚR VSTUPU)

Nabídka Input Select Advanced (Upřesnit výběr vstupu) umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vstupní zdroje.

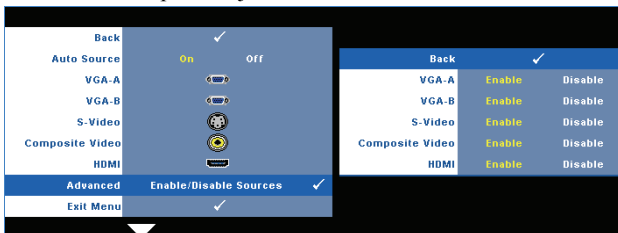

VGA-A—Pomocí a aktivujte nebo deaktivujte vstup VGA-A.

VGA-B—Pomocí a aktivujte nebo deaktivujte vstup VGA-B.

S-VIDEO—Pomocí a aktivujte nebo deaktivujte vstup S-Video.

COMPOSITE VIDEO (KOMPOZITNÍ VIDEO)—Pomocí a aktivujte nebo deaktivujte vstup kompozitního videa.


HDMI—Pomocí a aktivujte nebo deaktivujte vstup HDMI.



POZNÁMKA: Nelze deaktivovat aktuální zdroj vstupu. Vždy musí být aktivovány minimálně dva zdroje vstupu.

PICTURE (OBRAZ) (v režimu PC)

Pomocí nabídky **Picture (Obraz)** můžete upravit nastavení zobrazení projektoru. Nabídka Picture (Obraz) obsahuje následující volby:

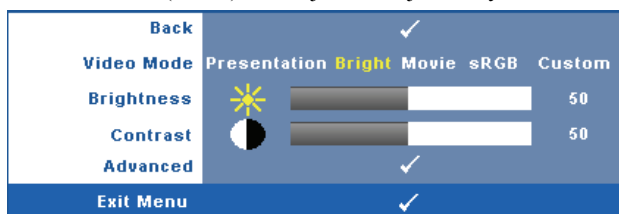

VIDEO MODE (REŽIM VIDEA)—Umožňuje optimalizovat zobrazený obraz:

Presentation (Prezentace), **Bright (Jasný)**, **Movie (Film)**, **sRGB** (poskytuje přesnější podání barev) a **Custom (Uživatelský)** (vlastní nastavení). Jestliže upravíte nastavení **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Sytost)**, **Sharpness (Ostrost)**, **Tint (Odstín)** a **Advanced (Upřesnit)**, projektor se automaticky přepne do režimu nastavení **Custom (Uživatelský)**.



POZNÁMKA: Jestliže upravíte nastavení **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Sytost)**, **Sharpness (Ostrost)**, **Tint (Odstín)** a **Advanced (Upřesnit)**, projektor se automaticky přepne do režimu nastavení **Custom (Uživatelský)**.


BRIGHTNESS (JAS)—Tlačítka a upravte jas obrazu.

CONTRAST (KONTRAST)—Tlačítka a upravte kontrast zobrazení.


ADVANCED (UPŘESNIT)—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Picture Advance (Upřesnit nastavení obrazu)**. Viz "PICTURE ADVANCED (UPŘESNIT NASTAVENÍ OBRAZU)" na straně 35.

PICTURE (OBRAZ) (v režimu Video)

Pomocí nabídky **Picture (Obraz)** můžete upravit nastavení zobrazení vašich projektorů. Nabídka Picture (Obraz) obsahuje následující volby:

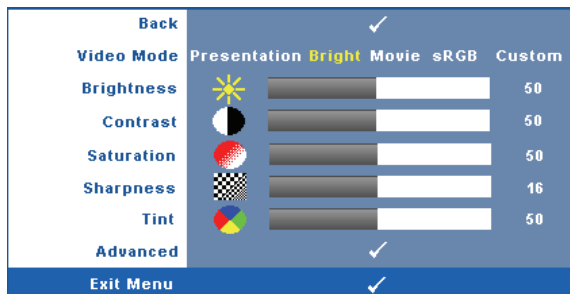

VIDEO MODE (REŽIM VIDEA)—Umožňuje optimalizovat zobrazený obraz: **Presentation (Prezentace)**, **Bright (Jasný)**, **Movie (Film)**, **sRGB** (poskytuje přesnější podání barev) a **Custom (Uživatelský)** (vlastní nastavení). Jestliže upravíte nastavení **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Sytost)**, **Sharpness (Ostrost)**, **Tint (Odstín)** a **Advanced (Upřesnit)**, projektor se automaticky přepne do režimu nastavení **Custom (Uživatelský)**.

 **POZNÁMKA:** Jestliže upravíte nastavení **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Sytost)**, **Sharpness (Ostrost)**, **Tint (Odstín)** a **Advanced (Upřesnit)**, projektor se automaticky přepne do režimu nastavení **Custom (Uživatelský)**.

BRIGHTNESS (JAS)—Tlačítka a upravte jas obrazu.


CONTRAST (KONTRAST)—Tlačítka a upravte kontrast zobrazení.

SATURATION (SYTOST)—Umožňuje upravit zdroj obrazu videa od černobílého až po sytě barevný. Stisknutím tlačítka snížíte nasycení barev v obraze a stisknutím tlačítka zvýšíte nasycení barev v obraze.

SHARPNESS (OSTROST)—Stisknutím tlačítka snížíte ostrost a stisknutím tlačítka ostrost zvýšíte.


TINT (ODSTÍN)—Stisknutím tlačítka zvýšíte množství zelené v obraze a stisknutím tlačítka zvýšíte množství červené (k dispozici pouze pro signál NTSC).

ADVANCED (UPŘESNIT)—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka Picture Advance (Upřesnit nastavení obrazu). Viz „PICTURE ADVANCED (UPŘESNIT NASTAVENÍ OBRAZU)“ níže.

 **POZNÁMKA:** Nastavení **Saturation (Sytost)**, **Sharpness (Ostrost)** a **Tint (Odstín)** jsou k dispozici pouze, když je zdrojem vstupu kompozitní video nebo S-Video.

PICTURE ADVANCED (UPŘESNIT NASTAVENÍ OBRAZU)

Pomocí nabídky Picture Advanced (Upřesnit nastavení obrazu) můžete upravit nastavení zobrazení projektoru. Nabídka Picture Advanced (Upřesnit nastavení obrazu) obsahuje následující volby:

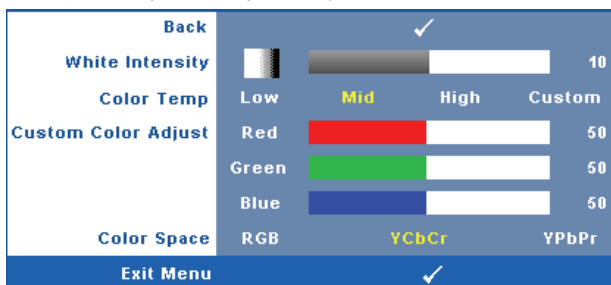

WHITE INTENSITY (INTENZITA BÍLÉ)—Tlačítka a upravte intenzitu bílé.


COLOR TEMP (TEPLOTA BAREV)—Umožňuje upravit teplotu barev. Čím je teplota barev vyšší, tím obraz vypadá chladnější; čím je teplota barev nižší, tím obraz vypadá teplejší. Po nastavení hodnot v nabídce **Color Adjust (Úpravy barev)** je aktivován režim Custom (Uživatelský). Hodnoty jsou uloženy v režimu Custom (Uživatelský).

CUSTOM COLOR ADJUST (ÚPRAVY UŽIVATELSKÝCH BAREV)—Umožňuje ručně upravovat červenou, zelenou a modrou barvu.




COLOR SPACE (BAREVNÝ PROSTOR)—Umožňuje vybrat barevný prostor, k dispozici jsou následující možnosti: RGB, YCbCr a YPbPr.


DISPLAY (ZOBRAZENÍ) (v režimu PC)

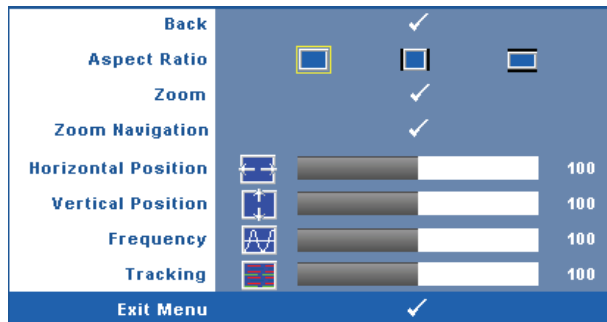
Pomocí nabídky **Display (Zobrazení)** můžete upravit nastavení zobrazení projektoru. Nabídka Picture (Obraz) obsahuje následující volby:




ASPECT RATIO (POMĚR STRAN)—Výběrem formátu umožňuje zvolit vzhled obrazu.




-  Original (Původní) — udržuje poměr stran promítaného obrazu podle formátu vstupního signálu.
-  4:3 — zdroj bude upraven tak, aby odpovídal obrazu a bude promítán jako obraz 4:3.
-  Wide (Širokoúhlý) — zdroj bude upraven tak, aby odpovídal šířce obrazu a bude promítán jako širokoúhlý obraz.

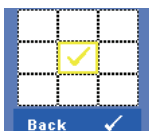


ZOOM—Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Zoom**.





Vyberte oblast, kterou chcete oddálit/přiblížit a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači zobrazíte oddálený/přiblížený obraz.





Upravte zvětšení obrazu stisknutím tlačítka  nebo  a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači.



ZOOM NAVIGATION (NAVIGACE ZOOMU)—Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Zoom Navigation (Navigation zoomu)**.

Pomocí     procházejte promítací plochu.

HORIZONTAL POSITION (HORIZONTÁLNÍ POZICE)—Stisknutím tlačítka  posuňte obraz vlevo a stisknutím tlačítka  posuňte obraz vpravo.


VERTICAL POSITION (VERTIKÁLNÍ POZICE)—Stisknutím tlačítka  posuňte obraz dolů a stisknutím tlačítka  posuňte obraz nahoru.

FREQUENCY (FREKVENCE)—Umožňuje změnit frekvenci zobrazovaných dat frekvenci grafické karty počítače. Pokud vidíte blikající vertikální vlnu, použijte nastavení **Frequency (Frekvence)** k minimalizování pruhů. Jedná se pouze o přibližné nastavení.




TRACKING (STABILIZACE)—Synchronizuje časování obrazu s časováním grafické karty. Pokud máte dojem, že je obraz nestabilní nebo kmitá, použijte k nápravě funkci **Tracking (Stabilizace)**. Jedná se o jemné doladění.


DISPLAY (ZOBRAZENÍ) (v režimu Video)

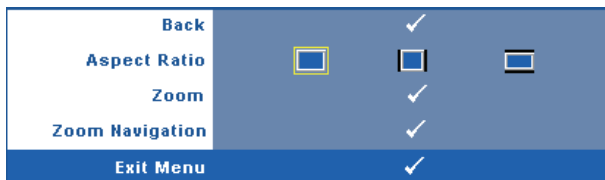
Pomocí nabídky **Display (Zobrazení)** můžete upravit nastavení zobrazení projektoru. Nabídka Picture (Obraz) obsahuje následující volby:





ASPECT RATIO (POMĚR STRAN)—Výběrem formátu umožňuje zvolit vzhled obrazu.

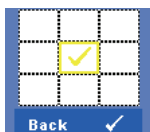


-  Original (Původní) — udržuje poměr stran promítaného obrazu podle formátu vstupního signálu.
-  4:3 — zdroj bude upraven tak, aby odpovídal obrazu a bude promítán jako obraz 4:3.
-  Wide (Širokoúhlý) — zdroj bude upraven tak, aby odpovídal šířce obrazu a bude promítán jako širokoúhlý obraz.




ZOOM—Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Zoom**.





Vyberte oblast, kterou chcete oddálit/přiblížit a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači zobrazíte oddálený/přiblížený obraz.



Upravte zvětšení obrazu stisknutím tlačítka  nebo  a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači.




ZOOM NAVIGATION (NAVIGACE ZOOMU)—Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka **Zoom Navigation (Navigace zoomu)**.

Pomocí     procházejte promítací plochu.

LAMP (LAMPY)

Pomocí nabídky **Lamp (Lampa)** lze upravit nastavení zobrazení projektoru. Nabídka Lamp (Lampa) obsahuje následující volby:

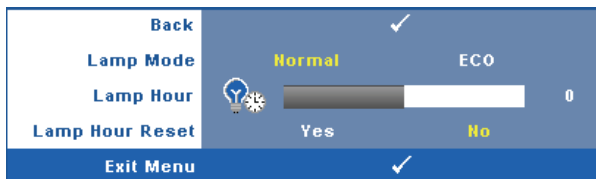

LAMP MODE (REŽIM LAMPY)—Umožňuje vybrat mezi normálním a úsporným režimem.


Normální režim funguje na plný výkon. Úsporný režim funguje na nižší výkon, což může prodloužit životnost lampy, zajistit tišší chod projektoru a tlumenější světelný výkon na promítací ploše.


LAMP HOUR (HODINY LAMPY)—Zobrazuje dobu, po kterou byla lampa v provozu od posledního vynulování počítadla.

LAMP HOUR RESET (RESETOVÁNÍ HODIN LAMPY)—Výběrem **Yes (Ano)** resetujete počítadlo lampy.

SET UP (NASTAVENÍ)



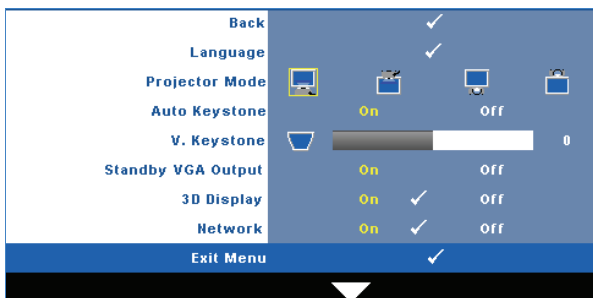

Nabídka Set Up (Nastavení) umožňuje konfigurovat nastavení Language (Jazyk), Projector Mode (Režim projektoru), Keystone (Korekce lichoběžníkového zkreslení), Standby VGA Output (Pohotovostní výstup VGA), 3D Display (Zobrazení 3D) a Network (Síť).



LANGUAGE (JAZYK)—Umožňuje nastavit jazyk nabídky OSD. Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka Language (Jazyk).



PROJECTOR MODE (REŽIM PROJEKTORU)—Umožňuje vybrat režim projektoru v závislosti na jeho umístění.

-  Front Projection-Desktop (Zepředu – stolní provedení) – toto je výchozí volba.
-  Front Projection-Ceiling Mount (Zepředu – montáž na strop) – zobrazení je směrově obráceno podle osy y pro případ, kdy je zařízení zavěšeno na stropě.
-  Rear Projection-Desktop (Zezadu – stolní provedení) – zobrazení je směrově obráceno pro projekci ze zadu na průsvitné plátno.
-  Rear Projection-Ceiling Mount (Zezadu – montáž na strop) – zobrazení je smírově obráceno podle osy x i y. Můžete promítat ze zadu na průsvitné plátno z projektoru zavěšeného na stropě.


AUTO KEYSTONE (AUTOMATICKÁ ÚPRAVA LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ)—

Výběrem možnosti **On (Vypnuto)** aktivujete automatickou korekci svislé deformace obrazu způsobené nakloněním projektoru.

V. KEYSTONE (OPRAVA LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ)—Ručně upravte vertikální zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru.

STANDBY VGA OUTPUT (POHOTOVOSTNÍ VÝSTUP VGA)—Vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) pro funkci výstupu VGA v pohotovostním režimu projektoru. Výchozí nastavení je Off (Vypnuto).

ZOBRAZENÍ 3D—Výběrem možnosti On (Zapnuto) bude spuštěna funkce zobrazení 3D. Výchozí nastavení je Off (Vypnuto).

 **POZNÁMKA:** Chcete-li aktivovat funkci 3D Display (Zobrazení 3D), připravte si 3D brýle, 3D videoobsah a grafickou kartu s výstupním signálem 60Hz/120Hz podporovanou v počítači/notebooku.




Inverze 3D sync.—Jestliže při používání 3D brýlí DLP vidíte diskrétní nebo překrývající obraz, pravděpodobně bude třeba použít příkaz „Invert“ (Invertovat), aby bylo dosaženo optimální shody sekvence levého a pravého obrazu a správného zobrazení. (Pro 3D brýle DLP)

Network (Síť)—Výběrem možnosti On (Zapnuto) bude aktivována funkce sítě. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači lze konfigurovat nastavení Network (Síť).

NETWORK (SÍŤ)

Nabídka Network (Síť) umožňuje konfigurovat nastavení síťového připojení.

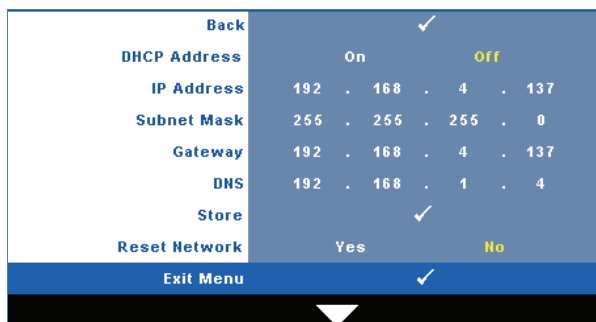

DHCP ADDRESS (ADRESA DHCP)—Jestliže v síti, ke které je projektor připojen, existuje server DHCP, když vyberete DHCP **On (Zapnuto)**, bude adresa IP přidělována automaticky. Jestliže je DHCP **Off (Vypnuto)**, ručně nastavte položky IP Address (Adresa IP), Subnet Mask (Maska podsítě) a Gateway (Brána). Pomocí vyberte číslo IP Address (Adresa IP), Subnet Mask (Maska podsítě) a Gateway (Brána). Zadáním Enter potvrďte jednotlivá čísla a potom nastavte další položku pomocí .

IP ADDRESS (ADRESA IP)—Automaticky nebo ručně přidělená adresa IP projektoru připojenému k síti.

SUBNET MASK (MASKA PODSÍTĚ)—Nakonfigurujte masku podsítě síťového připojení.

GATEWAY (BRÁNA)—Konfigurujete-li toto nastavení ručně, zjistěte si adresu brány u vašeho správce sítě/systemu.

DNS—Konfigurujete-li toto nastavení ručně, zjistěte si adresu serveru DNS u vašeho správce sítě/systemu.

STORE (ULOŽIT)—Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači lze uložit změny provedené v nastavení konfigurace sítě.

RESET NETWORK (RESETOVAT SÍŤ)—Výběrem **Yes (Ano)** resetujete konfiguraci sítě.

INFORMATION (INFORMACE)


V nabídce Information (Informace) se zobrazují aktuální nastavení projektoru.


Back	✓
Model Name	1610HD
Input Source	ANALOG RGB 1024X768 60Hz
Operating Hour	10 hr
PPID	CH-0K1CG1-S0081-46B-0208
IP Address	192.168.4.137
Exit Menu	✓

OTHERS (OSTATNÍ)

Nabídka Others (Ostatní) umožňuje měnit nastavení Menu (Nabídka), Screen (Obrazovka), Audio (Zvuk), Power (Napájení), Security (Zabezpečení) a Closed Caption (Skruté titulky) (pouze pro NTSC). Rovněž můžete provést Test Pattern (Testovací vzor) a Factory Reset (Obnovení nastavení výrobce).

Back	✓
Menu Settings	✓
Screen Settings	✓
Audio Settings	✓
Power Settings	✓
Security Settings	✓
Closed Caption	On ✓ Off
Test Pattern	Off 1 ✓ 2 ✓
Factory Reset	✓
Exit Menu	✓

MENU SETTINGS (NASTAVENÍ NABÍDKY)—Výběrem a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude aktivována nabídka nastavení. Nastavení nabídky obsahuje následující možnosti:

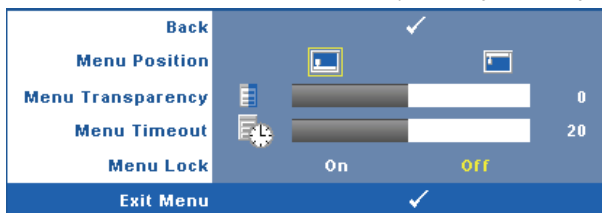


MENU POSITION (UMÍSTĚNÍ NABÍDKY)—Umožňuje měnit polohu nabídky OSD na promítací ploše.


MENU TRANSPARENCY (PRŮHLEDNOST NABÍDKY)—Umožňuje změnit úroveň průhlednosti pozadí OSD.


MENU TIMEOUT (INTERVAL NABÍDKY)—Umožňuje nastavit interval ukončení nabídky OSD. Ve výchozím nastavení nabídka OSD zmizí po 20 sekundách nečinnosti.


MENU LOCK (ZÁMEK NABÍDKY)—Vyberte možnost **On (Zapnuto)** k zapnutí funkce Menu Lock (Zámek nabídky) a skrytí nabídky OSD. Chcete-li vypnout funkci Menu Lock (Zámek nabídky), vyberte položku **OFF (Vypnuto)**. Chcete-li funkci Menu Lock (Zámek nabídky) deaktivovat a skrýt nabídku OSD, stiskněte a podržte tlačítko **Menu (Nabídka)** na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači po dobu 15 sekund a potom funkci deaktivujte.

SCREEN SETTINGS (NASTAVENÍ OBRAZOVKY)—Výběrem a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači budou aktivována nastavení zobrazení. Nabídka nastavení obrazovky obsahuje následující možnosti:



CAPTURE SCREEN (SNÍMEK OBRAZOVKY)—Výběrem a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači lze digitalizovat zobrazený obraz, na ploše se zobrazí následující zpráva.




 **POZNÁMKA:** Chcete-li digitalizovat celý obraz, musí mít vstupní signál připojený k projektoru rozlišení 1024 x 768.

SCREEN (OBRAZOVKA)—Výběrem **Dell** bude logo Dell použito jako tapeta. Výběrem **Captured (Digitalizované)** nastavte digitalizovaný snímek jako tapetu.

RESET (RESETOVAT)—Výběrem a stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači bude odstraněn digitalizovaný obraz a bude obnoveno výchozí nastavení.

AUDIO SETTINGS (NASTAVENÍ ZVUKU)—Výběrem a stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači lze změnit nastavení zvuku. Nabídka nastavení zvuku obsahuje následující možnosti:

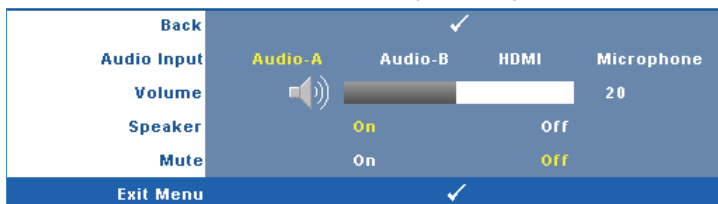


AUDIO INPUT (VSTUP ZVUKU)—Vyberte zdroj vstupu zvuku z následujících možností: Audio-A (Zvuk-A), Audio-B (Zvuk-B), HDMI a Microphone (Mikrofon).

VOLUME (HLASITOST)—Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte a stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte.

SPEAKER (REPRODUKTOR)—Výběrem možnosti **On (Zapnuto)** aktivujete reproduktor. Výběrem možnosti **Off (Vypnuto)** deaktivujete reproduktor.

MUTE (ZTLUMIT)—Umožňuje ztlumit vstupního a výstupního zvuku.

POWER SETTINGS (NASTAVENÍ SPOTŘEBY)—Výběrem a stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači budou aktivována nastavení napájení. Nabídka nastavení spotřeby obsahuje následující možnosti:

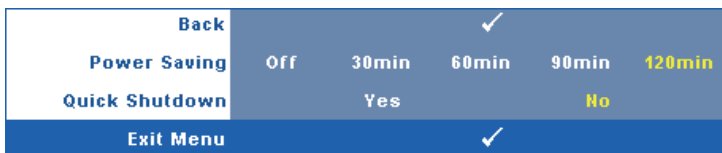

POWER SAVING (ÚSPORNÝ REŽIM)—Výběrem **Off (Vypnuto)** deaktivujete úsporný režim. Ve výchozí konfiguraci je projektor nastaven tak, aby po 120 minutách nečinnosti přešel do úsporného režimu. 60 sekund před přepnutím do úsporného režimu se zobrazí varování a odpočítávání. Chcete-li ukončit úsporný režim, během odpočítávání stiskněte libovolné tlačítko.

Rovněž můžete nastavit odlišnou dobu přechodu do úsporného režimu. Doba přechodu do úsporného režimu je interval, po který má projektor čekat na

signál. Úsporný režim lze nastavit na 30, 60, 90 nebo 120 minut.

Pokud v tomto intervalu není rozpoznán žádný vstupní signál, projektor vypne lampu a přejde do úsporného režimu. Pokud v tomto intervalu je rozpoznán vstupní signál, projektor se automaticky zapne. Pokud není rozpoznán žádný vstupní signál do dvou hodin během úsporného režimu, projektor se přepne z úsporného režimu na režim vypnutí. Projektor můžete zapnout stisknutím vypínače.

QUICK SHUTDOWN (RYCHLÉ VYPNUTÍ)—Výběrem možnosti **Yes (Ano)** vypnete projektor jediným stisknutím tlačítka **Power (Napájení)**. Tato funkce umožňuje rychle vypnout projektor zvýšením rychlosti ventilátoru. Během rychlého vypínání může docházet k mírně zvýšenému hluku.




POZNÁMKA: Před dalším zapnutím projektoru počkejte 60 sekund, aby se stabilizovala vnitřní teplota. Jestliže se pokusíte projektor ihned zapnout, bude spouštění trvat déle. Ventilátor projektoru poběží přibližně 30 sekund na plné otáčky, aby se stabilizovala vnitřní teplota.


SECURITY SETTINGS (BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ)—Výběrem a stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači budou aktivována nastavení zabezpečení. Nabídka nastavení zabezpečení umožňuje aktivovat a nastavit ochranu heslem.


Back	✓
Password	Enable off Delete
Change Password	✓
Exit Menu	✓


PASSWORD (HESLO)—Je-li ochrana heslem aktivována, po připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a zapnutí projektoru se zobrazí obrazovka Password Protect (Ochrana heslem) s výzvou k zadání hesla. Standardně je tato funkce deaktivována. Tuto funkci můžete aktivovat výběrem **Enabled (Aktivováno)**. Pokud bylo již dříve nastaveno heslo, nejdříve zadejte heslo a vyberte funkci. Tato funkce ochrany heslem bude aktivována při příštím zapnutí projektoru. Jestliže tuto funkci aktivujete, po zapnutí projektoru budete vyzváni k zadání hesla:


1 První výzva k zadání hesla:

- a Přejděte do nabídky **Others (Jiné)**, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači a potom aktivujte nastavení hesla nastavením položky **Password (Heslo)** na **Enable (Aktivovat)**.

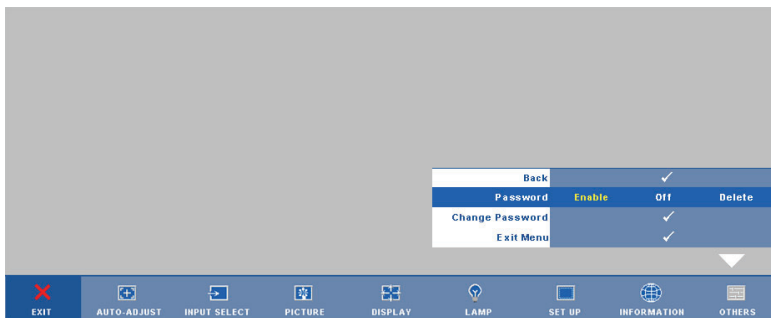

- b Po aktivaci funkce hesla se zobrazí místní okno pro zadávání znaků, do kterého zadáte 4místné číslo z plochy a stisknete tlačítko  na ovládacím panelu nebo stisknete tlačítko Enter na dálkovém ovladači.

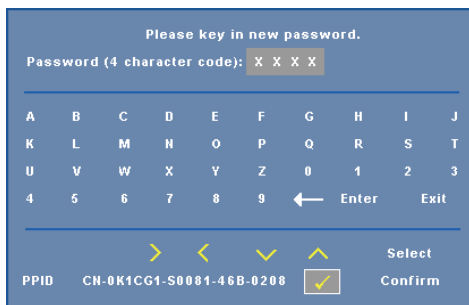

- c Opětovným zadáním hesla heslo potvrďte.
- d Pokud bylo heslo úspěšně ověřeno, získáte přístup ke všem funkcím a nástrojům projektoru.
- Zadáte-li nesprávné heslo, máte dva další pokusy. Po třech neúspěšných pokusech se projektor automaticky vypne.
-  **POZNÁMKA:** Pokud heslo zapomenete, obraťte se na společnost DELL™ nebo kvalifikované servisní středisko.
- Chcete-li deaktivovat funkci hesla, vyberte **Off (Vypnuto)**.
 - Chcete-li odstranit heslo, vyberte **Delete (Odstranit)**.

CHANGE PASSWORD (ZMĚNA HESLA)—Zadejte původní heslo, potom zadejte nové heslo a znovu je potvrďte.

Please key in the original password.

Password (4 character code): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Enter	Exit	

> < ✓ ^ Select

PPID CN-0K1CG1-S0081-46B-0208 Confirm

Please key in new password.

Password (4 character code): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Enter	Exit	

> < ✓ ^ Select

PPID CN-0K1CG1-S0081-46B-0208 Confirm

Please key in new password again.

Password (4 character code): X X X X


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Enter	Exit	

> < ✓ ^ Select





PPID CN-0K1CG1-S0081-46B-0208 Confirm

CLOSED CAPTION (SKRYTÉ TITULKY)—Výběrem **On (Zapnuto)** aktivujete skryté titulky a aktivujete nabídku skrytých titulků. Vyberte odpovídající možnost skrytých titulků: CC1, CC2, CC3 a CC4.


Back			✓		
Select	CC1	CC2	CC3	CC4	
Exit Menu			✓		

 **POZNÁMKA:** Možnost skrytých titulků je k dispozici pouze pro NTSC.

TEST PATTERN (TESTOVACÍ VZOR)—Testovací vzor slouží k testování zaostření a rozlišení.


Nastavení **Test Pattern (Testovací vzor)** můžete aktivovat nebo deaktivovat výběrem **Off (Vypnuto)**, **1** nebo **2**. **Test Pattern 1 (Testovací vzor 1)** můžete rovněž vyvolat stisknutím a podržením tlačítek  a  na ovládacím panelu současně po dobu 2 sekund. Testovací vzor 2 můžete rovněž vyvolat stisknutím a podržením tlačítek  a  na ovládacím panelu současně po dobu 2 sekund.

Test Pattern 1 (Testovací vzor 1):

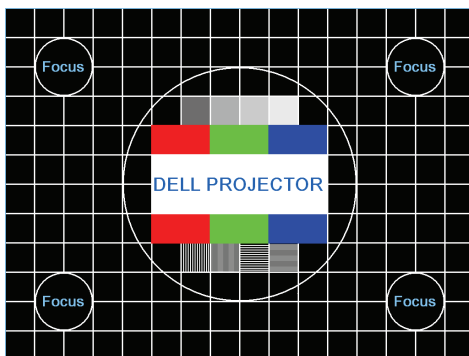

Test Pattern 2 (Testovací vzor 2):



FACTORY RESET (OBNOVENÍ NASTAVENÍ VÝROBCE) —Výběrem a stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači budou obnoveny výchozí tovární hodnoty všech nastavení a zobrazí se varovná zpráva níže.



Obnovené položky zahrnují jednak nastavení počítačových zdrojů, jednak nastavení zdrojů obrazu.

Správa projektoru prostřednictvím rozhraní Web Management (Webová správa)

konfigurování síťových nastavení


Jestliže je projektor připojen k síti, můžete k němu přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče nakonfigurováním síťových nastavení (TCP/IP). Při používání síťové funkce musí být adresa IP jedinečná. Pokyny pro konfigurování síťových nastavení viz "NETWORK (SÍŤ)" na straně 40.

Přístup k nástroji Web Management (Webová správa)

Spustěte internetový prohlížeč Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Firefox 1.5 nebo vyšší a zadejte adresu IP. Nyní můžete vstoupit do nástroje Web Management (Webová správa) a spravovat projektor ze vzdáleného umístění.

Správa vlastností

Home (Hlavní stránka)

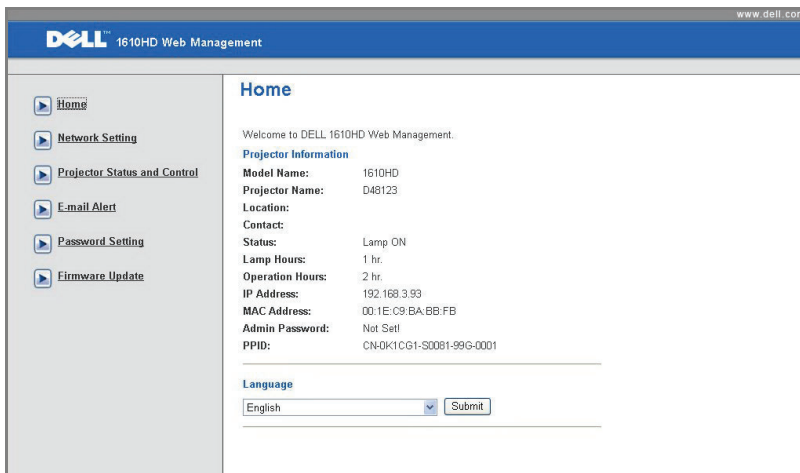

- Zadáním adresy IP do webového prohlížeče vstoupíte na stránku Home (Hlavní) nástroje Web Management (Webová správa). Viz "NETWORK (SÍŤ)" na straně 40.
- **Language (Jazyk):** Umožňuje nastavit jazyk webové správy.

Network Settings (Síťová nastavení)

Viz část OSD na strana 40.

The screenshot shows the Dell 1610HD Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo and the text "1610HD Web Management". On the left, a sidebar lists menu items: Home, Network Setting (highlighted), Projector Status and Control, E-mail Alert, Password Setting, and Firmware Update. The main content area is titled "Network Settings" and is divided into two sections. The first section contains input fields for "Model Name" (1610HD), "Projector Name" (D48123), "Location", and "Contact", with a "Save" button below. The second section features radio buttons for "DHCP" (selected) and "Manual", followed by input fields for "IP Address" (192.168.3.93), "Subnet Mask" (255.255.255.0), "Gateway" (192.168.3.254), and "DNS Server" (192.168.1.167), with a "Save" button below.

- Nastavte informace **Model Name (Název modelu)**, **Projector Name (Název projektoru)**, **Location (Umístění)** a **Contact (Kontakt)** (maximálně 21 znaků pro každé pole). Uložte nastavení stisknutím **Save (Uložit)**.
- Volbou **DHCP** bude projektoru přidělena adresa IP automaticky ze serveru DHCP nebo volbou **Manual (Ručně)** bude adresa IP přidělena ručně.

Stránka Projector Status and Control (Stav projektoru a ovládání)

The screenshot shows the Dell 1610HD Web Management interface. The main content area is titled "Projector Status and Control". It is organized into three main sections:

- Projector Status:** Contains a "Projector Status" dropdown menu set to "Lamp ON", a "Power Saving" dropdown menu set to "120 min.", and an "Alert Status" input field. To the right are buttons for "Refresh", "Power ON", "Power OFF", and "Clear".
- Image Control:** Contains "Operation Mode" (radio buttons for Normal Mode and ECO Mode, with Normal Mode selected), "Projector Mode" (dropdown menu set to Front Projection-Desktop), "Source Select" (dropdown menu set to VGA-A), "Video Mode" (dropdown menu set to Presentation Mode), "Blank screen" (radio buttons for On and Off, with Off selected), "Aspect Ratio" (radio buttons for Original, 4:3, and Wide, with Original selected), "Brightness" (input field set to 0, range 0-100), and "Contrast" (input field set to 0, range 0-100). There are "Set" buttons for Brightness and Contrast, and an "Auto Adjust" button.
- Audio Control:** Contains "Audio Input" (dropdown menu set to Audio-A), "Volume" (input field set to 10, range 0-20), and "Speaker" (radio buttons for On and Off, with On selected). There is a "Set" button for Volume and a "Factory Reset" button.

- **Projector Status (Stav projektoru):** Existují 5 stavů: Lamp On (Lampa je zapnutá), Standby (Pohotovostní režim), Power Saving (Úsporný režim) a Cooling (Chlazení) a Warming up (Zahřívání). Klepnutím na tlačítko Refresh (Aktualizovat) obnovíte stav a nastavení ovládání.
- **Power Saving (Úsporný režim):** Položku Power Saving (Úložný režim) lze nastavit na Off (Vypnuto), 30, 60, 90 nebo 120 minut. Viz strana 43.
- **Alert Status (Stav upozornění):** Existují 3 chybové stavy: Lamp warning (Varování lampy), Low lamp life (Končí životnost lampy) a Temperature warning (Varování teploty). Projektor se může zablokovat v ochranném režimu, je-li aktivováno některé varování. Chcete-li ukončit ochranný režim, klepnutím na tlačítko Clear (Vymazat) vymažete stav varování, aby bylo možné zapnout projektor.
- **Projector Mode (Režim projektoru):** Umožňuje vybrat režim projektoru v závislosti na jeho umístění. K dispozici jsou 4 režimy promítání: Front Projection-Desktop (Zepředu – stolní provedení), Front Projection-Ceiling Mount (Zepředu – montáž na strop), Rear Projection-Desktop (Zezadu – stolní provedení) a Rear Projection-Ceiling Mount (Zezadu – montáž na strop)
- **Source Select (Výběr zdroje):** Nabídka Source Select (Výběr zdroje) umožňuje vybrat vstupní zdroj projektoru. Můžete vybrat VGA-A, VGA-B, S-Video, Composite Video (Kompozitní video) a HDMI.
- **Video Mode (Režim videa):** Výběrem režimu optimalizujete zobrazený obraz podle toho, k čemu je projektor používán. Můžete zvolit:
 - **Presentation (Prezentace):** Optimální pro snímky prezentace.

- **Bright (Jasný):** Maximální jas a kontrast.
- **Movie (Film):** Pro sledování filmů a prohlížení fotografií.
- **sRGB:** Poskytuje přesnější podání barev.
- **Custom (Uživatelský):** Upřednostňovaná nastavení uživatele.
- **Blank Screen (Prázdná obrazovka):** Můžete vybrat možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
- **Aspect Ratio (Poměr stran):** Výběrem formátu umožňuje zvolit vzhled obrazu.
- **Brightness (Jas):** Výběrem hodnoty až upravte jas obrazu.
- **Contrast (Kontrast):** Výběrem hodnoty nastavte kontrast zobrazení.
- **Audio Input (Vstup zvuku):** Jako vstupní zdroj můžete vybrat Audio-A (Zvuk-A), Audio-B (Zvuk-B), HDMI a Microphone (Mikrofon)
- **Volume (Hlasitost):** Můžete vybrat hodnotu (0 - 20) nastavení hlasitosti.
- **Speaker (Reproduktor):** Výběrem možnosti On (Zapnuto) můžete aktivovat funkci zvuku nebo výběrem možnosti Off (Vypnuto) deaktivovat nastavení zvuku.


E-mail Alert (Upozornění e-mailem)

The screenshot shows the Dell 1610HD Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text '1610HD Web Management', and the URL 'www.dell.com'. A left sidebar contains navigation links: Home, Network Setting, Projector Status and Control, E-mail Alert (highlighted), Password Setting, and Firmware Update. The main content area is titled 'E-mail Alert' and contains the following configuration options:

- E-mail Alert:** Radio buttons for 'Enable' and 'Disable' (selected). A button labeled 'E-mail Alert Test' is present.
- TO:** Text input field with an '@' symbol.
- CC:** Text input field with an '@' symbol.
- From:** Text input field with an '@' symbol.
- Subject:** Text input field containing '1610HD-D48123 Alert'.
- SMTP Setting:**
 - Out going SMTP server: Text input field.
 - User name: Text input field.
 - Password: Text input field.
- Alert Condition:**
 - Lamp warning
 - Low lamp life
 - Temperature warning
- A 'Save' button is located at the bottom of the form.

- **E-mail Alert (Upozornění e-mailem):** Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni e-mailem (Enable (Aktivovat)) či nikoli (Disable (Deaktivovat)).
- **To/CC/From (Komu/Kopie/Od):** Můžete zadat e-mailovou adresu odesílatele (From (Od)) a příjemců (To/Cc (Komu/Kopie)) pro přijímání upozornění v případě neobvyklé situace nebo varování.
- **Alert Condition (Podmínka upozornění):** Můžete vybrat neobvyklé situace nebo varování, na která chcete být upozorňováni e-mailem. V případě splnění podmínek pro upozornění bude odeslán e-mail příjemcům (To/Cc (Komu/Kopie)).
- **Out going SMTP server (Odchozí SMTP server), User name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo)** vám musí poskytnout správce sítě nebo MIS.

Password Setting (Nastavení hesla)

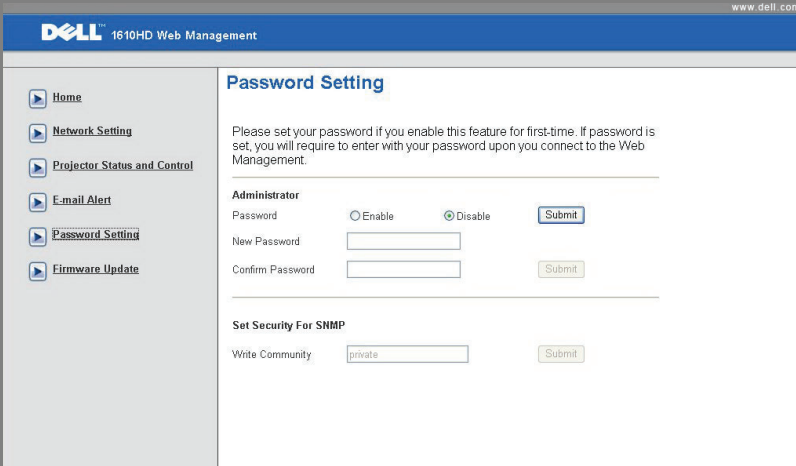

The screenshot shows the Dell 1610HD Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo and the text "1610HD Web Management" and "www.dell.com". The left sidebar contains a menu with the following items: Home, Network Setting, Projector Status and Control, E-mail Alert, Password Setting (highlighted), and Firmware Update. The main content area is titled "Password Setting" and contains the following text: "Please set your password if you enable this feature for first-time. If password is set, you will require to enter with your password upon you connect to the Web Management." Below this text are two sections: "Administrator" and "Set Security For SNMP". The "Administrator" section has a "Password" field with radio buttons for "Enable" and "Disable" (selected), and a "Submit" button. Below it are "New Password" and "Confirm Password" fields, each with a "Submit" button. The "Set Security For SNMP" section has a "Write Community" field with the value "private" and a "Submit" button.


Položka Password Setting (Nastavení hesla) slouží k nastavení hesla správce pro přístup k nástroji **Web Management (Webová správa)**. Před první aktivací nástroje nastavte heslo. Po aktivaci funkce hesla bude pro přístup k nástroji **Web Management (Webová správa)** požadováno heslo správce.

- **New Password (Nové heslo):** Zadejte nové heslo.
- **Confirm Password (Potvrzení hesla):** Znovu zadejte a odešlete heslo.
- **Write Community (Komunita s oprávněním zápisu):** Nastavte zabezpečení pro SNMP. Zadejte a odešlete heslo.



POZNÁMKA: Pokud zapomenete heslo správce, kontaktujte společnost Dell.

Login Page (Stránka přihlášení)

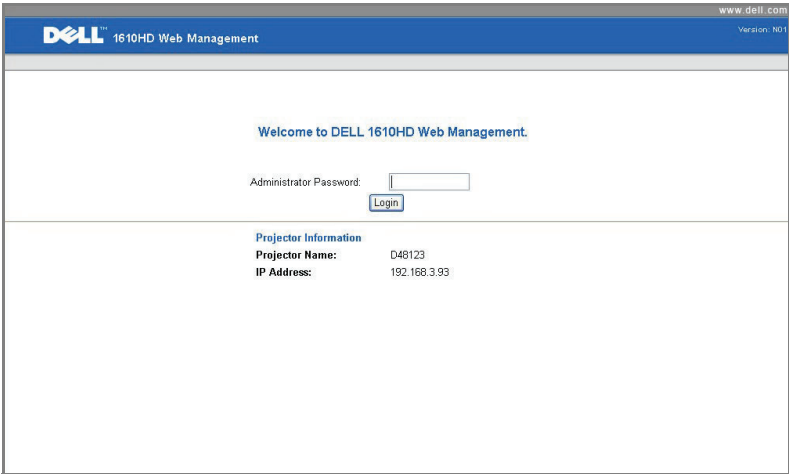

www.dell.com
Version: N01

DELL™ 1610HD Web Management

Welcome to DELL 1610HD Web Management.

Administrator Password:


Login

Projector Information


Projector Name:	D46123
IP Address:	192.168.3.93

- **Administrator Password (Heslo správce):** Zadejte heslo správce a klepněte na Login (Přihlásit).


Firmware Update (Aktualizace firmwaru)

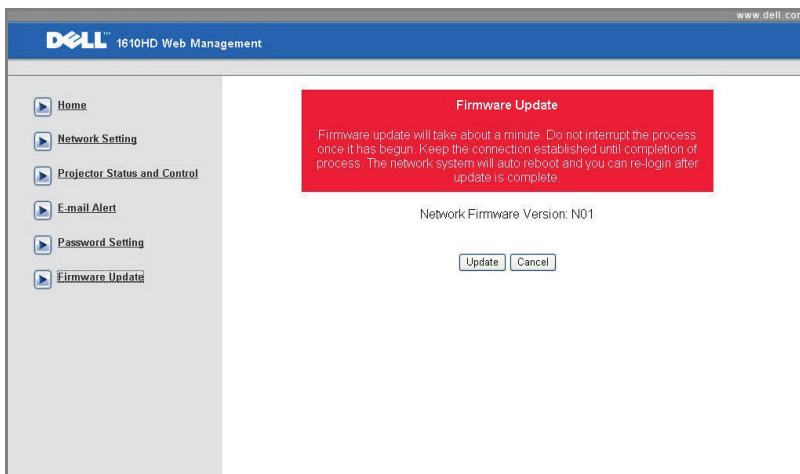

Stránka Firmware Update (Aktualizace firmwaru) slouží k aktualizování firmwaru projektoru. Stisknutím **Update (Aktualizovat)** zahajete aktualizaci.

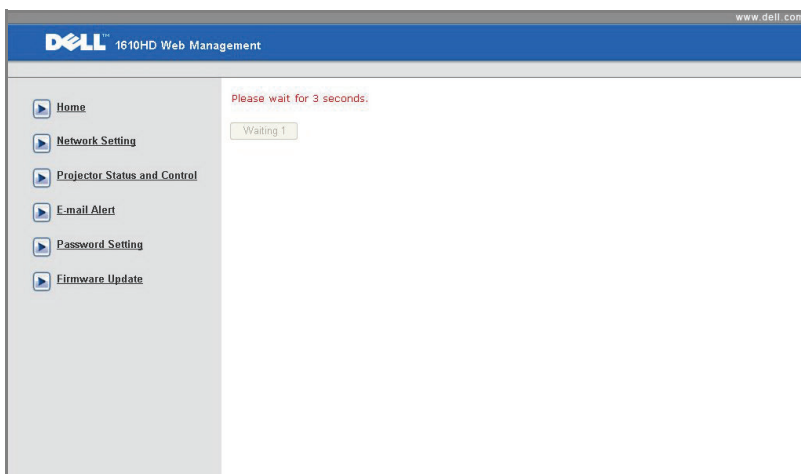

- Počkejte, dokud počítač nedosáhne 0.

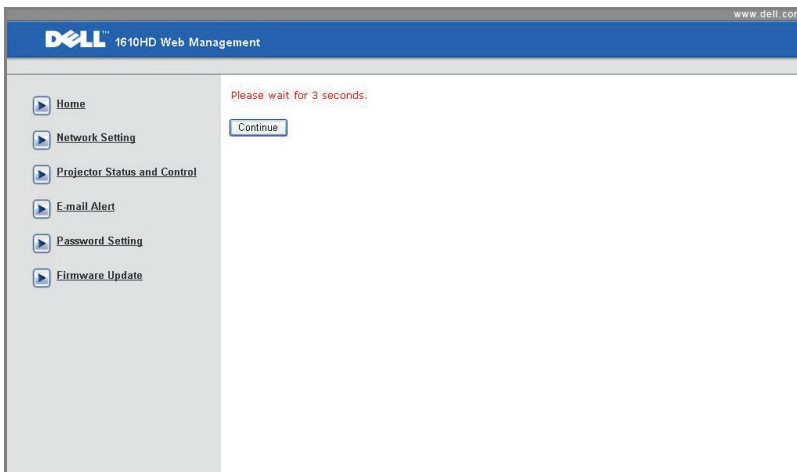

- Počkejte 3 sekundy a aktualizace přejde automaticky na další krok.



- Vyberte soubor pro aktualizaci a klepněte na tlačítko **Upgrade (Aktualizovat)**. Během procesu aktualizace je tlačítko **Cancel (Storno)** deaktivováno.

Please wait.
Click on button to proceed after 8 seconds.

Waiting(6)

- Počkejte, až počítadlo dosáhne 0.

Please wait.
Click on button to proceed after 8 seconds.

ReLogin

- Po dokončení aktualizace se klepnutím na tlačítko **ReLogin (Znovu přihlásit)** vraťte na hlavní stránku nástroje Web Management (Webová správa).

TIPY:

Chtěl bych přistupovat k projektoru vzdáleně prostřednictvím Internetu. Jaké je lepší nastavení pro prohlížeč?

Chcete-li použít lepší nastavení pro prohlížeč, postupujte podle následujících kroků:

1 Otevřete Control Panel (Ovládací panely) → Internet Options (Možnosti Internetu) → tab General (karta Obecné) → Temporary Internet Files (Dočasné soubory Internetu) → Settings (Nastavení) → Vyberte Every visit to the pages (Při každé návštěvě stránek).

2 Některé brány firewall nebo antivirové programy mohou blokovat aplikaci HTTP, pokud možno vypněte bránu firewall nebo antivirové programy.

Chtěl bych přistupovat k projektoru vzdáleně prostřednictvím Internetu. Jaká čísla portů pro naslouchání soketům mám otevřít v bráně firewall?

Tento projektor používá následující porty pro naslouchání soketům TCP/IP.

UDP/TCP	Port Číslo	Popis
TCP	80	Webová konfigurace (HTTP)
UDP/TCP	25	SMTP: používáno pro směrování e-mailů mezi poštovními servery
UDP/TCP	161	SNMP: Simple Network Management Protocol
UDP	9131	AMX: slouží pro vyhledávání AMX

Proč nemohu přistupovat k projektoru prostřednictvím Internetu?

1 Zkontrolujte, zda je váš stolní počítač/notebook připojen k Internetu.

2 Obrat' se na vašeho MIS nebo správce sítě a zjistěte, zda se váš stolní počítač/notebook nachází ve stejné podsíti.

Proč nemohu přistupovat k serveru SMTP?

- 1** Obrat'te se na vašeho MIS nebo správce sítě a zjistěte, zda je funkce serveru SMTP pro projektor otevřená a zda je adresa IP přiřazená projektoru povolena pro přístup k serveru SMTP. Číslo portu SMTP projektoru pro naslouchání paketům je 25 a nelze jej změnit.
- 2** Zkontrolujte, zda je správně nastaven odchozí SMTP server, uživatelské jméno a heslo.
- 3** Některé SMTP servery budou kontrolovat, zda e-mailová adresa „Od“ odpovídá údajům „Uživatelské jméno“ a „Heslo“. Například používáte test@dell.com jako e-mailovou adresu v poli „Od“. V tomto případě musíte rovněž používat informace účtu test@dell.com jako uživatelské jméno a heslo pro přihlašování k serveru SMTP.

Proč nelze přijmout testovací e-mail s upozorněním, ačkoli projektor ukazuje, že testovací e-mail s upozorněním byl již odeslán?


Na základě omezení serveru SMTP byl e-mail s upozorněním pravděpodobně identifikován jako nevyžádaná pošta. Požádejte vašeho MIS nebo správce sítě o nastavení serveru SMTP.

Odstraňování problémů s projektorem



Máte-li problémy s projektorem, přečtěte si následující rady k odstraňování závad. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell™. Viz Kontaktní informace společnosti Dell™ na strana 74.

Problém

Na projekční ploše se neobjeví žádný obraz

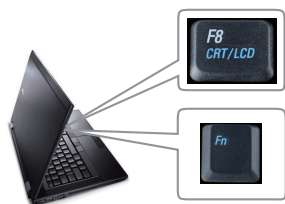

Možné řešení

- Ujistěte se, že kryt objektivu je sejmut a projektor je zapnutý.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správní vstupní zdroj v nabídce INPUT SELECT (VÝBĚR VSTUPU).
- Ujistěte se, že je zapnut externí video port. Používáte-li přenosný počítač Dell™ typu laptop, stiskněte   (Fn+F8). V případě jiného počítače si přečtěte příslušnou dokumentaci. Pokud obrázky nejsou zobrazeny správně, zaktualizujte ovladač grafiky počítače. V případě počítače Dell viz support.dell.com.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou dobře zapojené. Viz "Zapojení projektoru" na straně 9.
- Zkontrolujte, zda nejsou kontakty v konektorech ohnuté nebo poškozené.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována projekční lampa (viz část "Výměna lampy" na straně 67).
- Použijte **Test Pattern (Testovací vzor)** v nabídce **Others (Předvolby)**. Ujistěte se, že barvy vzoru testovacího obrazce jsou správné.



Chybí vstupní zdroj. Nelze přepnout na konkrétní vstupní zdroj.

Přejděte na Advanced Enable/Disable Sources (Upřesnit aktivaci/Deaktivaci zdrojů) a zkontrolujte, zda je příslušný vstupní zdroj nastaven na Enable (Aktivovat).

Problém (pokračování)

Částečný, rolující nebo špatně zobrazený obraz



Možné řešení (pokračování)

- 1 Stiskněte tlačítko **Auto Adjust (Automatická úprava)** na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu.
- 2 Používáte-li přenosný počítač Dell™, nastavte rozlišení počítače na WXGA (1280 x 800) nebo XGA (1024 x 768):
 - a Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou část plochy Microsoft® Windows®, klepněte na položku **Properties (Vlastnosti)** a potom vyberte kartu **Settings (Nastavení)**.
 - b Zkontrolujte, zda nastavení pro port externího monitoru je 1280 x 800 nebo 1024 x 768 pixelů.
 - c Stiskněte tlačítko   (Fn+F8).

Budete-li mít se změnou rozlišení monitoru problémy nebo váš monitor zamrzne, restartujte všechna zařízení včetně projektoru.

Nepoužíváte-li přenosný počítač Dell™, nahlédněte do dokumentace. Výstupní signál z počítače pravděpodobně neodpovídá průmyslovým standardům. V tomto případě zaktualizujte ovladač videa počítače. V případě počítače Dell viz support.dell.com.

Vaše prezentace se na projekční ploše nezobrazuje

Používáte-li přenosný počítač, stiskněte tlačítko   (Fn+F8).

Obraz bliká nebo není stabilní

Nastavte stabilizaci v podnabídce OSD **Display (Zobrazení)** (pouze v režimu PC).

V obraze se objevuje vodorovný blikající pruh

Nastavte frekvenci v podnabídce OSD **Display (Zobrazení)** (pouze v režimu PC).

Nesprávná barva obrazu

- Pokud zobrazovací zařízení přijme špatný výstup signálu z grafické karty, nastavte typ signálu na **RGB** na kartě **Display (Zobrazení)** v nabídce OSD.
 - Použijte **Test Pattern (Testovací vzor)** v nabídce **Others (Předvolby)**. Ujistěte se, že barvy vzoru testovacího obrazce jsou správné.
-

Problém (pokračování)	Možné řešení (pokračování)
Obraz je rozostřený	<p>1 Upravte obraz zaostřovacím kroužkem na objektivu.</p> <p>2 Ujistěte se, že projekční plátno leží v požadované vzdálenosti od projektoru (3,94 stop [1,2 m] až 32,81 stop [10 m]).</p>
Obraz je roztažený, pokud je zobrazován formát 16:9 DVD	<p>Tento projektor automaticky rozpoznává formát vstupního signálu. Udržuje poměr stran promítaného obrazu podle formátu vstupního signálu s původním nastavením.</p> <p>Pokud je promítaný obraz stále roztažený, upravte poměr stran v nabídce Set Up (Nastavení) v OSD.</p>
Obraz je převrácený	V nabídce OSD vyberte položku Set Up (Nastavení) a nastavte režim projektoru.
Lampa je spálená nebo praská	Když lampa dosáhne konce své životnosti, může se spálit a může se ozvat hlasité prasknutí. V takovém případě nelze projektor zapnout. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části "Výměna lampy" na straně 67.
Indikátor LAMP (LAMP) bez přerušení svítí oranžově	V případě, že indikátor LAMP (LAMP) bez přerušení svítí oranžově, vyměňte lampu.
Indikátor LAMP (LAMP) bliká oranžově	<p>Pokud indikátor LAMP (LAMP) bliká oranžově, pravděpodobně došlo k přerušení připojení modulu lampy. Zkontrolujte modul lampy a ujistěte se, zda je správně nainstalován.</p> <p>Když indikátory LAMP (LAMP) a Power (Napájení) oranžově blikají, znamená to, že ovladač lampy selhal a projektor se automaticky vypne.</p> <p>Když indikátory LAMP (LAMP) a TEMP (TEPLOTA) blikají oranžově a indikátor Power (Napájení) svítí modře, znamená to, že barevný disk nefunguje a projektor se automaticky vypne.</p> <p>Chcete-li ukončit ochranný režim, stiskněte a podržte tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) po dobu 10 sekund.</p>

Problém (pokračování)	Možné řešení (pokračování)
Indikátor TEMP (TEPLOTA) bez přerušení svítí oranžově	Projektor je přehřátý. Displej se automaticky vypne. Po vychladnutí projektoru zkuste opět displej zapnout. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell™.
Indikátor TEMP (TEPLOTA) bliká oranžově	Větrák nefunguje a projektor se automaticky vypne. Zkuste vymazat režim projektoru stisknutím a podržením tlačítka POWER (NAPÁJENÍ) po dobu 10 sekund. Počkejte přibližně 5 minut a zkuste napájení znovu zapnout. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell™.
Na obrazovce se nezobrazí OSD	Stisknutím a podržením tlačítka Menu (Nabídka) na panelu po dobu 15 sekund odemkněte nabídku OSD. Zkontrolujte položku Menu Lock (Zámek nabídky) na strana 42.
Dálkový ovladač dobře nefunguje nebo funguje v příliš krátkém rozsahu	Baterie je pravděpodobně vybitá. Pokud ano, použijte 2 nové baterie AAA.

Vodící signály

Stav projektoru	Popis	Ovládací tlačítka			Indikátor	
		Power (Napájení)	Menu (Nabídka)	Others (Jiné)	TEMP (TEPLOTA) (Oranžová)	LAMP (LAMPÁ) (oranžová)
Pohotovostní režim	Projektor se nachází v pohotovostním režimu. Je připraven na spuštění.	MODRÁ Bliká	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Režim zahřívání	Projektor se během určité doby zahřeje a zapne.	MODRÁ	MODRÁ	MODRÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Lampa je zapnutá	Projektor se nachází v normálním režimu a je připraven zobrazit obraz. ☒ Poznámka: Nabídka OSD není otevřená.	MODRÁ	MODRÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Režim chlazení	Projektor se chladí před vypnutím.	MODRÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Režim snížené spotřeby	Byl aktivován režim snížené spotřeby. Projektor automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud během dvou hodin nebyl rozpoznán žádný vstupní signál.	ORANŽOVÁ Bliká	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Chlazení před režimem snížené spotřeby	Před přepnutím do režimu snížené spotřeby se projektor 60 sekund chladí.	ORANŽOVÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ
Projektor je přehřátý	Větrací otvory jsou pravděpodobně ucpané nebo se okolní teplota pohybuje nad 35°C. Projektor se automaticky vypne. Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokované a zda se okolní teplota nachází v provozním rozsahu. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ	NESVÍTÍ
Přehřátá lampa	Lampa je přehřátá. Větrací otvory jsou pravděpodobně ucpané. Projektor se automaticky vypne. Po vychladnutí projektoru zkuste opět displej zapnout. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	MODRÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ	NESVÍTÍ
Ovladač lampy přehřátý	Ovladač lampy je přehřátý. Větrací otvory jsou pravděpodobně ucpané. Projektor se automaticky vypne. Po vychladnutí projektoru zkuste opět displej zapnout. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	ORANŽOVÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ	NESVÍTÍ
Závada ventilátoru	Došlo k závadě jednoho z ventilátorů. Projektor se automaticky vypne. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ Bliká	NESVÍTÍ
Selhání ovladače lampy	Došlo k selhání ovladače lampy. Projektor se automaticky vypne. Odpojte napájecí kabel a po třech minutách zapněte znovu displej. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	ORANŽOVÁ Bliká	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ Bliká
Selhání barevného disku	Barevný disk nelze spustit. Došlo k chybě projektoru a projektor se automaticky vypíná. Odpojte napájecí kabel a po třech minutách znovu zapněte projektor. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	MODRÁ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ Bliká	ORANŽOVÁ Bliká

Závada lampy	Došlo k závadě lampy. Vyměňte lampu.	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ
Závada – napájení stejnosměrným proudem (+12V)	Napájení bylo přerušeno. Projektor se automaticky vypne. Odpojte napájecí kabel a po třech minutách znovu zapněte projektor. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	ORANŽOVÁ Bliká	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ	ORANŽOVÁ
Připojení modulu lampy selhalo	Pravděpodobně došlo k přerušení připojení modulu lampy. Zkontrolujte modul lampy a ujistěte se, zda je správně nainstalován. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell.	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	ORANŽOVÁ Bliká

Výměna lampy

⚠ POZOR: Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění bezpečnostních pokynů na straně strana 7.

Vyměňte lampu, jakmile se na obrazovce objeví zpráva „**Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. Replacement suggested!** www.dell.com/lamps” (Blíží se konec povozní životnosti lampy.

Doporučujeme lampu vyměnit! www.dell.com/lamps). Jestliže problém přetrvává i po výměně lampy, kontaktujte společnost Dell™. Další informace viz Kontaktování společnosti Dell™ na straně 74.

⚠ POZOR: Aby byl zajištěn bezpečný a optimální provoz projektoru, používejte originální lampu.

⚠ POZOR: Používáním se lampa silně zahřívá. Nepokoušejte se vyměnit lampu, pokud jste nenechali projektor po použití vychladnout po dobu alespoň 30 minut.

⚠ POZOR: Nikdy se nedotýkejte žárovky ani skleněné části lampy. Lampy projektorů jsou velmi křehké a při doteku se mohou roztříštit. Rozbité střešky jsou ostré a mohou způsobit zranění.

⚠ POZOR: Dojde-li k roztříštění lampy, odstraňte z projektoru všechny prasklé kusy a zlikvidujte nebo recyklujte v souladu se státními, místními a federálními zákony. Další informace viz www.dell.com/hg.

- 1 Vypněte projektor a odpojte kabel síťového napájení.
- 2 Ponechte projektor vychladnout po dobu minimálně 30 minut.
- 3 Uvolněte dva šrouby, které drží kryt lampy a sejměte kryt.
- 4 Uvolněte dva šrouby, které drží lampu.
- 5 Uchopte lampu za kovovou úchytku a vyjměte ji.

✍ POZNÁMKA: Společnost Dell™ může požadovat, aby lampy vyměněné v záruce byly vráceny. V opačném případě si u místního závodu na zpracování odpadu zjistěte nejbližší sběrné místo.


- 6 Namontujte novou lampu.
- 7 Utáhněte dva šrouby, které drží lampu.
- 8 Nasad'te kryt lampy a utáhněte dva šrouby.



9 Vyberte možnost „Yes“ (Ano) u položky **Lamp Reset (Reset lampy)** v nabídce OSD na kartě **Lamp (Lampa)** (viz nabídka Lamp (Lampy) na strana 38). Při instalaci nového modulu lampy projektor automaticky rozpozná a vynuluje provozní hodiny lampy.



POZOR: Likvidace lampy (pouze pro USA)

 **LAMPA (LAMPY) UVNITŘ VÝROBKU OBSAHUJÍ RTUŤ A MUSÍ SE RECYKLOVAT NEBO LIKVIDOVAT PODLE MÍSTNÍCH, STÁTNÍCH NEBO FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA ADRESE WWW.DELL.COM/HG, NEBO KONTAKTUJTE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE NA ADRESE WWW.EIAE.ORG. INFORMACE O LIKVIDACI LAMPY NAJDETE NA STRÁNKÁCH WWW.LAMPRECYCLE.ORG.**

Technické údaje

Světelná technologie	0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™
Jas	3500 ANSI lumenů (max.)
Kontrastní poměr	Plný poměr kontrastu 2100:1 typicky (max./min.)
Rovnoměrnost osvětlení plochy obrazu	Typicky 85% (japonská norma JBMA)
Počet pixelů	1280 x 800 (WXGA)
Množství zobrazitelných barev	1,07 miliard barev
Rychlost barevného disku	2X
Objektiv	Clona: F/ 2,4 – 2,66 Ohnisková vzdálenost, f = 18,2 - 21,8 mm Objektiv s ručním zoomem 1,2x Poměr vzdálenosti a šířky = 1,28 – 1,536 širokoúhlý a teleobjektiv
Velikost promítaného obrazu	36,3 - 362 palců (diagonálně)
Projekční vzdálenost	3,94 – 32,81 ft (1,2 m - 10 m)
Video kompatibilita	Kompozitní video / S-Video: NTSC (J, M, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L) Komponentní video prostřednictvím VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Napájení	Univerzální střídavý 100 - 240 50 - 60 Hz se vstupem PFC
Příkon	Normální režim: 287 W ± 10 % při 110 V~ (zapnutá síť) 275 W +/- 10 % při 220 V~ (zapnutá síť) Ekonomický režim: 219 W ± 10 % při 110 V~ (zapnutá síť) 212 W +/- 10 % při 220 V~ (zapnutá síť) Úsporný režim: <15 W (zapnutá síť, minimální otáčky ventilátoru) Pohotovostní režim: <1 W (vypnutí síť a vypnutí výstup VGA_OUT)

Zvuk	1 reproduktor x 8 wattů RMS
Hlučnost	35 dB(A) v normálním režimu, 32 dB(A) v úsporném režimu
Hmotnost	5,2 lbs (2,36 kg)
Rozměry (Š x V x H)	11,68 x 3,46 x 7,96 +/- 0,04 palce (296,5 x 87,9 x 202 +/- 1 mm)



Pracovní prostředí	<p>Provozní teplota: 5°C - 35°C (41°F- 95°F) Vlhkost vzduchu: 80 % maximum Teplota skladování: 0°C až 60°C (32°F až 140°F) Vlhkost vzduchu: 90 % maximum Přepravní teplota: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) Vlhkost: 90 % maximum</p>
I/O konektory	<p>Napájení: Jedna zásuvka střídavého napájení (3kolíková – vstup C14)</p> <p>Vstup VGA: Dva 15kolíkové konektory D-sub (modré), VGA-A a VGA-B pro vstup analogového RGB/komponentního signálu.</p> <p>Výstup VGA: Jeden 15kolíkový konektor D-sub (černý) pro smyčku VGA-A.</p> <p>Vstup S-video: Jeden standardní 4kolíkový min-DIN S-Video konektor pro signál Y/C.</p> <p>Vstup kompozitního videa: Jeden žlutý RCA konektor jack pro signál CVBS.</p> <p>Vstup HDMI: Jedne konektor HDMI pro podporu HDMI 1.3. Kompatibilní s HDCP.</p> <p>Vstup analogového zvuku: Jeden 3,5 mm stereo mini telefonní konektor jack (modrý) a jeden pár konektorů RCA (červený/bílý).</p> <p>Variabilní výstup zvuku: Jeden 3,5 mm stereo mini telefonní konektor jack (zelený).</p> <p>Port USB: Jeden podřízený port USB pro vzdálenou podporu.</p>

Port RS232: Jeden mini-DIN 6kolíkový pro komunikaci RS232.

Port RJ45: Jeden konektor RJ45 pro ovládání projektoru prostřednictvím sítě.

Mikrofon: Jeden 3,5 mm stereo mini telefonní konektor jack (růžový).


Lampa

Lampa Philips 225 W (až 4000 hodin v úsporném režimu), kterou si uživatel může sám vyměnit



POZNÁMKA: Životnost lampy projektoru je pouze míra snižování jasu a nejedná se o specifikaci času, po kterém lampa praskne nebo přestane svítit. Životnost lampy je definována jako doba, po které se u více než 50 procent vzorku světla lampy sníží jas přibližně o 50 procent jmenovitých lumenů pro specifickou lampu. Životnost lampy není nijak zaručena. Skutečná provozní životnost lampy projektoru se bude lišit podle provozních podmínek a způsobech používání. Používání projektoru v náročných podmínkách, mezi které může patřit prašná prostředí, prostředí s vysokými teplotami, mnoho hodin provozu denně a náhlé vypínání může velmi pravděpodobně způsobit zkrácení provozní životnosti lampy nebo selhání lampy.

Funkce jednotlivých kolíků RS232



Protokol RS232

- Nastavení komunikace

Nastavení připojení	Hodnota
Přenosová rychlost:	19200
Datové bity:	8
Parita	Žádná
Stop bity	1

- **Typy příkazů**

Pro zobrazení nabídky OSD a provedení nastavení.

- **Syntaxe řídicích příkazů (z PC do projektoru)**

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][PRIKAZ]

- **Příklad:** Příkaz ZAPNOUT (nejdříve odeslat nízký bajt)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

- **Seznam řídicích příkazů**

Nejnovější kód RS232 je k dispozici na webu odborné pomoci společnosti Dell na adrese: support.dell.com.

Kompatibilní režimy (Analogový/Digitální)

Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Frekvence vodorovné synchronizace (kHz)	Takt pixelů (MHz)
640 x 350	70,087	31,469	25,175
640 x 480	59,940	31,469	25,175
640 x 480 p60	59,940	31,469	25,175
720 x 480 p60	59,940	31,469	27,000
720 x 576 p50	50,000	31,250	27,000
720 x 400	70,087	31,469	28,322
640 x 480	75,000	37,500	31,500
848 x 480	60,000	31,020	33,750
640 x 480	85,008	43,269	36,000
800 x 600	60,317	37,879	40,000
800 x 600	75,000	46,875	49,500
800 x 600	85,061	53,674	56,250
1024 x 768	60,004	48,363	65,000
1280 x 720 p50	50,000	37,500	74,250
1280 x 720 p60	60,000	45,000	74,250
1920 x 1080 i50	50,000	28,125	74,250
1920 x 1080 i60	60,000	33,750	74,250
1280 x 720	59,855	44,772	74,500
1024 x 768	75,029	60,023	78,750
1280 x 800	59,810	49,702	83,500
1366 x 768	59,790	47,712	85,500
1360 x 768	60,015	47,712	85,500
1024 x 768	84,997	68,677	94,500
1440 x 900	59,887	55,935	106,500
1152 x 864	75,000	67,500	108,000
1280 x 960	60,000	60,000	108,000
1280 x 1024	60,020	63,981	108,000
1152 x 864	85,000	77,095	119,651
1400 x 1050	59,978	65,317	121,750
1280 x 800	84,880	71,554	122,500
1280 x 1024	75,025	79,976	135,000
1440 x 900	74,984	70,635	136,750
1680 x 1050	59,954	65,290	146,250
1280 x 960	85,002	85,938	148,500
1920 x 1080	60,000	67,500	148,500
1400 x 1050	74,867	82,278	156,000
1280 x 1024	85,024	91,146	157,000
1440 x 900	84,842	80,430	157,000
1600 x 1200	60,000	75,000	162,000

Kontaktní informace společnosti Dell

Zákazníci v USA mohou volat na číslo 800-WWW-DELL(800-999-3355).



POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní připojení k Internetu, můžete vyhledat kontaktní informace na faktuře, ústřížku k balení, účtence nebo v katalogu produktů Dell.

Společnost Dell™ poskytuje řadu možností podpory a služeb online a prostřednictvím telefonu. Dostupnost se liší podle země a výrobku a je možné, že některé služby nebudou ve vaší oblasti k dispozici. Kontaktování společnosti Dell ohledně odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky:

- 1 Navštivte **support.dell.com**.
- 2 Ověřte vaši zemi nebo oblast v rozevírací nabídce **Choose A Country/Region (Zvolit zemi/oblast)** v dolní části stránky.
- 3 Klepněte na tlačítko **Contact Us (Kontaktovat)** v levé části stránky.
- 4 Podle potřeby vyberte příslušný odkaz na službu nebo podporu.
- 5 Zvolte způsob kontaktování společnosti Dell, který vám vyhovuje.

Příloha: Glosář

ANSI lumeny— Standard měření jasů. Vypočítává se tak, že se čtverečný metr obrazu rozdělí na devět stejných obdélníků, změří se hodnota svítivosti (nebo jasů) uprostřed každého obdélníku a vypočítá se průměr těchto devíti bodů.

Poměr stran— Nejpopulárnější poměr stran je 4:3 (4 na 3). Poměr stran video formátu starších televizí a počítačů je 4:3, což znamená, že šířka obrazu jsou násobkem 4/3 výšky.

Jas— Množství světla, které vydává displej, projekční obraz nebo projekční zařízení. Jas projektoru se měří pomocí ANSI lumenů.

Teplota barev— Barevný vzhled bílého světla. Nízká teplota barev vyjadřuje teplejší (žlutější/červenější) světlo, zatímco vysoká teplota barev vyjadřuje chladnější (modřejší) světlo. Standardní jednotka teploty barev je Kelvin (K).

Komponentní video— Způsob přenosu kvalitního videa ve formátu, který se skládá ze signálu luma a dvou samostatných signálů chroma a pro analogovou složku se definují jako Y'Pb'Pr' a pro digitální složku jako Y'Cb'Cr'. Komponentní video je možné používat u DVD přehrávačů.

Kompozitní video— Signál videa, který kombinuje luma (jas), chroma (barvu), burst (barevnou referenci) a sync (signály horizontální a vertikální synchronizace) do vlny signálu přenášené jedním párem vodičů. Existují tři druhy formátů, konkrétně NTSC, PAL a SECAM.

Komprimované rozlišení— Pokud má vstupní obraz vyšší rozlišení, než je nativní rozlišení projektoru, bude výsledný obraz přizpůsoben nativnímu rozlišení projektoru. Vzhledem k povaze komprese v digitálním zařízení bude část obrazového obsahu ztracena.

Poměr kontrastu— Rozsah světlých a tmavých hodnot v obrazu nebo poměr mezi jejich maximálními a minimálními hodnotami. V projekčním průmyslu existují dvě metody měření poměru:

- 1 *Full On/Off (Plně rozsvícený/zhasnutý)* — měří poměr světelného výstupu zcela bílého obrazu (plně rozsvícený) a světelného výstupu zcela černého obrazu (plně zhasnutý).
- 2 *ANSI* — měří vzorec 16 střídavě černých a bílých obdélníků. Kontrastní poměr *ANSI* je určen podílem průměrného světelného výstupu bílých a černých obdélníků.

U stejného projektoru je kontrast podle metody *plně rozsvícený/zhasnutý* vždy větší, než kontrast podle *ANSI*.

dB—decibel - Jednotka vyjadřující relativní rozdíl síly nebo intenzity, většinou mezi dvěma akustickými nebo elektrickými signály, rovnající se desetinásobku dekadického logaritmu poměru těchto dvou hladin.

Diagonální obraz— Metoda měření velikosti obrazovky nebo promítaného obrazu. Měří se vzdálenost z jednoho do druhého rohu. Obraz 274 cm vysoký a 365 cm široký má diagonálu 457 cm. V tomto dokumentu se předpokládá, že diagonální rozměry jsou udávány pro tradiční poměr počítačového obrazu 4:3, jak je uvedeno v příkladu výše.

DHCP— Dynamic Host Configuration Protocol — Síťový protokol, který umožňuje serveru automaticky přiřadit adresu TCP/IP zařízení.

DLP®— Digital Light Processing™ (Zpracování digitálního světla)—Technologie reflexního zobrazení vyvinutá firmou Texas Instruments. Používá malá otáčivá zrcátka. Světlo procházející barevným filtrem dopadá na DLP zrcátka, které uloží RGB barvy na promítaný obraz. Známé i jako DMD.

DMD— Digital Micro-Mirror Device— Každé DMD se skládá z tisíců nastavitelných mikroskopických hliníkových zrcátek, které jsou umístěné na skrytém jhu.

DNS— Domain Name System — Internetová služba, která překládá názvy domén na adresy IP.

Ohnisková vzdálenost— Vzdálenost mezi přední čočkou objektivu k bodu zaostření.

Frekvence— Je četnost opakování cyklů elektrických signálů za sekundu. Měří se v Hz (hertzech).

HDCCP— High-Bandwidth Digital-Content Protection — Specifikace vyvinutá společností Intel™ Corporation na ochranu digitální zábavy na digitálním rozhraní, například DVI, HDMI.

HDMI— High-Definition Multimedia Interface — HDMI přenáší nekomprimované video o vysokém rozlišení společně s digitálním zvukem a ovládacími daty zařízení prostřednictvím jediného konektoru.

Hertz— Jednotka frekvence.

Korekce lichoběžníkového zkreslení— Zařízení, které napravi zkreslený obraz (většinou je široká horní a úzká dolní část obrazu), který vzniká při špatném zobrazovacím úhlu projektoru.

Maximální vzdálenost— Vzdálenost projektoru a obrazu, při které projektor dokáže zobrazit ještě použitelný obraz (dostatečně jasný) v plně zatemněné místnosti.

Maximální velikost obrazu— Největší obraz, který projektor dokáže zobrazit v plně zatemněné místnosti. Limit je většinou dán fokálním rozsahem optiky.

Minimální vzdálenost— Nejkratší vzdálenost, na kterou projektor dokáže zaostřit obraz.

NTSC— National Television Standards Committee. Severoamerický standard pro

video a vysílání s formátem videa 525 řádků při 30 snímcích za sekundu.

PAL— Phase Alternating Line. Evropský standard pro video a vysílání s formátem videa 625 řádků při 25 snímcích za sekundu.

Obrácený obraz— Funkce, která vám umožní horizontálně obrátit obraz. Při běžné přímé projekci je text, grafika atd. pozpátku. Obrácený obraz se používá při zadní projekci.

RGB— červená, zelená a modrá — většinou se používá při popisu monitoru, který vyžaduje pro každou z těchto tří barev oddělený signál.

S-Video— Norma pro přenos videa, která využívá k přenosu videoinformace 4-pinový mini-DIN konektor a dva kabely, které se nazývají luminance (jas, Y) a chrominance (barva, C). Pro S-Video se používá i označení Y/C.

SECAM— Francouzský a mezinárodní standard pro video a vysílání, který je úzce spojen se standardem PAL, nicméně s odlišnou metodou přenášení informací o barvě.

SVGA— Super Video Graphics Array— 800 x 600 pixelů.

SXGA— Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixelů.

UXGA— Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pixelů.

VGA— Video Graphics Array — 640 x 480 pixelů.

XGA— Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pixelů.

WXGA — Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 pixelů.

Zoom objektiv— Objektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností, která dovoluje uživateli přiblížit nebo vzdálit obraz a tak měnit jeho velikost.

Poměr zoom objektivu— Poměr největšího a nejmenšího obrazu, který projektor dokáže zobrazit z dané vzdálenosti. Např. poměr zoom objektivu 1,4:1 znamená, že 3 m obraz bez zoomu by měl při plném zoomu velikost 4,2 m.

Rejstřík

D

dálkový ovladač 26
přijímá IR signálu 24

Dell

kontaktování 74

H

heslo 44

hlasitost 43

hlavní jednotka 7

objektiv 7

ovládací panel 7

páčka přiblížení 7

přijímá IR signálu 7

polohovací tlačítko 7

zaostřovací kroužek 7

I

interval nabídky 42

J

Jak kontaktovat společnost Dell 6

jak kontaktovat společnost Dell 63,
67

K

Konektor RJ45 9

kopie obrazovky 42

N

nabídka na obrazovce 31

automatické nastavení 33

Další 41

lampa 38

Main Menu (Hlavní nabídka) 31

nastavení 38

obraz (v režimu PC) 33

obraz (v režimu Video) 34

výběr vstupu 32

zobrazení (v režimu PC) 35

zobrazení (v režimu Video) 37

nastavení nabídky 42

nastavení obrazovky 42

nastavení přiblížení a zaostření
obrazu 21

páčka přiblížení 21

zaostřovací kroužek 21

nastavení promítaného obrazu 20

nastavení výšky projektoru 20

snížení projektoru

adjustační kolečko ná-
lonu 20

podpírná noha 20

polohovací tlačítko 20

O

- obnova výchozího nastavení 47
- obrazovka 43
- odstraňování problémů 61
 - jak kontaktovat společnost Dell 61
- ovládací panel 23

P

- Password 44
- podpora
 - kontaktní informace společnosti Dell 74
- připojení projektoru
 - k počítači 10
 - kabel HDMI 16, 17, 18
 - kabel RS232 12
 - kabel S-video 13
 - kabel USB na USB 10
 - kabel VGA na VGA 10, 11
 - kabel VGA na YPbPr 15
 - kompozitní video kabel 14
 - napájecí kabel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 - připojení k počítači pomocí kabelu RS232 12
 - připojení kabelem HDMI 16
 - připojení kabelem S-video 13
 - připojení komponentním kabelem 15
 - připojení kompozitním kabelem 14
- připojovací porty

- Konektor HDMI 9
- Konektor mikrofonu 9
- konektor napájení 9
- konektor RS232 9
- konektor S-video 9
- konektor vstupu VGA-A (D-sub) 9
- konektor vstupu VGA-B (D-sub) 9
- slot pro bezpečnostní kabel 9
- výstup VGA-A (monitorová smyčka) 9
- vstupní audio konektor 9
- Vstupní konektor zvuku-B levého kanálu 9
- Vstupní konektor zvuku-B pravého kanálu 9
- vzdálený konektor USB 9
- průhlednost nabídky 42

Q

- Quick Shutdown (Rychlé vypnutí) 44

R

- Reproduktor 43
- resetovat 43

S

- Security Settings (Nastavení zabezpečení) 44
- skryté titulky 46

T

- technické údaje
 - hluènost 70
 - hmotnost 70
 - I/O konektory 70
 - jas 69
 - kontrastní pomìr 69
 - lampa 71
 - množství zobrazitelných barev 69
 - napájení 69
 - objektiv 69
 - počet pixelù 69
 - poíkron 69
 - pracovní prostøedí 70
 - projekèní vzdálenost 69
 - protokol RS232 72
 - rovnomìrnost osvìtlení plochy obrazu 69
 - rozmìry 70
 - rychlost barevného disku 69
 - svìtelná technologie 69
 - velikost promítaného obrazu 69
 - video kompatibilita 69
 - zvuk 70
- telefonní èíslo 74
- testovací vzor 47

U

- umístìní nabídky 42
- Úsporný režim 43

V

- výmìna lampy 67
- výstupní audio konektor 9
- vstup zvuku 43

Z

- zapnutí/vypnutí projektoru
 - vypnutí projektoru 19
 - zapnutí projektoru 19
- ztlumit 43