

Dell Inspiron 3521/5521

Panduan Pemilik Komputer

Model komputer: Inspiron 3521/5521

Model pengatur: P28F

Jenis pengatur: P28F001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang dapat membantu Anda menggunakan komputer dengan lebih baik.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau kehilangan data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan properti, cedera, atau kematian.

© 2012 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, dan logo tombol mulai Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya; Bluetooth® adalah sebuah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan digunakan oleh Dell dengan lisensi.

Daftar Isi

1	Sebelum Anda Mulai	7
	Mematikan Komputer dan Perangkat yang Tersambung	7
	Petunjuk Keselamatan	7
	Alat Bantu yang Disarankan.	8
2	Setelah Menangani Komponen Internal Komputer	9
3	Melepaskan Baterai	11
	Prosedur	11
4	Mengganti Baterai	13
	Prosedur	13
	Langkah-langkah berikutnya	13
5	Melepaskan Modul Memori	15
	Langkah-langkah sebelumnya	15
	Prosedur	15
6	Memasang Kembali Modul Memori	17
	Prosedur	17
	Langkah-langkah berikutnya	17
7	Melepaskan Unit Drive Optik	19
	Langkah-langkah sebelumnya	19
	Prosedur	19
8	Memasang Kembali Unit Drive Optik	21
	Prosedur	21
	Langkah-langkah berikutnya	21
9	Melepaskan Unit Hard Disk	23
	Langkah-langkah sebelumnya	23
	Prosedur	23




10	Memasang Kembali Unit Hard Disk	25
	Prosedur	25
	Langkah-langkah berikutnya	25
11	Melepaskan Keyboard	27
	Langkah-langkah sebelumnya	27
	Prosedur	27
12	Memasang Kembali Keyboard	29
	Prosedur	29
	Langkah-langkah berikutnya	29
13	Melepaskan Palm Rest	31
	Langkah-langkah sebelumnya	31
	Prosedur	31
14	Memasang Kembali Palm Rest	35
	Prosedur	35
	Langkah-langkah berikutnya	35
15	Melepas Mini-Card Nirkabel	37
	Langkah-langkah sebelumnya	37
	Prosedur	38
16	Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel	39
	Prosedur	39
	Langkah-langkah berikutnya	40
17	Melepas Papan I/O	41
	Langkah-langkah sebelumnya	41
	Prosedur	42
18	Memasang Kembali Papan I/O	43
	Prosedur	43
	Langkah-langkah berikutnya	43
19	Melepas Board Sistem	45
	Langkah-langkah sebelumnya	45
	Prosedur	46

20 Memasang Kembali Board Sistem.	49
Prosedur	49
Langkah-langkah berikutnya	49
Memasukkan Tag Servis dalam pengaturan sistem	50
21 Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin.	51
Langkah-langkah sebelumnya	51
Prosedur	52
22 Memasang Kembali Baterai Sel Koin	53
Prosedur	53
Langkah-langkah berikutnya	53
23 Melepaskan Unit Pendingin.	55
Langkah-langkah sebelumnya	55
Prosedur	56
24 Memasang Kembali Unit Pendingin	57
Prosedur	57
Langkah-langkah berikutnya	57
25 Melepaskan Kipas.	59
Langkah-langkah sebelumnya	59
Prosedur	60
26 Memasang Kembali Kipas	61
Prosedur	61
Langkah-langkah berikutnya	61
27 Melepas Speaker.	63
Langkah-langkah sebelumnya	63
Prosedur	64
28 Memasang Kembali Speaker	67
Prosedur	67
Langkah-langkah berikutnya	67
29 Melepaskan Unit Layar.	69
Langkah-langkah sebelumnya	69
Prosedur	70

30 Memasang Kembali Unit Display	73
Prosedur	73
Langkah-langkah berikutnya	73
31 Melepaskan Bezel Display	75
Langkah-langkah sebelumnya	75
Prosedur	76
32 Memasang Kembali Bezel Display	77
Prosedur	77
Langkah-langkah berikutnya	77
33 Melepaskan Engsel Display	79
Langkah-langkah sebelumnya	79
Prosedur	80
34 Memasang Kembali Engsel Display	81
Prosedur	81
Langkah-langkah berikutnya	81
35 Melepas Panel Layar	83
Langkah-langkah sebelumnya	83
Prosedur	84
36 Memasang Kembali Panel Layar	87
Prosedur	87
Langkah-langkah berikutnya	87
37 Melepas Modul Kamera	89
Langkah-langkah sebelumnya	89
Prosedur	90
38 Memasang Kembali Modul Kamera	91
Prosedur	91
Langkah-langkah berikutnya	91
39 Menjalankan Flashing BIOS	93





Sebelum Anda Mulai

Mematikan Komputer dan Perangkat yang Tersambung

-  **PERHATIAN:** Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.
- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka.
 - 2 Ikuti petunjuk untuk mematikan komputer berdasarkan sistem operasi yang terinstal pada komputer.
 - *Windows 8:*
Pindahkan penunjuk mouse ke sudut kanan atas atau kanan bawah layar untuk membuka bilah panel Charms, lalu klik **Settings**→ **Power**→ **Shutdown**.
 - *Windows 7:*
Klik **Mulai**  dan klik **Matikan**.
Microsoft Windows akan dinonaktifkan, lalu komputer akan mati.
-  **CATATAN:** Jika Anda menggunakan sistem pengoperasian yang berbeda, lihat dokumentasi dari sistem pengoperasian Anda untuk mematikan instruksi.
- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak listrik.
 - 4 Lepas semua kabel telepon, kabel jaringan, dan perangkat yang terpasang dari komputer.
 - 5 Tekan dan tahan tombol daya selama 5 detik, setelah komputer dilepas, untuk mengardekan board sistem.

Petunjuk Keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.

-  **PERINGATAN:** Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer. Untuk informasi praktik keselamatan tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Lepas semua sambungan catu daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah selesai menangani komponen internal komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambung ke catu daya.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontaknya.

- △ **PERHATIAN:** Hanya teknisi servis resmi yang boleh melepas penutup komputer dan mengakses komponen internal komputer. Baca petunjuk keselamatan untuk informasi lengkap tentang tindakan pencegahan, cara menangani komponen internal komputer, dan cara melindungi diri dari sengatan listrik statis.
- △ **PERHATIAN:** Sebelum Anda menyentuh komponen internal apapun pada komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti permukaan logam di bagian belakang komputer. Selama Anda bekerja, sentuh permukaan logam yang tidak dicat secara berkala untuk menghilangkan muatan listrik statis yang dapat merusak komponen internal.
- △ **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel, tarik tab penarik atau konektornya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup ibu jari yang harus dilepas sebelum melepas kabel tersebut. Ketika mencabut kabel, jaga agar tetap sejajar untuk mencegah pin konektor bengkok. Saat menyambungkan kabel, pastikan konektor dan port telah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
- △ **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel jaringan, lepas kabel dari komputer terlebih dulu, lalu lepas kabel dari perangkat jaringan.
- △ **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini meminta Anda menyediakan alat bantu berikut:

- Obeng Phillips
- Pencungkil plastik

Setelah Menangani Komponen Internal Komputer

Setelah menyelesaikan prosedur pemasangan kembali, pastikan Anda melakukan hal berikut:

- Memasang kembali semua sekrup dan memastikan tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer.
- Menyambung perangkat eksternal, kabel, kartu, dan komponen lainnya yang dilepas sebelum menangani komputer.
- Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontaknya.



PERHATIAN: Sebelum menghidupkan komputer, pasang kembali semua sekrup dan pastikan tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer. Kelalaian dalam melakukannya dapat merusak komputer.


Melepaskan Baterai



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 2 Geser kait baterai pada setiap ujung wadah baterai ke posisi tidak terkunci. Anda akan mendengar bunyi klik saat baterai dibuka.
- 3 Angkat dan lepaskan baterai dari dasar komputer untuk melepaskannya dari komputer.

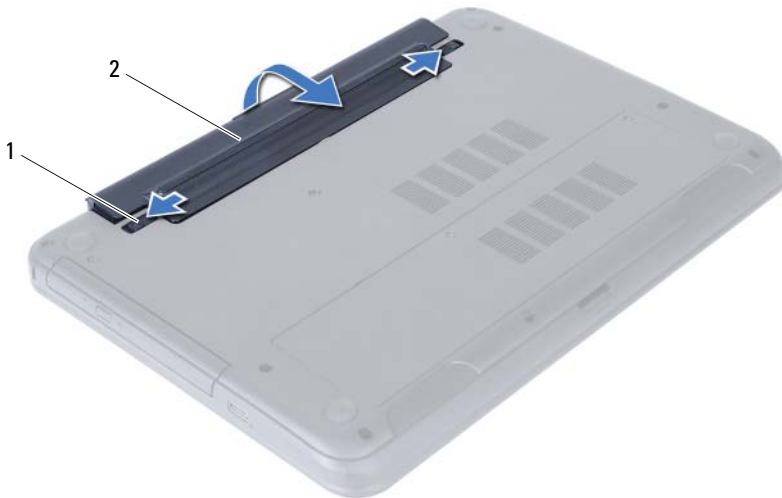

1 kait baterai (2)

2 baterai

Mengganti Baterai



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Sejajarkan tab pada baterai dengan slot pada wadah baterai dan pasang baterai pada tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Modul Memori



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.

Prosedur


- 1 Longgarkan sekrup penahan yang menguatkan tutup modul memori ke dasar komputer.
- 2 Menggunakan ujung jari Anda, angkat penutup modul memori ke luar pada dasar komputer.



1 sekrup penahan

2 penutup modul memori

- 3 Gunakan ujung jari untuk merentangkan klip penahan pada setiap ujung konektor modul memori hingga modul memori terlepas sebagian.
- 4 Lepas modul memori dari konektor modul memori.

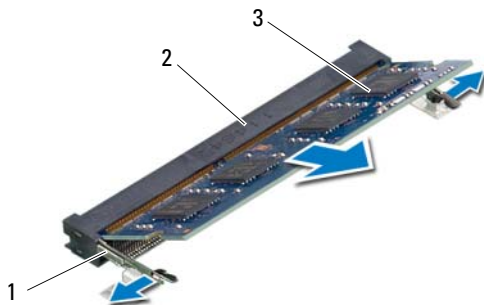

1 klip penahan (2)

2 konektor Modul Memori


3 modul memori

Memasang Kembali Modul Memori



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada konektor modul memori.
- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam konektor pada sudut 45-derajat dan tekan modul memori hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.
 **CATATAN:** Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.
- 3 Geser tab pada tutup modul memori ke dalam slot pada dasar komputer dan pasang tutup modul memori ke tempatnya.
- 4 Kencangkan sekrup penahan yang menguatkan penutup modul memori ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 2 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Unit Drive Optik




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.

Prosedur

- 1 Lepaskan baut yang menahan unit drive optik ke dasar komputer.
- 2 Dengan menggunakan ujung jari Anda, dorong unit drive optik ke luar dari tempat drive optik.

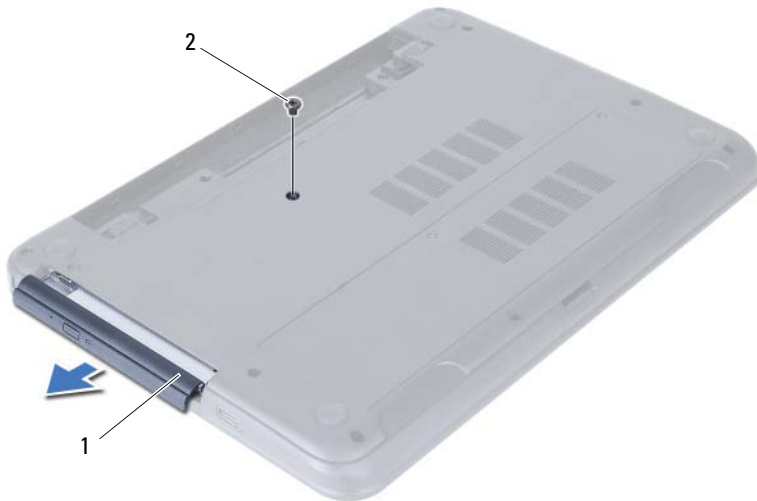

1 unit drive optik

2 sekrup

- 3 Lepaskan sekrup yang mengencangkan braket drive optik ke unit drive optik.
- 4 Lepaskan braket drive optik dari unit drive optik.
- 5 Angkat bezel drive optik dengan hati-hati dan lepaskan dari unit drive optik.



1	bezel drive optik	2	drive optik
3	baut (2)	4	braket drive optik

Memasang Kembali Unit Drive Optik



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.




Prosedur

- 1 Sejajarkan tab pada bezel drive optis dengan slot pada drive optis dan pasang bezel drive optis pada tempatnya.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada braket drive optis dengan lubang sekrup pada unit drive optis.
- 3 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan braket drive optis ke unit drive optis.
- 4 Geser unit drive optik ke posisinya dan pastikan bahwa lubang sekrup pada braket drive optik sejajar dengan lubang sekrup pada dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 2 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Unit Hard Disk

-  **PERINGATAN:** Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard drive saat komputer sedang dalam kondisi Tidur atau Menyala.
-  **PERHATIAN:** Hard disk adalah komponen yang sangat rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.

Prosedur

- 1 Lepaskan baut yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 2 Geser unit hard disk ke depan untuk melepaskan unit hard disk dari board sistem.



1 baut (2)

2 unit hard drive

3 Menggunakan tab tarik, angkat unit hard disk dari bawah komputer.



1 unit hard drive

2 tab tarik

4 Lepaskan sekrup yang menahan braket hard disk ke hard disk.

5 Angkat braket hard disk dari hard disk.



1 baut (2)

2 braket hard disk

Memasang Kembali Unit Hard Disk



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk adalah komponen yang sangat rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada braket hard-drive dengan lubang sekrup pada hard drive.
- 2 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan braket hard-drive ke hard disk.
- 3 Geser dan pasang unit hard disk pada tempat hard disk.
- 4 Geser unit hard disk ke belakang untuk menyambungkan unit hard disk ke board sistem.
- 5 Pasang kembali baut yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti petunjuk dari langkah 3 hingga langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 2 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 3 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Keyboard


PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.

Prosedur

- 1 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 2 Menggunakan pencungkil yang terbuat dari plastik, lepaskan keyboard dari tab pada unit palm-rest.

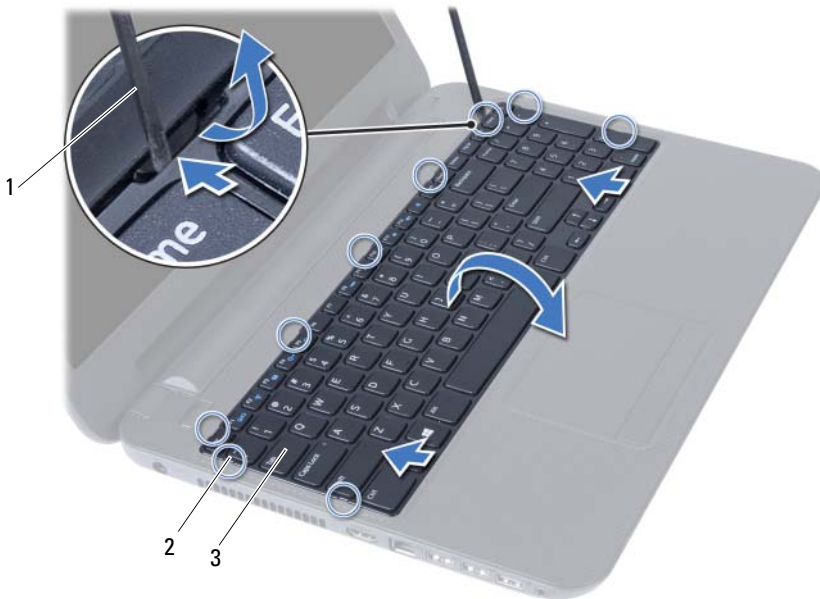

1 pencungkil plastik
3 keyboard

2 tab (9)

- 3 Angkat dan geser keyboard ke arah layar untuk melepaskan tab dari unit palm rest.
- 4 Balik keyboard dan tempatkan pada unit palm rest.
- 5 Angkat kait konektor dan lepas keyboard dari konektor pada board sistem.
- 6 Angkat keyboard dari unit sandaran tangan.



1 kait konektor

2 kabel keyboard

3 keyboard

Memasang Kembali Keyboard



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel keyboard ke dalam konektor pada board sistem, lalu tekan kait konektor untuk menguatkannya.
- 2 Geser tab pada bagian bawah keyboard ke dalam slot pada unit sandaran tangan dan letakkan keyboard tersebut di atas unit sandaran tangan.
- 3 Tekan di sekitar tepi keyboard secara perlahan untuk mengencangkan keyboard di bawah tabnya pada unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 2 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Palm Rest




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 4 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.

Prosedur

- 1 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 2 Lepaskan sekrup yang mengencangkan palm rest ke dasar komputer.

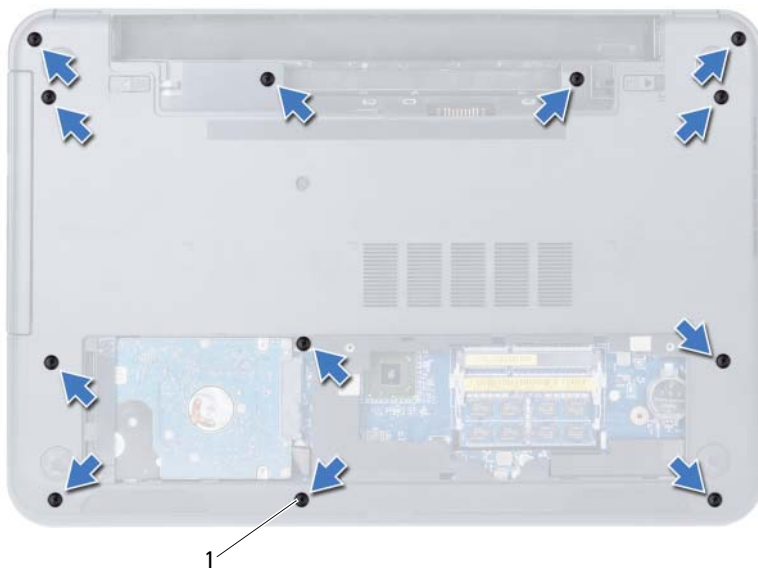

1 sekrup (12)

- 3 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 4 Angkat kait konektor, lalu tarik tab tarik untuk melepaskan kabel bidang sentuh dan kabel tombol daya dari board sistem.




1 kabel panel sentuh
3 kait konektor (2)

2 kabel tombol daya

- 5 Lepaskan sekrup yang mengencangkan palm rest ke board sistem.
- 6 Menggunakan pencungkil plastik, angkat dan lepaskan palm rest dari slot pada dasar komputer.

△ PERHATIAN: Pisahkan unit sandaran tangan secara perlahan dari unit layar untuk mencegah kerusakan pada unit layar.

- 7 Angkat palm rest dari dasar komputer.

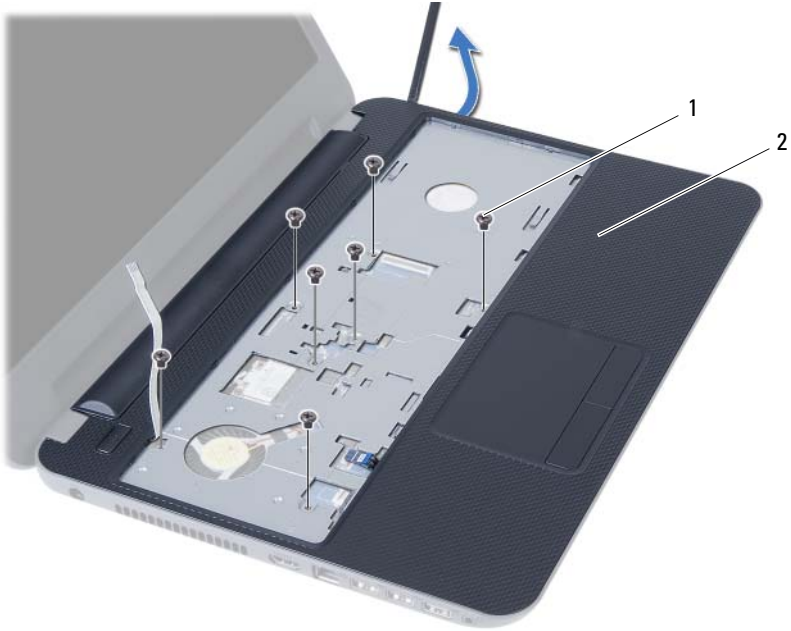

1 sekrup (7)

2 palm-rest

Memasang Kembali Palm Rest



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan palm rest ke dasar komputer.
- 2 Tekan palm rest untuk mengencangkan ke tempatnya.
- 3 Dorong kabel panel sentuh dan kabel tombol daya ke dalam konektor pada board sistem, lalu tekan konektor yang berkait untuk mengencangkan kabel.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menguatkan unit palm rest ke board sistem.
- 5 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 6 Pasang kembali baut yang menahan palm rest ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 2 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 3 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 4 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 5 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Mini-Card Nirkabel



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Dell tidak menjamin kompatibilitas atau tidak menyediakan dukungan untuk mini-card nirkabel dari sumber selain Dell.


Jika Anda memesan mini-card nirkabel bersama komputer Anda, kartu ini sudah terpasang. Komputer Anda dilengkapi slot mini-card nirkabel berukuran satu setengah yang mendukung WLAN (Wireless Local Area Network) + kartu kombo Bluetooth.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 4 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 5 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.


Prosedur

- 1 Lepaskan kabel antenna dari konektor pada kartu-mini nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menguatkan mini-card nirkabel ke board sistem.

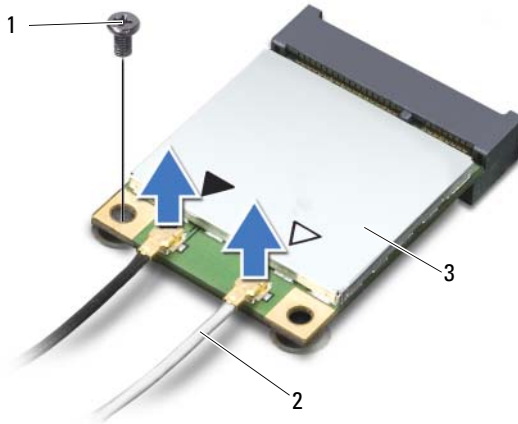

1	sekrup	2	kabel antenna (2)
3	mini-card nirkabel		

- 3 Geser dan lepaskan kartu mini nirkabel dari konektor board sistem.

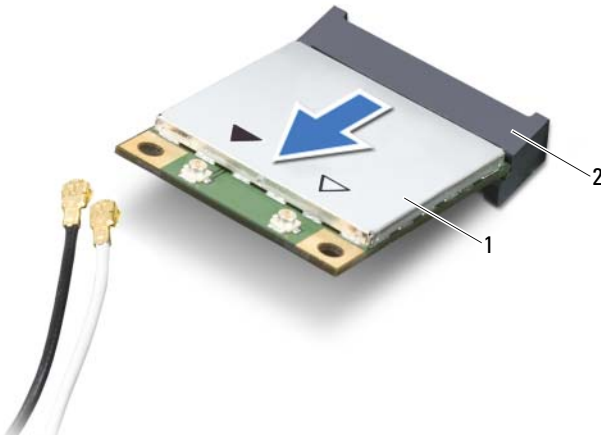

1	mini-card nirkabel	2	konektor board sistem
---	--------------------	---	-----------------------

Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada mini-card nirkabel, pastikan bahwa tidak ada kabel yang diletakkan di bawah mini-card nirkabel tersebut.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu mini nirkabel dengan tab pada konektor board-sistem.
- 2 Masukkan konektor mini-card nirkabel pada sudut 45 derajat ke konektor pada papan sistem.
- 3 Tekan tepi lainnya pada mini-card nirkabel ke dalam slot di board sistem, lalu pasang kembali sekrup yang menguatkan mini-card nirkabel ke board sistem.
- 4 Sambungkan kabel antena ke mini-card nirkabel.

Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk mini-card nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

Konektor pada mini-card nirkabel	Skema warna kabel antena
WLAN + Bluetooth (2 kabel)	
WLAN Utama + Bluetooth (segitiga putih)	putih
WLAN Tambahan + Bluetooth (segitiga hitam)	hitam

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali palm-rest Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 3 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 4 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 6 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Papan I/O




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 4 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 5 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menguatkan board I/O ke dasar komputer.
- 2 Tarik tab tarik untuk melepaskan kabel board I/O dari konektor pada papan sistem.
- 3 Angkat dan lepaskan board I/O dari dasar komputer.

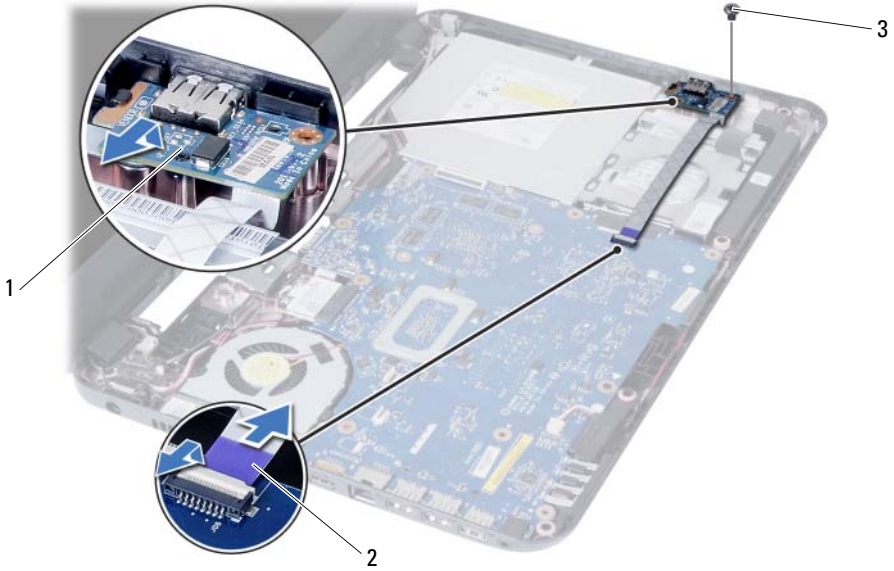

1 papan I/O

2 kabel panel I/O

3 sekrup

Memasang Kembali Papan I/O



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser perlahan board I/O di bawah tab yang menguatkan dan memasang board I/O ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menguatkan board I/O ke dasar komputer.
- 3 Sambungkan kabel panel I/O ke konektor pada panel I/O.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali palm-rest Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 3 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 4 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 6 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Board Sistem



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis untuk komputer Anda tersimpan pada board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis di dalam pengaturan sistem setelah Anda memasang kembali board sistem. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Memasukkan Tag Servis dalam pengaturan sistem" pada halaman 50.




CATATAN: Sebelum memutuskan sambungan kabel dari board sistem, catat lokasi konektor sehingga Anda dapat menyambungkannya kembali setelah Anda memasang kembali board sistem.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan Mini-Card nirkabel. Lihat "Melepas Mini-Card Nirkabel" pada halaman 37.

Prosedur

- 1 Lepaskan perekat yang menguatkan kabel display ke board sistem.
- 2 Lepaskan sambungan kabel layar dari konektor pada board sistem.
- 3 Lepaskan kabel port adaptor daya, kabel speaker, dan kabe board I/O dari board sistem.

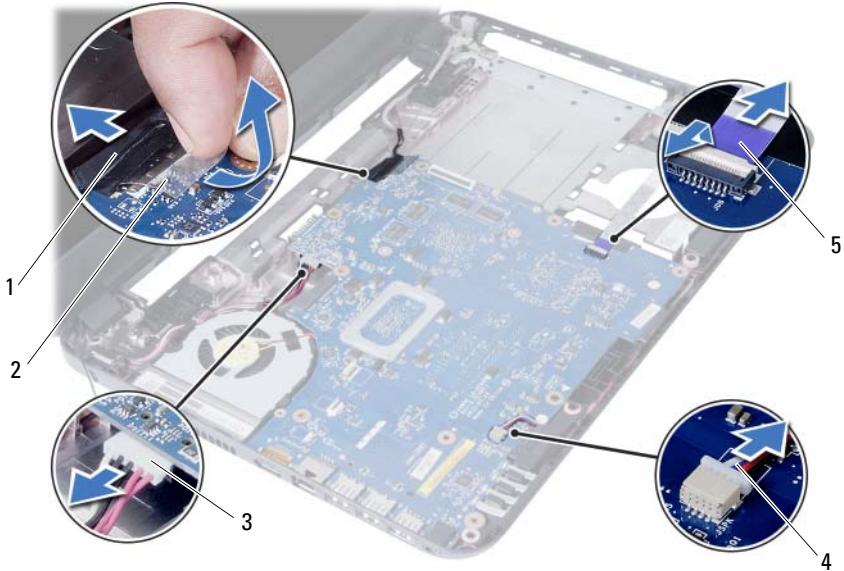

1	kabel layar	2	perekat
3	kabel port adaptor daya	4	kabel speaker
5	kabel panel I/O		

- 4 Lepas sekrup yang menahan papan sistem ke dasar komputer.
- 5 Angkat board sistem dari dasar komputer.



1 board sistem

2 sekrup

Memasang Kembali Board Sistem



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis untuk komputer Anda tersimpan pada board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam pengaturan sistem setelah Anda memasang kembali board sistem.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan papan sistem ke dasar komputer.
- 3 Sambungkan kabel port adaptor daya, kabel speaker, dan kabel board I/O ke konektor pada board sistem.
- 4 Sambungkan kabel display ke board sistem.
- 5 Rekatkan selotip yang menahan kabel display ke papan sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali Mini-Card nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel" pada halaman 39.
- 2 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 3 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 4 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 5 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 6 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 8 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Memasukkan Tag Servis dalam pengaturan sistem

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Tekan <F2> saat POST berlangsung untuk masuk ke pengaturan sistem.
- 3 Arahkan ke tab **Main** (Utama) dan masukkan Tag Servis komputer Anda di dalam bidang **Service Tag Input** (Input Tag Servis).

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Baterai sel berbentuk koin dapat meledak jika tidak dipasang dengan benar. Pasang kembali baterai sel berbentuk koin dengan jenis yang sama dan ekuivalen. Buang baterai sel berbentuk koin bekas sesuai dengan petunjuk dari produsen.



PERHATIAN: Melepaskan baterai sel koin mengatur ulang pengaturan BIOS ke default. Sebaiknya catat pengaturan BIOS sebelum melepas baterai sel koin.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan board sistem. Lihat "Melepas Board Sistem" pada halaman 45.

Prosedur

- 1 Balikkan board sistem dan tempatkan pada permukaan yang rata.
- 2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, angkat baterai sel koin keluar dari soket baterai pada board sistem.



1 pencungkil plastik

2 baterai sel koin

Memasang Kembali Baterai Sel Koin



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Baterai dapat meledak jika tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai hanya dengan baterai bertipe sama atau yang setara. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk produsen.

Prosedur

Dengan sisi positif menghadap ke atas, pasang baterai sel berbentuk koin ke dalam baterai soket pada board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali board sistem. Lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 49.
- 2 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 3 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 4 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 5 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 6 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 8 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Unit Pendingin




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepas mini-card nirkabel. Lihat "Melepas Mini-Card Nirkabel" pada halaman 37.
- 8 Lepaskan board sistem. Lihat "Melepas Board Sistem" pada halaman 45.

Prosedur

- 1 Balikkan board sistem dan tempatkan board sistem pada permukaan yang rata.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), lepaskan sekrup yang menguatkan unit pendingin ke board sistem.
- 3 Angkat unit pendingin dari board sistem.

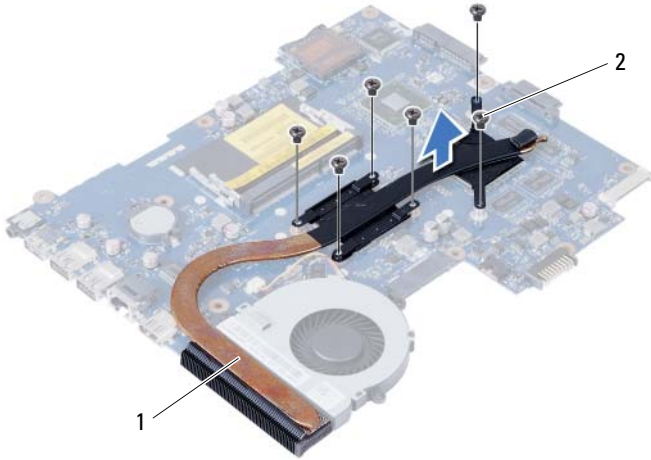

1 sekrup (6)

2 kipas

Memasang Kembali Unit Pendingin



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Bersihkan pelumas termal dari bagian bawah unit pendingin, lalu oleskan kembali.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 3 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), pasang kembali sekrup yang menahan unit pendingin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali board sistem. Lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 49.
- 2 Pasang kembali mini-card nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel" pada halaman 39.
- 3 Pasang kembali palm-rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 5 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 6 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 7 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 9 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Kipas




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepas mini-card nirkabel. Lihat "Melepas Mini-Card Nirkabel" pada halaman 37.
- 8 Lepaskan board sistem. Lihat "Melepas Board Sistem" pada halaman 45.

Prosedur

- 1 Balikkan board sistem dan tempatkan board sistem pada permukaan yang rata.
- 2 Lepaskan kabel kipas dari konektor pada papan sistem.
- 3 Lepaskan sekrup yang menguatkan kipas ke board sistem.
- 4 Angkat kipas dari board sistem.

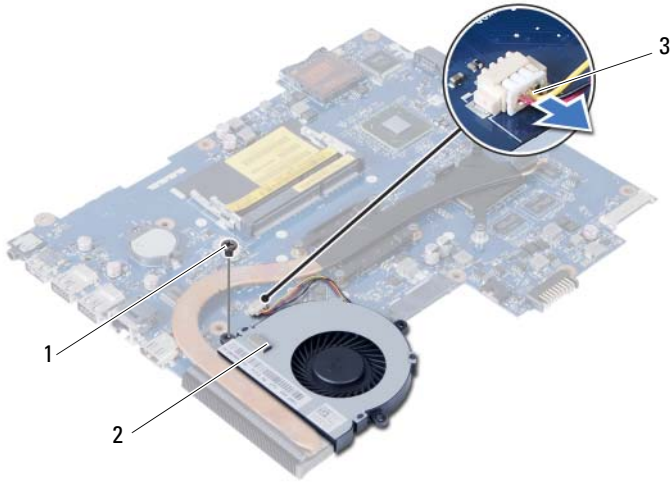

1	sekrup	2	kipas
3	kabel kipas		

Memasang Kembali Kipas



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada kipas dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menguatkan kipas ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel kipas ke konektor pada board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali board sistem. Lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 49.
- 2 Pasang kembali mini-card nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel" pada halaman 39.
- 3 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 5 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 6 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 7 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 9 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Speaker




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepas mini-card nirkabel. Lihat "Melepas Mini-Card Nirkabel" pada halaman 37.
- 8 Lepaskan board sistem. Lihat "Melepas Board Sistem" pada halaman 45.

Prosedur

- 1 Cabut perekat yang menguatkan tabung silikon LED ke dasar komputer.
- 2 Angkat dan lepaskan tabung silikon LED dari dasar komputer.

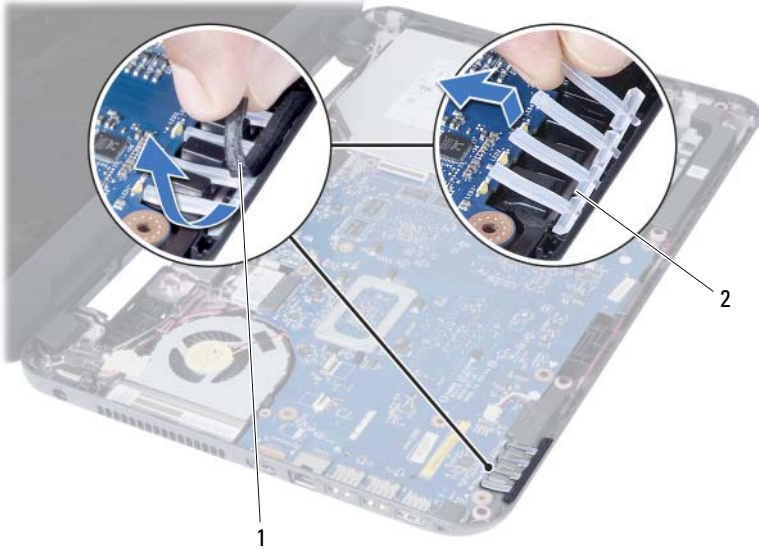

1 perekat

2 tabung silikon LED

- 3 Perhatikan perutean kabel speaker dan lepaskan kabel dari panduan perutean pada dasar komputer.
- 4 Angkat speaker, bersama dengan kabel speaker, dari dasar komputer.



1 pengarah perutean kabel speaker

2 speaker (2)

Memasang Kembali Speaker



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan speaker pada dasar komputer.
- 2 Atur rute kabel speaker melalui panduan perutean pada dasar komputer.
- 3 Pasang kembali tabung silikon LED ke dasar komputer.
- 4 Tempelkan perekat yang menguatkan tabung silikon LED ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali board sistem. Lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 49.
- 2 Pasang kembali mini-card nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Mini-Card Nirkabel" pada halaman 39.
- 3 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 5 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 6 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 7 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 9 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Unit Layar




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.

Prosedur

- 1 Lepaskan perekat yang menguatkan kabel display ke board sistem.
- 2 Lepaskan kabel display dari konektor pada board sistem.
- 3 Lepaskan kabel mini-card nirkabel dari konektor pada mini card nirkabel.

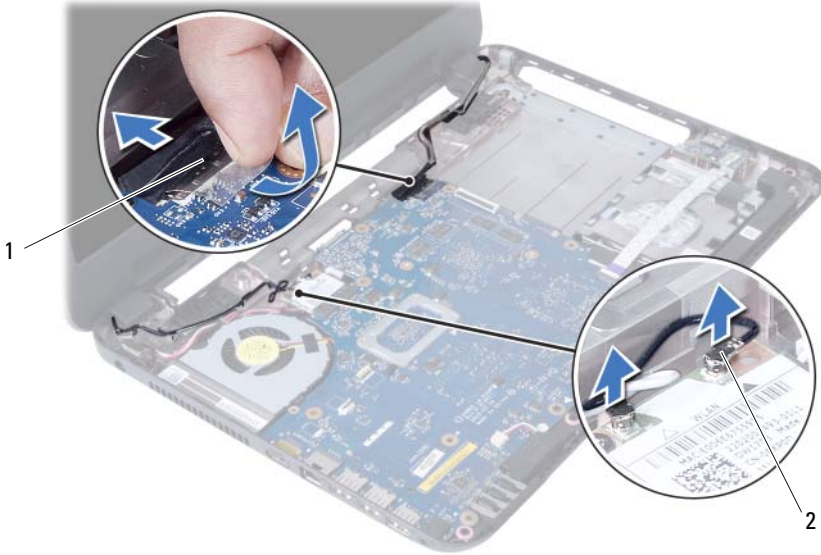

1 kabel layar

2 kabel mini-card nirkabel (2)

- 4 Singkirkan kabel port adaptor daya dari sekrup.
- 5 Lepaskan sekrup yang mengencangkan unit display ke dasar komputer.
- 6 Angkat unit display dari dasar komputer.



1 unit layar

2 sekrup (3)

3 kabel port adaptor daya

Memasang Kembali Unit Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Letakkan unit display di atas dasar komputer dan sejajarkan lubang sekrup pada unit display tersebut dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan unit display tersebut ke dasar komputer.
- 3 Sambungkan kabel mini-card nirkabel ke konektor pada mini-card nirkabel.
- 4 Sambungkan kabel display ke konektor pada papan sistem.
- 5 Rekatkan selotip yang menahan kabel display ke papan sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali palm-rest Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 3 Pasang kembali unit drive optis.
Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 4 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 5 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 6 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 7 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Bezel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 69.

Prosedur

- 1 Tekan penutup engsel di kedua sisi angkat penutup engsel untuk menghapusnya dari unit display.



1 penutup engsel (2)

- 2 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil tepi bagian dalam bezel display secara hati-hati.
- 3 Lepaskan bezel display dari penutup belakang.



1 bezel display

Memasang Kembali Bezel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display dan pasang bezel display ke dalam tempatnya secara perlahan.
- 2 Sejajarkan penutup engsel dengan engsel pada unit display dan pasang penutup engsel pada tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 73.
- 2 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 3 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 4 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 5 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 6 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 8 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepaskan Engsel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 69.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 75.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang mengencangkan engsel display ke panel display.
- 2 Angkat engsel display dari penutup belakang display.



1 sekrup (8)

2 engsel display (2)

Memasang Kembali Engsel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display.
- 2 Lepaskan sekrup yang mengencangkan engsel display ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 77.
- 2 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 73.
- 3 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 5 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 6 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 7 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 9 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Panel Layar




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 69.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 75.
- 9 Lepaskan engsel display. Lihat "Melepaskan Engsel Display" pada halaman 79.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang mengencangkan panel display ke penutup belakang display.
- 2 Angkat perlahan panel display dan balikkan.

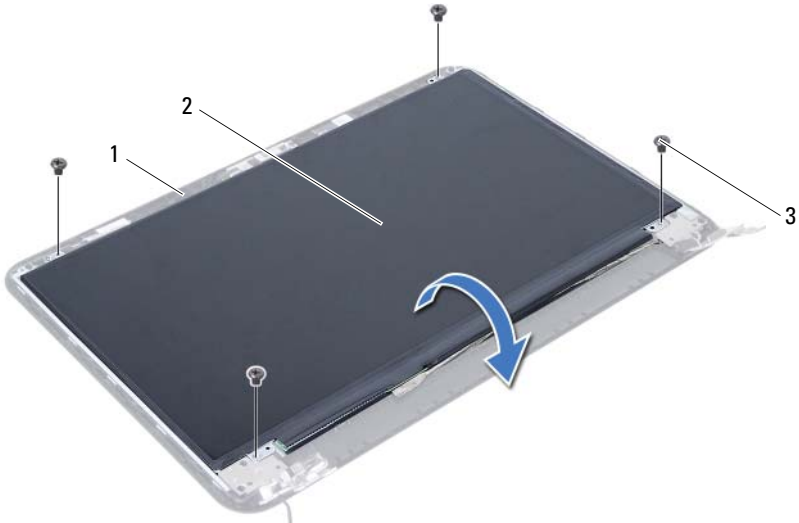


1 penutup belakang display

2 panel layar

3 sekrup (4)

- 3 Kelupas pita perekat yang ditempelkan pada kabel display.
- 4 Lepaskan kabel display dari konektor pada panel display.

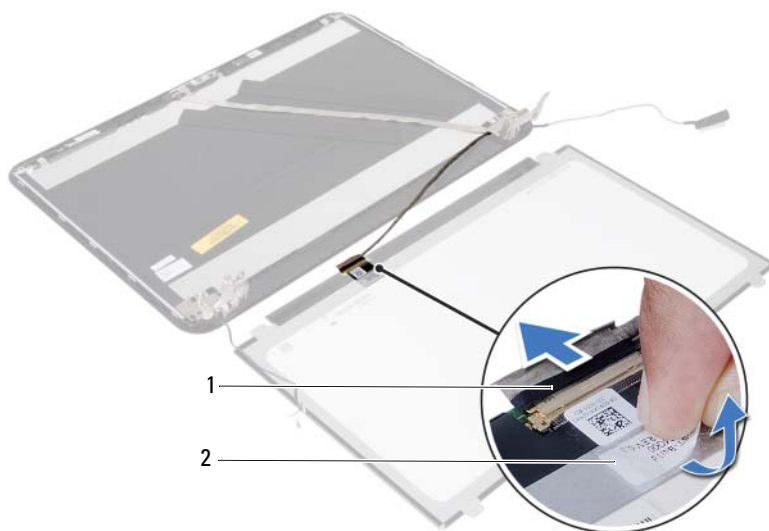

1 kabel layar

2 perekat

Memasang Kembali Panel Layar



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel layar ke konektor pada panel layar.
- 2 Tempelkan perekat yang menguatkan kabel display.
- 3 Simpan perlahan panel display pada penutup belakang display tersebut.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada panel display dengan lubang sekrup pada penutup display.
- 5 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan panel display ke penutup belakang.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali engsel display. Lihat "Memasang Kembali Engsel Display" pada halaman 81.
- 2 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 77.
- 3 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 73.
- 4 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 5 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 6 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 7 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 8 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 9 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 10 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Melepas Modul Kamera




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 11.
- 2 Ikuti petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 2 dalam "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 15.
- 3 Lepaskan unit hard disk. Lihat "Melepaskan Unit Hard Disk" pada halaman 23.
- 4 Lepaskan unit drive optis. Lihat "Melepaskan Unit Drive Optik" pada halaman 19.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 27.
- 6 Lepaskan palm rest. Lihat "Melepaskan Palm Rest" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 69.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 75.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menguatkan modul kamera ke penutup belakang display.
- 2 Lepas kabel kamera dari konektor pada modul kamera.
- 3 Buka perekat yang menguatkan modul kamera ke penutup belakang display.
- 4 Angkat modul kamera dari penutup belakang display.

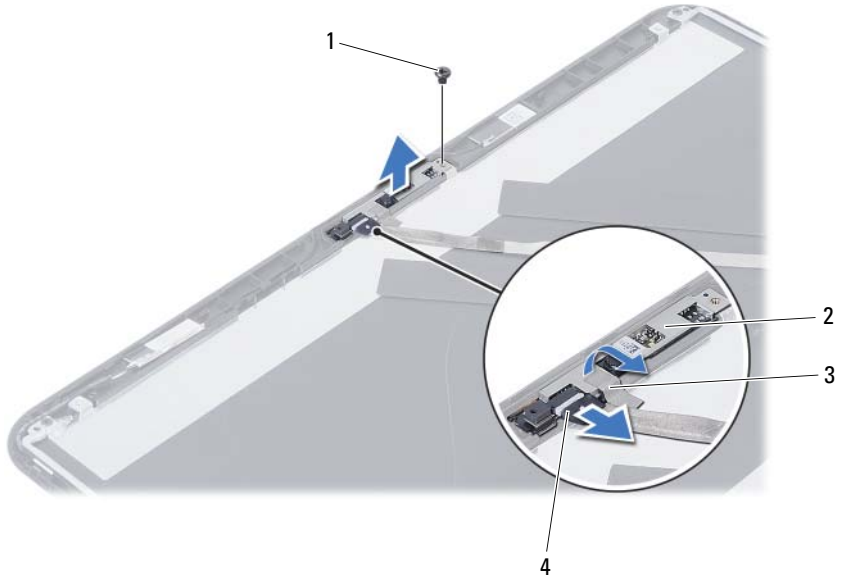

1 sekrup

2 modul kamera

3 perekat

4 kabel kamera

Memasang Kembali Modul Kamera



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Anda Mulai" pada halaman 7. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan modul kamera pada penutup belakang display.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menguatkan modul kamera ke penutup belakang display.
- 3 Pasang kembali perekat yang menguatkan modul kamera ke penutup belakang display.
- 4 Sambungkan kabel kamera ke konektor pada modul kamera.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 77.
- 2 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 73.
- 3 Pasang kembali palm rest. Lihat "Memasang Kembali Palm Rest" pada halaman 35.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 29.
- 5 Pasang kembali unit drive optis. Lihat "Memasang Kembali Unit Drive Optik" pada halaman 21.
- 6 Pasang kembali unit hard disk. Lihat "Memasang Kembali Unit Hard Disk" pada halaman 25.
- 7 Ikuti petunjuk dari langkah 3 dan langkah 4 dalam "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 13.
- 9 Ikuti petunjuk dalam "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 9.

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flashing BIOS ketika sebuah pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi support.dell.com/support/downloads.
- 3 Cari file pembaruan BIOS untuk komputer Anda:



CATATAN: Tag Servis komputer Anda terletak pada label di bagian belakang komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Panduan Memulai Cepat* yang dikirimkan bersama komputer Anda.

Jika Anda memiliki Tag Servis atau Kode Servis Cepat untuk komputer Anda:

- a Masukkan Tag Servis atau Kode Servis Cepat komputer ke dalam kolom **Service Tag or Express Service Code** (Tag Servis atau Kode Servis Cepat).
- b Klik **Submit** (Kirim), lalu lanjutkan ke langkah 4.

Jika Anda tidak memiliki Tag Servis atau Kode Servis Cepat untuk komputer Anda:

- a Gunakan salah satu pilihan berikut:
 - **Automatically detect my Service Tag for me (Deteksi Tag Servis saya secara otomatis)**
 - **Choose from My Products and Services List (Pilih dari Daftar Produk dan Layanan Saya)**
 - **Choose from a list of all Dell products (Pilih dari daftar semua produk Dell)**
- b Klik **Continue** (Lanjutkan) dan ikuti petunjuk pada layar.

- 4 Daftar hasil muncul pada layar. Klik **BIOS**.
- 5 Klik **Download File** (Unduh File) untuk men-download file BIOS terbaru.
- 6 Di dalam jendela **Please select your download method below** (Silakan pilih metode unduhan Anda di bawah ini), klik **For Single File Download via Browser** (Untuk Mengunduh File Tunggal via Peramban), dan kemudian klik **Download Now** (Unduh Sekarang).
Jendela **File Download** (Unduhan File) muncul.
- 7 Dalam jendela **Save As** (Simpan Sebagai), pilih sebuah lokasi yang sesuai untuk mengunduh file tersebut pada komputer Anda.
- 8 Jika jendela **Download Complete** (Download Selesai) muncul, klik **Close** (Tutup).
- 9 Navigasikan ke folder tempat Anda men-download file pembaruan BIOS.
- 10 Klik dua kali ikon file pembaruan BIOS tersebut, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

