

INSPIRON™

安装指南

DELL™
YOURS IS HERE


INSPIRON™

安装指南

管制型号：P11S 系列

管制类型：P11S001； P11S002

注、小心、和警告

 **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心：**“小心”表示硬件的潜在损坏或数据丢失，并且告诉您如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能导致财产损失、人身伤害或死亡的潜在危险。

如果您购买了 Dell™ n 系列计算机，则本说明文件中任何关于 Microsoft® Windows® 操作系统的参考均不适用。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何方式复制这些材料。

本文件中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标、*YOURS IS HERE*、*Inspiron*、*Solution Station* 和 *DellConnect* 是 Dell Inc. 的商标；*Microsoft*、*Windows*、*Windows Vista* 和 *Windows Vista 开始按钮* 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标；*AMD*、*AMD Athlon*、*AMD Radeon*、*AMD Turion* 和 *ATI Mobility Radeon* 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标；*Bluetooth* 是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，并由 Dell 根据许可使用。

本说明文件中提及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2010 年 3 月

P/N RV7T8

修订版 A00

目录

设置 Inspiron 笔记本电脑	5	正面视图功能	27
设置计算机之前	5	状态指示灯和指示灯	28
连接交流适配器	6	计算机主机和键盘功能	30
连接网络电缆（可选）	7	触摸板手势	32
按下电源按钮	8	多媒体控制键	34
设置操作系统	9	显示屏功能	36
创建系统恢复介质（推荐）	10	卸下和更换电池	38
安装 SIM 卡（可选）	12	软件功能	40
启用或禁用无线网络（可选）	14	Dell DataSafe Online 备份	41
连接外部光盘驱动器（可选）	16	Dell Dock	42
设置电视调谐器（可选）	17	解决问题	43
连接到互联网（可选）	17	哔声代码	43
使用 Inspiron 膝上型计算机	22	网络问题	44
右侧视图功能	22	电源问题	44
左侧视图功能	24	内存问题	46
背面视图功能	26	锁定和软件问题	47

目录

使用支持工具	49	致电之前	71
Dell 支持中心.....	49	联系 Dell.....	73
我的 Dell 下载	50	查找更多信息和资源	74
系统消息	50	规格	76
硬件疑难解答	53	附录	82
Dell 诊断程序.....	53	Macrovision 产品注意事项	82
还原操作系统	58	用于墨西哥官方标准 NOM 的信息 （仅限墨西哥）	83
系统还原	59	索引	84
Dell DataSafe Local Backup 软件	60		
系统恢复介质	62		
Dell Factory Image Restore	63		
获得帮助	65		
技术支持和客户服务	66		
DellConnect	66		
在线服务	67		
订单状态自动查询服务	68		
产品信息	68		
退回项目以要求保修或退款	69		

设置 Inspiron 笔记本电脑

本节的内容用于 Dell™ Inspiron™ 笔记本电脑的设置。

设置计算机之前

放置计算机时，请确保将计算机放置在您能够方便地连接电源、通风良好且表面水平的位置上。

Inspiron 膝上型计算机周围的通风受限会导致它过热。为了防止过热，请确保计算机背面至少留出 10.2 厘米（4 英寸），其它各侧也至少留出 5.1 厘米（2 英寸）。切勿在计算机处于运行状态时将其置于封闭空间（例如橱柜或抽屉）中。



警告：切勿堵塞或将物体塞入通风孔，或使灰尘沉积在通风孔里。当计算机接通电源后，切勿将 Dell™ 计算机放置在缺乏通风的环境中，例如封闭的箱子，或纤维表面上，例如地毯或垫子。限制通风会导致损坏计算机，降低计算机性能，或造成火灾。计算机在变热时打开风扇。风扇噪音是正常现象，它并不表示风扇或计算机有问题。




小心：在计算机上放置或堆叠重物或利器可能对计算机造成永久性损坏。

连接交流适配器


将交流适配器连接到计算机，然后将其插入电源插座或电涌保护器。

警告：交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。不过，不同国家的电源连接器和配电盘会有所差异。使用不兼容的电缆，或电缆与配电盘或电源插座的连接不当可能引起火灾或对计算机造成永久性损坏。

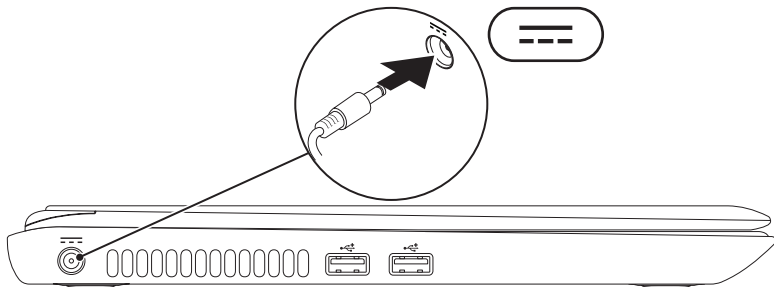


连接网络电缆（可选）

要使用有线网络连接，请连接网络电缆。

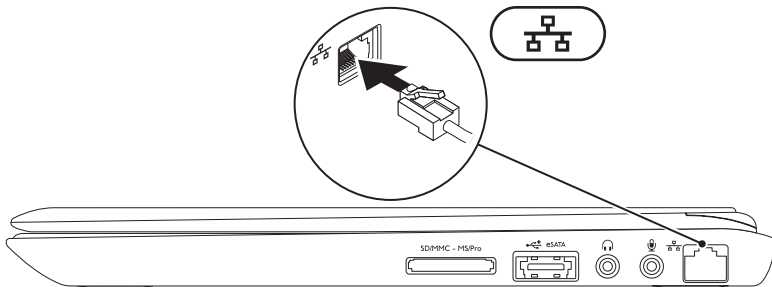

按下电源按钮

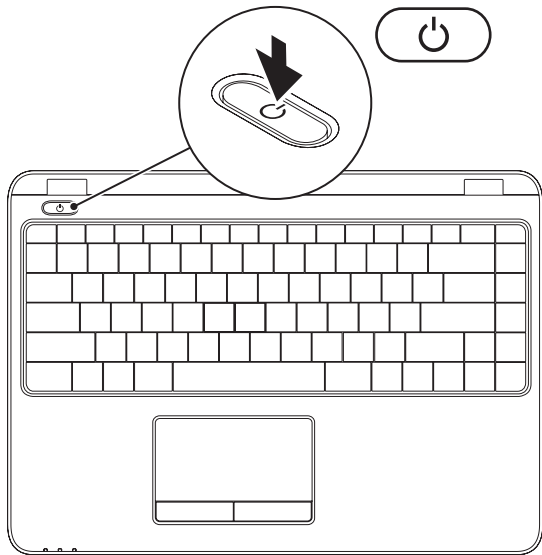


设置操作系统

您的计算机已预配置您在购买时选择的操作系统。

设置 Microsoft Windows

首次设置 Microsoft® Windows® 操作系统，请按照屏幕上的说明操作。这些步骤是强制性的，可能需要一段时间才能完成。Windows 设置屏幕将引导您完成多个步骤，包括接受许可协议、设置首选项以及设置互联网连接。

 **小心：**请勿中断操作系统的设置过程。否则会造成电脑无法使用并不得不重新安装操作系统。

 **注：**为使计算机处于最佳性能状态，建议从 support.dell.com 下载并安装适用于您的电脑的最新的 BIOS 和驱动程序。

 **注：**有关操作系统及其功能的更多信息，请参阅 support.dell.com/MyNewDell。

设置 Ubuntu 操作系统

首次设置 Ubuntu® 操作系统，请按照屏幕上的说明操作。有关特定于操作系统的详细信息，请参阅 Ubuntu 文档。


创建系统恢复介质（推荐）

 **注：** 建议您在设置完 Microsoft Windows 操作系统后立即创建系统恢复介质。


系统恢复介质可用于将电脑恢复至刚购买时的状态（不需 *Operating System* 安装盘），同时保留数据文件。如果对于硬件、软件、驱动或其他系统设置的更改造成系统处于非预期的运行状态，可以使用系统恢复介质。

创建系统恢复介质需要有：

- Dell DataSafe Local Backup 软件
- 具有至少 8 GB 存储容量的 USB key 或 DVD-R/DVD+R/Blu-ray 光盘™

 **注：** Dell DataSafe Local Backup 软件 不支持可擦写光盘。

按下列步骤创建系统恢复介质：

1. 确保交流适配器已连接（请参阅第 6 页上的“连接交流适配器”）。
 2. 将光盘或USB key插入电脑
 3. 单击 **开始**  → **所有程序** → **Dell DataSafe Local Backup**。
 4. 单击 **创建恢复介质**。
 5. 遵循屏幕上的说明进行操作。
-  **注：**有关使用系统恢复介质的信息，请参阅第 62 页上的“系统恢复介质”。

安装 SIM 卡（可选）

 **注：**如果您使用 EVDO 卡访问互联网，则无需安装 SIM 卡。

在电脑上安装用户识别模块使您能够连接到互联网。您必须处于您的蜂窝式无线通信服务提供商的网络中才可以访问互联网。


按以下步骤安装 SIM 卡：

1. 关闭计算机。
2. 卸下电池（请参阅第 38 页上的“卸下和更换电池”）。
3. 在电池槽中，将 SIM 卡滑入 SIM 卡槽。
4. 更换电池（请参阅第 38 页上的“卸下和更换电池”）。
5. 开启计算机。


1 SIM 卡槽

2 SIM 卡

3 电池槽

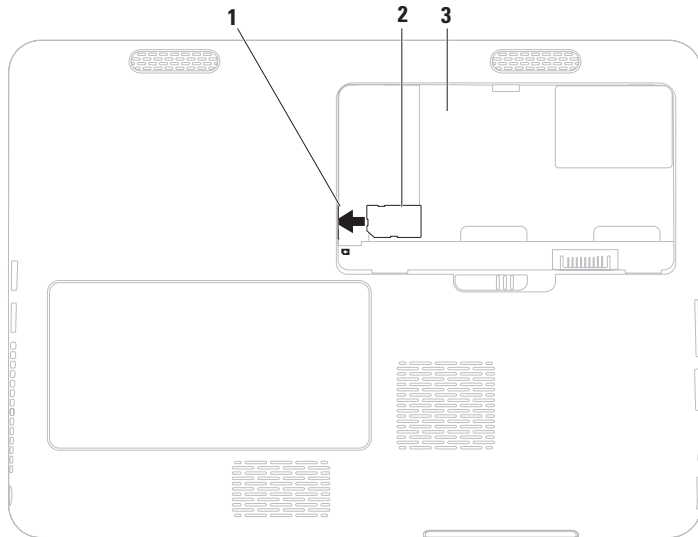


启用或禁用无线网络（可选）

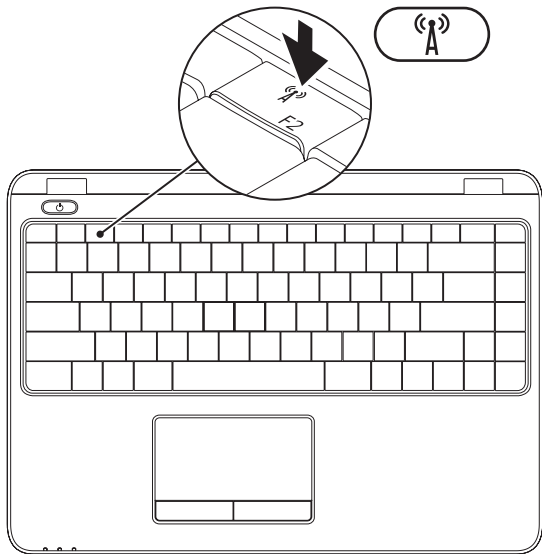

注： 仅当您在购买时订购了无线局域网卡，电脑上的无线网络才是可用的。有关您计算机支持的卡的详细信息，请参阅第 76 页上的“规格”。

要启用或禁用无线网络：


1. 确保电脑已开启。
 2. 按下键盘上的无线网络键 。
- 屏幕上显示当前无线网络状态。

无线网络已启用



无线网络已禁用




3. 再次按下无线网络键  以在无线网络的启用或禁用模式间进行切换。

注： 无线网络键允许您迅速关闭无线广播通讯（Wi-Fi 和蓝牙®），例如当您在飞机航班上被要求禁用所有无线广播通讯时。


连接外部光盘驱动器（可选）

注：您的计算机可能没有配备内部光盘驱动器。请对涉及光盘的操作步骤使用外部光盘驱动器。


将外部光盘驱动器连接到计算机上的 USB 连接器。

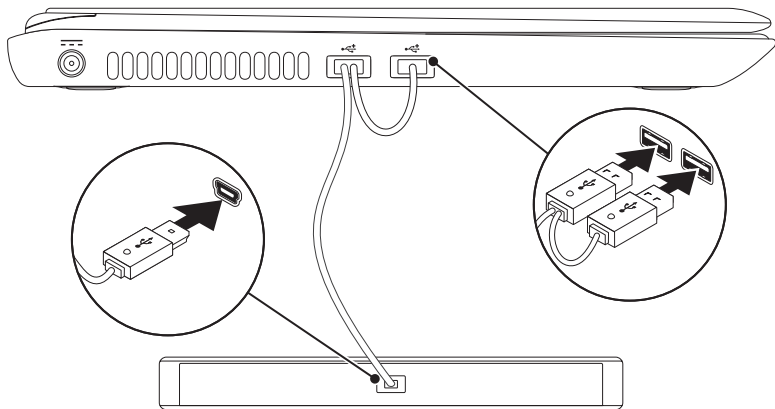

设置电视调谐器（可选）

 **注：**电视调谐器的可用性可能视各地区的情况而有所不同。

要首次设置电视调谐器：

1. 单击 **开始**  → **所有程序** → **Windows 媒体中心**。
2. 请按照屏幕上的说明操作。

连接到互联网（可选）

要连接到互联网，您需要外部调制解调器或网络连接以及互联网服务提供者 (ISP)。


如果您原本订购的电脑中不含外部 USB 接口调制解调器或 WLAN 适配器，可以通过 www.dell.com 订购。

设置有线连接

- 如果使用拨号连接，在设置互联网连接前请将电话线两端分别连接外部 USB 调制解调器和电话线墙端连接器。
- 如果使用 DSL 或电缆/卫星调制解调器连接，则请联系您的 ISP 或移动电话服务商以获取设置说明。

要完成有线的互联网连接，请遵循第19页上“设置互联网连接”中的指示操作。


设置无线连接

 **注：**要对无线路由器进行设置，请参见路由器随附的文档。


仅当连接到无线路由器后方可使用无线互联网连接。

要设置到无线路由器间的连接，请：

Windows Vista[®]

1. 确保已在计算机上启用无线网络（请参阅第14页上的“启用或禁用无线网络”）。
2. 保存并关闭任何打开的文件，然后退出所有打开的程序。
3. 单击 **开始**  → **连接到**。
4. 按照屏幕上的说明操作，完成设置。

Windows® 7

1. 确保已在计算机上启用无线网络（请参阅第 14 页上的“启用或禁用无线网络”）。
2. 保存并关闭任何打开的文件，然后退出所有打开的程序。
3. 单击 **开始**  → **控制面板**。
4. 在搜索框中，键入 network（网络），然后单击 **网络和共享中心** → **连接到网络**。
5. 按照屏幕上的说明操作，完成设置。

设置互联网连接一家

ISP 或多家 ISP 提供的服务会随国家或地区的不同而不同。联系您的 ISP 以了解所在国家的具体可用服务。



如果过去可以成功连接到互联网，但现在却不能，则说明 ISP 可能中断了服务。请联系 ISP 检查服务状态，或稍后再次尝试连接。

准备好 ISP 信息。如果没有 ISP，**Connect to the Internet**（连接到互联网）向导会帮助您获取一个 ISP。



设置 Inspiron 笔记本电脑

要设置互联网连接：

Windows Vista

1. 保存并关闭任何打开的文件，然后退出所有打开的程序。
2. 单击 **开始**  → **控制面板**。
3. 在搜索框中，键入 `network` (网络)，然后单击 **网络与共享中心** → **建立连接或网络** → **连接到互联网**。**连接到互联网**窗口将出现。
 **注：** 如果不清楚应选择哪种类型的连接，则请单击 **Help me choose** (帮助我选择) 或联系您的 ISP。
4. 请按照屏幕上的说明操作，并使用 ISP 提供的安装信息完成设置。


Windows 7


1. 保存并关闭任何打开的文件，然后退出所有打开的程序。
2. 单击 **开始**  **控制面板**。
3. 在搜索框中，键入 `network` (网络)，然后单击 **网络与共享中心** → **建立新的连接或网络** → **连接到互联网**。**连接到互联网**窗口将出现。
 **注：** 如果不清楚应选择哪种类型的连接，则请单击 **Help me choose** (帮助我选择) 或联系您的 ISP。
4. 请按照屏幕上的说明操作，并使用 ISP 提供的安装信息完成设置。

使用 Inspiron 膝上型计算机


本节提供有关您的 Inspiron 膝上型计算机上可用功能的信息。

右侧视图功能

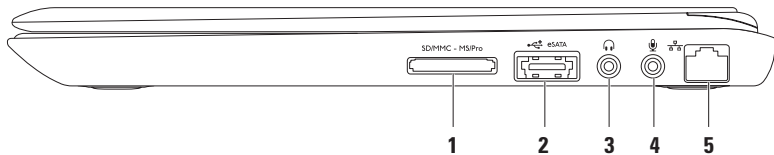

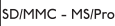-
- 1  **7 合 1 介质卡阅读器** — 提供查看和共享存储在存储卡上的数字照片、音乐、视频和文档的快速而简便的方式。

注：您的计算机随附一块安装在介质卡插槽中的空白塑料片。空白片防止未使用的插槽沾染灰尘和其它微粒。请将空白片存放好，以供插槽中未安装介质卡时使用。其他计算机上的空白片可能不适合您的计算机。


- 2  **eSATA/USB combo 连接器** — 连接到 eSATA 兼容的存储设备（例如外部硬盘驱动器或光盘驱动器）或 USB 设备（例如鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器）。
-



- 3  **音频输出/耳机连接器** — 连接到一对耳机或有源扬声器或音频系统。
-

- 4  **音频输入/麦克风连接器** — 连接到麦克风或输入信号以供音频程序使用。
-


- 5  **网络连接器** — 如果您使用有线网络，将您的计算机连接到网络或宽带设备。
-

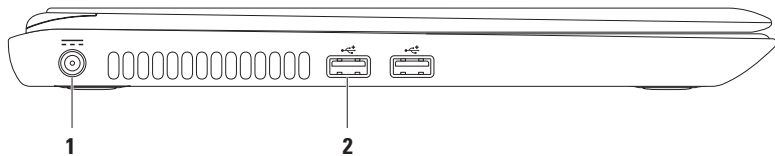

左侧视图功能




-
- 1  **交流适配器连接器** — 将交流适配器连接到计算机，为计算机供电并将电池充电。
 - 2  **USB 2.0 连接器 (2 个)** — 连接到 USB 设备，例如：鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器。
-

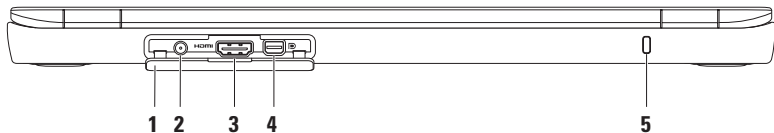



背面视图功能

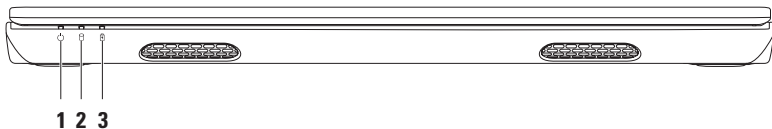

-
- 1 连接器盖板** — 遮盖天线输入连接器、HDMI 连接器和小型 DisplayPort 连接器。
-
- 2 天线输入连接器（在支持的型号上）** — 连接到外部天线以使用电视调谐器卡（可选）观看电视节目。
-
- 3  HDMI 连接器** — 连接到电视以接收 5.1 音频和视频信号。
注：当连与显示器一起使用时，仅读取视频信号。
-
- 4  小型 DisplayPort 连接器** — 支持外部 DisplayPort 显示器和投影仪的数字接口标准连接器。
-
- 5 安全缆线插槽** — 将商业可用的安全缆线连接到计算机。
注：在您购买安全缆线之前，请确保它适合您计算机的安全缆线插槽。
-

正面视图功能




-
- 1  **电源指示灯** — 表示电源状态。有关电源指示灯的详细信息，请参阅第 28 页上的“状态指示灯和指示灯”。
 - 2  **硬盘驱动器活动指示灯** — 当计算机阅读或写入数据时亮起。稳定白色光表示硬盘驱动器活动。
 **小心：为避免数据丢失，切勿在硬盘驱动器活动指示灯闪烁时关闭计算机。**
 - 3  **电池状态指示灯** — 表示电池充电状态。有关电池状态指示灯的详细信息，请参阅第 28 页上的“状态指示灯和指示灯”。
注：当计算机使用交流适配器供电时，将对电池进行充电。
-

状态指示灯和指示灯


电池状态指示灯

	指示灯发光状态	计算机状态	电池充电级别
交流适配器	稳定白色	开启 关闭/休眠/待机	正在充电 <=98%
	关闭	开启/关闭/休眠/待机	>98%
电池	关闭	开启/关闭/休眠/待机	>10%
	稳定琥珀色	开启/待机	<=10%
	关闭	关闭/休眠	<10%


 **注：**当计算机使用交流适配器供电时，将对电池进行充电。



电源按钮指示灯/电源指示灯

指示灯发光状态	计算机状态
稳定白色	开启
呼吸节奏白色	待机
关闭	关闭/休眠

 **注：**有关电源问题的信息，请参阅第 44 页上的“电源问题”。

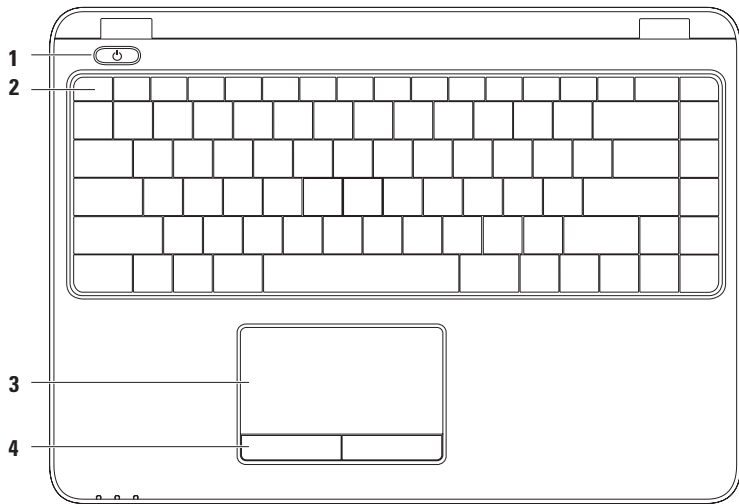计算机主机和键盘功能




-
-  **电源按钮和指示灯** — 按下时开启或关闭计算机。按钮上的指示灯表示电源状态。
有关电源指示灯的详细信息，请参阅第 28 页上的“状态指示灯和指示灯”。
 - 功能键行** — 无线网络启用或禁用键、亮度增加和减少键、多媒体键和触摸板启用或禁用键位于此行。
有关多媒体键的详细信息，请参阅第 34 页上的“多媒体控制键”。
 - 触摸板** — 提供鼠标的功能性，以移动光标、拖放选定的项目并通过轻触表面进行单击鼠标左键。
触摸板支持滚动、轻扫、缩放和旋转功能。要更改触摸板设置，请双击桌面通知区域中的 **Dell 触摸板** 图标。有关详细信息，请参阅第 32 页上的“触摸板手势”。
注：要启用或禁用触摸板，请按键盘上功能键行的  键。
 - 触摸板按钮 (2)** — 提供如同鼠标一样的单击鼠标左键和单击鼠标右键的功能。
-

触摸板手势

滚动


允许您在内容中进行滚动。滚动功能包括：

平移 — 当整个对象不可见时，允许您将焦点移动到选定的对象。

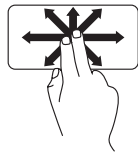

在所需的方向上移动两根手指以平移滚动选定的对象。


自动垂直滚动 — 允许您在活动窗口中上下滚动。

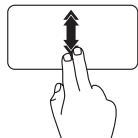

快速上下移动两根手指可激活自动垂直滚动。

轻触触摸板可停止自动滚动。

自动水平滚动 — 允许您在活动窗口中左右滚动。

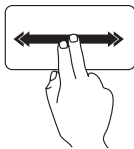


快速左右移动两根手指可激活自动水平滚动。

轻触触摸板可停止自动滚动。

轻扫

允许您根据轻扫的方向向前或向后翻阅内容。

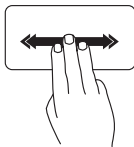


在所需的方向上快速移动三根手指可在活动窗口中翻阅内容。

缩放

允许您增加或减少屏幕内容的放大倍率。缩放功能包括：


开合 — 允许您通过在触摸板上将两根手指分开或并拢以进行放大或缩小。

要放大：

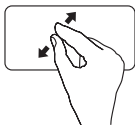

将两根手指分开可放大活动窗口中的视图。

要缩小：

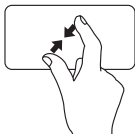


将两根手指并拢可缩小活动窗口中的视图。

旋转

允许您旋转屏幕上的活动内容。旋转功能包括：

扭转 — 允许您使用两根手指，其中一根手指固定而另一根手指旋转，以旋转内容。

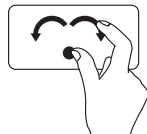

保持拇指固定，在向右或向左的弧形方向上移动食指，可将选定的项目顺时针或逆时针旋转。

多媒体控制键

多媒体控制键位于键盘上的功能键行。要使用多媒体控件，请按所需的键。您可以使用 **System Setup**（系统设置）（BIOS）公用程序或 **Windows 移动中心** 来配置多媒体控制键。

System Setup（系统设置）（BIOS）公用程序


1. 在 POST（开机自测）过程中按 <F2> 键可进入 System Setup（系统设置）（BIOS）公用程序。
2. 在 **Function Key Behavior**（功能键行为）中，选择 **Multimedia Key First**（多媒体键优先）或 **Function Key First**（功能键优先）。

Multimedia Key First（多媒体键优先）— 这是默认选项。按任意多媒体键可执行关联的操作。对于功能键，按 <Fn> 键 + 所需的功能键。

Function Key First（功能键优先）— 按任意功能键可执行关联的操作。对于多媒体键，按 <Fn> + 键 + 所需的功能多媒体键。


 **注：Multimedia Key First**（多媒体键优先）选项仅在操作系统中是激活的。

Windows 移动中心


1. 按 <><x> 键可启动 Windows 移动中心。
2. 在功能键行中，选择功能键或多媒体键。




 静音

 减小音量级别

 增大音量级别


 播放前一音轨或章节

 播放或暂停

 播放下一音轨或章节

显示屏功能

显示屏面板带有摄像头和麦克风。

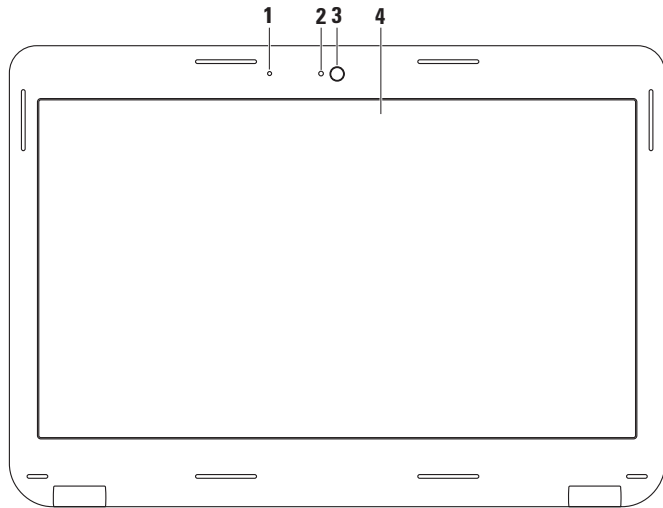

-
- 1 **麦克风** — 为视频会议和语音录音提供高质量的声音。
 - 2 **摄像头活动指示灯** — 表示摄像头是开启还是关闭。
 - 3 **摄像头** — 用于视频捕获、会议和聊天的内置摄像头。
 - 4 **显示屏** — 根据您在购买计算机时所做的选择，您的显示屏可能会有所不同。有关显示屏的详细信息，请参阅 *Dell 技术指南*，它位于您的硬盘驱动器上或 support.dell.com/manuals。
-

卸下和更换电池



警告： 在开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。



警告： 使用不兼容的电池可能会增加起火或爆炸的风险。因而此计算机应仅使用从 Dell 购买的电池。切勿使用来自其它计算机的电池。



警告： 卸下电池前，请关闭计算机，拔下外部电缆（包括交流适配器）。


卸下电池：

1. 关闭计算机，然后将其翻转过来。
2. 将电池释放闩锁滑动到解除锁定位置。
3. 抬起电池并将其移出电池槽。

要更换电池：

将电池放入电池槽，按下电池直至其卡入到位。


-
- 1 电池释放门锁
-
- 2 电池
-

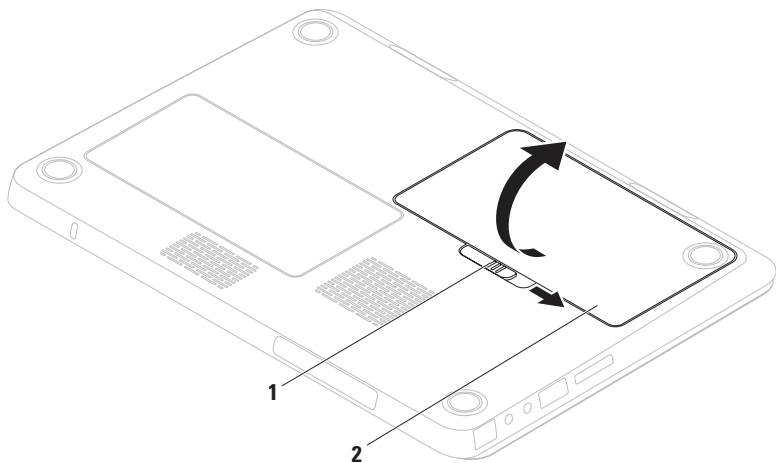

软件功能

 **注：**有关本节中所描述功能的详细信息，请参阅 *Dell 技术指南*，它位于您的硬盘驱动器上或 support.dell.com/manuals。

FastAccess 人脸识别


您的计算机可能具有 FastAccess 人脸识别功能。此功能有助于保障您的 Dell 计算机的安全，它通过记忆您脸部的独特外观并用之于验证您的身份以自动提供登录信息，而通常会由您自己输入此信息（例如用于登录到 Windows 帐户或到安全网站的信息）。有关详细信息，请单击**开始**  → **程序** → **FastAccess**。

生产力和通信

您可使用计算机创建演示文稿、小册子、贺卡、传单及电子表格。此外，您还可编辑和查看数字照片及图象。请检查您的采购单，查看已安装在您计算机上的软件。

在连接到互联网之后，您可以访问网站、设置电子邮件账号以及上传或下载文件。

娱乐和多媒体


 **注：**您的计算机没有内部光盘驱动器，对于涉及光盘的操作步骤，请使用外部光盘驱动器或任何外部存储设备。

您可以使用您的计算机观看视频、打游戏、创建您自己的 CD/DVD 以及聆听音乐和收听互联网广播电台。

您可以从便携式设备（例如数字相机和手机）下载或复制照片和视频文件。利用可选的软件应用程序，您可以组织和制作音乐和视频文件，这些文件可刻录到光盘或保存在便携式产品（例如 MP3 播放器和掌上娱乐设备）上，也可以直接在相连的电视、投影仪和家庭影院设备上播放和查看。

Dell DataSafe Online 备份

 **注：**Dell DataSafe Online 可能并非在所有地区都提供。

 **注：**建议使用宽带连接以获得快速的上传和下载速度。

Dell DataSafe Online 是一项自动的备份和恢复服务，帮助在灾难性事件（如失窃、失火或自然灾害）中保护您的数据和其它重要文件。您可以使用受密码保护的账号在您的计算机上访问此项服务。

有关详细信息，请访问 delldatasafe.com。

要计划备份：

1. 双击任务栏上的 Dell DataSafe Online  图标。
2. 请按照屏幕上出现的说明进行操作。

Dell Dock

Dell Dock 是一组图标，提供对频繁使用的应用程序、文件和文件夹的便捷访问。您可以通过以下方法个性化 Dock：

- 添加或移除图标
- 更改 Dock 的颜色和位置
- 将相关的图标按类别分组
- 更改图标的行为



添加类别

1. 对 Dock 单击鼠标右键，然后单击**添加→类别**。
显示**添加/编辑类别**窗口。
2. 在**标题**字段中输入类别的标题。
3. 从**选择一个图象**：框中选择类别的图标。
4. 单击**保存**。

添加图标

将图标拖放到 Dock 或某个类别。

移除类别或图标

1. 对 Dock 上的类别或图标单击鼠标右键，然后单击**删除快捷方式**或**删除类别**。
2. 遵循屏幕上的说明进行操作。

个性化 Dock

1. 对 Dock 单击鼠标右键，然后单击**高级设置...**。
2. 选择所需的选项以个性化 Dock。

解决问题

本节提供计算机的故障排除信息。如果您使用以下指南无法解决您的问题，请参阅第 49 页上的“使用支持工具”或第 73 页上的“联系 Dell”。

 **警告：仅经过培训的维修人员才能卸下主机盖。有关高级维修说明，请参阅维修手册，位于 support.dell.com/manuals。**

哔声代码

如果在启动过程中发生错误或问题，您的计算机可能会发出一系列哔声。这一系列的哔声称为哔声代码，可用于识别问题。记下哔声代码，然后联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

 **注：要更换部件，请参阅维修手册，位于 support.dell.com/manuals。**

哔声代码	可能的问题
一声	系统板可能发生故障 — BIOS ROM 校验和失败
两声	未检测到 RAM 注： 如果您安装或更换了内存模块，请确保内存模块正确安置。
三声	系统板可能发生故障 — 芯片组错误
四声	RAM 读/写故障
五声	实时时钟故障
六声	视频卡或芯片故障
七声	处理器故障
八声	显示器故障

网络问题

无线连接

如果无线网络连接已断开 —

无线路由器处于脱机状态，或者无线网络在该计算机上被禁用。

- 检查您的无线路由器以确保它已接通电源并连接到您的数据源（电缆调制解调器或网络集线器）。
- 确保已在计算机上启用无线网络（请参阅第 14 页的“启用或禁用无线网络”）。
- 重新建立到无线路由器的连接（请参阅第 18 页上的“设置无线连接”）。
- 干扰可能会阻塞或中断无线连接。请尝试将计算机移动到距离无线路由器较近的位置。

有线连接

如果有线网络连接已断开 — 电缆松脱或损坏。

检查电缆，确保其已插入且未损坏。

电源问题

如果电源按钮/指示灯熄灭 — 计算机处于休眠模式、已关闭或未接通电源。

- 按下电源按钮。如果计算机已关闭或处于休眠模式，它将恢复正常运行。
- 重置接入计算机的电源连接器和电源插座的电源电缆。
- 如果计算机已插入配电盘，请确保使配电盘插入电源插座且打开配电盘。
- 暂时不使用电源保护设备、配电盘和电源延长电缆，以验证计算机可以打开。
- 通过使用其它设备（如灯）测试电源插座来确保电源插座可正常工作。
- 检查交流适配器连接。如果交流适配器上有指示灯，请确保该指示灯亮起。

- 如果问题持续存在，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

如果电源按钮/指示灯发出稳定的白光而计算机无响应 — 可能是显示器无响应。

- 按电源按钮直到计算机关闭，然后重新打开。
- 如果问题持续存在，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

如果电源按钮/指示灯发出呼吸节奏的白光 — 计算机处于待机模式或显示器可能无响应。

- 按键盘上的某个键、移动已连接的鼠标、在触摸板上移动手指或按电源按钮以恢复正常运行。
- 如果显示器无响应，请按电源按钮直到计算机关闭，然后重新打开。
- 如果问题持续存在，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

如果遇到干扰阻碍计算机接收 — 有害信号通过中断或阻止其它信号造成干扰。其它可能的干扰因素包括：

- 电源、键盘和鼠标延长电缆。
- 连接到配电盘的设备过多。
- 多个配电盘连接至同一个电源插座。

内存问题

如果收到内存不足的消息 —

- 保存并关闭所有打开的文件，然后退出所有未使用的打开程序，以查看该操作是否可解决此问题。
- 有关最低内存的要求，请参阅软件说明文件。如果有必要，请安装附加的内存（请参阅*维修手册*，位于 support.dell.com/manuals）。
- 将内存模块重置入连接器（请参阅*维修手册*，位于 support.dell.com/manuals）。
- 如果问题持续存在，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

如果遇到其它内存问题 —

- 运行“Dell 诊断程序”（请参阅第 53 页上的“Dell 诊断程序”）。
- 如果问题持续存在，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

锁定和软件问题


如果计算机无法启动 — 确保交流适配器稳固地连接到计算机和电源插座。

如果某个程序停止响应 —


结束该程序：

1. 同时按 <Ctrl><Shift><Esc> 组合键。
2. 单击**应用程序**。
3. 选择不再响应的程序。
4. 单击**结束任务**。

如果程序反复崩溃 — 查看软件说明文件。如果有必要，请卸载并重新安装该程序。

 **注：**软件的说明文件或 CD 中通常包含安装说明。

如果计算机停止响应或出现纯蓝色屏幕 —

 **小心：**如果您无法执行操作系统关闭，则可能会丢失数据。

如果您在按键盘上的键或移动鼠标时都无法获得响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟直到计算机关闭，然后重新启动计算机。


如果程序是专为早期 Microsoft® Windows® 操作系统而设计的 —

运行程序兼容性向导。程序兼容性向导将配置程序，从而使其在一个类似于较早版本的 Microsoft Windows 操作系统环境的环境中运行。


解决问题

要运行程序兼容性向导：


Windows Vista[®]

1. 单击 **开始**  → **控制面板** → **程序** → **将以前的程序与此版本的 Windows 共同使用**。
2. 在欢迎屏幕中，单击 **下一步**。
3. 请按照屏幕上的说明操作。

Windows[®] 7

1. 单击 **开始**  **控制面板** → **程序** → **运行为先前的版本的 Windows 制作的程序**。
2. 在欢迎屏幕中，单击“下一步”。
3. 请按照屏幕上的说明操作。


如果您有其它软件问题 —

- 立即备份文件
- 使用病毒扫描程序来检查硬盘驱动器或 CD。
- 保存并关闭所有打开的文件或程序，然后通过 **Start**（开始）  菜单关闭计算机。
- 查看软件说明文件或联系软件制造商以获得故障排除信息：
 - 确保程序与您计算机上所安装的操作系统兼容。
 - 确保您的计算机满足运行该软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。
 - 确保程序安装和配置正确。
 - 确认设备驱动程序与程序不冲突。
 - 如果有必要，请卸载并重新安装该程序。

使用支持工具

Dell 支持中心

Dell 支持中心可帮助您查找所需服务、支持和特定系统信息。

要启动该应用程序，请点击任务栏上的  图标。

Dell 支持中心主页显示您计算机的型号、服务标签、快速服务代码和服务联系信息。

主页还提供访问以下内容的链接：



自助（故障排除、安全、系统性能、网络/互联网、备份/恢复和 Windows 操作系统）



警报（与您的计算机相关的技术支持警报）




来自 Dell 的协助（通过 DellConnect™ 进行技术支持、客户服务、培训和教程、通过 Solution Station 进行“如何做”帮助以及通过 PC CheckUp 进行在线扫描）



关于您的系统（系统说明文件、保修信息、系统信息、升级与附件）

有关 **Dell 支持中心**和可用支持工具的详细信息，请单击 support.dell.com 中的 **Services**（服务）选项卡。

我的 Dell 下载

 **注：**“我的 Dell 下载”可能并非在所有地区都提供。


某些预安装在您新计算机上的软件不包括备份 CD 或 DVD。此软件在“我的 Dell 下载”中提供。从此网站可下载可用的软件进行重新安装或创建您自己的备份介质。

要注册并使用“我的 Dell 下载”：

1. 访问 downloadstore.dell.com/media。
2. 请按照屏幕上的说明操作以注册并下载软件。
3. 重新安装软件或创建软件的备份介质以供将来使用。

系统消息

如果您的计算机存在问题或错误，就会显示系统消息，帮助您识别问题的原因和解决该问题的措施。

 **注：**如果您收到的信息并未在以下实例中列出，则请参阅消息出现时所运行的操作系统或程序的相关说明文件。或者您也可以参阅 *Dell 实际踔改*，它位于您的硬盘驱动器上或 support.dell.com/manuals，或参阅第 73 页上的“联系 Dell”以寻求帮助。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support（警报！先前引导此系统的尝试已在检验点 [nnnn] 处失败。如需解决此问题的帮助，请记下次检查点检验点，然后联系 Dell 技术支持部门）— 计算机连续三次由于相同的错误完成引导例行程序失败。请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

CMOS checksum error (CMOS 校验和错误) — 系统板可能发生故障或币形电池电量过低。更换电池（请参阅*维修手册*，位于 support.dell.com/manuals）或联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

CPU fan failure (CPU 风扇故障) — CPU 风扇故障。更换 CPU 风扇（请参阅*维修手册*，位于 support.dell.com/manuals）。

Hard-disk drive failure (硬盘驱动器故障) — 在开机自测过程中，硬盘驱动器可能发生故障。请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

Hard-disk drive read failure (硬盘驱动器读取故障) — 在硬盘驱动器引导测试过程中，硬盘驱动器可能发生故障。请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

Keyboard failure (键盘故障) — 键盘发生故障或电缆松脱。

要更换键盘，请参阅*维修手册*，位于 support.dell.com/manuals。

No boot device available (无引导设备可用) — 硬盘驱动器上无可引导的分区、硬盘驱动器电缆松脱或不存在可引导的设备。

- 如果硬盘驱动器是引导设备，请确保电缆已连接，且驱动器安装正确，还需确保硬盘驱动器被分区为引导设备。
- 进入系统设置并确保引导顺序信息正确（请参阅 *Dell 技术指南*，它位于您的硬盘驱动器上或 support.dell.com/manuals）。

No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断) — 系统板上的某个芯片可能发生故障或系统板可能发生故障。请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。


USB over current error (USB 超额电流错误) — 断开 USB 设备连接。您的 USB 设备需要更高的功率才能正常工作。使用外部电源连接 USB 设备，或者如果您的设备有两根 USB 电缆，将它们同时进行连接。

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem
(注意 - “硬盘驱动器自控系统”报告某参数超出了其正常运行范围。Dell 建议定期备份数据。某个参数超出范围可能表示，也可能不表示潜在的硬盘驱动器问题) — S.M.A.R.T 错误，硬盘驱动器可能发生故障。请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

硬件疑难解答


如果某个设备在操作系统安装时未被检测到，或虽然被检测到但配置不正确，则可通过**硬件疑难解答**来解决不兼容问题。

要启动硬件疑难解答：

1. 单击 **开始**  → **帮助和支持**。
2. 在搜索字段中键入 hardware troubleshooter (硬件疑难解答)，然后按 <Enter> 键开始搜索。
3. 在搜索结果中选择最好能描述问题的选项，并继续剩余故障排除步骤。

Dell 诊断程序

如果在使用计算机时遇到问题，请在联系 Dell 寻求技术支持之前，先执行第 47 页上“锁定和软件问题”中的检查并运行“Dell 诊断程序”。

 **注：** Dell 诊断程序仅适用于 Dell 计算机。


 **注：** *Drivers and Utilities* (驱动程序和公用程序) 光盘可能不会随您的计算机提供。

确保您要测试的设备显示在系统设置程序中并且是激活的。在 POST (开机自测) 过程中按 <F2> 键以进入 System Setup (BIOS) 公用程序。


从硬盘驱动器或 *Drivers and Utilities* (驱动程序和公用程序) 光盘启动“Dell 诊断程序”。

从硬盘驱动器启动“Dell 诊断程序”

“Dell 诊断程序”位于硬盘驱动器上一个隐藏的诊断公用程序分区内。

 **注：**如果您的计算机无法显示屏幕图像，请联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

1. 确保计算机与已知工作正常的电源插座连接。
2. 开启（或重新启动）计算机。
3. 出现 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 **Diagnostics**（诊断程序），然后按 <Enter> 键。这可能会调用您计算机上的预先引导系统评估（PSA）。

 **注：**如果等待时间过长，且出现操作系统徽标，请继续等待，直到 Microsoft® Windows® 桌面出现；然后，关闭计算机并重试。

 **注：**如果您看到一则消息，提示尚未找到任何诊断公用程序分区，那么请从 *Drivers and Utilities*（驱动程序和公用程序）光盘运行“Dell 诊断程序”。

如果调用了 PSA：

- a. PSA 将开始运行测试。
- b. 如果 PSA 成功完成，会显示以下消息：`No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended).`（目前在此系统内没有发现问题。是否要运行剩余的内存测试。这将需要 30 分钟或更长时间。是否要继续。（建议））。


- c. 如果您有内存问题，请按 <y>，否则请按 <n>。将显示以下消息：“Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.”（正在引导 Dell 诊断公用程序分区。请按任意键继续）。
- d. 按任意键转至**选择一个选项**窗口。

如果未调用 PSA:

按任意键从您硬盘驱动器上的诊断公用程序分区启动 Dell 诊断程序，然后转至**选择一个选项**窗口。

4. 选择您要运行的测试。


5. 如果您在测试过程中遇到问题，带有错误代码的消息和问题的说明将显示在您的屏幕上。记下错误代码和问题说明，然后联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。

 **注：** 您计算机的服务标签显示在每个测试屏幕的顶部。当您联系 Dell 时，服务标签将帮助您标识您的计算机。


6. 当测试完成后，关闭测试屏幕以返回至**选择一个选项**窗口。
7. 要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请单击**退出**。


从 Drivers and Utilities（驱动程序和公用程序）光盘启动“Dell 诊断程序”

 **注：** *Drivers and Utilities*（驱动程序和公用程序）光盘可能不会随您的计算机提供。


 **注：** 您的计算机没有内部光盘驱动器，对于涉及光盘的操作步骤，请使用外部光盘驱动器或任何外部存储设备。

1. 插入 *Drivers and Utilities*（驱动程序和公用程序）光盘。
2. 关闭并重新启动计算机。
出现 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：** 如果等待时间过长，且出现操作系统徽标，请继续等待，直到 Microsoft® Windows® 桌面出现；然后，关闭计算机并重试。

 **注：** 后面的步骤只会更改一次引导顺序。当下一次启动时，计算机将根据系统设置程序中指定的设备进行引导。

3. 出现引导设备列表时，高亮度显示 **CD/DVD/CD-RW** 并按 <Enter> 键。
4. 从显示的菜单中选择 **Boot from CD-ROM**（从 CD-ROM 引导）选项，然后按 <Enter> 键。
5. 键入 1 启动 CD 菜单并按 <Enter> 键继续。
6. 从编号列表中选择 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**（运行 32 位 Dell 诊断程序）。如果列出多个版本，请选择适用于您计算机的版本。
7. 选择您要运行的测试。

8. 如果您在测试过程中遇到问题，带有错误代码的消息和问题的说明将显示在您的屏幕上。记下错误代码和问题说明，然后联系 Dell（请参阅第 73 页上的“联系 Dell”）。
-  **注：** 您计算机的服务标签显示在每个测试屏幕的顶部。当您联系 Dell 时，服务标签将帮助您标识您的计算机。
9. 当测试完成后，关闭测试屏幕以返回至**选择一个选项**窗口。
10. 要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请单击**退出**。
11. 取出 *Drivers and Utilities*（驱动程序和公用程序）光盘。

还原操作系统

您可以使用以下任一选项还原计算机上的操作系统：

 **小心：**使用 Dell Factory Image Restore 或操作系统光盘永久删除计算机上的所有数据文件。如果可能，请在使用这些选项之前备份您的数据文件。


选项	使用
系统还原	作为首选解决方案
Dell DataSafe Local Backup 软件	当“系统还原”无法解决您的问题时
系统恢复介质	当操作系统故障令您无法使用系统还原和 DataSafe Local Backup 时 当在新安装的硬盘驱动器上安装出厂映像时
Dell Factory Image Restore	将您的计算机还原为您收到该计算机时其所处的运行状态
操作系统光盘	仅在您的计算机上重新安装操作系统

 **注：**操作系统光盘可能不会随您的计算机提供。


系统还原


Windows 操作系统提供了“系统还原”选项，当您对硬件、软件或其它系统设置所作的更改导致计算机处于非预期运行状态时，可使用此功能将计算机还原到较早的运行状态（且对数据文件无任何影响）。“系统还原”对您的计算机所做的任何更改都是完全可逆的。

 **小心：**定期备份您的数据文件。“系统还原”功能不会监控或恢复数据文件。

 **注：**本文档中的步骤适用于 Windows 默认视图，因此如果您将您的 Dell™ 计算机设置为 Windows 经典视图，这些步骤可能不适用。

启动系统还原


1. 单击 **开始** .
2. 在 **开始搜索框**中，键入 System Restore（系统还原）并按 <Enter> 键。

 **注：**可能出现 **用户帐户控制**窗口。如果您是计算机的管理员，请单击 **继续**；否则，请联系管理员以继续所希望的操作。

3. 单击**下一步**，然后按照屏幕上的说明操作。


当“系统还原”无法解决问题时，可撤销上一系统还原。

撤销上一系统还原

 **注：**在撤销上一次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件并退出任何开启的程序。在系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

1. 单击 **开始** .
2. 在搜索框中，键入 System Restore（系统还原）并按 <Enter> 键。
3. 单击**撤销我上次的还原**，然后单击**下一步**。

Dell DataSafe Local Backup 软件

 **小心：**使用 Dell DataSafe Local Backup 会永久移除您在收到计算机后安装的任何程序或驱动程序。在使用 Dell DataSafe Local Backup 之前，请准备您需要安装在计算机上的应用程序的备份介质。仅在“系统还原”无法解决操作系统问题时使用 Dell DataSafe Local Backup。

 **小心：**虽然 Dell Datasafe Local Backup 旨在保留计算机上的数据文件，但是仍然建议您在使用 Dell DataSafe Local Backup 之前备份您的数据文件。

 **注：**Dell DataSafe Local Backup 可能并非在所有的地区都提供。

 **注：**如果您的计算机上未提供 Dell DataSafe Local Backup，请使用 Dell Factory Image Restore（请参阅第 63 页上的“Dell Factory Image Restore”）以还原您的操作系统。


您可以使用 Dell DataSafe Local Backup 将您的硬盘驱动器还原至您购买计算机时其所处的运行状态，同时保留数据文件。

Dell DataSafe Local Backup 允许您：


- 备份并将您的计算机还原至较早的运行状态
- 创建系统恢复介质

Dell DataSafe Local Backup Basic

要还原出厂映像，同时保留数据文件：


1. 关闭计算机。
 2. 断开连接到计算机的所有设备（USB 驱动器、打印机等）的连接，并卸下任何新添加的内部硬件。
-  **注：**请勿断开显示器、键盘、鼠标或电源电缆的连接。
3. 开启计算机。

4. 出现 DELL™ 徽标时，按 <F8> 键数次以访问 **Advanced Boot Options**（高级引导选项）窗口。

 **注：**如果等待时间过长，且出现操作系统徽标，请继续等待，直到 Microsoft Windows 桌面出现；然后，关闭计算机并重试。


5. 选择 **Repair Your Computer**（修复计算机）。

6. 选择 **Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options**（Dell Factory Image Recovery 和 DataSafe 选项），然后按照屏幕上的说明操作。

 **注：**还原过程的持续时间取决于要还原数据的量。

 **注：**有关详细信息，请参阅 support.dell.com 上的知识库文章 353560。

升级至 Dell DataSafe Local Backup Professional

 **注：**如果您在购买时订购了 Dell DataSafe Local Backup Professional，它可能已安装在您的计算机上。


Dell DataSafe Local Backup Professional 提供附加的功能，允许您：

- 基于文件类型备份和还原您的计算机
- 将文件备份至本地存储设备
- 计划自动备份

要升级至 Dell DataSafe Local Backup Professional：

1. 双击任务栏上 Dell DataSafe Local Backup 图标 。
2. 单击 **UPGRADE NOW!**（立刻升级！）。
3. 请按照屏幕上的说明操作以完成升级。

系统恢复介质

 **小心：**虽然系统恢复介质旨在保留计算机上的数据文件，但是仍然建议您在**使用系统恢复介质之前备份您的数据文件。**


您可以使用通过 Dell DataSafe Local Backup 创建的系统恢复介质，将您的硬盘驱动器还原至您购买计算机时其所处运行状态，同时保留计算机上的数据文件。

请在以下情况下使用系统恢复介质：

- 操作系统故障令您无法使用安装在计算机上的恢复选项。
- 硬盘驱动器故障令您无法恢复数据。

要使用系统恢复介质还原计算机的出厂映像：

1. 插入系统恢复光盘或 USB Key，然后重新启动计算机。
2. 出现 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：**如果等待时间过长，且出现操作系统徽标，请继续等待，直到 Microsoft® Windows® 桌面出现；然后，关闭计算机并重试。

3. 从列表中选择适当的引导设备，然后按 <Enter> 键。

请按照屏幕上的说明操作以完成恢复过程。

Dell Factory Image Restore

 **小心：**使用 Dell Factory Image Restore 会永久删除硬盘驱动器上的所有数据，并移除您在收到计算机后安装的任何程序或驱动程序。如果可能，请在使用此选项前备份数据。仅在“系统还原”无法解决操作系统问题时使用 Dell Factory Image Restore。

 **注：**某些国家/地区或某些计算机上可能不提供 Dell Factory Image Restore。


 **注：**如果您的计算机上未提供 Dell Factory Image Restore，请使用 Dell DataSafe Local Backup（请参阅第 60 页上的“Dell DataSafe Local Backup”）以还原您的操作系统。

仅将 Dell Factory Image Restore 作为还原操作系统的最后选择。此选项会将硬盘驱动器还原到购买计算机时的运行状态。您收到计算机后添加的所有程序或文件聚—去—菸募騰都将永久地从硬盘驱动器上删除。数据文件包括文档、电子表格、电子邮件信息、数码照片、音乐文件等。如果可能，在使用 Factory Image Restore 前请备份所有数据。

执行 Dell Factory Image Restore

1. 开启计算机。

2. 出现 DELL™ 徽标时，请按 <F8> 键数次以访问 **Advanced Boot Options**（高级引导选项）窗口。


 **注：**如果等待时间过长，且出现操作系统徽标，请继续等待，直到 Microsoft® Windows® 桌面出现：然后，关闭计算机并重试。

3. 选择 **修复计算机**。
将出现 **系统恢复选项** 窗口。


4. 选择键盘布局并单击 **下一步**。

5. 要访问恢复选项，请以本地用户身份登录。要访问命令提示，请在 **用户名** 字段中键入 administrator，然后单击 **确定**。

6. 单击 **Dell Factory Image Restore**。将出现 **Dell Factory Image Restore** 的欢迎屏幕。

 **注：**根据您的配置，可能需要选择 **Dell Factory Tools**，然后再选择 **Dell Factory Image Restore**。

7. 单击 **下一步**。
将显示 **确认数据删除** 屏幕。

 **注：**如果不想继续使用 Factory Image Restore，请单击 **取消**。

8. 选择复选框以确认您要继续重新格式化硬盘驱动器并将系统软件还原至出厂状态，然后单击 **下一步**。

还原过程开始，可能需要 5 分钟或更长时间才能完成。当操作系统和出厂时安装的应用程序还原到出厂状态时，会出现一条信息。


9. 单击 **完成** 以重新启动计算机。


获得帮助

如果您的计算机出现问题，可以按下列步骤诊断问题并进行故障排除：


1. 请参阅第 43 页上的“解决问题”以获得有关您计算机所遇问题的信息和步骤。
2. 有关故障排除的详细信息，请参阅 *Dell 技术指南*，它位于您的硬盘驱动器上或 support.dell.com/manuals。
3. 请参阅第 53 页上的“Dell 诊断程序”以获得有关如何运行“Dell 诊断程序”的步骤。
4. 填写第 72 页上的“诊断程序核对表”。
5. 使用 Dell 支持 (support.dell.com) 提供的多种 Dell 在线服务，以帮助完成安装和故障排除步骤。请参阅第 67 页上的“在线服务”以在线获得有关 Dell 支持的更多列表。

6. 如果上述步骤未能解决问题，请参阅第 71 页上的“致电之前”。

 **注：**使用靠近计算机或计算机上的电话致电 Dell 支持，以便支持人员能够帮助您完成任何必要的步骤。

 **注：**Dell 的快速服务代码系统并非在所有国家或地区都可用。

当 Dell 的自动电话系统提示时，输入您的快速服务代码可直接将电话转给适当的支持人员。如果您没有快速服务代码，则请打开 **Dell Accessories**（Dell 附件）文件夹，并双击 **Express Service Code**（快速服务代码）图标，然后按相关指示进行操作。

 **注：**以下部分服务并非在美国本土以外的所有地区都能使用。有关服务可用性的信息，请致电当地的 Dell 代表。

技术支持和客户服务

Dell 的支持服务部门可以解答有关 Dell 硬件的问题。我们的支持人员使用基于计算机的诊断程序，可以快速准确地解答您的问题。

要联系 Dell 的支持服务部门，请参阅第 71 页上的“致电之前”，然后参阅针对您所在区域的联络信息或访问 support.dell.com。

DellConnect

DellConnect™ 是一个简单的在线访问工具，它允许 Dell 服务和支持人员通过宽带连接访问您的计算机、诊断您的问题并解决问题，一切尽在您的监督之下。有关详细信息，请访问 www.dell.com/dellconnect。

在线服务

您可以在以下 Web 站点上了解到 Dell 产品和服务：

- www.dell.com
- www.dell.com/ap（仅限亚太国家和地区）
- www.dell.com/jp（仅限日本）
- www.euro.dell.com（仅限欧洲）
- www.dell.com/la（仅限拉丁美洲和加勒比海国家或地区）
- www.dell.ca（仅限加拿大）

您可以通过以下 Web 站点和电子邮件地址访问 Dell 支持：

Dell 支持 Web 站点

- support.dell.com
- support.jp.dell.com（仅限日本）
- support.euro.dell.com（仅限欧洲）
- supportapj.dell.com（仅限亚太）

Dell 支持电子邮件地址

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com（仅限拉丁美洲和加勒比海国家或地区）
- apsupport@dell.com（仅限亚太国家和地区）

Dell 市场与销售部电子邮件地址

- apmarketing@dell.com（仅限亚太国家和地区）
- sales_canada@dell.com（仅限加拿大）

匿名文件传输协议（FTP）

- [ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

以用户身份登录：`anonymous`，密码是您的电子邮件地址。

订单状态自动查询服务

要检查您已订购的任何 Dell 产品的状态，可访问 support.dell.com，或者也可致电自动订购状态服务热线。录音会提示您输入必要的信息来查找和报告您的订购。

如果您的订购出现问题，例如部件丢失、部件错误或帐单不正确，请联系 Dell 寻求客户帮助。致电时请准备好您的发票或装箱单。


如需适用于您所在地区的电话号码，请参阅第 73 页上的“联系 Dell”。

产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其他产品的信息，或者如果您要下订单，请访问 www.dell.com。如需适用于您所在地区或致电专业销售人员所需的电话号码，请参阅第 73 页上的“联系 Dell”。

退回项目以要求保修或退款


请按以下方式准备所有需要退回进行维修或获得退款的产品：


 **注：**在您将产品退回 Dell 之前，请确保备份硬盘驱动器以及产品中任何其它存储设备上的数据。移除任何和全部保密、专有和个人信息，以及可移动介质，例如 CD 和介质卡。Dell 对您的任何保密、专有和个人信息；数据的丢失或损坏；或您退回产品可能附带的可移动介质的损坏或丢失不承担任何责任。

1. 致电 Dell 以获得退回材料授权号，并在包装箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。如需适用于您所在地区的电话号码，请参阅第 73 页上的“联系 Dell”。
2. 附带一份发票副本和一封说明退回原因的信。
3. 附带一份诊断程序核对表（请参阅第 72 页上的“诊断程序核对表”），说明您运行过的测试以及由 Dell 诊断程序（请参阅第 53 页上的“Dell 诊断程序”）报告的任何错误消息。
4. 如果您要求退款，请附上要退回产品的所有附件（例如电源电缆、软件软盘和指南等）。

获得帮助

5. 使用原来的（或类似的）包装材料包装要退回的设备。

 **注：**您需要支付运费。您还需要为退回的产品投保并承担运送至 Dell 过程中的损失风险。不接受货到付款 (C.O.D.) 邮寄方式。


 **注：**如果退回的产品不符合上述任何要求，Dell 的接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

致电之前

注：致电时请准备好您的快速服务代码。该代码可帮助 Dell 的自动支持电话系统更有效地转接您的电话。可能还会询问您的服务标签。

查找您的服务标签

您计算机的服务标签可以在位于计算机底部的一个标签上找到。

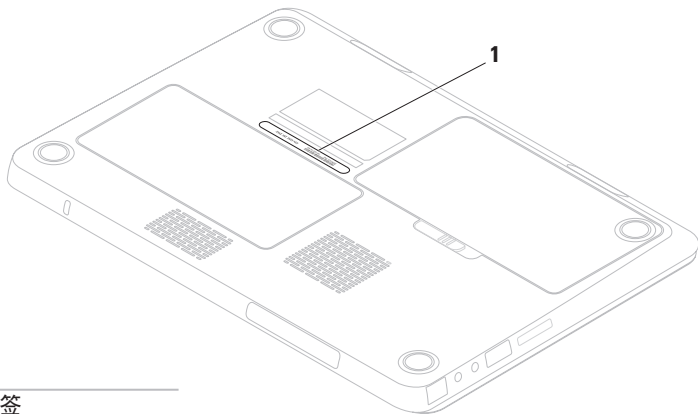

1 服务标签

获得帮助

请谨记填写以下诊断核对表。如果可能，在致电 Dell 寻求帮助之前打开您的计算机，并使用计算机上或靠近计算机的电话致电。您可能会被要求在键盘上键入某些命令、转发操作过程中的详细信息或者只是在计算机上尝试其它可能的故障排除步骤。请确保计算机的说明文件可用。

诊断程序核对表


- 名称:
- 日期:
- 地址:
- 电话号码:
- 服务标签（计算机背面或底部的条形码）:
- 快速服务代码:
- 退回材料授权号（如果 Dell 支持技术人员提供了的话）:
- 操作系统和版本:
- 设备:
- 扩充卡:
- 您是否已连接至网络？ 是/否
- 网络、版本和网络适配器:
- 程序和版本:

请参阅操作系统说明文件，以确定计算机启动文件的内容。如果计算机连接了打印机，请打印出各个文件。否则，请在致电之前记录各个文件的内容。

- 错误信息、哔声代码或诊断代码：
- 问题说明和您执行过的故障排除步骤：

联系 Dell

对于美国的客户，请致电
800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **注：**如果没有可用的互联网连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

Dell 提供多种在线和电话支持与服务选择。可用性根据国家或地区以及产品的不同而不同，某些服务在您的地区可能不可用。

要联系 Dell 解决销售、技术支持或客户服务问题：

1. 请访问 www.dell.com/contactdell。
2. 选择您的国家或地区。
3. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
4. 选择对您便利的联系 Dell 的方式。

查找更多信息和资源

如需:

重新安装操作系统

对您的计算机运行诊断程序,

重新安装膝上型计算机系统软件

查找有关 Microsoft® Windows® 操作系统和功能的更多信息

使用新的或附加的组件 (例如新的硬盘驱动器) 升级您的计算机

重新安装或更换用坏的或存在缺陷的部件

请参阅:

第 62 页上的“系统恢复介质”

第 53 页上的“Dell 诊断程序”

第 50 页上的“我的 Dell 下载”

support.dell.com

维修手册, 位于
support.dell.com/manuals



注: 在某些国家或地区, 开启和更换计算机中的部件可能会导致保修服务失效。拆装计算机内部组件前, 请检查您的保修和退回政策。

如需:

查找计算机的安全最佳实践信息

仔细审核计算机随附的保修信息、条款和条件（仅限美国）、安全说明、规章信息、人机工程学信息以及最终用户许可协议

查找您的服务标签/快速服务代码 — 您必须使用服务标签以在 support.dell.com 上标识您的计算机或联系技术支持部门

查找驱动程序和下载

访问技术支持和产品帮助

检查您最新购买的订购状态


查找常见问题的解决方案和回答

查找关于您计算机技术更改的最新更新信息，或者供技术人员或有经验用户使用的高级技术参考资料

请参阅:

安全与管制文档，同时请参阅



www.dell.com/regulatory_compliance 上的“规章符合性”主页

计算机底部 **Dell 支持中心**。要启动 **Dell 支持中心**，请单击任务栏中的  图标

support.dell.com

规格

本节介绍有关安装、更新驱动程序及升级计算机时所需的信息。

 **注：**具体提供的部件因地区而异。有关计算机配置的详细信息，请单击**开始**  **→ 帮助和支持**，并选择该选项来查看计算机的相关信息。

计算机型号

Dell™ Inspiron™ M301Z

处理器

Inspiron M301Z	AMD™ Athlon™
	AMD Athlon 双核心
	AMD Turion™ 双核心

系统芯片集

Inspiron M301Z	AMD RS880M
----------------	------------

内存

内存模块连接器	两个用户可抽换 SODIMM 连接器
内存模块容量	1 GB、2 GB 和 4 GB
最小内存	2 GB
最大内存	8 GB

内存

可能的内存配置	2 GB、3 GB、4 GB、 5 GB、6 GB 和 8 GB
内存类型	1333 MHz SODIMM DDR3 (以 800 MHz 运行)

 **注：**有关升级内存的说明，请参阅维修手册，位于 support.dell.com/manuals。

通信

调制解调器 (可选)	外部 V.92 56K USB 调制解调器
网络适配器	系统板上的 10/100 以太网 LAN
无线网络	无线局域网、无线广域网、WiMax/Wi-Fi abgn/agn 和蓝牙® 无线技术

介质卡阅读器

受支持的卡	安全式数字 (SD) 存储卡 安全式数字输入/输出 (SDIO) 卡 安全式数字大容量 (SDHC) 卡 记忆棒 记忆棒 PRO 多媒体卡 (MMC) xD-图片卡
-------	--

音频

音频控制器	IDT 92HD79B
扬声器	2 x 0.5 瓦特扬声器
音量控制	软件程序菜单和媒体控件

规格

视频

Inspiron M301Z

UMA

视频控制器	ATI Mobility Radeon™ HD 4225
视频内存	最大 3067 MB + 128 MB (侧端口内存) 共享内存

显示屏

类型 13.3" HD WLED, TrueLife

显示区域:

高度	293.41 毫米 (11.55 英寸)
宽度	164.96 毫米 (6.49 英寸)
对角线	337.8 毫米 (13.30 英寸)

摄像头

像素	130 万像素
视频分辨率	160 x 120 ~1280 x 1024 (30 fps 时为 640 x 480)

键盘

键数	86 键 (美国英语、简体中文、繁体中文和泰语)
----	--------------------------

连接器

音频	一个麦克风输入连接器、一个立体声耳机/扬声器连接器和一个数字麦克风
小型卡	一个全小型卡插槽和一个半小型卡插槽
HDMI 连接器	一个 19 针连接器

连接器

网络适配器	一个 RJ45 连接器
USB	两个 4 针 USB 2.0 兼容连接器
eSATA	一个 7 针/4 针 eSATA/USB combo 连接器
小型 DisplayPort	一个 20 针连接器
介质卡阅读器	一个 7 合 1 插槽
连接器中天线（可选）	一个 MCX 连接器

电池

类型和尺寸：

6 芯“智能”锂离子电池

高度 14.30 毫米（0.56 英寸）

宽度 160.30 毫米（6.31 英寸）

厚度 90.20 毫米（3.55 英寸）

重量 0.30 千克（0.66 磅）


电压 11.1 VDC（6 芯）

充电时间（大约） 4 小时（当计算机处于关闭状态时）

使用时间 电池使用时间视使用状况的不同而有所变化。

币形电池 CR-2032

交流适配器

 **注：**仅使用您计算机指定使用的交流适配器。请参阅计算机随附的安全信息。

输入电压	100—40 VAC
输入电流（最大）	1.7 A
输入频率	50—0 Hz
输出功率	65 W
输出电流	3.34 A（连续）
额定输出电压	19.5 +/- 1 VDC
运行温度	0°至 40°C （32°至 104°C）
存放温度	-40°至 70°C （-40°至 158°C）

触摸板

X/Y 轴分辨率（图形表模式）	240 cpi
宽度	89.2 毫米（3.51 英寸） 传感器有效区域
高度	44.4 毫米（1.74 英寸） 矩形

物理参数

高度	24.0 毫米（0.94 英寸）
宽度	328.0 毫米 （12.91 英寸）
厚度	235.5 毫米（9.27 英寸）
重量（包括 6 芯电池）	可配置为低于 1.78 千克（3.92 磅）

计算机环境

温度范围：

运行时 0°至 35°C
 (32°至 95°C)

存放时 -40°至 65°C
 (-40°至 149°C)

相对湿度（最大值）：

运行时 10% 至 90%
 (非冷凝)

存放时 5% 至 95%
 (非冷凝)

最大振动（使用模拟用户环境的随机振动频谱）：

运行时 0.66 GRMS

非运行时 1.30 GRMS

计算机环境

最大撞击（运行时—在硬盘驱动器上运行 Dell 诊断程序，以 2 毫秒半正弦波脉冲量；非运行时—硬盘驱动器磁头处于停泊位置，以 2 毫秒半正弦波脉冲测量）：

运行时 110 G

非运行时 160 G

海拔高度（最高）：

运行时 -15.2 至 3048 米
 (-50 至 10,000 英尺)

存放时 -15.2 至 10,668 米
 (-50 至 35,000 英尺)

空气污染物级别 G2 或以下（根据
 ISA-S71.04-1985 定义）

附录

Macrovision 产品注意事项

本产品包含版权保护的技术，受某些美国专利法条款和知识产权法的保护，并由 Macrovision Corporation 和其他合法所有者拥有。使用本版权保护技术必需获得 Macrovision Corporation 的授权。除非经过 Macrovision Corporation 的授权，否则仅用于家庭和其他有限查看使用。严禁逆向工程或反汇编。

用于墨西哥官方标准 NOM 的信息 (仅限墨西哥)

以下信息是按照根据墨西哥官方标准 (NOM) 的要求, 在本文档中所描述的设备中提供:

进口商:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 — Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

管制型号	电压	频率	电力消耗	输出电压	输出强度
P11S	100-240 VAC	50-60 Hz	1.7 A	19.5 VDC	3.34 A

有关详细信息, 请阅读您计算机随附的安全信息。

有关“安全最佳实践”的更多信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的“规章符合性”主页。

索引

B

帮助

 获得协助和支持 65

保修退回 69

备份和恢复 41

C

查找更多信息 74

产品

 信息和购买 68

D

DellConnect 66

Dell 诊断程序 53

Dell 支持中心 49

DVD, 播放和制作 41

电源/电池指示灯 27

电源问题, 解决 44

电子邮件地址

 获取技术支持 67

F

FTP 登录, 匿名 67

H

触摸板手势 32

互联网连接 17

还原出厂映像 63

恢复数据 41

I

ISP

 互联网服务提供者 17

J

计算机, 设置 5

计算机性能 40

解决问题 43

K

客户服务 66

L

联系 Dell 在线 73

N

内存问题

 解决 46

P

配电盘, 使用 6

Q

气流, 允许 5

驱动程序和下载 75

R

软件功能 40

软件问题 47

S

设置, 开始之前 5

SIM 卡 12

T

通风, 确保 5

W

Windows

 程序兼容性向导 47

索引

网络连接

 修复 44

问题, 解决 43

无线网络连接 18

X

系统消息 50

系统重新安装选项 58

小型 DisplayPort 连接器 26

Y

音量 35

硬件问题

 诊断 53

硬件疑难解答 53

有线网络

 网络电缆, 连接 7

运送产品

 以退回或维修 69

Z

诊断程序核对表 72

支持电子邮件地址 67

支持站点

 全球 67

致电 Dell 73

资源, 查找更多 74

中国印制。
用再生纸印制。

www.dell.com | support.dell.com



ORV7T8A00