




Manual Pengguna Dell Latitude 5420/E5420/E5420m

Model Resmi: P15F
Tipe Resmi: P15F001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan komputer dengan lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada properti, cedera, atau kematian.

Informasi dalam publikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak material ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Intel Corporation di AS, dan negara-negara lain. AMD® adalah merek terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol mulai Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Huruf merek Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan penggunaan apa pun oleh merek tersebut oleh Dell Inc. adalah di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lainnya dapat digunakan dalam publikasi ini untuk merujuk pada entitas yang mengklaim merek dan nama produk-produknya, Dell Inc. menyanggah setiap minat kepemilikan dalam merek dan nama dagang selain daripada merek dan nama dagang miliknya sendiri.

2011 — 07

Rev. A00

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Catatan, Perhatian, dan Peringatan..... | 2 |
| Bab 1: Mengerjakan Komputer Anda..... | 7 |
| Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer..... | 7 |
| Alat Bantu yang Disarankan..... | 8 |
| Mematikan Komputer..... | 8 |
| Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer..... | 9 |
| Bab 2: Baterai..... | 11 |
| Melepaskan Baterai..... | 11 |
| Memasang Baterai..... | 11 |
| Bab 3: Kartu PC..... | 13 |
| Melepaskan Kartu PC..... | 13 |
| Memasang Kartu PC..... | 14 |
| Bab 4: Kartu Secure Digital (SD)..... | 15 |
| Melepaskan Kartu Secure Digital (SD)..... | 15 |
| Memasang Kartu Secure Digital (SD)..... | 15 |
| Bab 5: Kartu SIM (Subscriber Identity Module)..... | 17 |
| Melepaskan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)..... | 17 |
| Memasang Kartu SIM (Subscriber Identity Module)..... | 17 |
| Bab 6: ExpressCard..... | 19 |
| Melepaskan ExpressCard..... | 19 |
| Memasang ExpressCard..... | 19 |
| Bab 7: Panel Belakang..... | 21 |
| Melepaskan Panel Belakang..... | 21 |
| Memasang Panel Belakang..... | 21 |
| Bab 8: Trim Keyboard..... | 23 |
| Melepaskan Trim Keyboard..... | 23 |
| Memasang Trim Keyboard..... | 24 |
| Bab 9: Keyboard..... | 25 |
| Melepaskan Keyboard..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Memasang Keyboard..... | 30 |
| Bab 10: Drive Optis..... | 31 |
| Melepaskan Drive Optis..... | 31 |
| Memasang Drive Optis..... | 32 |
| Bab 11: Hard Disk..... | 33 |
| Melepaskan Hard Disk..... | 33 |
| Memasang Hard Disk..... | 34 |
| Bab 12: Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)..... | 35 |
| Melepaskan Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)..... | 35 |
| Memasang Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)..... | 36 |
| Bab 13: Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)..... | 37 |
| Melepaskan Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)..... | 37 |
| Memasang Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)..... | 38 |
| Bab 14: Memori..... | 39 |
| Melepaskan Modul Memori..... | 39 |
| Memasang Modul Memori..... | 39 |
| Bab 15: Pintu CPU..... | 41 |
| Melepaskan Pintu CPU..... | 41 |
| Memasang Pintu CPU..... | 42 |
| Bab 16: Unit Pendingin..... | 43 |
| Melepaskan Unit Pendingin..... | 43 |
| Memasang Unit Pendingin..... | 43 |
| Bab 17: Prosesor..... | 45 |
| Melepaskan Prosesor..... | 45 |
| Memasang Prosesor..... | 45 |
| Bab 18: Palm Rest..... | 47 |
| Melepaskan Palm Rest..... | 47 |
| Memasang Palm Rest..... | 53 |
| Bab 19: Board LED..... | 55 |
| Melepaskan Board LED..... | 55 |
| Memasang Board LED..... | 58 |
| Bab 20: ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA..... | 61 |

| | |
|--|------------|
| Melepaskan ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA | 61 |
| Memasang ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA..... | 64 |
| Bab 21: Kartu Bluetooth..... | 67 |
| Melepaskan Kartu Bluetooth..... | 67 |
| Memasang Kartu Bluetooth..... | 71 |
| Bab 22: Unit Display..... | 73 |
| Melepaskan Unit Display..... | 73 |
| Memasang Unit Display..... | 78 |
| Bab 23: Braket..... | 81 |
| Melepaskan Braket Penyokong..... | 81 |
| Memasang Braket Penyokong..... | 85 |
| Bab 24: Kartu Modem..... | 87 |
| Melepaskan Kartu Modem..... | 87 |
| Memasang Kartu Modem..... | 91 |
| Bab 25: Board Audio..... | 93 |
| Melepaskan Board Audio..... | 93 |
| Memasang Board Audio..... | 96 |
| Bab 26: Board Sistem..... | 99 |
| Melepaskan Board Sistem..... | 99 |
| Memasang Board Sistem..... | 105 |
| Bab 27: Baterai Sel Berbentuk Koin..... | 107 |
| Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin..... | 107 |
| Memasang Baterai Sel Berbentuk Koin..... | 109 |
| Bab 28: Panel Input/Output..... | 111 |
| Melepaskan Panel Input/Output (I/O)..... | 111 |
| Memasang Panel Input/Output (I/O)..... | 113 |
| Bab 29: Konektor Daya..... | 115 |
| Melepaskan Konektor Daya..... | 115 |
| Memasang Konektor Daya..... | 117 |
| Bab 30: Konektor Modem..... | 119 |
| Melepaskan Konektor Modem..... | 119 |
| Memasang Konektor Modem..... | 121 |

| | |
|---|------------|
| Bab 31: Kipas Termal..... | 123 |
| Melepaskan Kipas Termal..... | 123 |
| Memasang Kipas Termal..... | 126 |
| Bab 32: Speaker..... | 129 |
| Melepaskan Speaker..... | 129 |
| Memasang Speaker..... | 130 |
| Bab 33: Bezel Display..... | 133 |
| Melepaskan Bezel Display..... | 133 |
| Memasang Bezel Display..... | 134 |
| Bab 34: Panel Display..... | 135 |
| Lepaskan Ppanel Display..... | 135 |
| Memasang Panel Display..... | 136 |
| Bab 35: Engsel Display..... | 137 |
| Melepaskan Engsel Display..... | 137 |
| Memasang Engsel Display..... | 138 |
| Bab 36: Kamera..... | 141 |
| Melepaskan Modul Kamera..... | 141 |
| Memasang Modul Kamera..... | 142 |
| Bab 37: Spesifikasi..... | 143 |
| Spesifikasi Teknis..... | 143 |
| Bab 38: Pengaturan Sistem..... | 149 |
| Ikhtisar | 149 |
| Memasuki Pengaturan Sistem..... | 149 |
| Opsi Pengaturan Sistem..... | 149 |
| Bab 39: Diagnostik..... | 159 |
| Diagnostik..... | 159 |
| Lampu Status PerangkatLampu Status BateraiPengisian dan Kondisi BateraiLampu Status Keyboard..... | 159 |
| Bab 40: Menghubungi Dell..... | 161 |
| Menghubungi Dell..... | 161 |

Mengerjakan Komputer Anda

Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu Anda melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan membantu Anda memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap prosedur yang disertakan dalam dokumen ini mengasumsikan adanya kondisi berikut :

- Anda telah melakukan langkah-langkah dalam Bekerja pada Komputer.
- Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- Komponen dapat diganti atau--jika dibeli secara terpisah--dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dalam urutan terbalik.



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, baca informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Banyak perbaikan yang hanya dapat dilakukan oleh teknisi servis bersertifikat. Anda harus menjalankan penelusuran kesalahan saja dan perbaikan sederhana seperti yang dibolehkan di dalam dokumentasi produk Anda, atau yang disarankan secara online atau layanan telepon dan oleh tim dukungan. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diotorisasi oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda. Bacalah dan ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan bersama produk.



PERHATIAN: Untuk menghindari sengatan listrik, gunakan gelang antistatis atau pegang permukaan logam yang tidak dicat, seperti konektor pada bagian belakang komputer secara berkala.



PERHATIAN: Tangani komponen dan kartu secara hati-hati. Jangan sentuh komponen atau permukaan kontak pada kartu. Pegang kartu pada tepinya atau pada braket logam yang terpasang. Pegang komponen seperti prosesor pada tepinya, serta bukan pada pin.



PERHATIAN: Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektornya atau tab tarik, bukan pada kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan jenis kabel ini, tekan pada tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda menarik konektor, jaga agar tetap sejajar agar pin konektor tidak bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan bahwa kedua konektor memiliki orientasi yang benar dan sejajar.




CATATAN: Warna komputer dan komponen tertentu mungkin terlihat berbeda dari yang ditampilkan pada dokumen ini.

Untuk mencegah kerusakan pada komputer, lakukan langkah-langkah berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

1. Pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata agar penutup komputer tidak tergores.
2. Matikan komputer Anda (lihat [Mematikan Komputer](#)).
3. Jika komputer tersambung ke perangkat doking (terdok) seperti Basis Media opsional atau Baterai Tambahan, lepaskan dari dok.


 **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

4. Lepaskan semua kabel jaringan dari komputer.
5. Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
6. Tutup display dan balikkan komputer pada permukaan yang rata.

 **CATATAN:** Untuk mencegah kerusakan pada board sistem, Anda harus melepaskan baterai utama sebelum Anda menyervis komputer.

7. Lepaskan baterai utama.
8. Balikkan kembali komputer ke atas.
9. Buka display.
10. Tekan tombol daya untuk mengardekan board sistem.

 **PERHATIAN:** Untuk menjaga agar tidak terjadi sengatan listrik, selalu cabut kabel komputer dari stopkontak listrik sebelum membuka display.

 **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.

11. Lepaskan setiap ExpressCards dan Smart Card yang terpasang dari slot yang sesuai.

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng minus kecil
- Sekrup Phillips #0
- Sekrup Phillips #1
- Pencungkil plastik kecil
- CD program update flash BIOS

Mematikan Komputer

 **PERHATIAN:** Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.

1. Matikan sistem operasi:
 - Dalam Windows Vista :
Klik **Start** , lalu klik panah di sudut kanan bawah menu **Start** seperti yang ditampilkan di bawah, lalu klik **Shut Down**.

 - Dalam Windows XP:
Klik **Start** → **Turn Off Computer** → **Turn Off**. Komputer mati setelah proses menutup sistem operasi selesai.
2. Pastikan bahwa komputer dan semua perangkat yang terpasang dimatikan. Jika komputer Anda dan perangkat yang terpasang tidak mati secara otomatis saat Anda menutup sistem operasi, tekan dan tahan tombol daya selama 4 detik untuk mematkannya.

Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Setelah Anda menyelesaikan setiap prosedur penggantian, pastikan Anda telah menyambungkan semua peralatan eksternal, kartu, dan kabel sebelum menyalakan komputer.

 **PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, gunakan selalu baterai yang khusus dirancang untuk komputer Dell jenis ini. Jangan gunakan baterai yang dirancang untuk komputer Dell jenis lain.**

1. Sambungkan setiap perangkat eksternal, seperti replikator port (port replicator), unit baterai (battery slice), atau basis media (media base), dan pasang kembali semua kartu, seperti ExpressCard.
2. Sambungkan setiap kabel telepon atau jaringan ke komputer.

 **PERHATIAN: Untuk menyambungkan kabel jaringan, terlebih dahulu pasang kabel ke dalam perangkat jaringan dan pasang ke dalam komputer.**

3. Pasang kembali baterai.
4. Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
5. Nyalakan Komputer.

Baterai

Melepaskan Baterai

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Geser kait pelepasan untuk membuka baterai.



3. Lepaskan baterai dari komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Baterai](#)

Memasang Baterai

1. Geser baterai kembali ke komputer.
Kait pelepas secara otomatis terpasang ke posisi kunci.
2. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Baterai](#)


Kartu PC

Melepaskan Kartu PC


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Tekan kait PC untuk melepaskan kait.

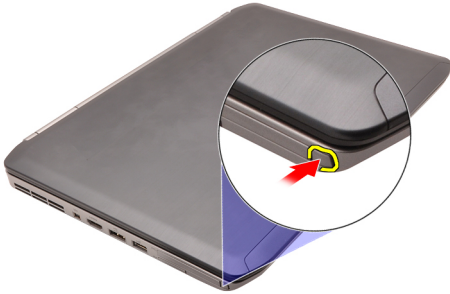

3. Tekan kait PC untuk melepaskan kartu PC.

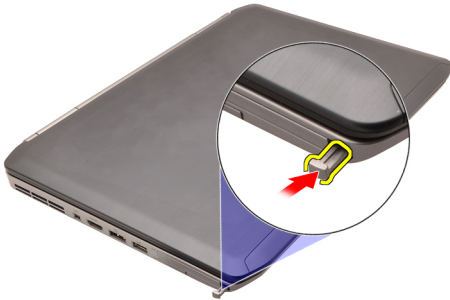

4. Tarik kartu PC dari komputer.

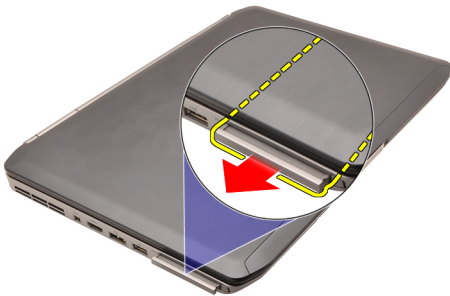

Tautan Terkait

[Memasang Kartu PC](#)

Memasang Kartu PC

1. Dorong kait PC untuk menguncinya.
2. Tekan kartu PC ke slotnya hingga terdengar suara klik.
3. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.](#)


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu PC](#)


Kartu Secure Digital (SD)

Melepaskan Kartu Secure Digital (SD)

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Tekan Kartu SD.

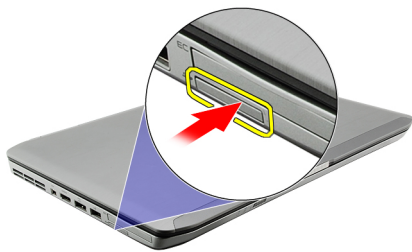

3. Tarik kartu SD dari komputer.

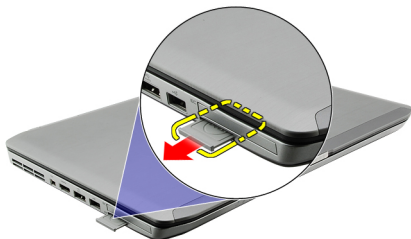

Tautan Terkait

[Memasang Kartu Secure Digital \(SD\)](#)

Memasang Kartu Secure Digital (SD)

1. Geser kartu SD ke dalam slotnya hingga terdengar suara klik pada tempatnya.
2. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu Secure Digital \(SD\)](#)

Kartu SIM (Subscriber Identity Module)

Melepaskan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Tekan dan lepaskan kartu SIM yang terletak pada dinding baterai.



4. Geser kartu SIM dari komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Kartu SIM \(Subscriber Identity Module\)](#)

Memasang Kartu SIM (Subscriber Identity Module)

1. Masukkan kartu SIM ke slot.
2. Pasang kembali [baterai](#).
3. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu SIM \(Subscriber Identity Module\)](#)


ExpressCard

Melepaskan ExpressCard

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer.](#)
2. Tekan ExpressCard.

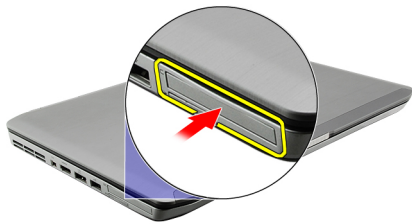

3. Tarik ExpressCard dari komputer.

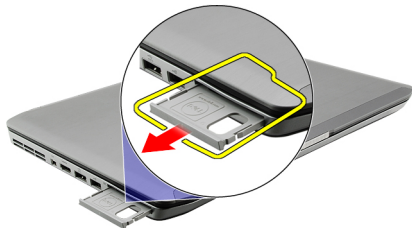

Tautan Terkait

[Memasang ExpressCard](#)

Memasang ExpressCard

1. Masukkan ExpressCard ke dalam slot hingga terdengar suara klik pada tempatnya.
2. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.](#)

Tautan Terkait

[Melepaskan ExpressCard](#)

Panel Belakang

Melepaskan Panel Belakang

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan sekrup yang menahan panel belakang.



4. Geser dan lepaskan panel belakang ke arah bagian depan komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Panel Belakang](#)

Memasang Panel Belakang

1. Geser panel belakang ke arah bagian belakang komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan panel belakang.
3. Pasang kembali [baterai](#).
4. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Panel Belakang](#)

Trim Keyboard

Melepaskan Trim Keyboard

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Cungkil trim keyboard dari tepi bawah.



4. Cungkil trim keyboard dari tepi atas.



5. Lepaskan trim keyboard dari komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Trim Keyboard](#)

Memasang Trim Keyboard

1. Sejajarkan trim keyboard dengan tab pada bagian atas palm rest.
2. Tekan pada tepi atas untuk mengaitkan pada tab.
3. Cari bagian tepi dan tepi bawa trim keyboard.
4. Tekan trim keyboard ke bawah pada semua tepi hingga terdengar suara klik pada tempatnya.
5. Pasang kembali [baterai](#).
6. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Trim Keyboard](#)


Keyboard

Melepaskan Keyboard

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [trim keyboard](#).
4. Lepaskan sekrup yang menahan keyboard ke bagian depan komputer.




5. Balikkan komputer dan lepaskan sekrup yang menahan keyboard ke komputer.

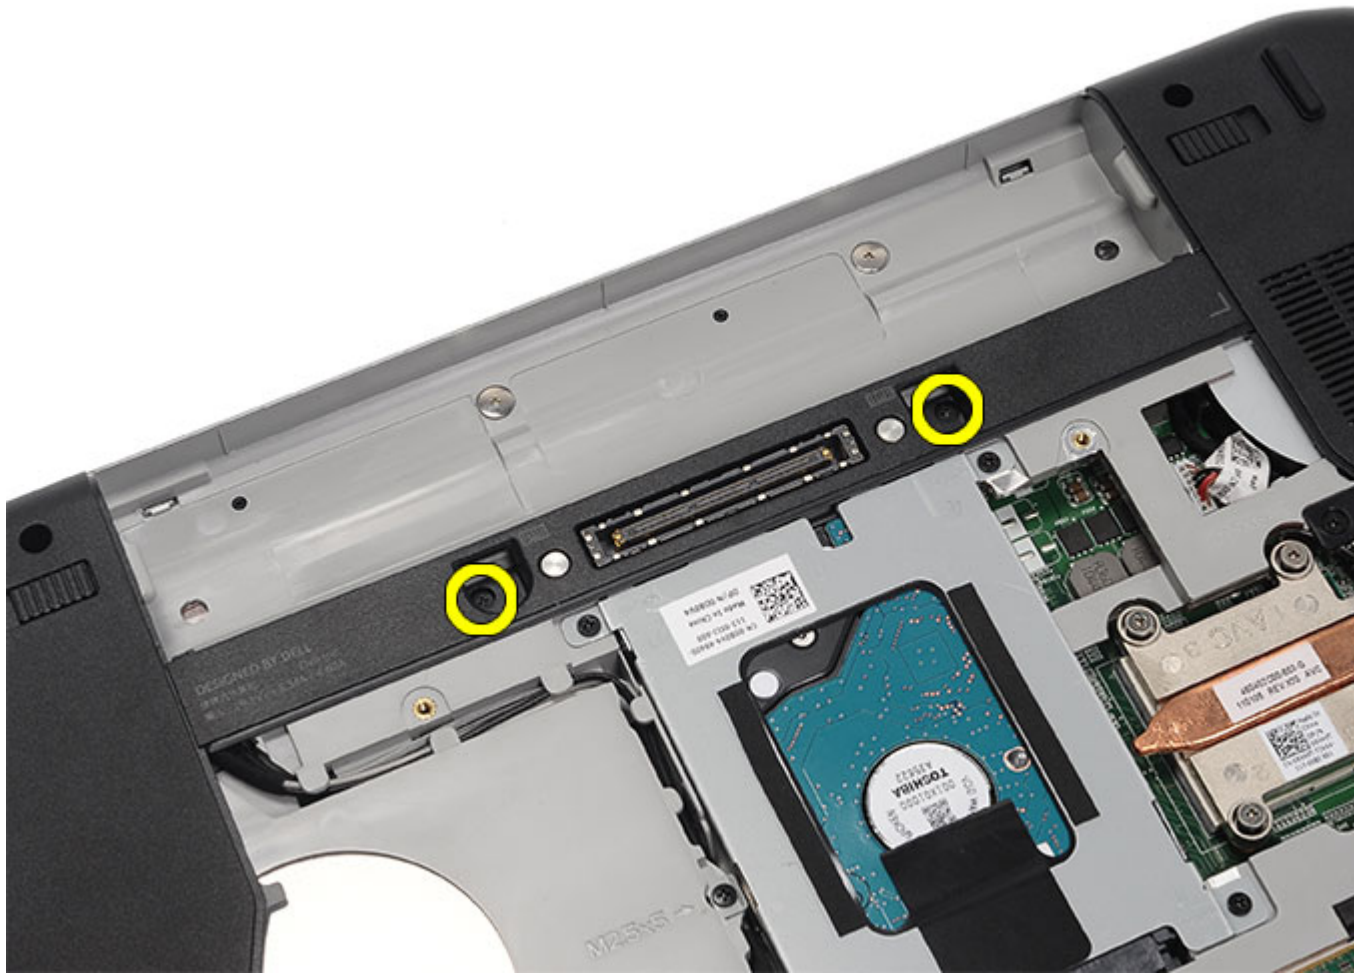


6. Balikkan keyboard.




7. Lepaskan kabel data keyboard dari komputer.

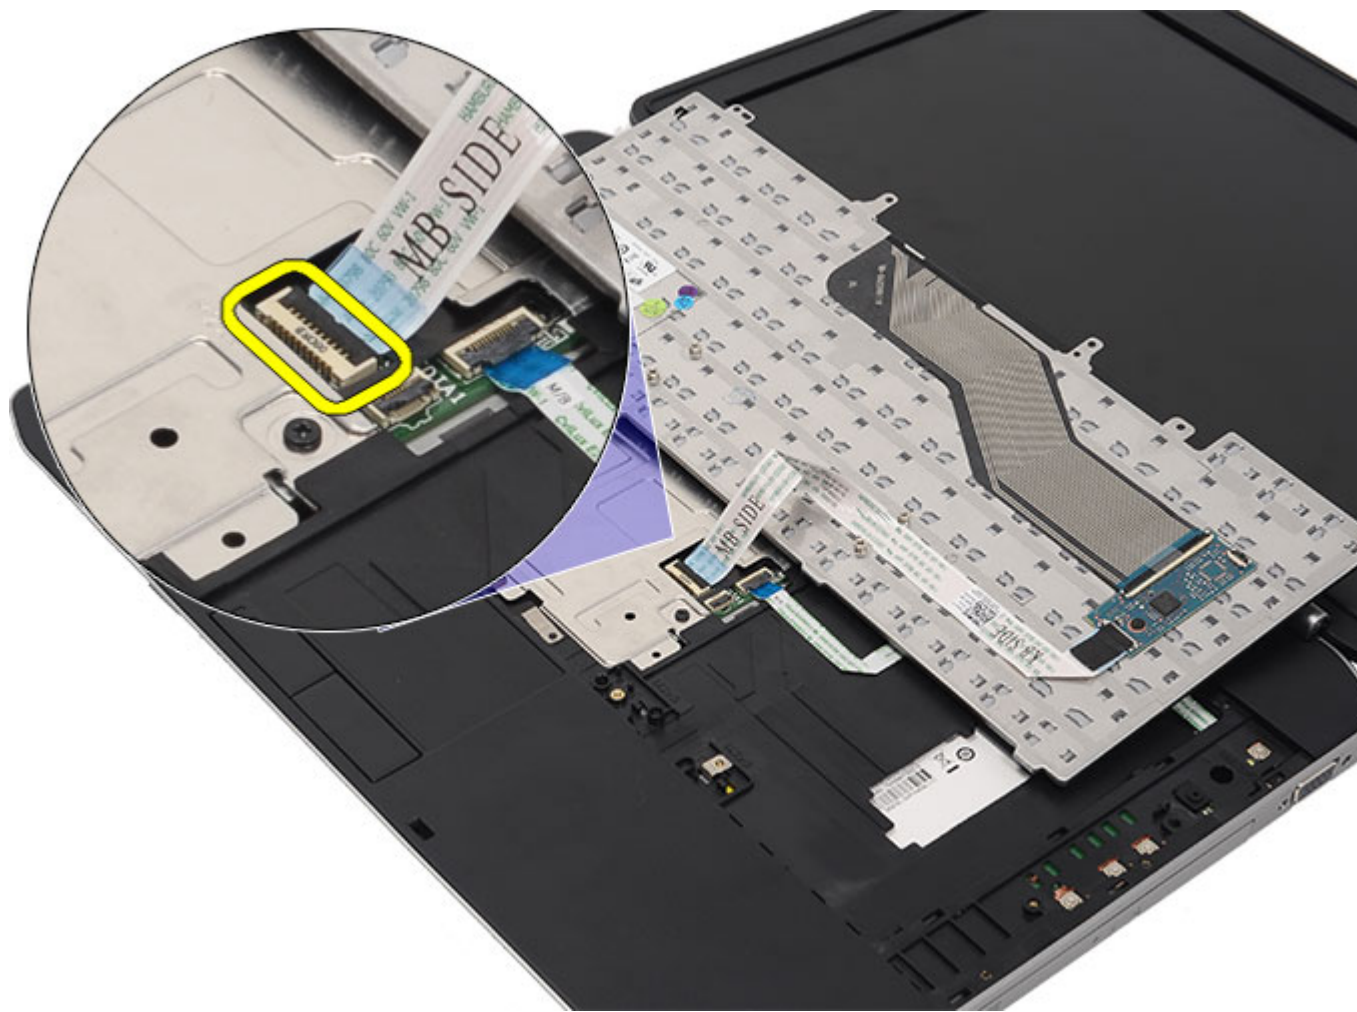

8. Lepaskan keyboard dari komputer.

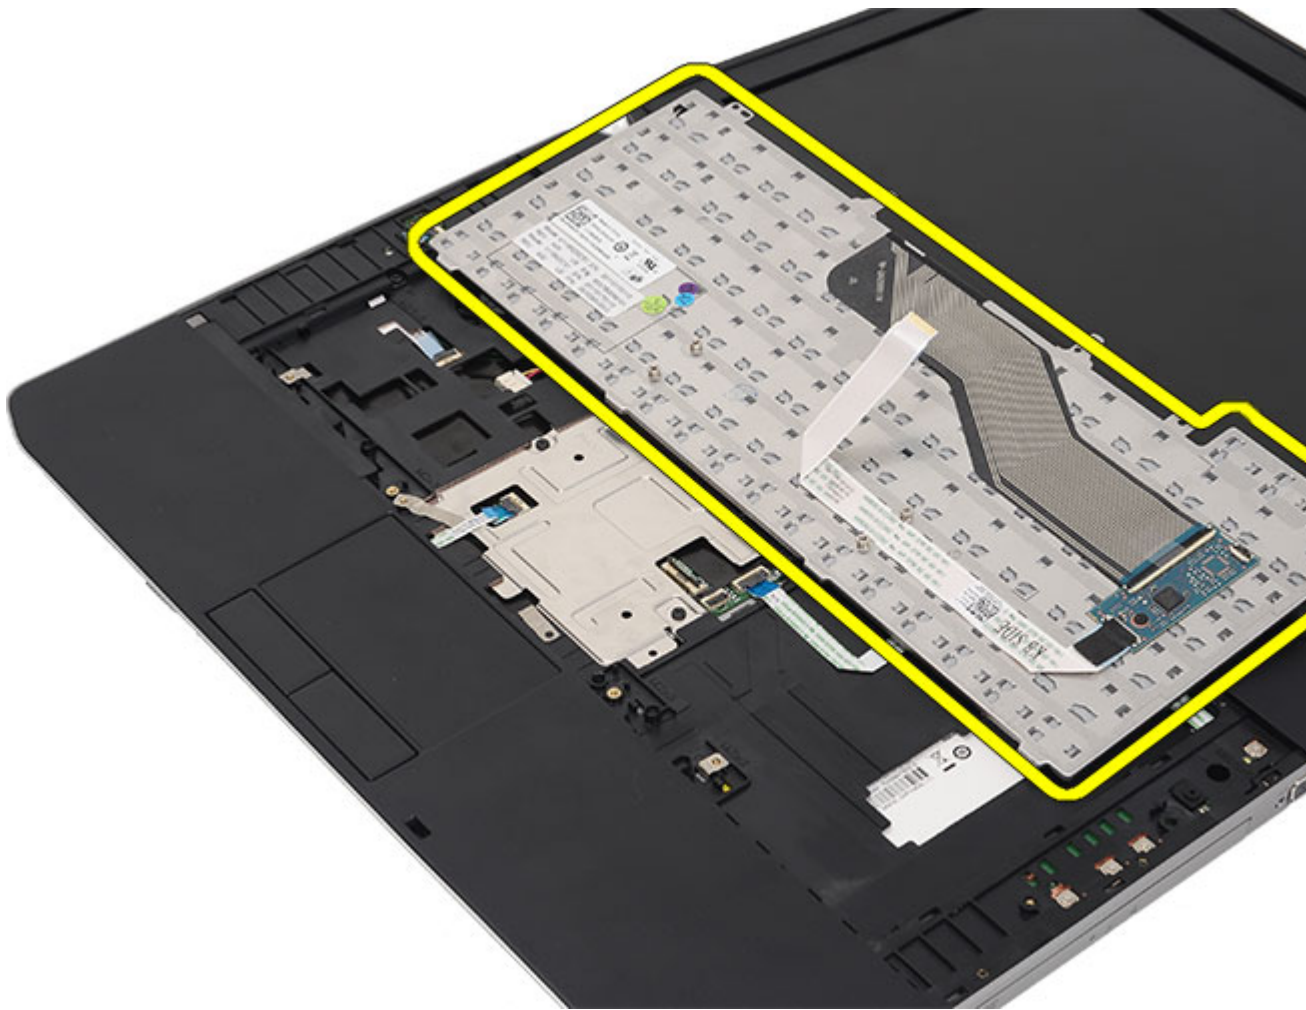

9. Cabut dan lepaskan kabel dari keyboard.

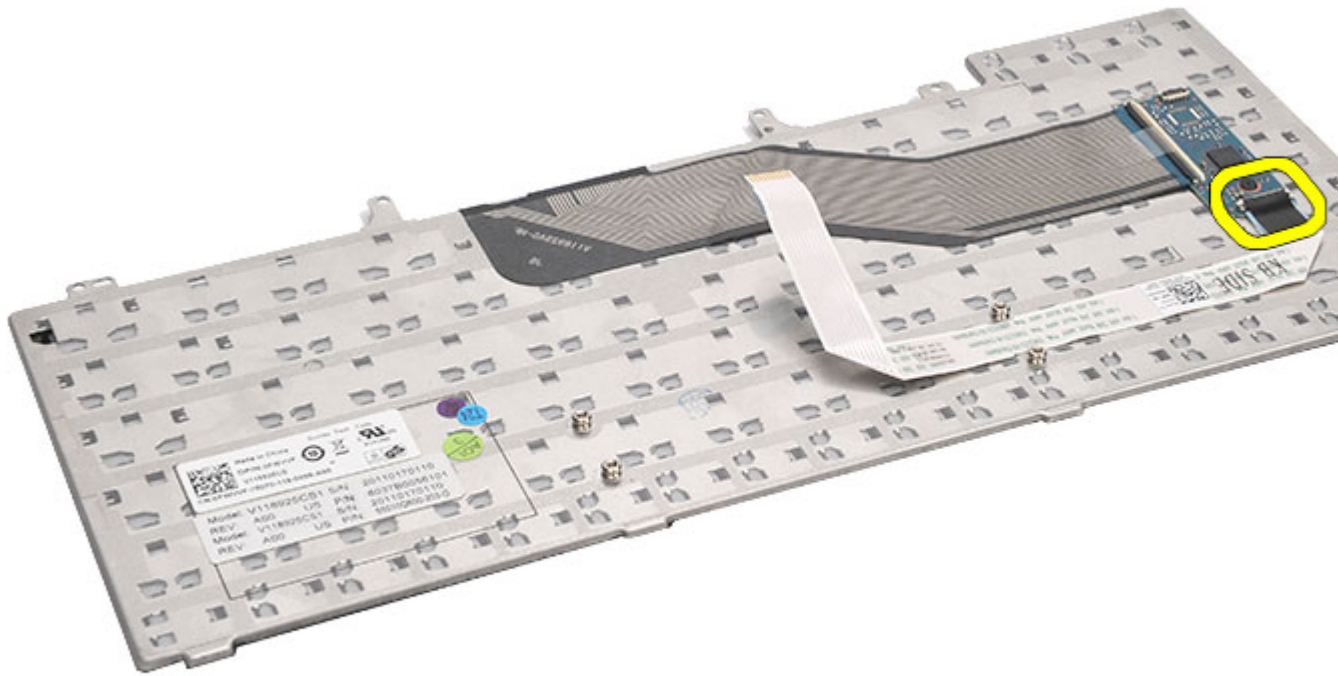

Tautan Terkait

[Memasang Keyboard](#)

Memasang Keyboard

1. Sambungkan kabel data keyboard pada board sistem.
2. Sambungkan kabel data keyboard ke bagian belakang keyboard.
3. Pasang kembali perekat untuk menahan kabel data keyboard ke bagian belakang keyboard.
4. Pasang kembali keyboard pada palm rest agar sejajar dengan lubang sekrup.
5. Eratkan sekrup keyboard.
6. Balikkan keyboard dan eratkan sekrup.
7. Pasang kembali [trim keyboard](#).
8. Pasang kembali [baterai](#).
9. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Keyboard](#)

Drive Optis

Melepaskan Drive Optis


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan sekrup yang menahan drive optis ke komputer.



5. Tekan tab sekrup dari komputer untuk melepaskan drive optis dari drive bay.



6. Lepaskan drive optis dari komputer.

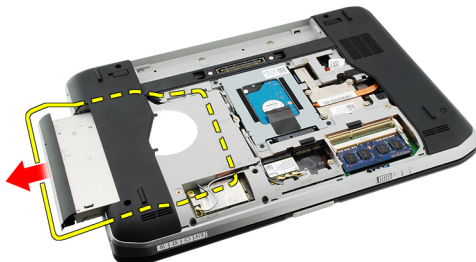

Tautan Terkait

[Memasang Drive Optis](#)

Memasang Drive Optis

1. Geser drive optis ke dalam drive bay di sebelah kanan komputer.
2. Eratkan sekrup pada bagian belakang komputer untuk menahan drive optik.
3. Pasang kembali [panel belakang](#).
4. Pasang kembali [baterai](#).
5. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Drive Optis](#)


Hard Disk

Melepaskan Hard Disk


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan baut yang menahan braket hard disk ke komputer.

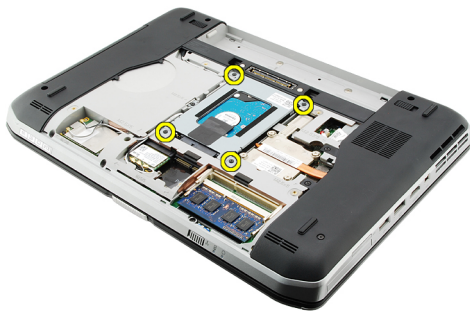


5. Gunakan tab untuk menarik braket hard disk ke atas dan lepaskan dari komputer.

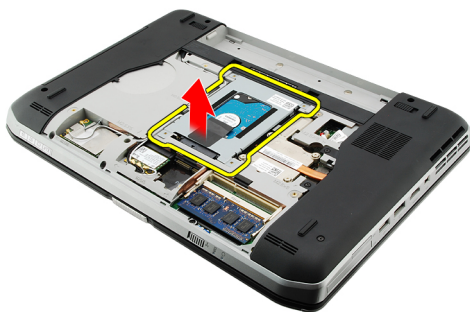

6. Lepaskan sekrup braket hard disk.

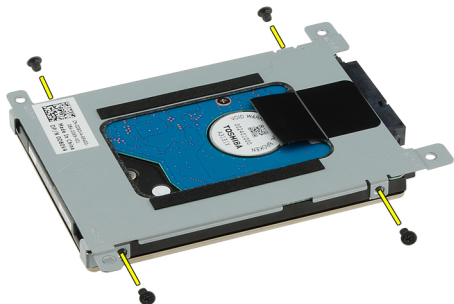

7. Lepaskan braket dari hard disk.

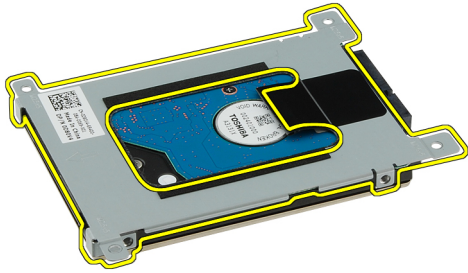

8. Lepaskan konektor hard disk dari hard disk.



Tautan Terkait

[Memasang Unit Hard Disk](#)

Memasang Hard Disk

1. Sambungkan kembali konektor hard disk ke hard disk.
2. Pasang braket hard disk ke hard disk.
3. Eratkan sekrup braket hard disk untuk memastikan bahwa braket terpasang sejajar dan menahan hard disk.
4. Geser hard disk ke bay menuju ke konektor pada board sistem.
5. Eratkan sekrup untuk menahan hard disk.
6. Pasang kembali [panel belakang](#).
7. Pasang kembali [baterai](#).
8. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Unit Hard Disk](#)

Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)

Melepaskan Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan kabel antena dari kartu WLAN.

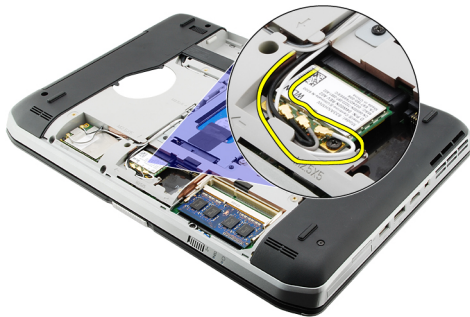

5. Lepaskan sekrup yang menahan kartu WLAN ke board sistem.



6. Lepaskan kartu WLAN.



Tautan Terkait

[Memasang Kartu Wireless Local Area Network \(WLAN\)](#)

Memasang Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)

1. Geser kartu WWAN ke dalam slotnya.
2. Eratkan sekrup yang menahan kartu WLAN ke komputer.
3. Sambungkan kabel antena menurut kode warna pada kartu WLAN.
4. Pasang kembali [panel belakang](#).
5. Pasang kembali [baterai](#).
6. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu Wireless Local Area Network \(WLAN\)](#)

Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)

Melepaskan Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan kabel antena dari kartu WWAN.

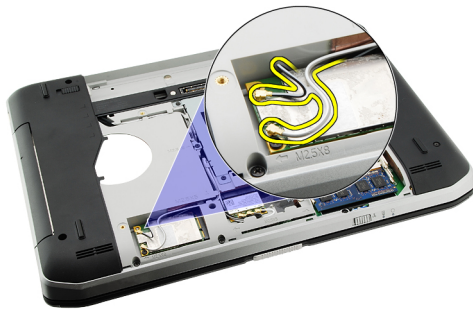

5. Lepaskan sekrup yang menahan kartu WWAN board sistem.



6. Lepaskan kartu WWAN.

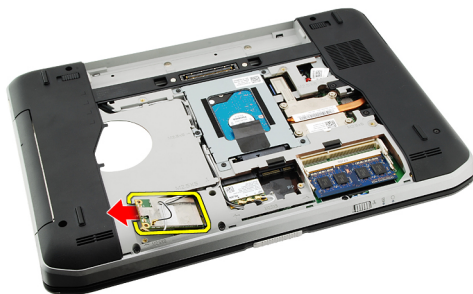

Tautan Terkait

[Memasang Kartu Wireless Wide Area Network \(WWAN\)](#)

Memasang Kartu Wireless Wide Area Network (WWAN)

1. Masukkan kartu WWAN ke slotnya.
2. Eratkan sekrup yang menahan kartu WWAN ke komputer.
3. Sambungkan kabel antena menurut kode warna pada kartu WWAN.
4. Pasang kembali [panel belakang](#).
5. Pasang kembali [baterai](#).
6. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu Wireless Wide Area Network \(WWAN\)](#)


Memori

Melepaskan Modul Memori

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Cungkil klip penahan dari modul memori.

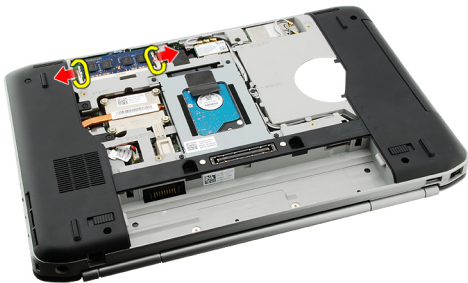

5. Lepaskan modul memori dari komputer.

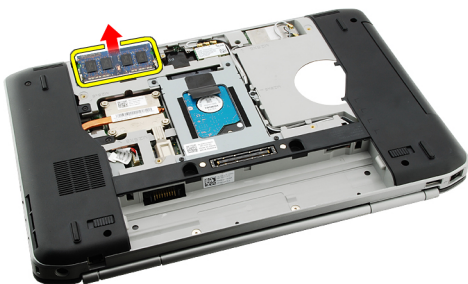

Tautan Terkait

[Memasang Modul Memori](#)

Memasang Modul Memori

1. Masukkan modul memori ke dalam slot pada komputer.
2. Tekan modul memori hingga klip penahan menguatkan modul memori.
3. Pasang kembali [panel belakang](#).
4. Pasang kembali [baterai](#).
5. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Modul Memori](#)

Pintu CPU

Melepaskan Pintu CPU

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan sekrup yang menahan pintu CPU ke komputer.



5. Lepaskan pintu CPU.



Tautan Terkait

[Memasang Pintu CPU](#)

Memasang Pintu CPU

1. Geser pintu CPU ke bawah dan arah bagian belakang komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan pintu CPU.
3. Pasang kembali [panel belakang](#).
4. Pasang kembali [baterai](#).
5. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Pintu CPU](#)

Unit Pendingin

Melepaskan Unit Pendingin

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [pintu CPU](#).
5. Longgarkan sekrup pada unit pendingin.



6. Angkat unit pendingin dan lepaskan dari komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Unit Pendingin](#)

Memasang Unit Pendingin

1. Eratkan sekrup menurut urutan angka yang ada pada modul unit pendingin.
Pastikan bahwa unit pendingin telah terpasang dengan benar dan sejajar pada prosesor.
2. Pasang kembali [pintu CPU](#).
3. Pasang kembali [panel belakang](#).
4. Pasang kembali [baterai](#).

5. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Unit Pendingin](#)

Prosesor

Melepaskan Prosesor

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [pintu CPU](#).
5. Lepaskan [unit pendingin](#).
6. Putar sekrup kamera-prosesor ke arah yang berlawanan dengan putaran jarum jam.

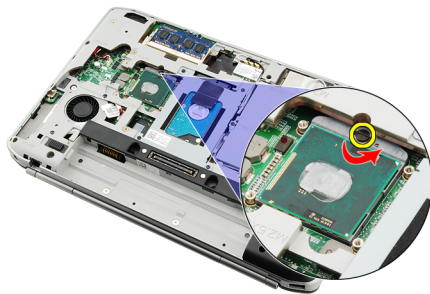

7. Lepaskan prosesor.



Tautan Terkait

[Memasang Prosesor](#)

Memasang Prosesor

1. Masukkan prosesor ke dalam soket prosesor.
2. Pasang kembali [unit pendingin](#).
3. Pasang kembali [pintu CPU](#).
4. Pasang kembali [panel belakang](#).

5. Pasang kembali [baterai](#).
6. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Prosesor](#)


Palm Rest

Melepaskan Palm Rest

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan sekrup dari bagian bawah komputer.

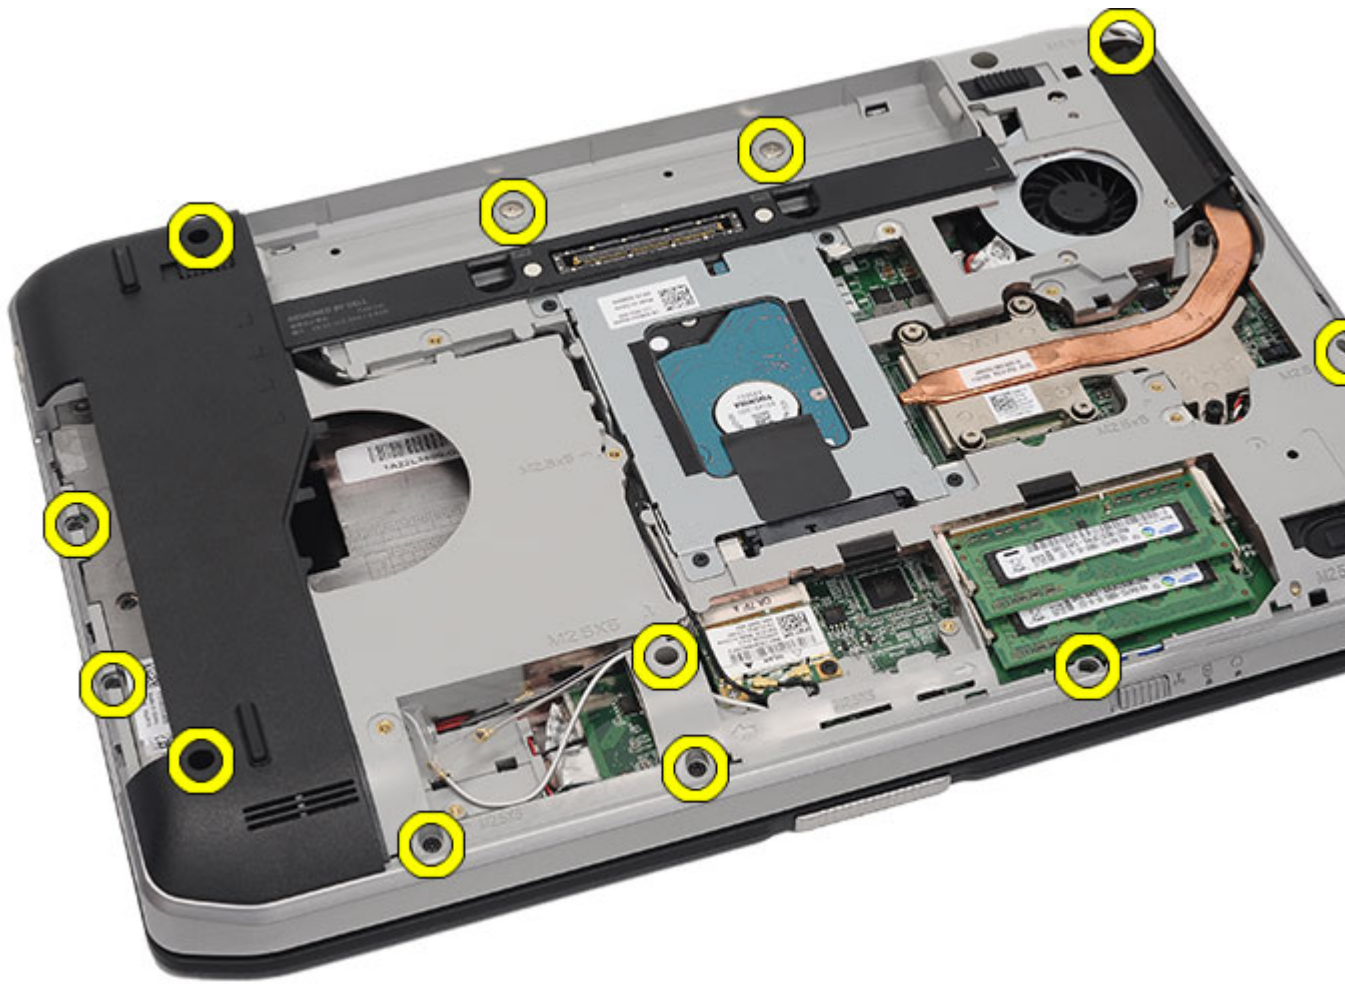

9. Balikkan komputer dan lepaskan sekrup dari bagian belakang komputer.

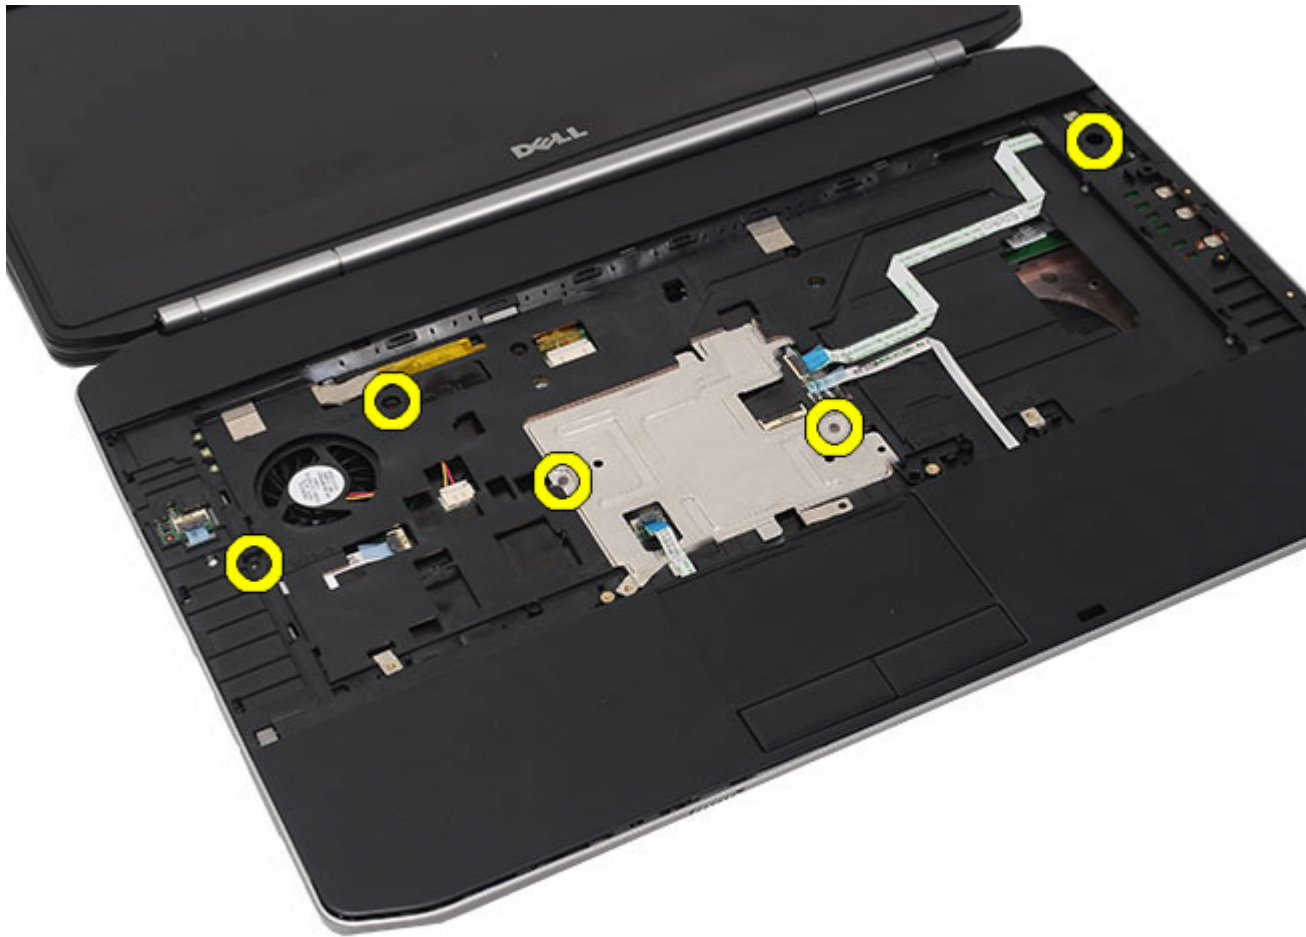


10. Lepaskan kabel berikut dari komputer:

- kabel tombol daya
- kabel sidik jari
- kabel panel sentuh



11. Angkat tepi kiri dari unit palm rest.

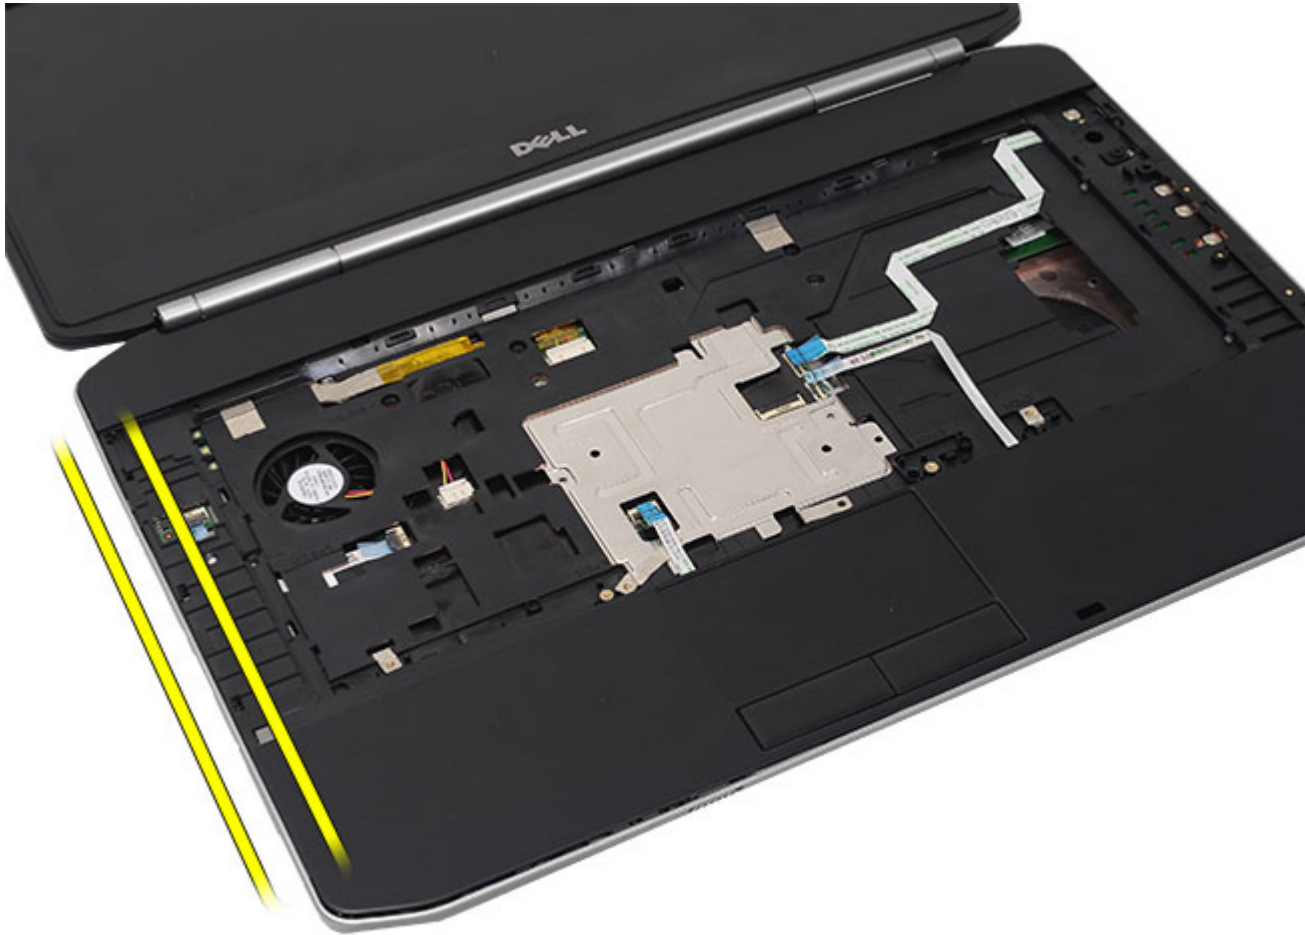

12. Lepaskan tab pada tepi kanan unit palm rest.



13. Lepaskan unit palm rest dari komputer.



Tautan Terkait

[Memasang Palm Rest](#)

Memasang Palm Rest

1. Dari tepi kiri palm rest, tekan palm rest ke bawah ke semua tepi komputer.
2. Tekan semua tepi untuk memastikan bahwa tab telah terpasang.
3. Sambungkan kabel berikut ke board sistem:
 - lampu tombol daya
 - kabel sidik jari
 - kabel panel sentuh
4. Eratkan sekrup untuk menahan palm rest.
5. Balikkan komputer dan eratkan sekrup untuk menahan palm rest.
6. Pasang kembali [pintu CPU](#).
7. Pasang kembali [keyboard](#).
8. Pasang kembali [trim keyboard](#).

9. Pasang kembali [drive optis](#).
10. Pasang kembali [panel belakang](#).
11. Pasang kembali [baterai](#).
12. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Palm Rest](#)


Board LED

Melepaskan Board LED


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan sekrup yang menahan board LED ke komputer.



10. Lepaskan kabel board LED dari konektor board sistem.

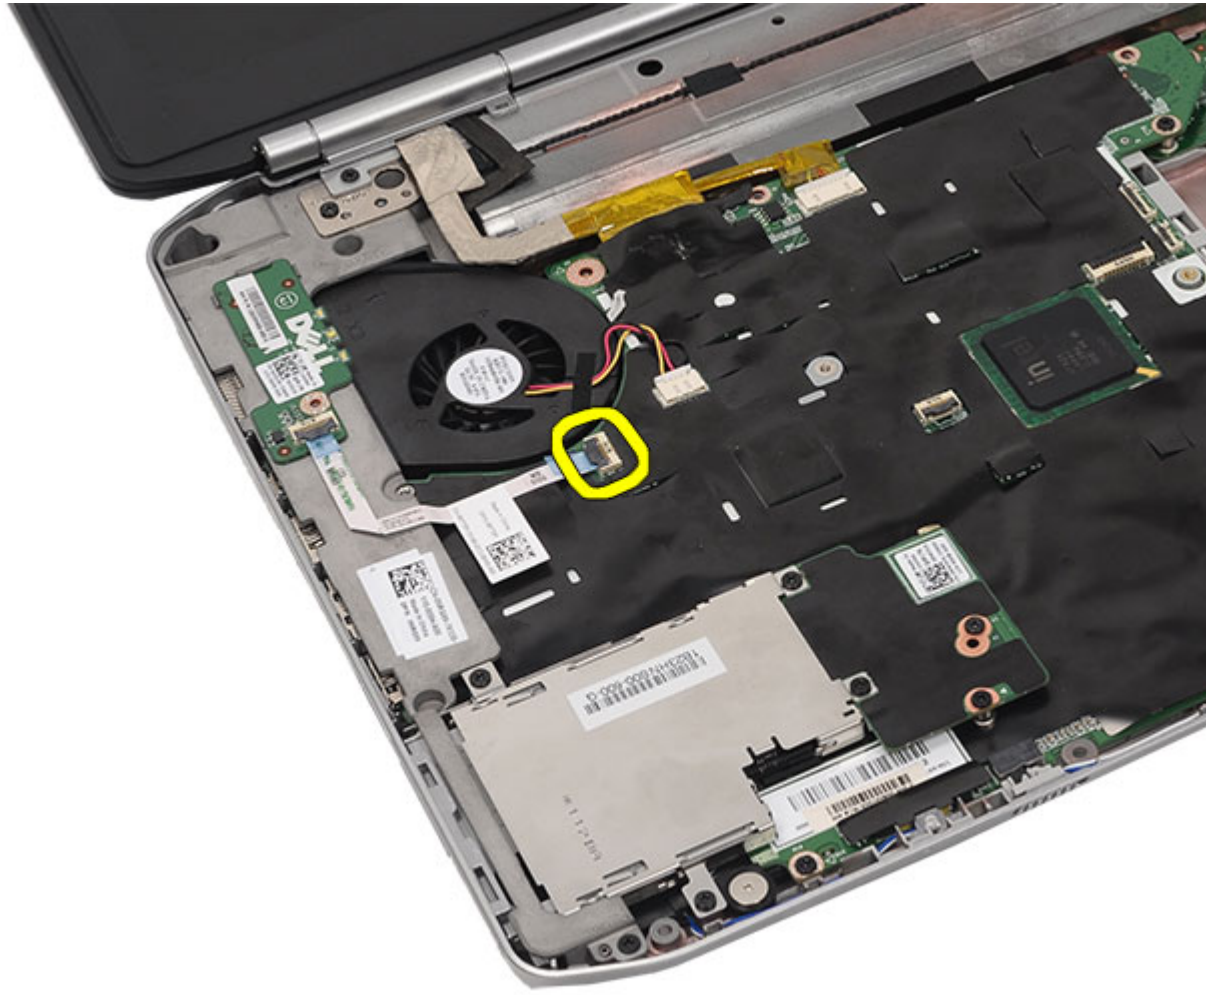

11. Lepaskan board LED.

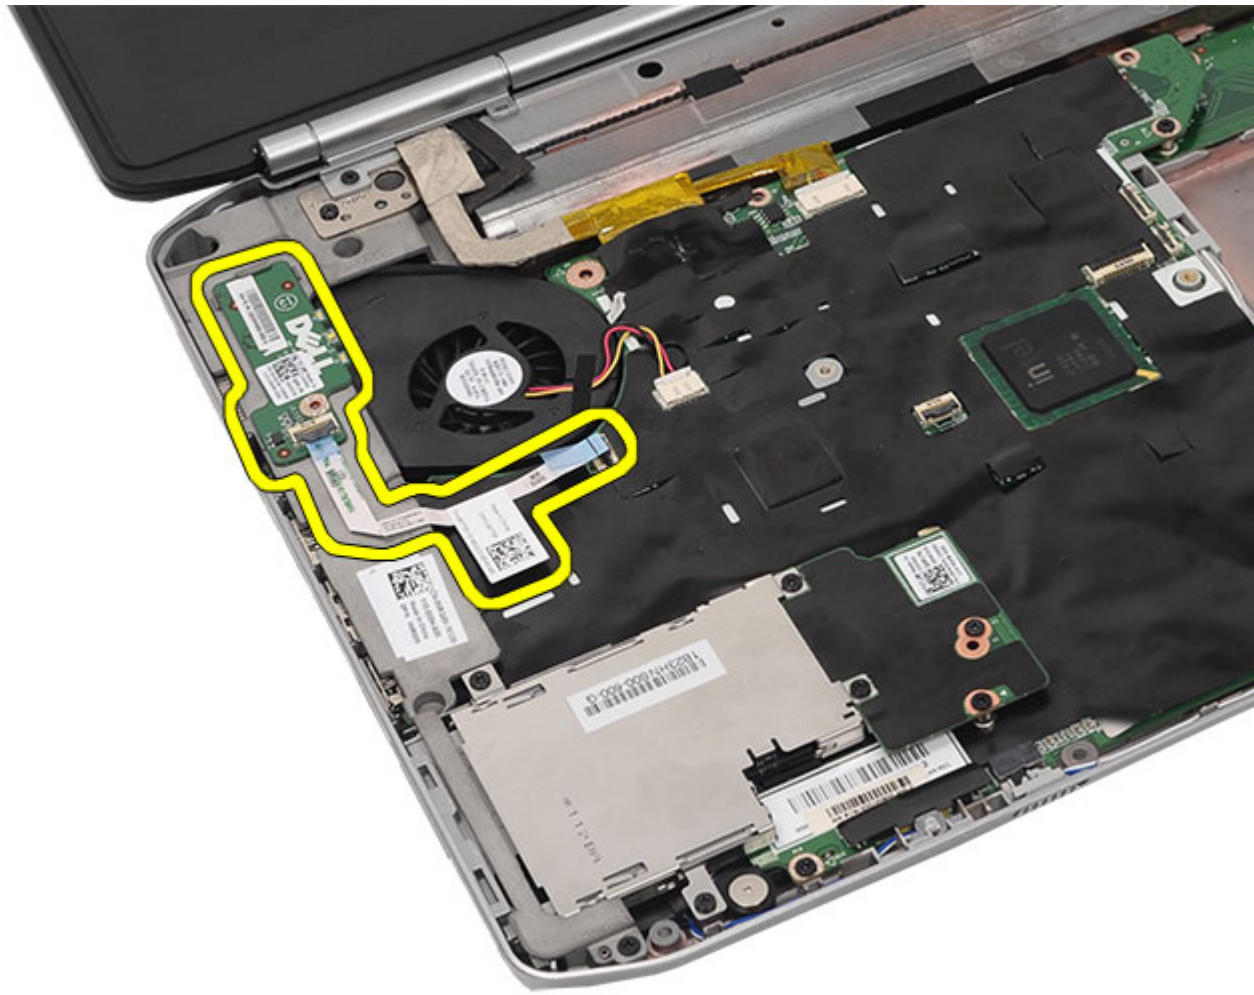

Tautan Terkait

[Memasang Board LED](#)

Memasang Board LED

1. Masukkan board LED pada braket kiri.
2. Sambungkan kabel ke board sistem.
3. Eratkan sekrup untuk menahan board LED.
4. Pasang kembali [palm rest](#).
5. Pasang kembali [pintu CPU](#).
6. Pasang kembali [keyboard](#).
7. Pasang kembali [trim keyboard](#).
8. Pasang kembali [drive optis](#).
9. Pasang kembali [panel belakang](#).
10. Pasang kembali [baterai](#).
11. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan board LED](#)


ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA

Melepaskan ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#)
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan sekrup yang menahan ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA ke komputer.



10. Lepaskan sangkar dari konektor board sistem.

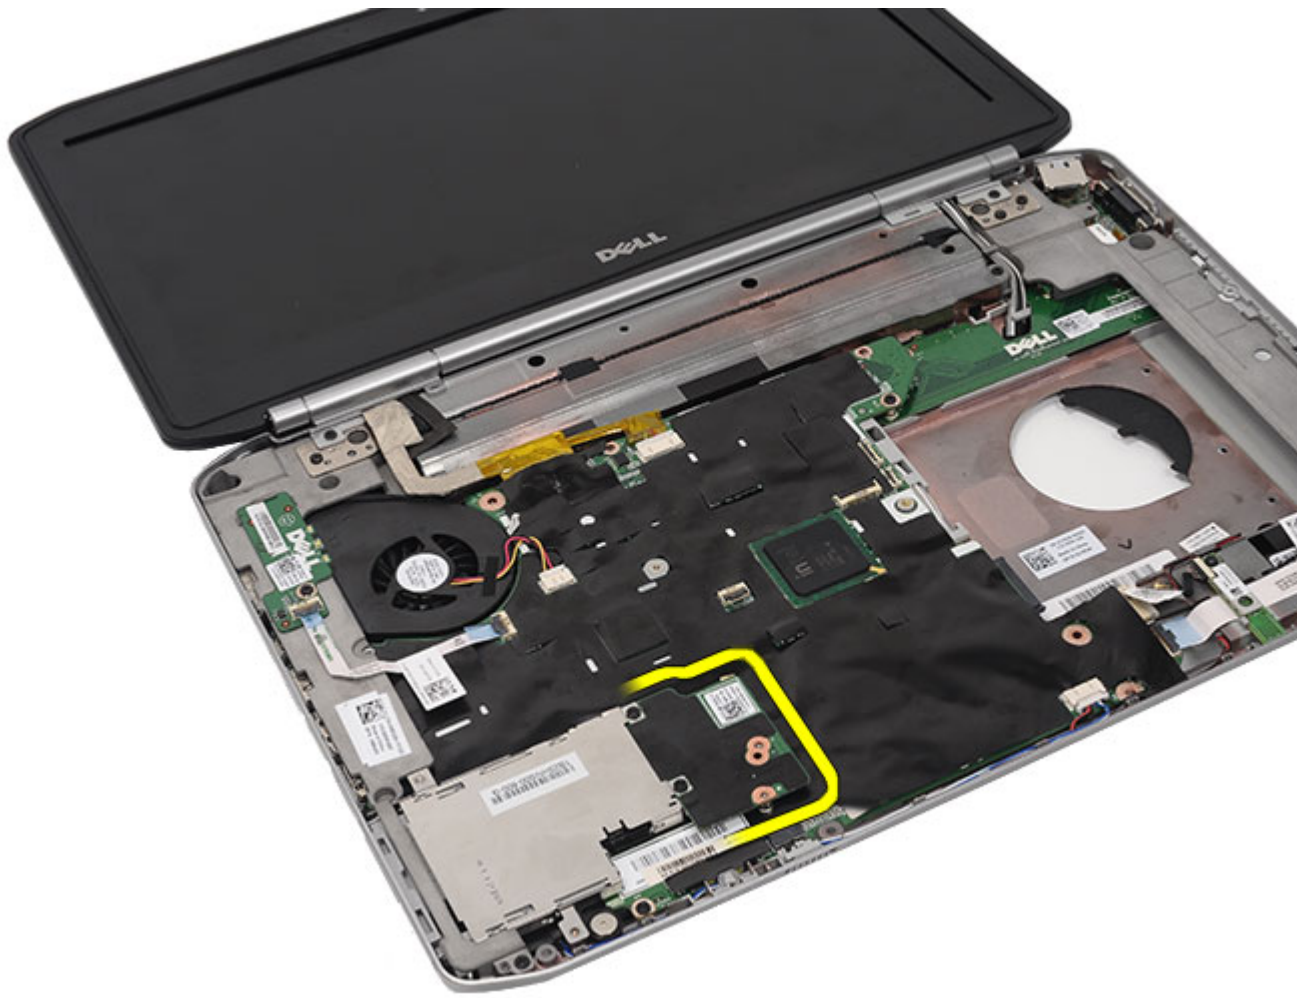

11. Lepaskan ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA.

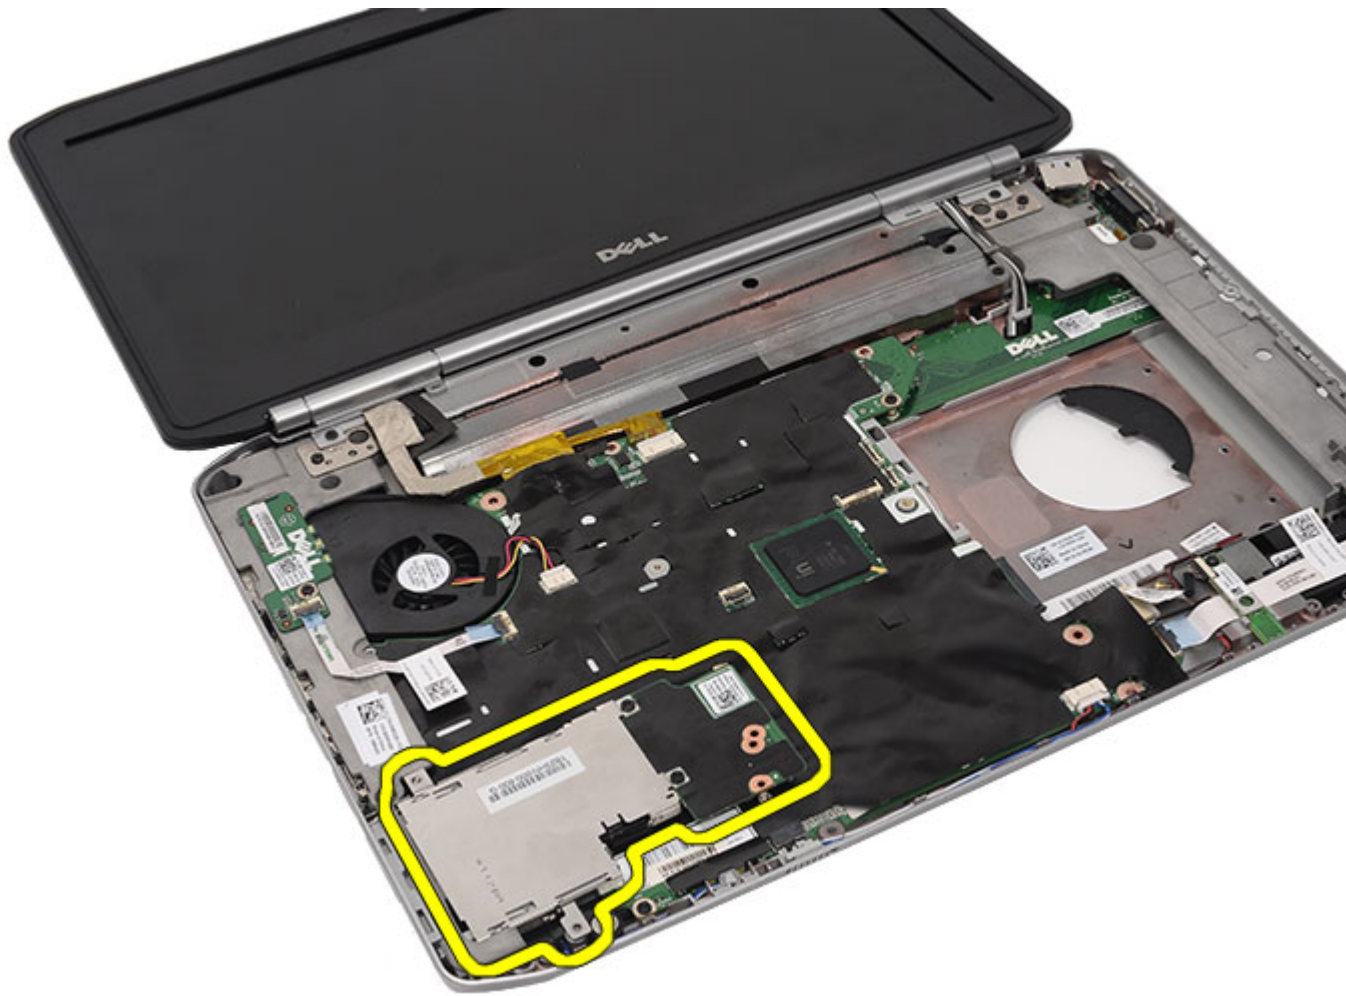

Tautan Terkait

[Memasang ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA](#)

Memasang ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA

1. Pasang konektor pada bagian belakang ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA, ke konektor pada board sistem.
2. Eratkan sekrup untuk menahan ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA.
3. Pasang kembali [palm rest](#).
4. Pasang kembali [pintu CPU](#).
5. Pasang kembali [trim keyboard](#).
6. Pasang kembali [keyboard](#).
7. Pasang kembali [drive optis](#).
8. Pasang kembali [panel belakang](#).
9. Pasang kembali [baterai](#).
10. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA](#)


Kartu Bluetooth

Melepaskan Kartu Bluetooth


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#)
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan kabel Bluetooth dari board sistem.

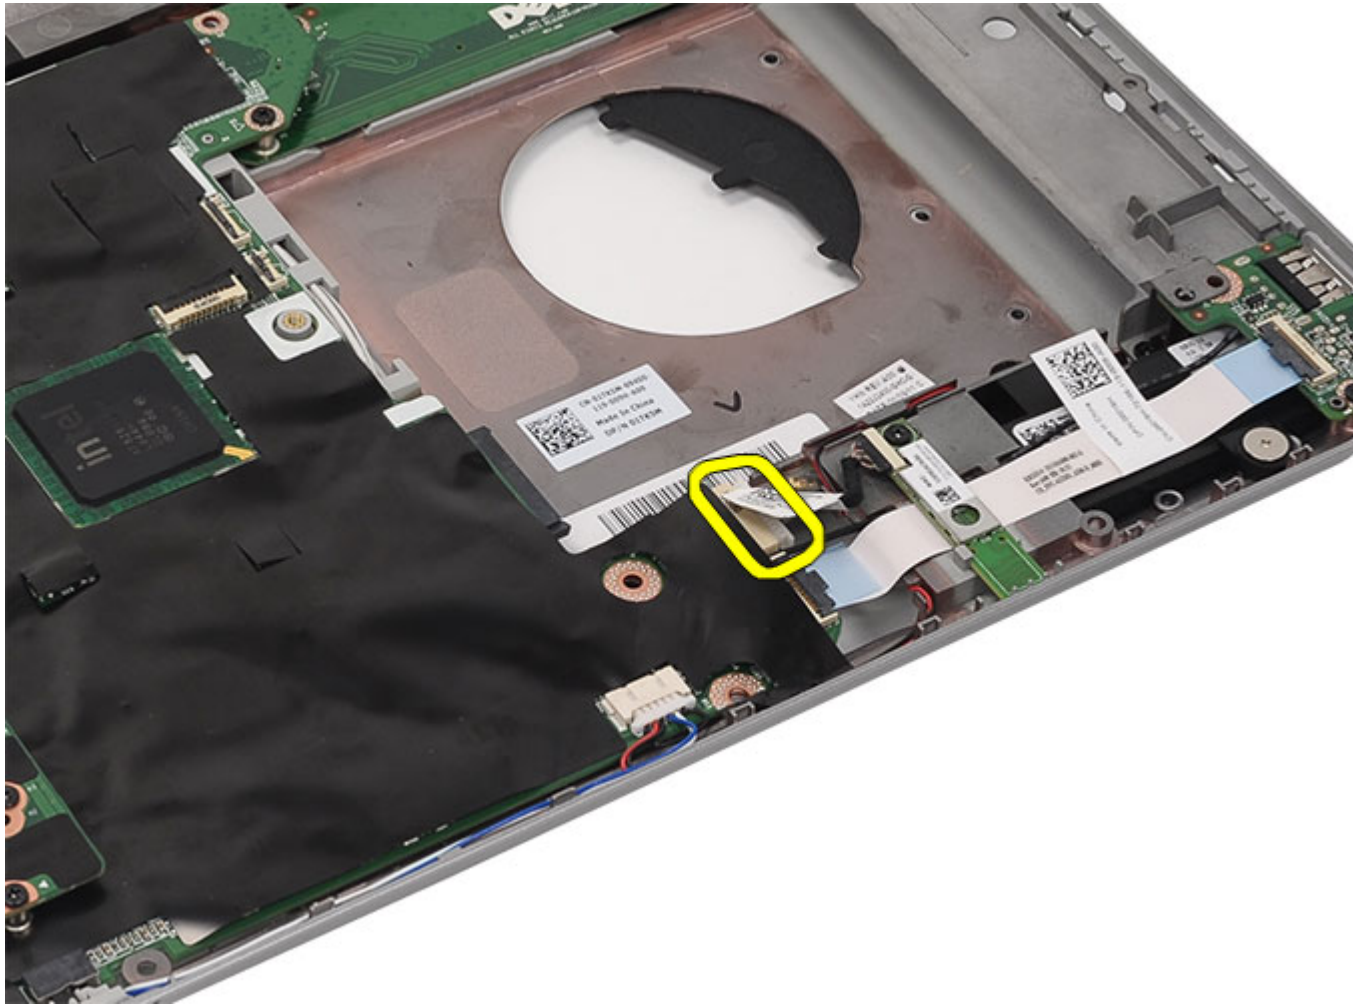


10. Lepaskan sekrup yang menahan kartu Bluetooth.

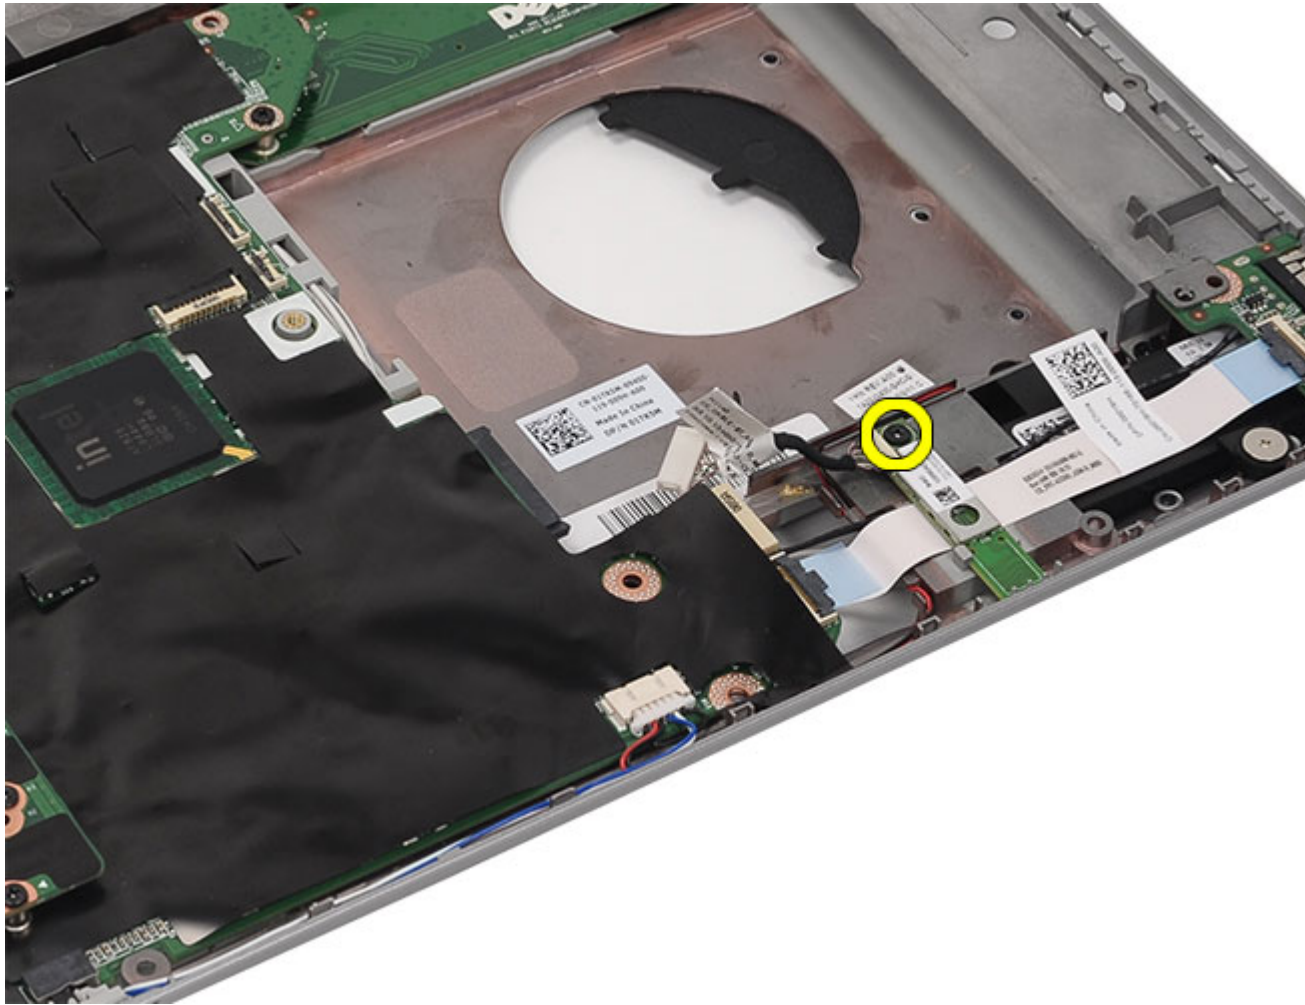

11. Lepaskan kartu Bluetooth.

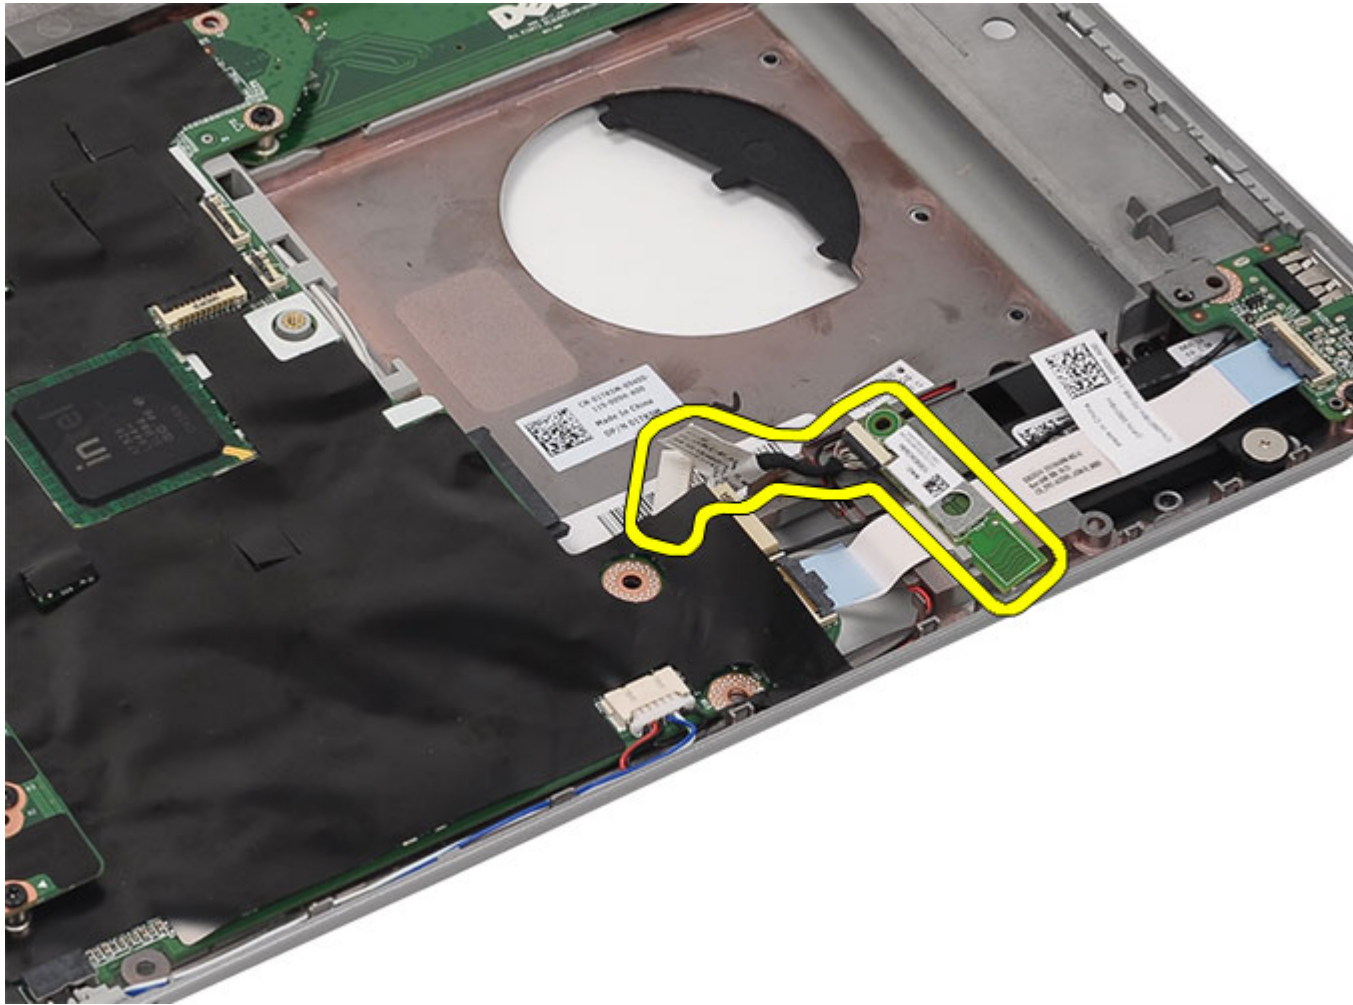

12. Lepaskan kabel Bluetooth dari kartu Bluetooth.

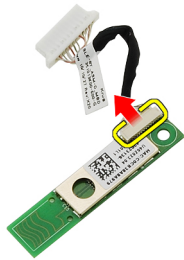

Tautan Terkait

[Memasang Kartu Bluetooth.](#)

Memasang Kartu Bluetooth

1. Sambungkan kabel Bluetooth ke modul Bluetooth.
2. Tempatkan modul Bluetooth pada komputer.
3. Sambungkan kabel Bluetooth pada board sistem.
4. Pasang kembali [palm rest](#).
5. Pasang kembali [pintu CPU](#).
6. Pasang kembali [keyboard](#).
7. Pasang kembali [trim keyboard](#).
8. Pasang kembali [drive optis](#).
9. Pasang kembali [panel belakang](#).
10. Pasang kembali [baterai](#).
11. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu Bluetooth](#)


Unit Display

Melepaskan Unit Display


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [hard disk](#).
8. Lepaskan [pintu CPU](#).
9. Lepaskan [palm rest](#).
10. Sambungkan kabel antena yang tersambung ke kartu WLAN/WWAN.

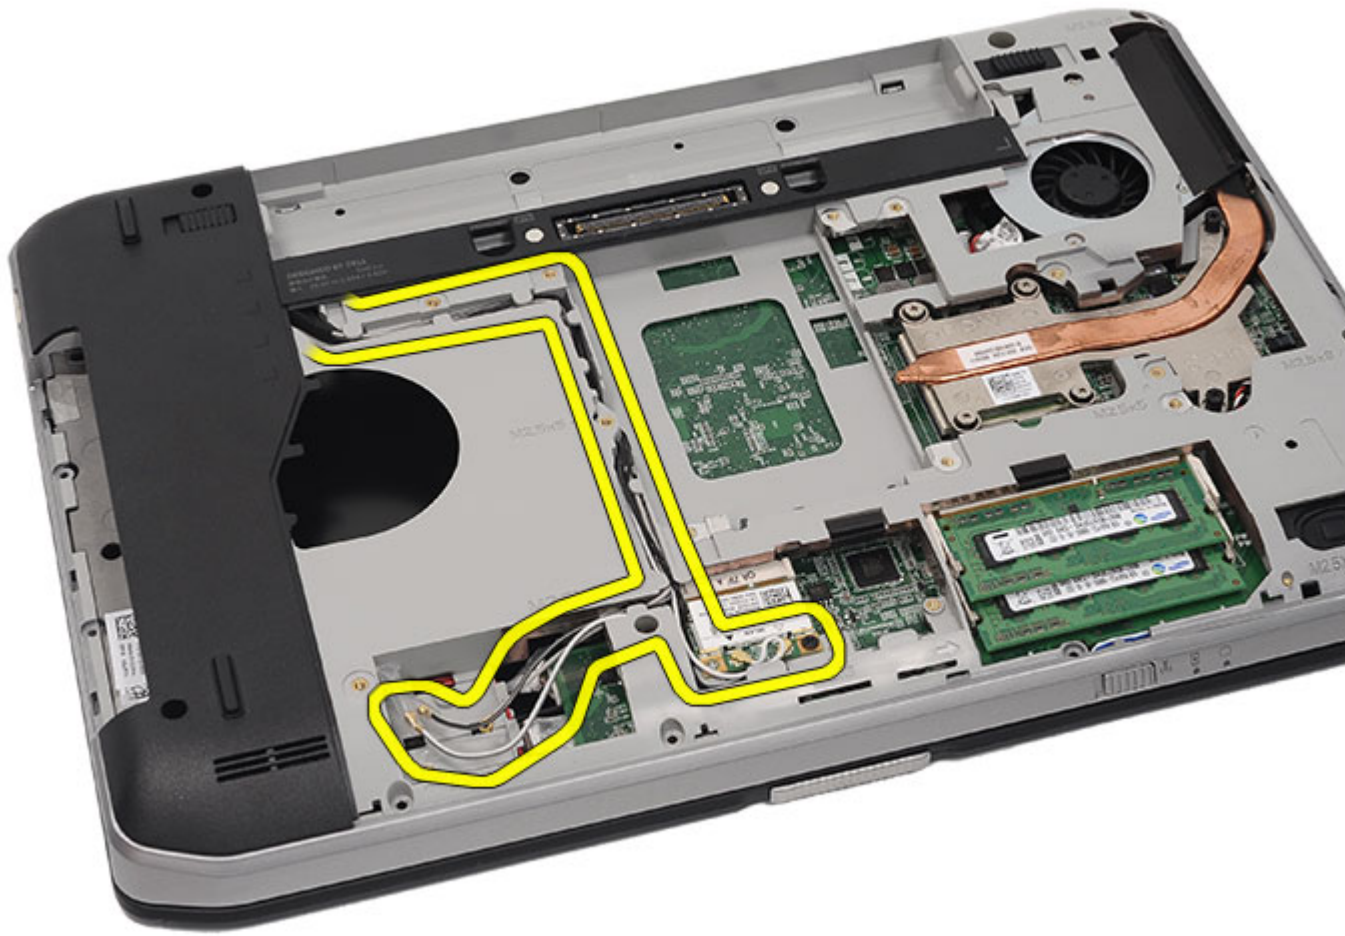


11. Lepaskan kabel antena dari saluran perutean.

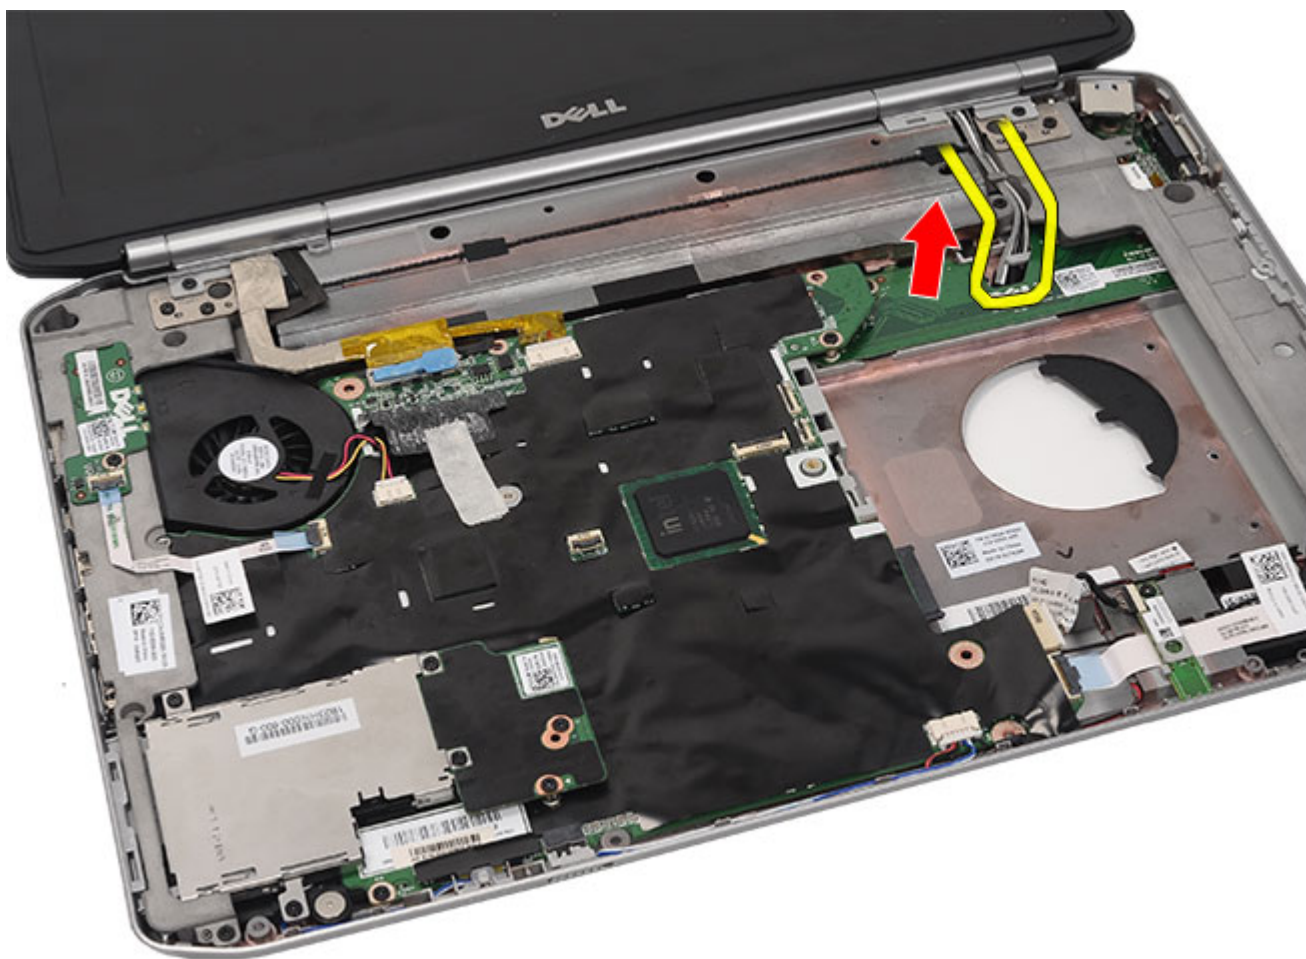

12. Lepaskan kabel diferensial tegangan rendah (LVDS) dan kabel kamera.

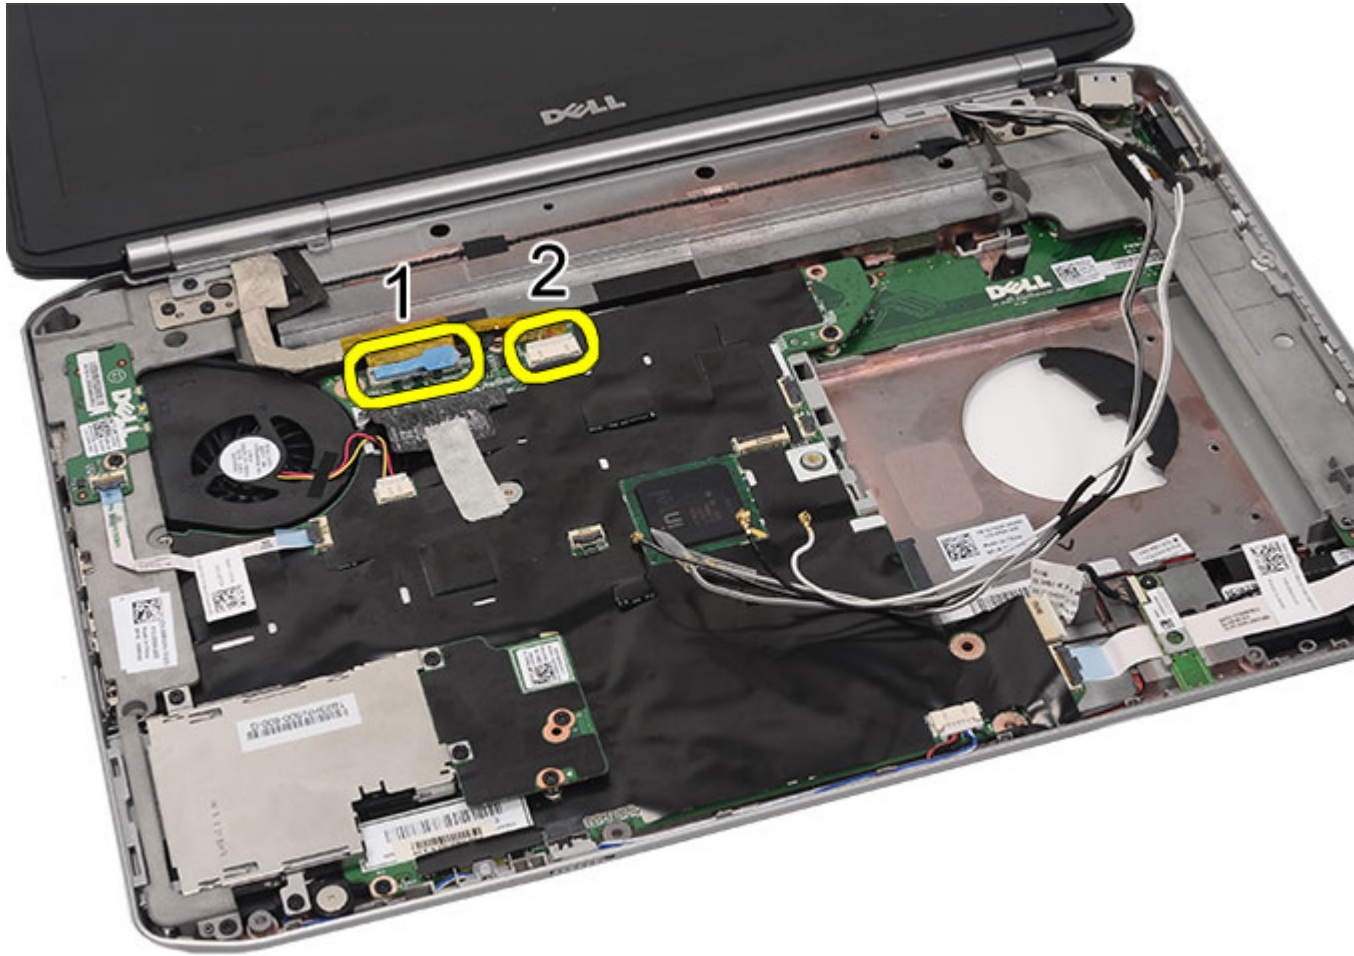

13. Lepaskan sekrup yang menahan unit display ke komputer.

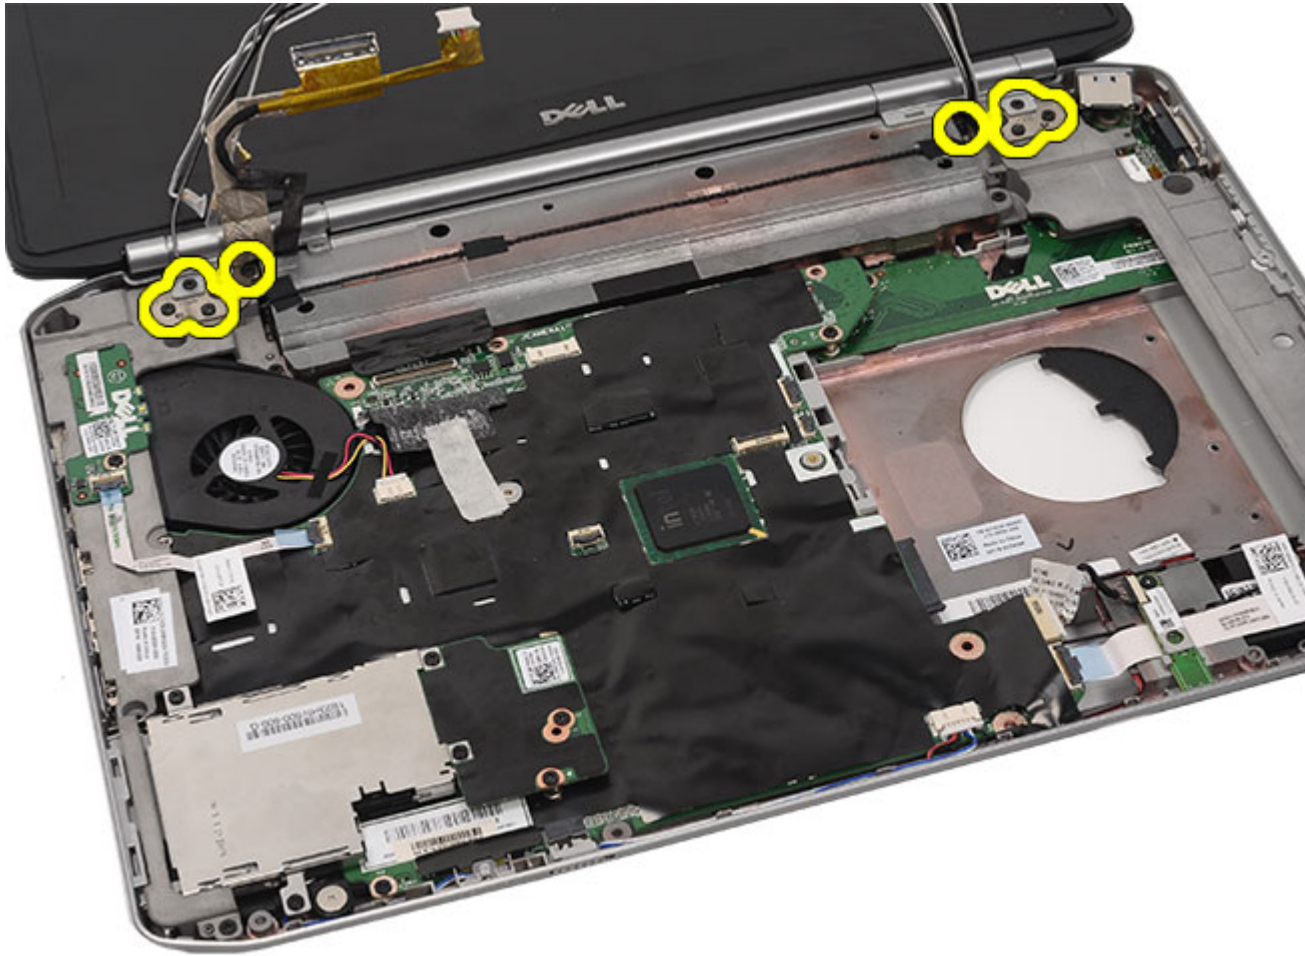

14. Lepaskan unit display.



Tautan Terkait

[Memasang Unit Display](#)

Memasang Unit Display

1. Pasang unit display ke bagian dasar komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan unit display.
3. Sambungkan kabel diferensial tegangan rendah (LVDS) ke board sistem.
4. Sambungkan kabel kamera ke konektor board sistem.
5. Dorong kabel antena melalui lubang pada bagian bawah komputer.
6. Pasang kabel antena ke saluran perutean.
7. Sambungkan kabel antena ke kabel WLAN/WLAN.
8. Pasang kembali [palm rest](#).
9. Pasang kembali [pintu CPU](#).
10. Pasang kembali [keyboard](#).
11. Pasang kembali [trim keyboard](#).

12. Pasang kembali [hard disk](#).
13. Pasang kembali [drive optis](#).
14. Pasang kembali [panel belakang](#).
15. Pasang kembali [baterai](#).
16. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Meleaskan Unit Display](#).


Braket

Melepaskan Braket Penyokong


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan [unit display](#).
10. Lepaskan sekrup yang menahan braket penyokong sebelah kanan.

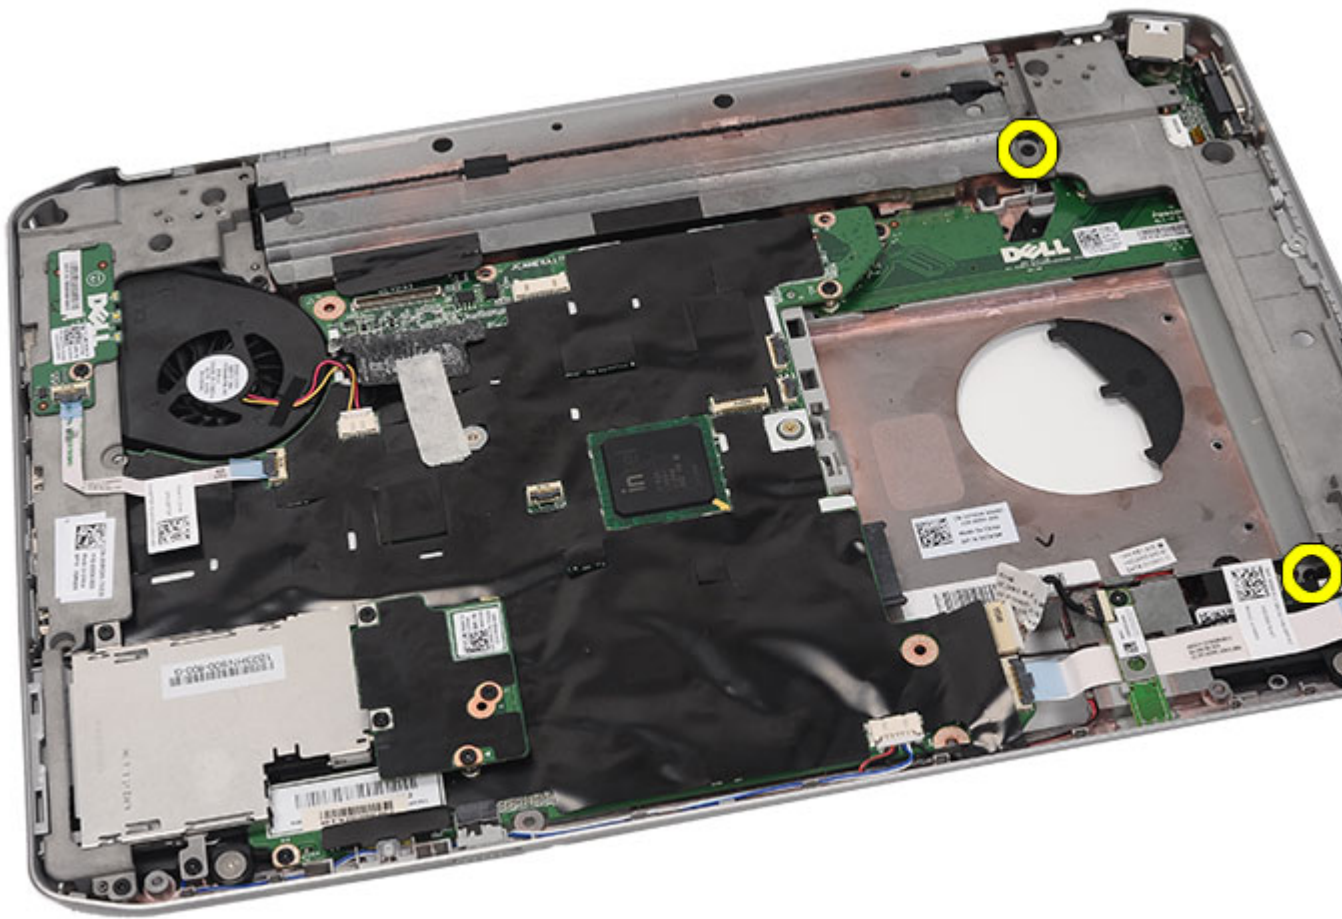


11. Lepaskan braket penyokong sebelah kanan.

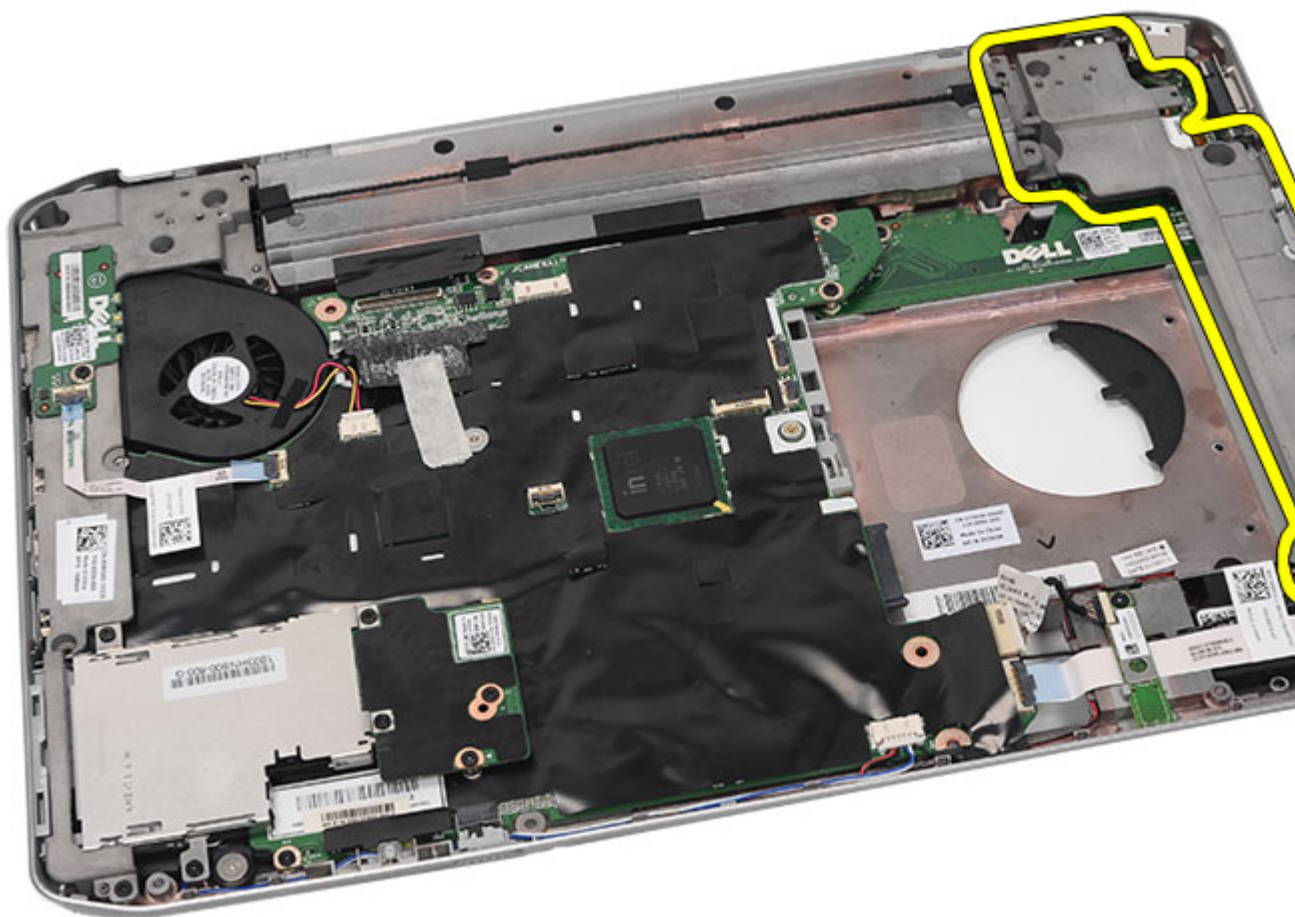

12. Lepaskan sekrup yang menahan braket penyokong sebelah kiri.

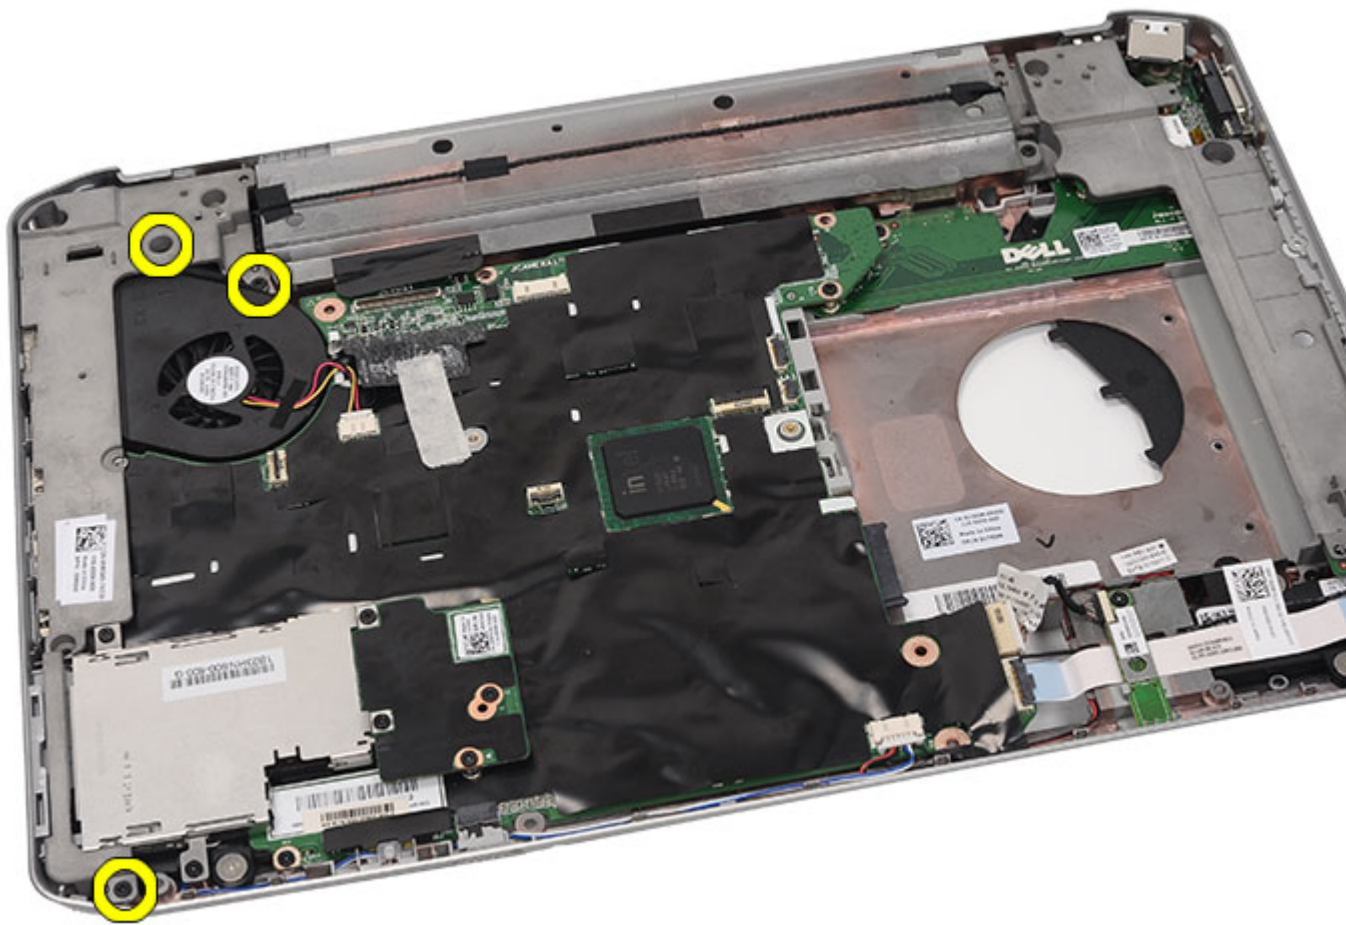

13. Lepaskan braket penyokong sebelah kiri.

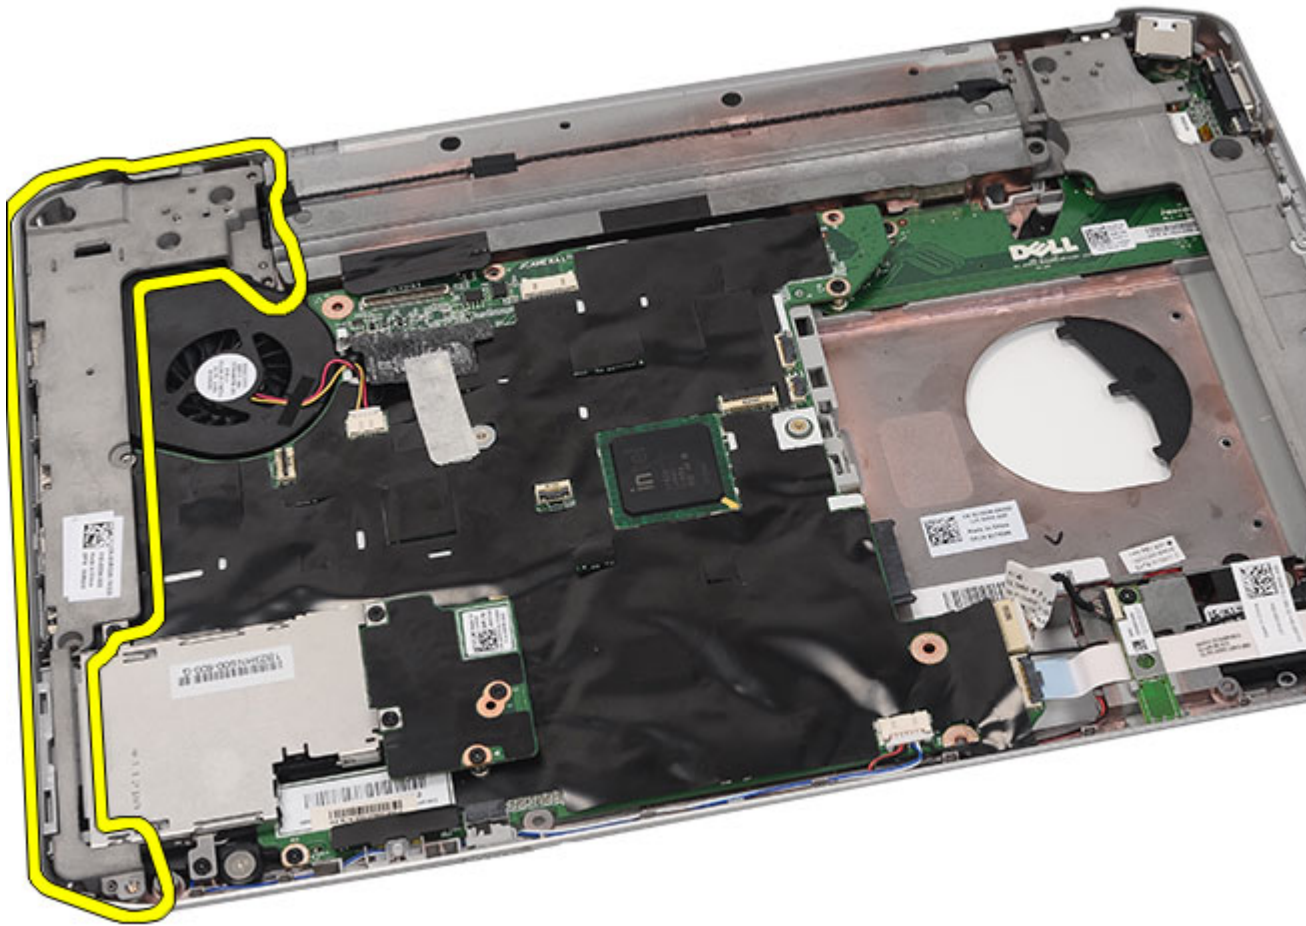

Tautan Terkait

[Memasang Braket Penyokong](#)

Memasang Braket Penyokong

1. Tempatkan braket penyokong sebelah kanan pada komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan braket penyokong sebelah kanan.
3. Tempatkan braket penyokong sebelah kiri di komputer.
4. Eratkan sekrup untuk menahan braket penyokong sebelah kiri.
5. Pasang kembali [unit display](#).
6. Pasang kembali [palm rest](#).
7. Pasang kembali [board LED](#).
8. Pasang kembali [pintu CPU](#).
9. Pasang kembali [keyboard](#).
10. Pasang kembali [trim keyboard](#).
11. Pasang kembali [drive optis](#).

12. Pasang kembali [panel belakang](#).
13. Pasang kembali [baterai](#).
14. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Braket Penyokong](#)


Kartu Modem

Melepaskan Kartu Modem


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [hard disk](#).
8. Lepaskan [pintu CPU](#).
9. Lepaskan [palm rest](#).
10. Lepaskan [unit display](#).
11. Lepaskan [braket penyokong](#).
12. Lepaskan sekrup yang menahan kartu modem.

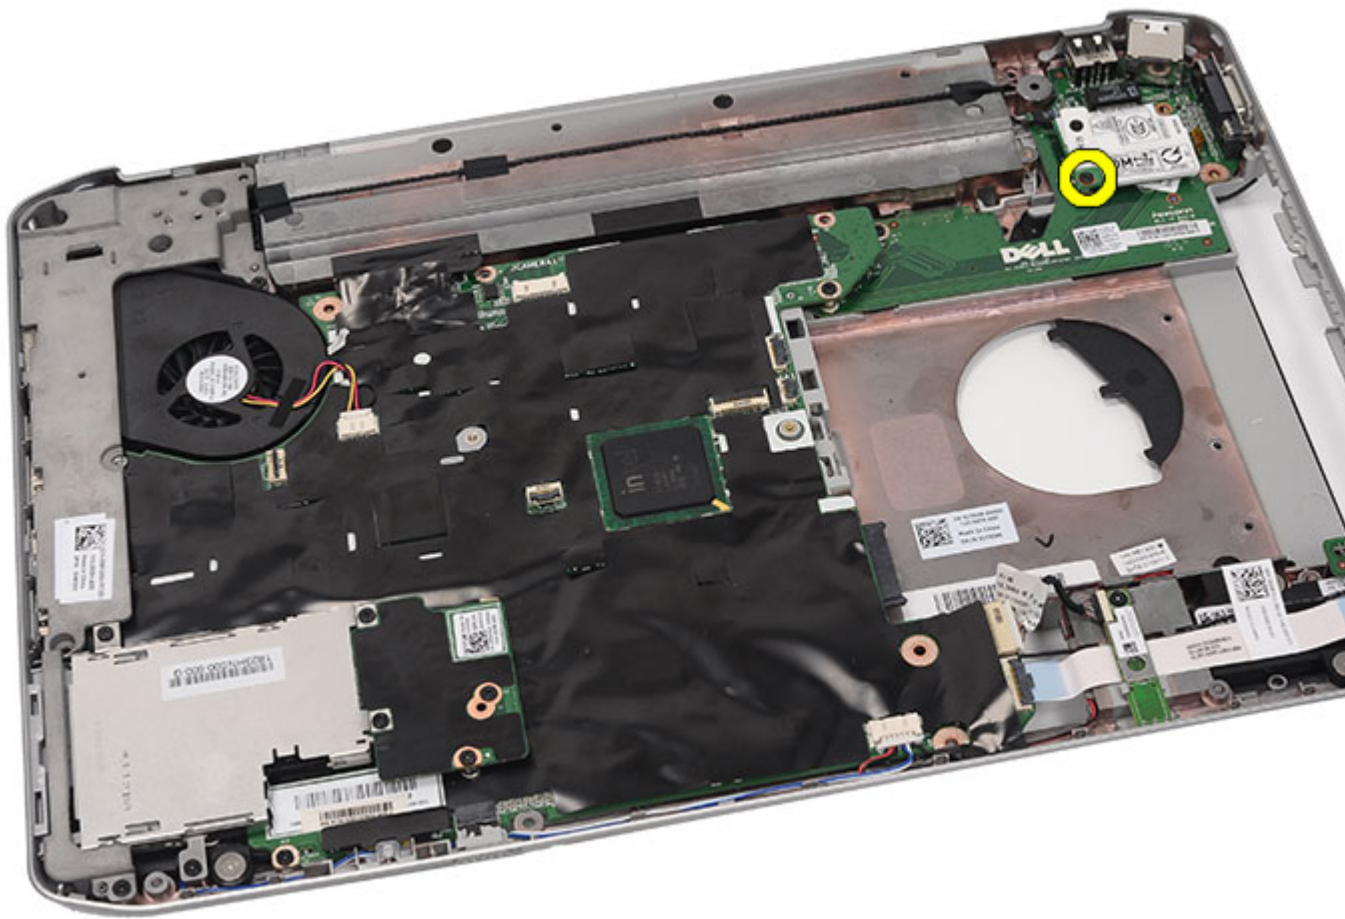


13. Angkat kartu modem untuk melepaskannya dari konektor pada bagian belakang kartu.

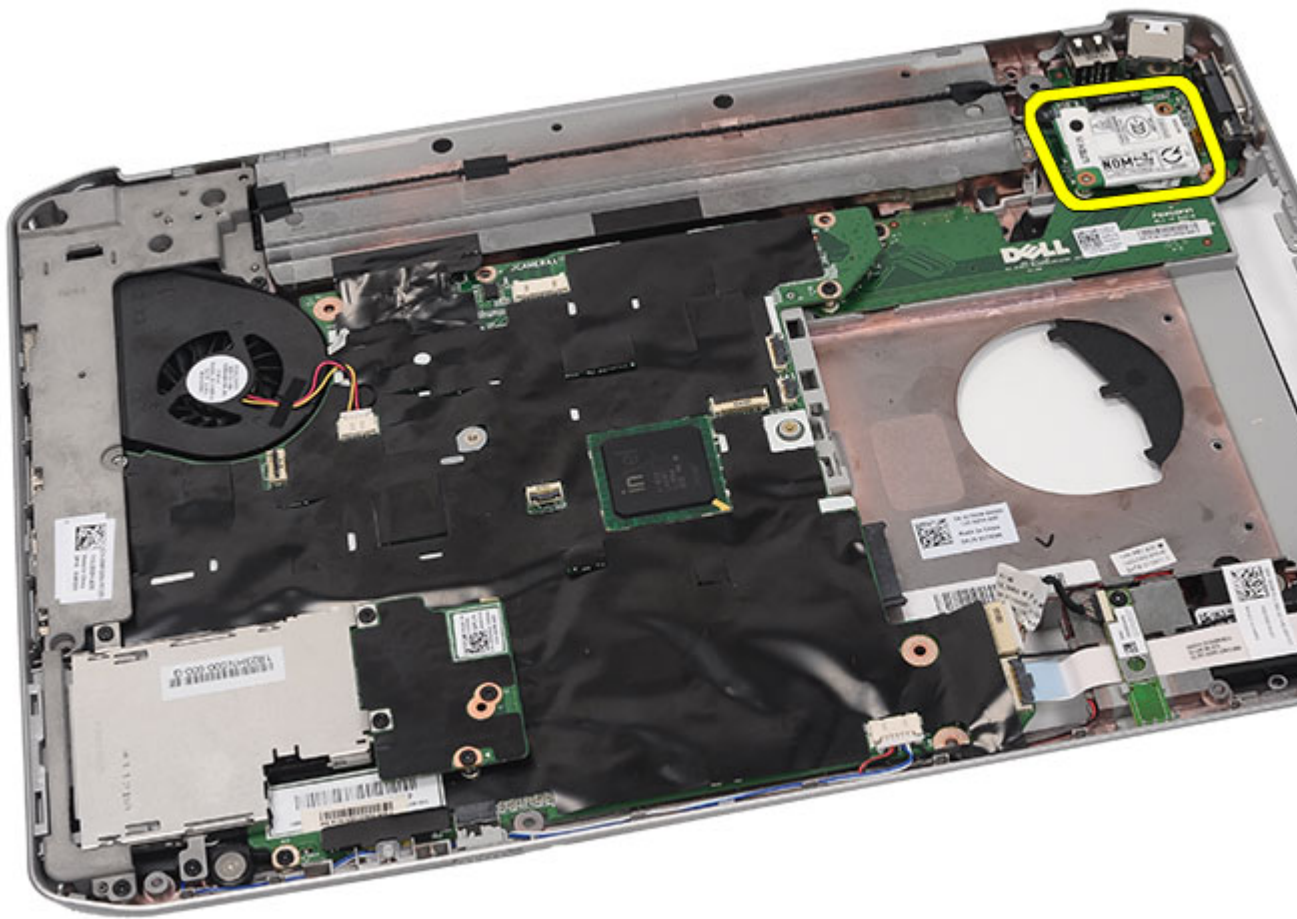

14. Lepaskan kabel modem dari modem.

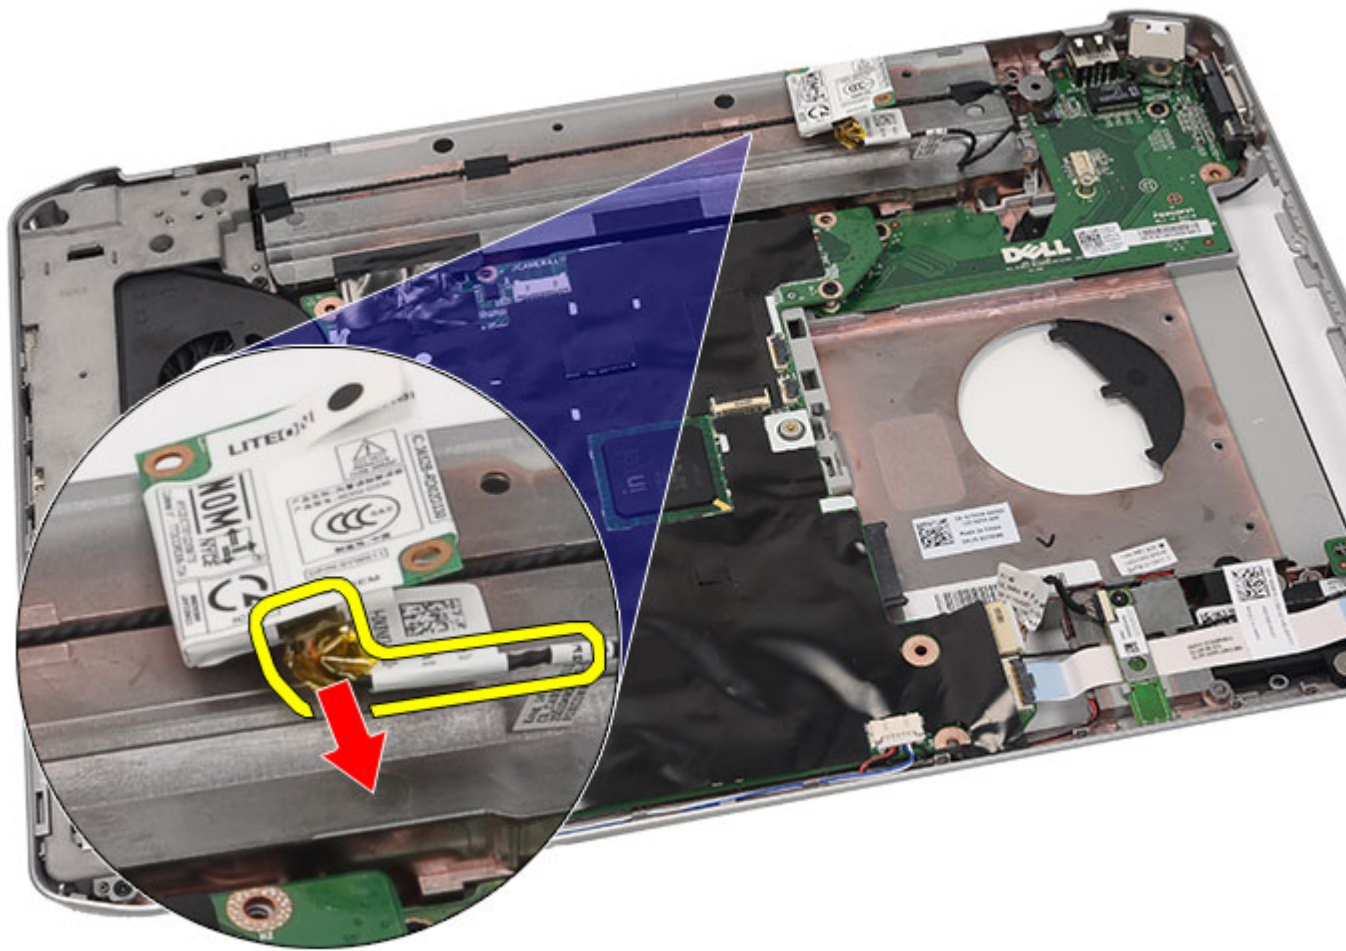

15. Lepaskan kartu modem.

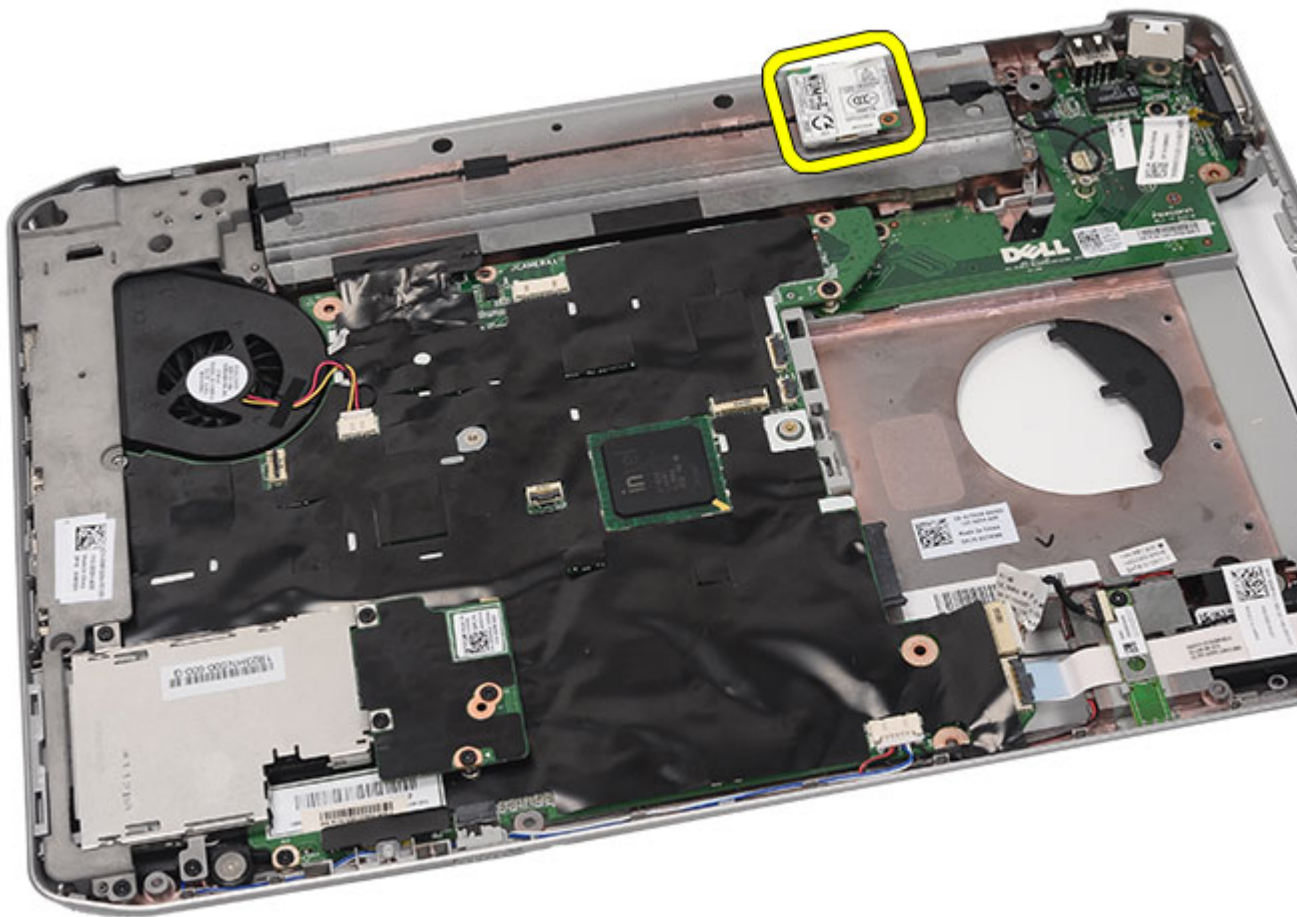

Tautan Terkait

[Memasang Kartu Modem](#)

Memasang Kartu Modem

1. Sambungkan kabel modem.
2. Pasang konektor di belakang kartu modem ke konektor pada panel I/O.
3. Pasang kembali [braket penyangga](#).
4. Pasang kembali [unit display](#).
5. Pasang kembali [palm rest](#).
6. Pasang kembali [pintu CPU](#).
7. Pasang kembali [keyboard](#).
8. Pasang kembali [trim keyboard](#)
9. Pasang kembali [drive optis](#).
10. Pasang kembali [panel belakang](#).
11. Pasang kembali [baterai](#).

12. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kartu Modem](#)


Board Audio

Melepaskan Board Audio


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan [kartu Bluetooth](#).
10. Lepaskan kabel board audio dari board sistem.

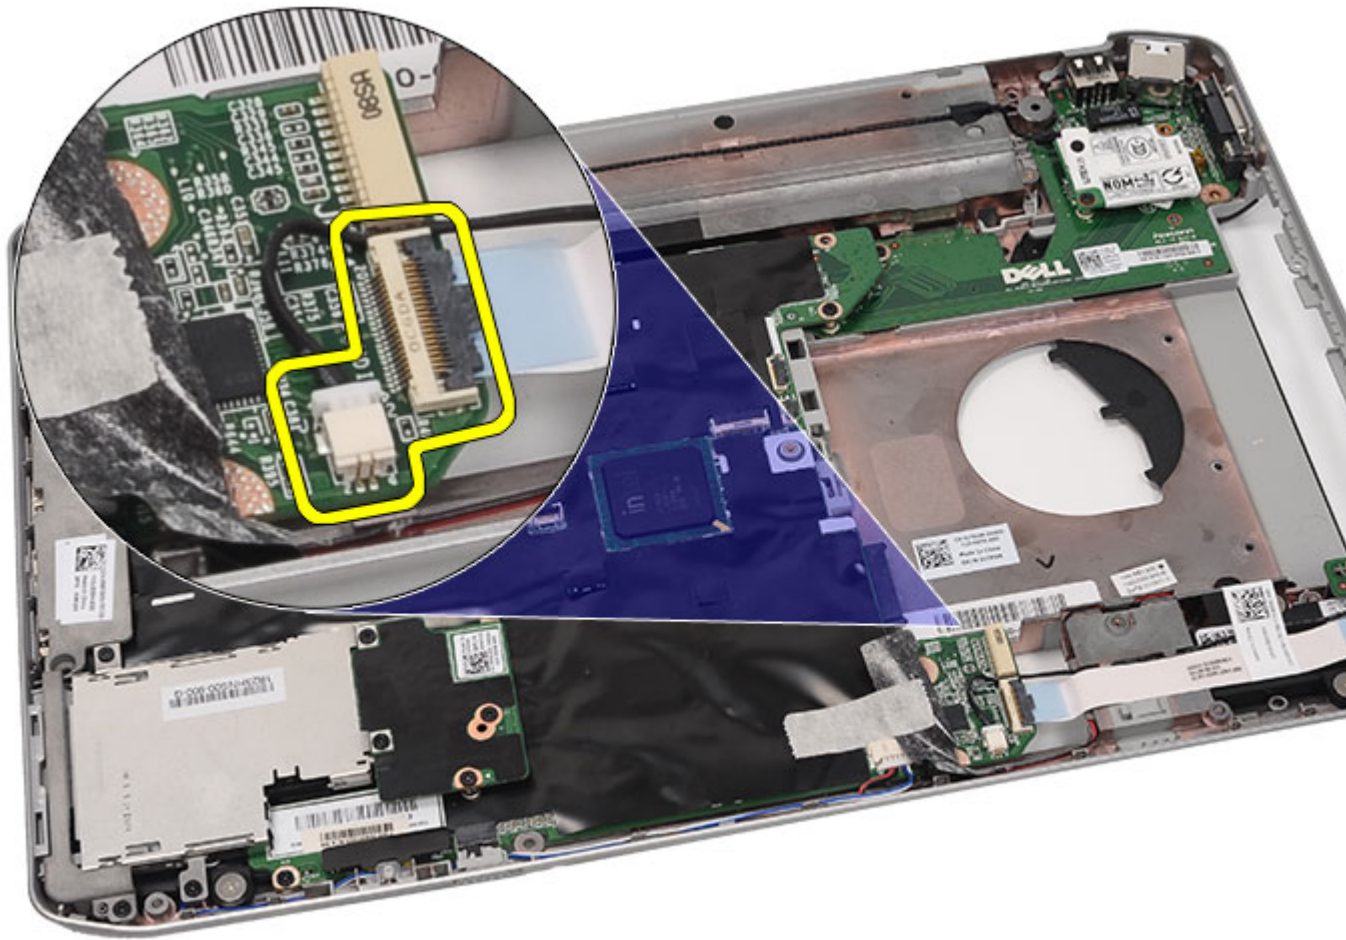

11. Lepaskan sekrup yang menahan board audio ke komputer.

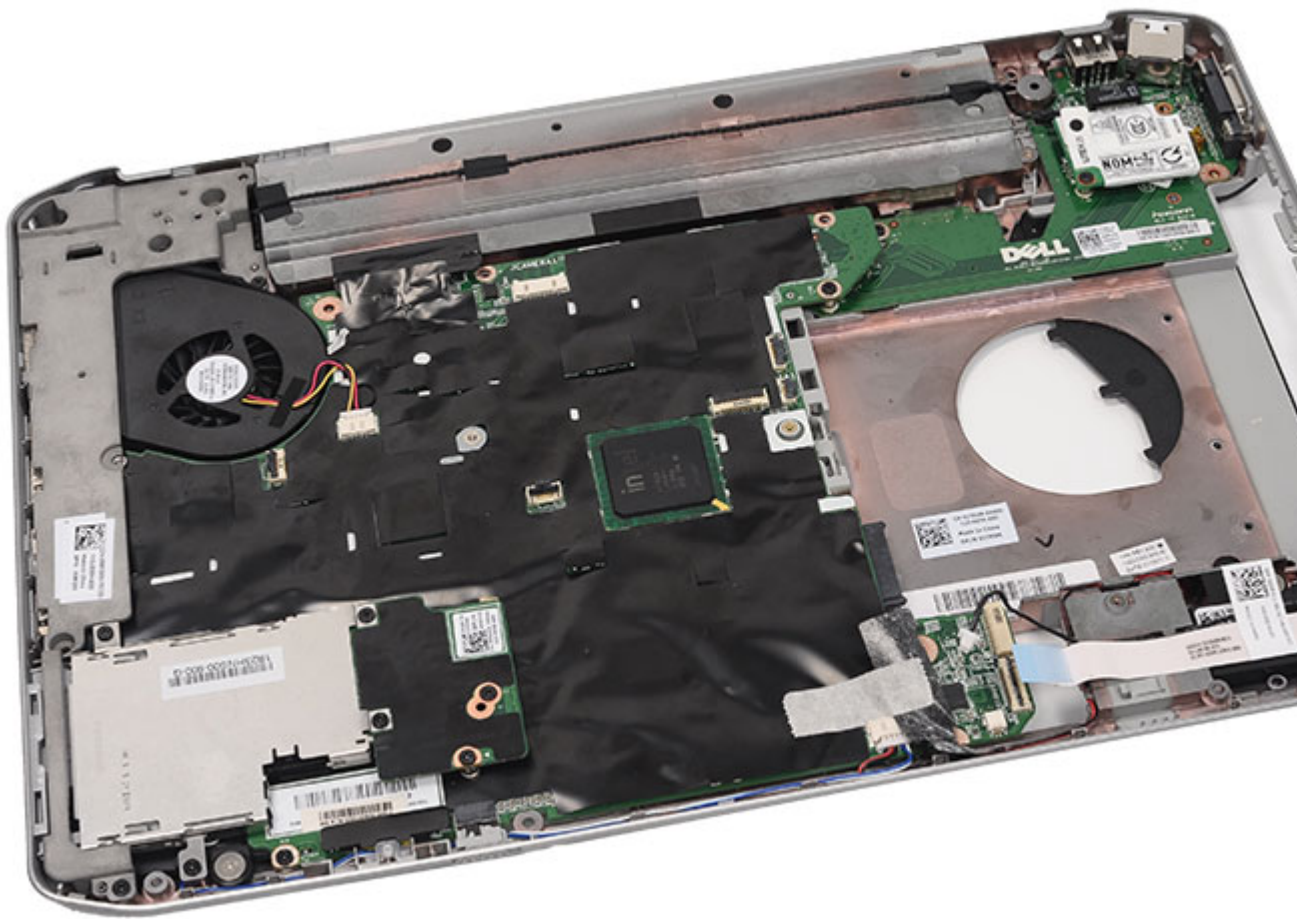

12. Lepaskan board audio.

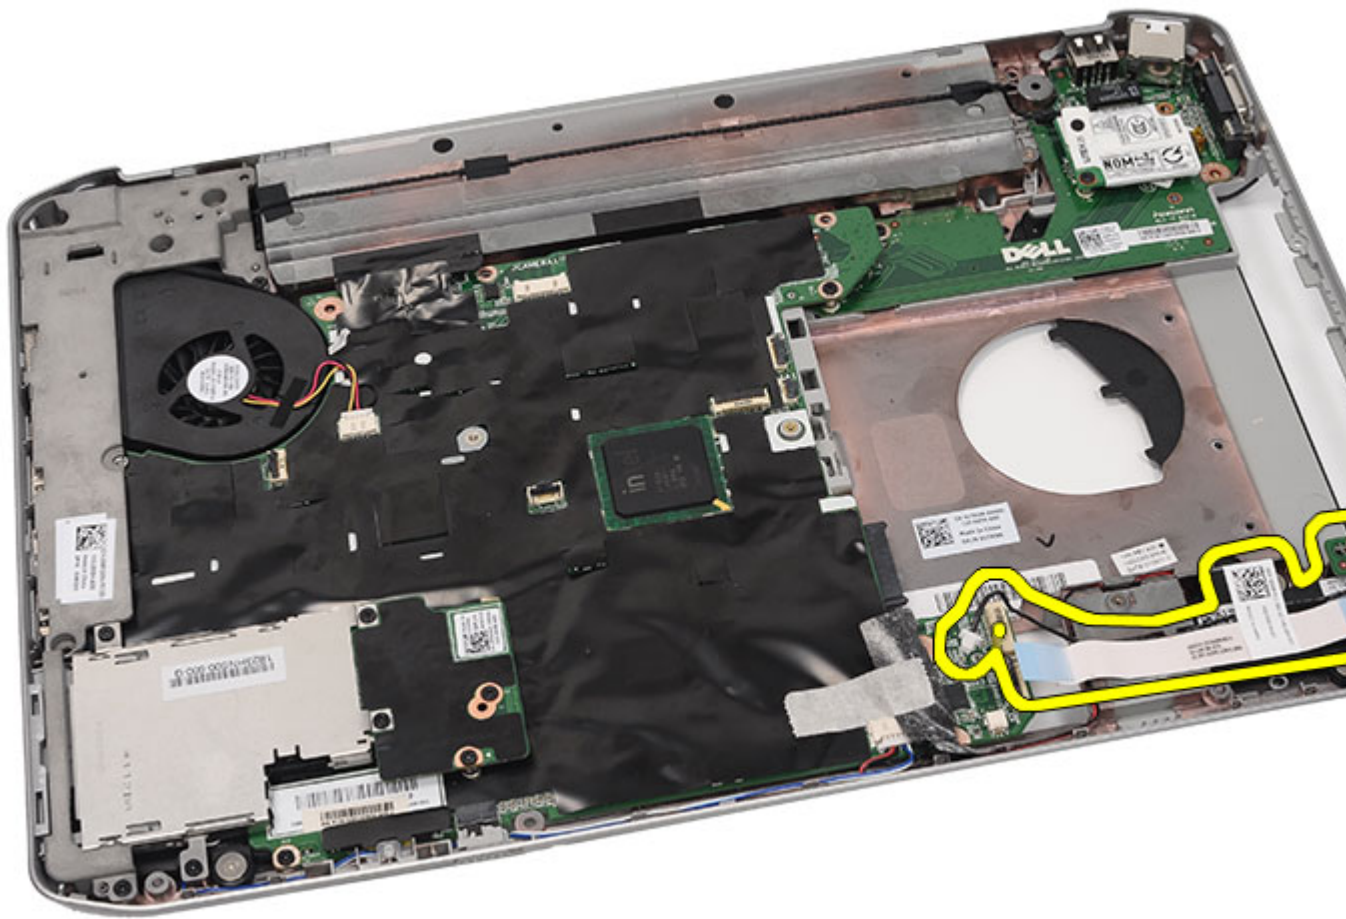

Tautan Terkait

[Memasang Board Audio](#)

Memasang Board Audio

1. Tempatkan board audio pada komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan board audio.
3. Sambungkan kabel audio ke board sistem.
4. Pasang kembali [kartu Bluetooth](#).
5. Pasang kembali [palm rest](#).
6. Pasang kembali [pintu CPU](#).
7. Pasang kembali [keyboard](#).
8. Pasang kembali [trim keyboard](#).
9. Pasang kembali [drive optis](#).
10. Pasang kembali [panel belakang](#).
11. Pasang kembali [baterai](#).

12. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Board Audio](#)

Board Sistem


Melepaskan Board Sistem

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#):
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan kabel konektor daya.

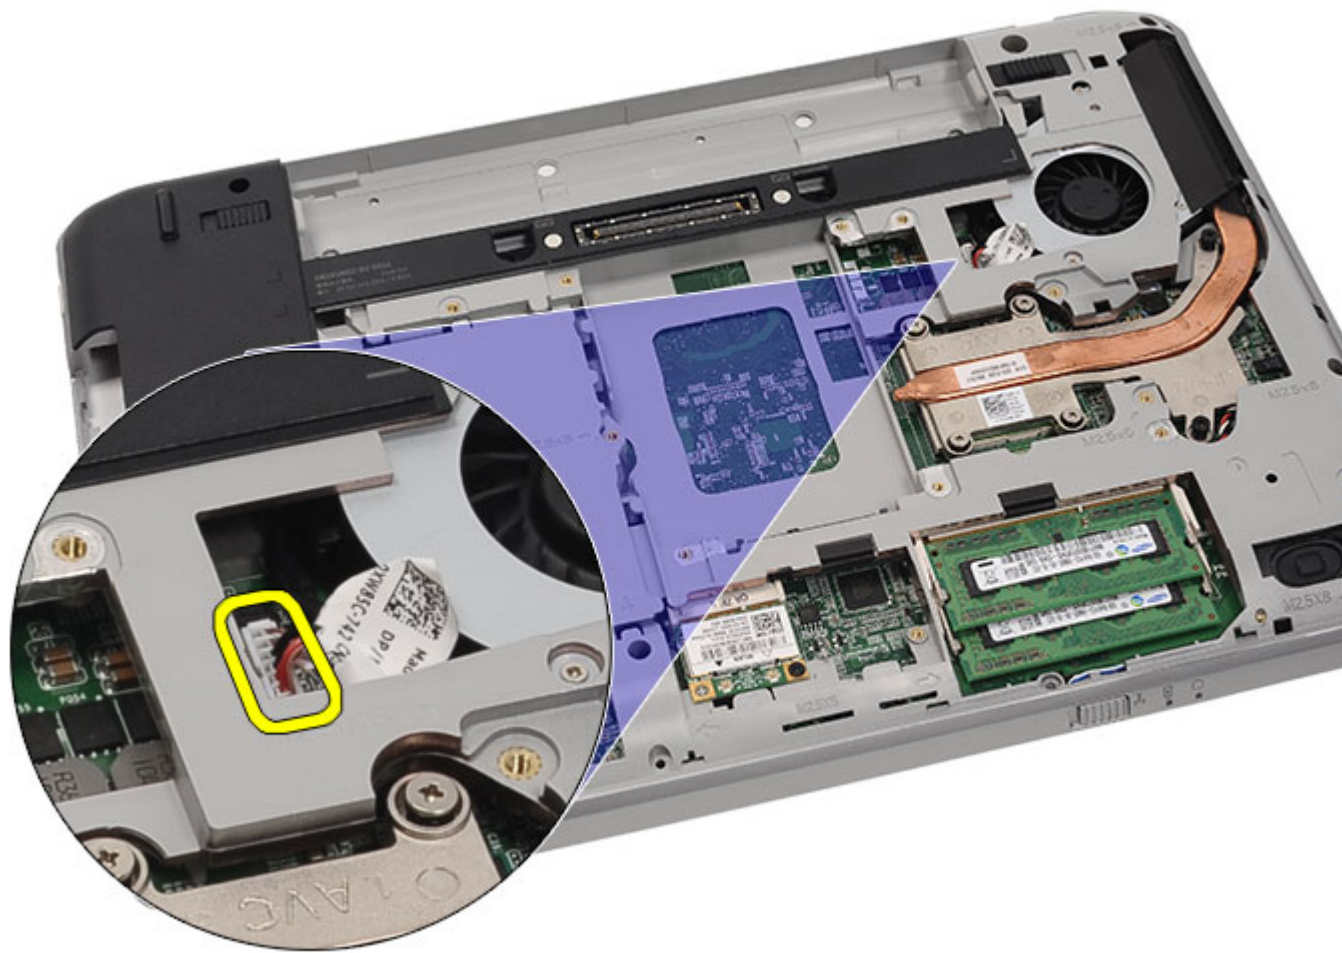


22. Lepaskan kabel berikut dari board sistem:


- kabel kipas termal
- kabel speaker
- kabel board audio
- kabel bluetooth

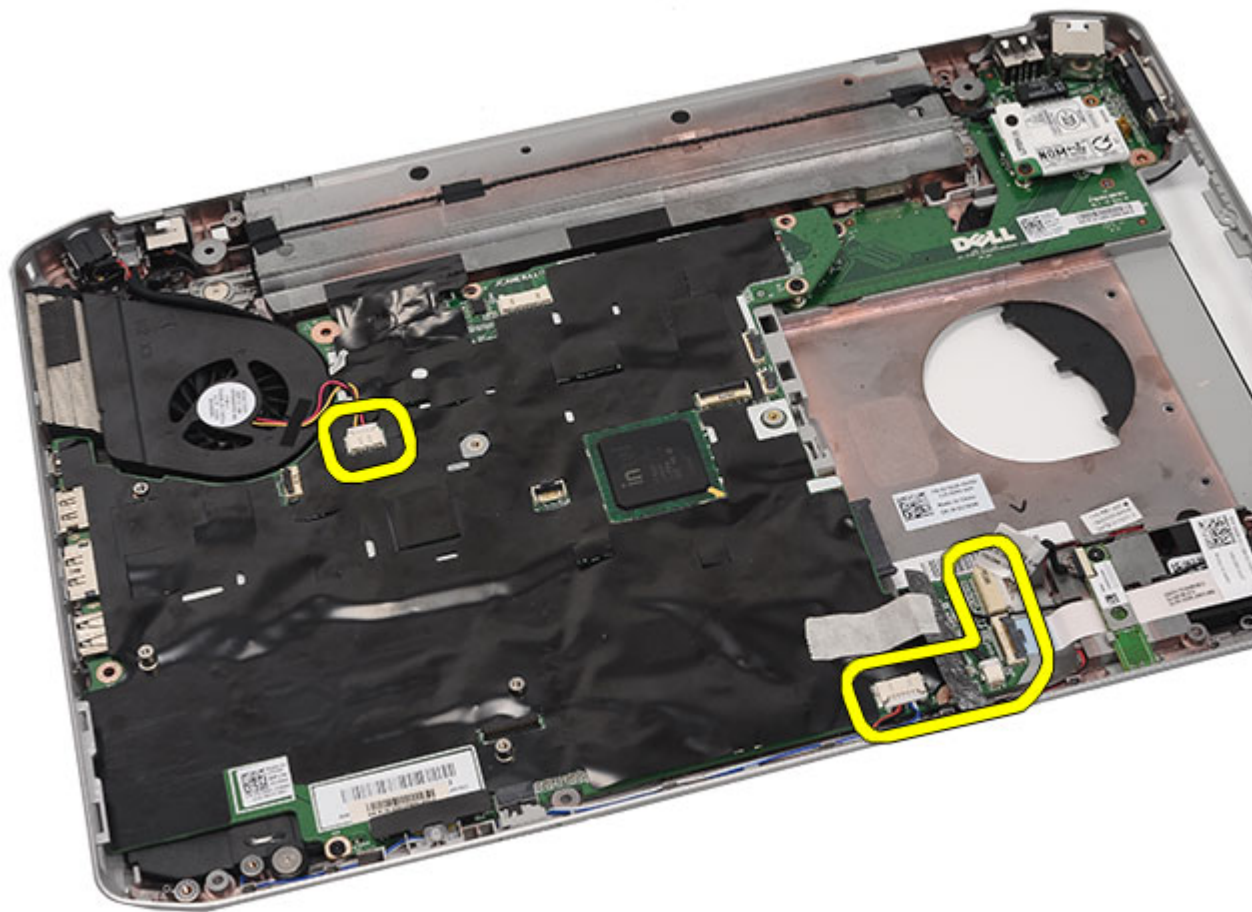

23. Lepaskan sekrup yang menahan board sistem.

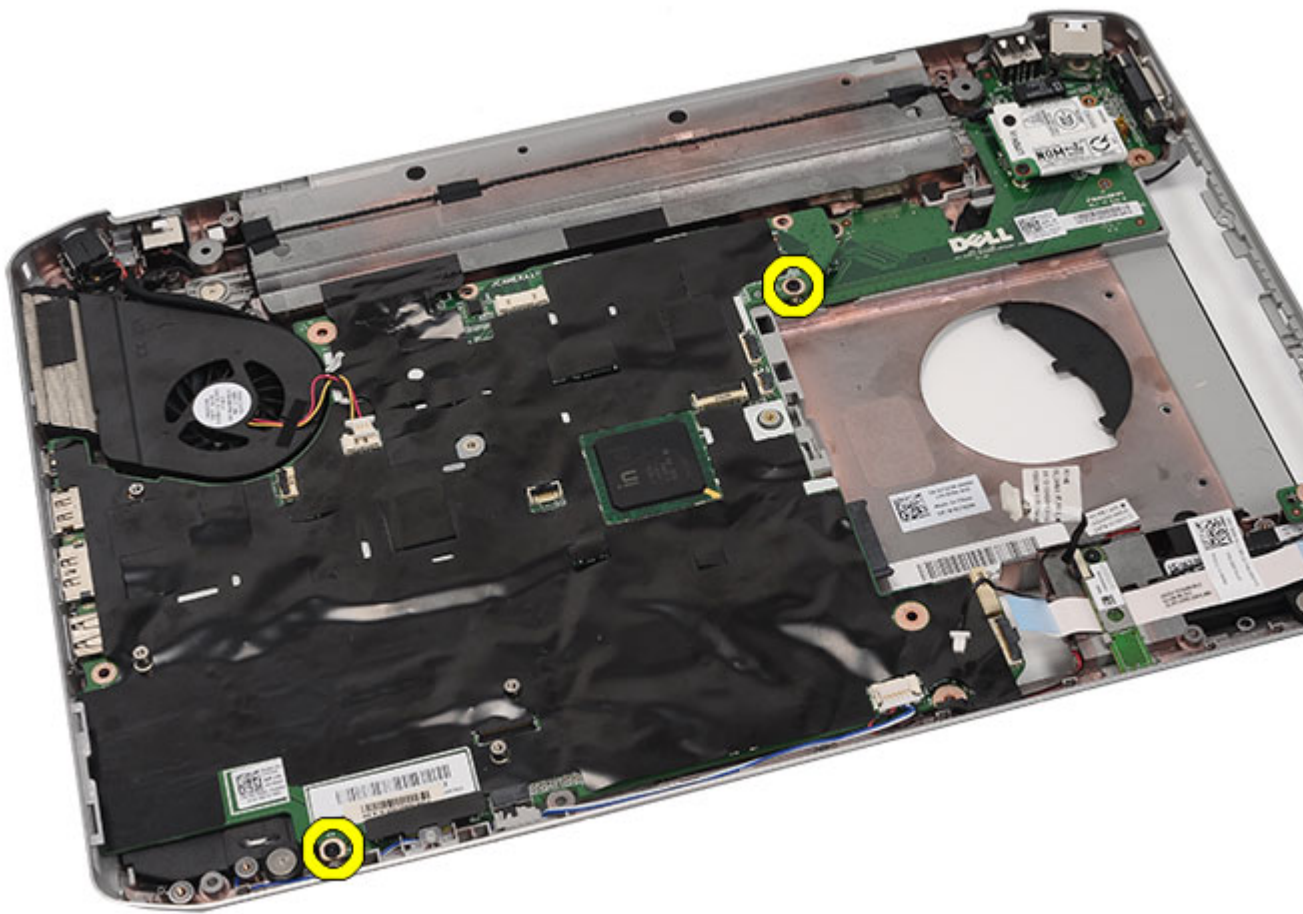


24. Angkat tepi board sistem untuk melepaskannya dari panel input/output (I/O).

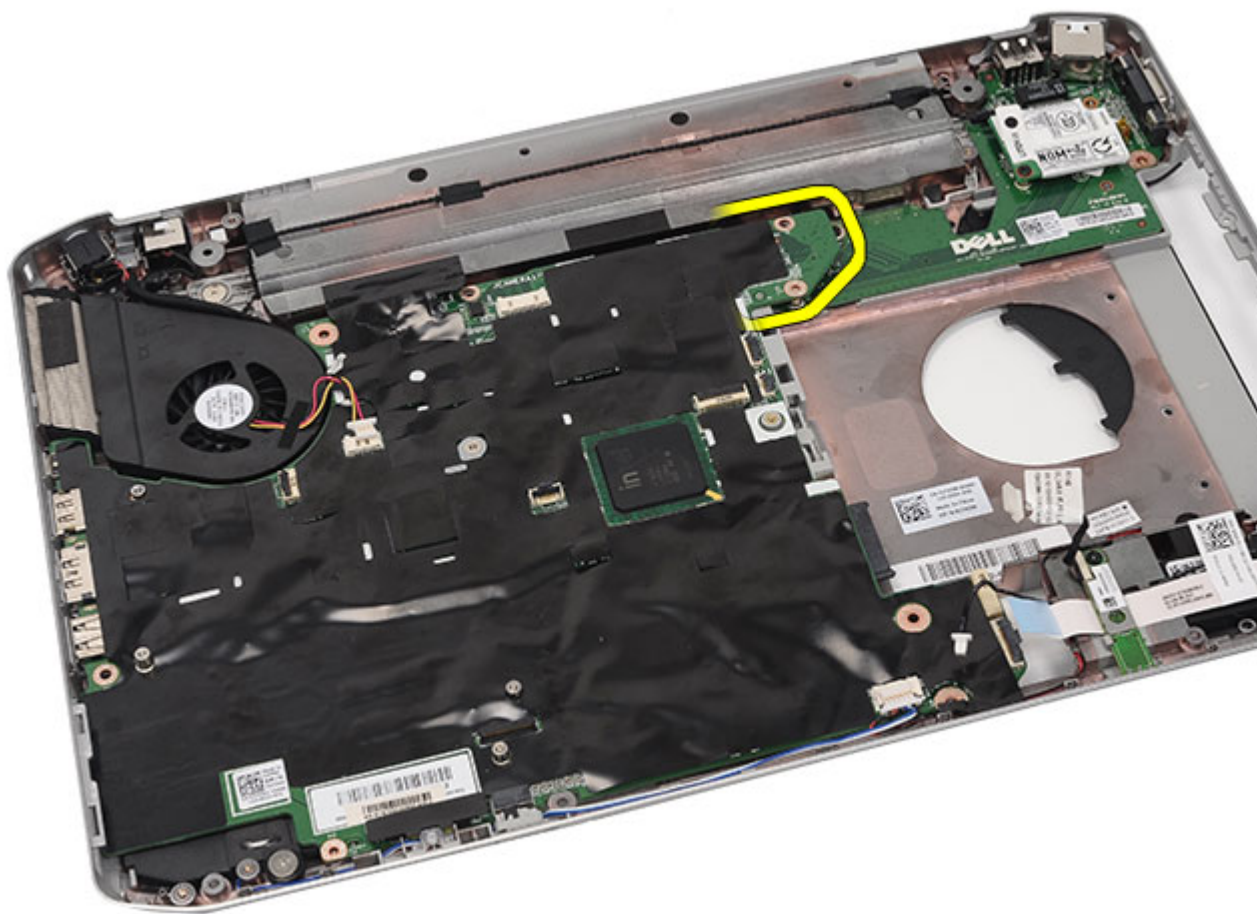

25. Lepaskan board sistem dari konektor port.



26. Lepaskan board sistem.

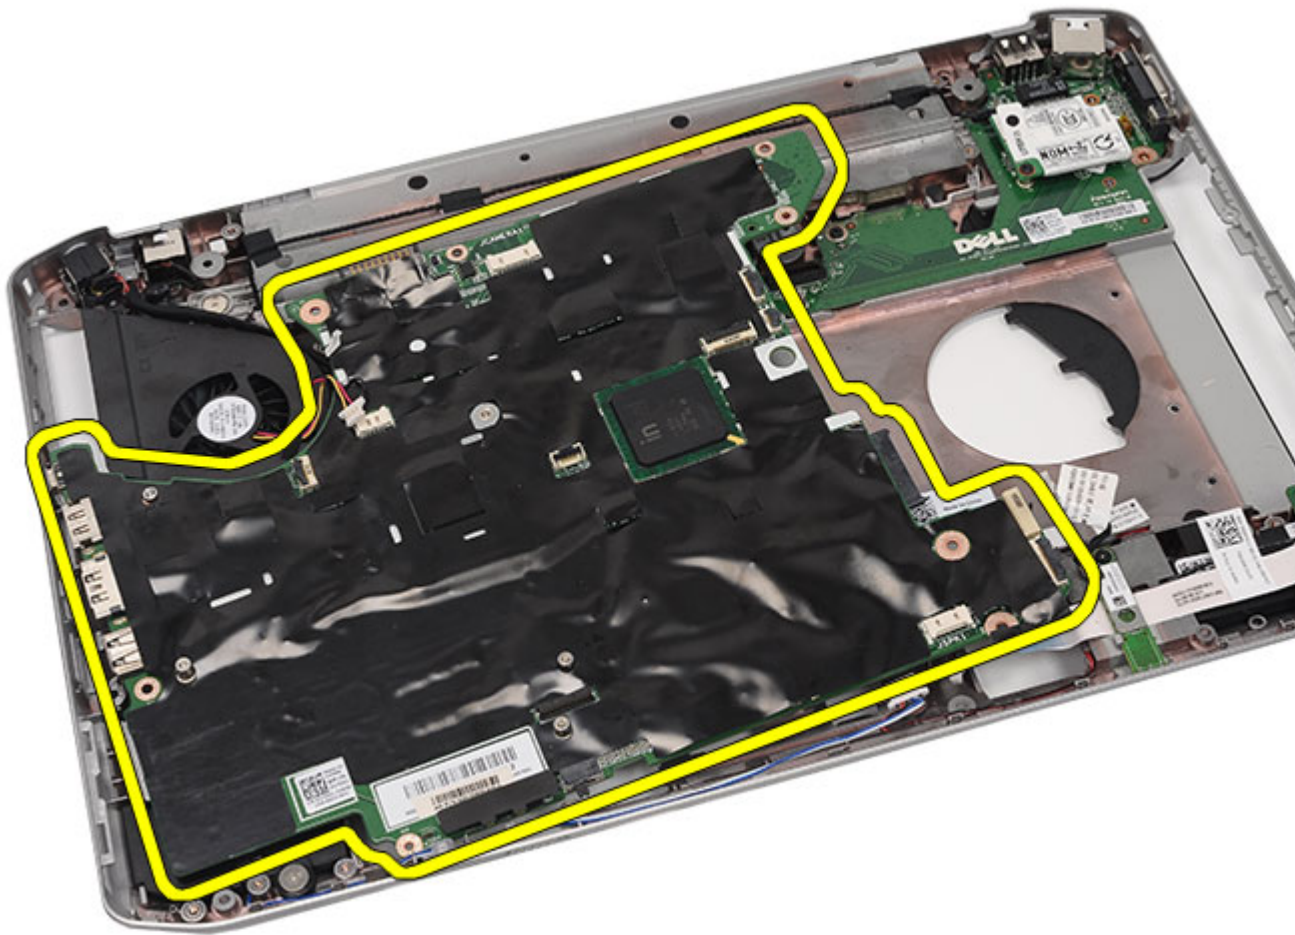

Tautan Terkait

[Memasang Board Sistem](#)

Memasang Board Sistem

1. Sejajarkan board sistem ke konektor port dan tempatkan board sistem pada komputer.
2. Kaitkan konektor di belakang board sistem ke input/output (panel I/O).
3. Eratkan sekrup untuk menahan board sistem.
4. Sambungkan kabel berikut ke board sistem:
 - kabel kipas termal
 - kabel speaker
 - kabel board audio
 - kabel bluetooth
5. Pasang kembali [braket penyokong](#).
6. Pasang kembali [board LED](#).
7. Pasang kembali [unit display](#).

8. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
9. Pasang kembali [palm rest](#).
10. Pasang kembali [prosesor](#).
11. Pasang kembali [unit pendingin](#).
12. Pasang kembali [pintu CPU](#).
13. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
14. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).
15. Pasang kembali [hard disk](#).
16. Pasang kembali [drive optis](#).
17. Pasang kembali [keyboard](#).
18. Pasang kembali [trim keyboard](#).
19. Pasang kembali [memori](#).
20. Pasang kembali [panel belakang](#).
21. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
22. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
23. Pasang kembali [baterai](#).
24. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Board Sistem](#)


Baterai Sel Berbentuk Koin

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan [board sistem](#).
22. Lepaskan konektor baterai sel yang berbentuk koin.

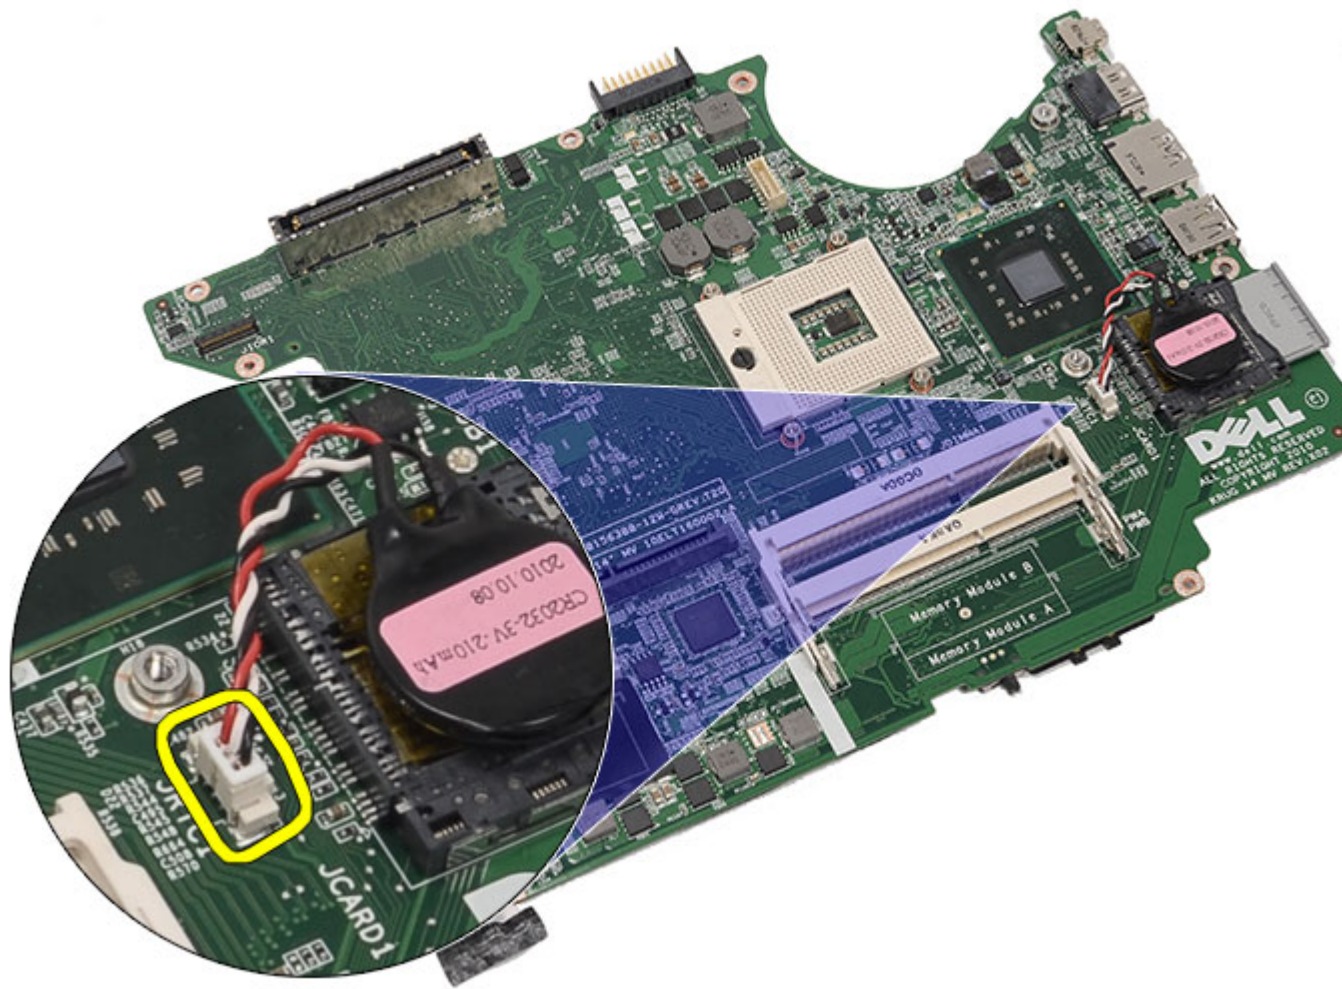

23. Cungkil dan lepaskan baterai sel yang berbentuk koin.

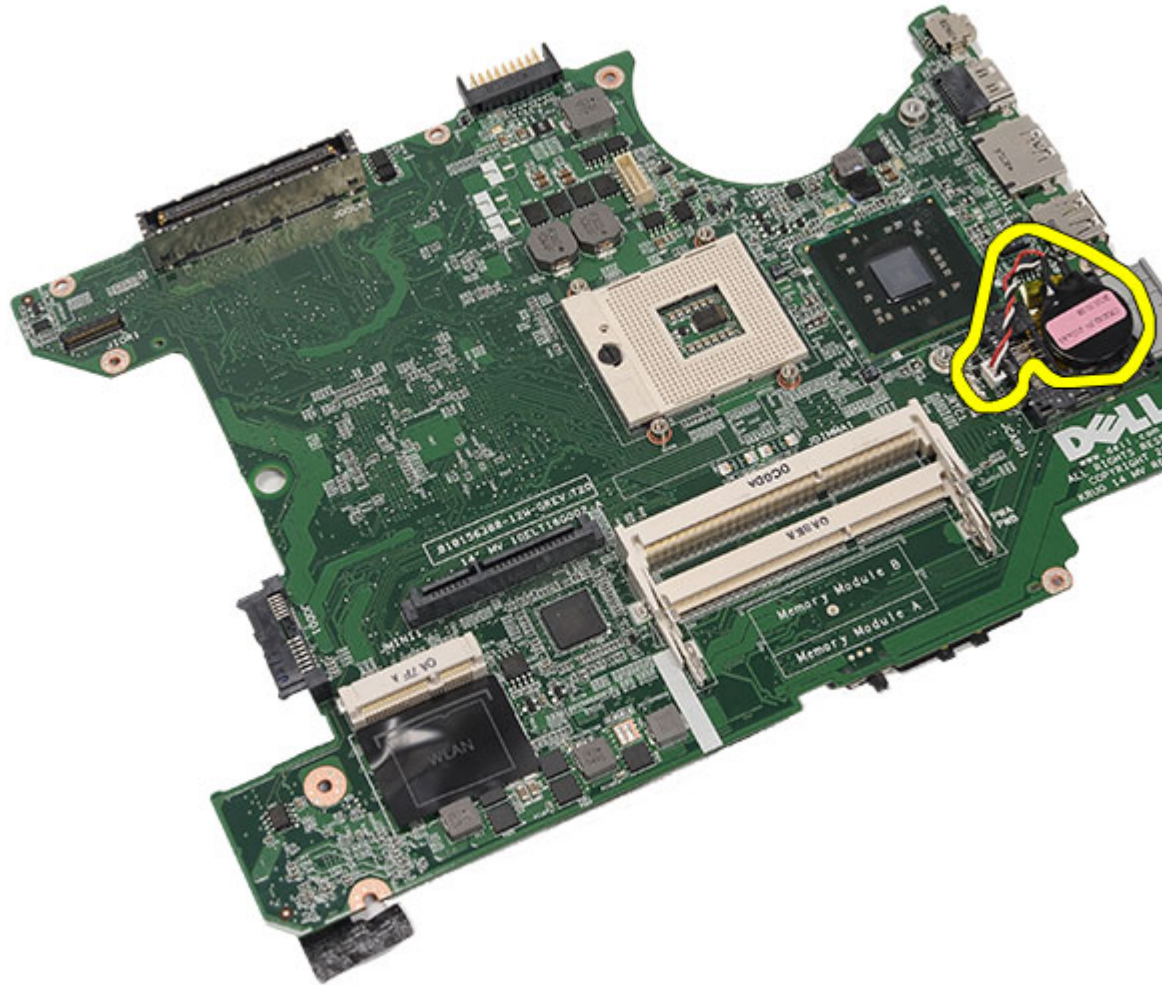

Tautan Terkait

[Memasang Baterai Sel Berbentuk Koin](#)

Memasang Baterai Sel Berbentuk Koin

1. Sambungkan baterai sel berbentuk koin ke board sistem dan kuatkan.
2. Pasang kembali [board sistem](#).
3. Pasang kembali [braket penyokong](#).
4. Pasang kembali [board LED](#).
5. Pasang kembali [unit display](#).
6. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
7. Pasang kembali [palm rest](#).
8. Pasang kembali [prosesor](#).
9. Pasang kembali [unit pendingin](#).
10. Pasang kembali [pintu CPU](#).
11. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).

12. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Pasang kembali [hard disk](#).
14. Pasang kembali [drive optis](#).
15. Pasang kembali [keyboard](#).
16. Pasang kembali [trim keyboard](#).
17. Pasang kembali [memori](#).
18. Pasang kembali [panel belakang](#).
19. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
20. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
21. Pasang kembali [baterai](#).
22. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin](#)


Panel Input/Output

Melepaskan Panel Input/Output (I/O)

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan [board sistem](#).
22. Lepaskan sekrup yang menahan panel I/O.

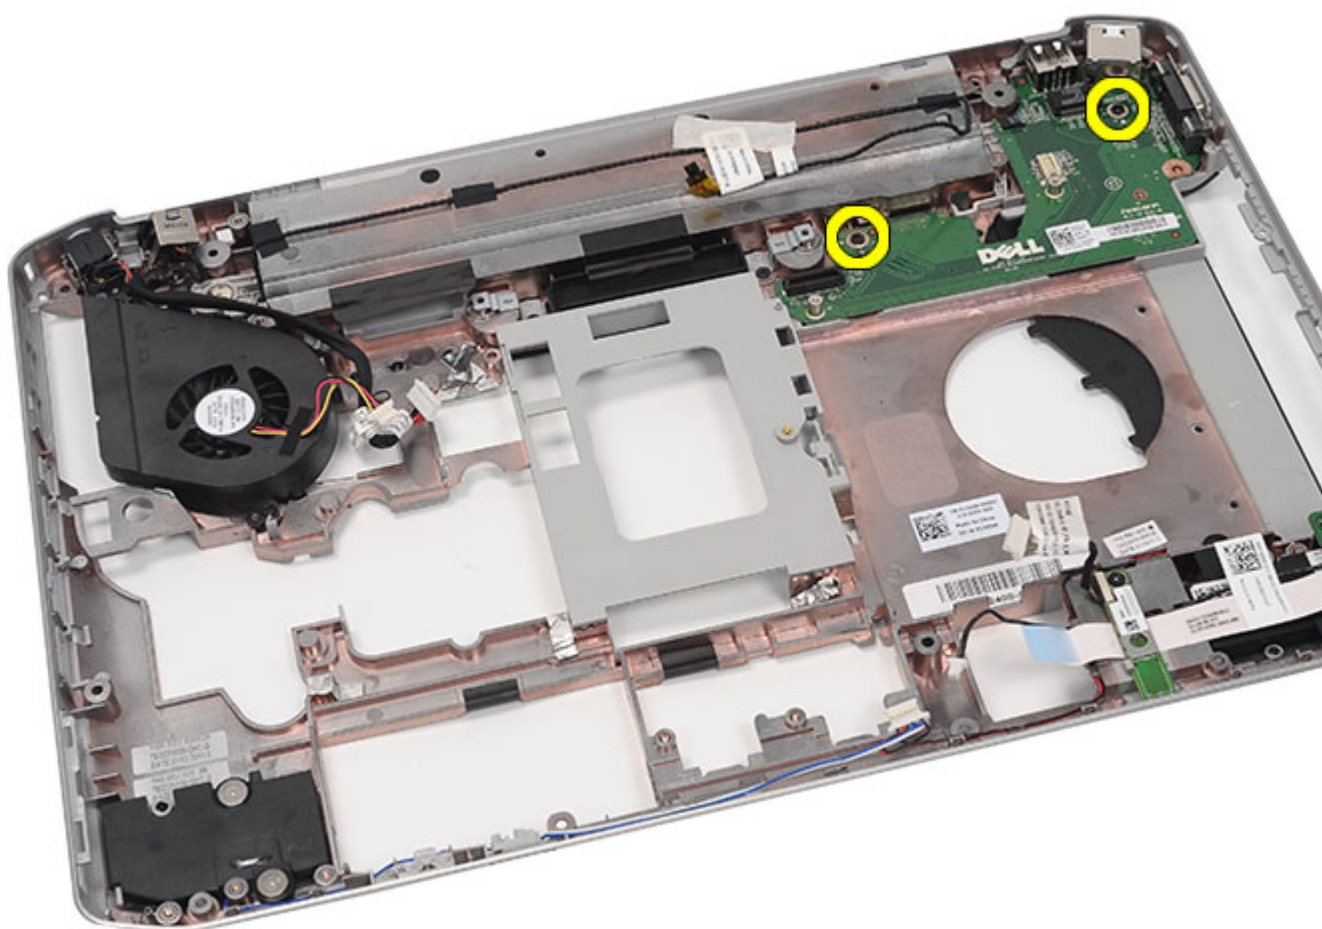

23. Lepaskan panel I/O.

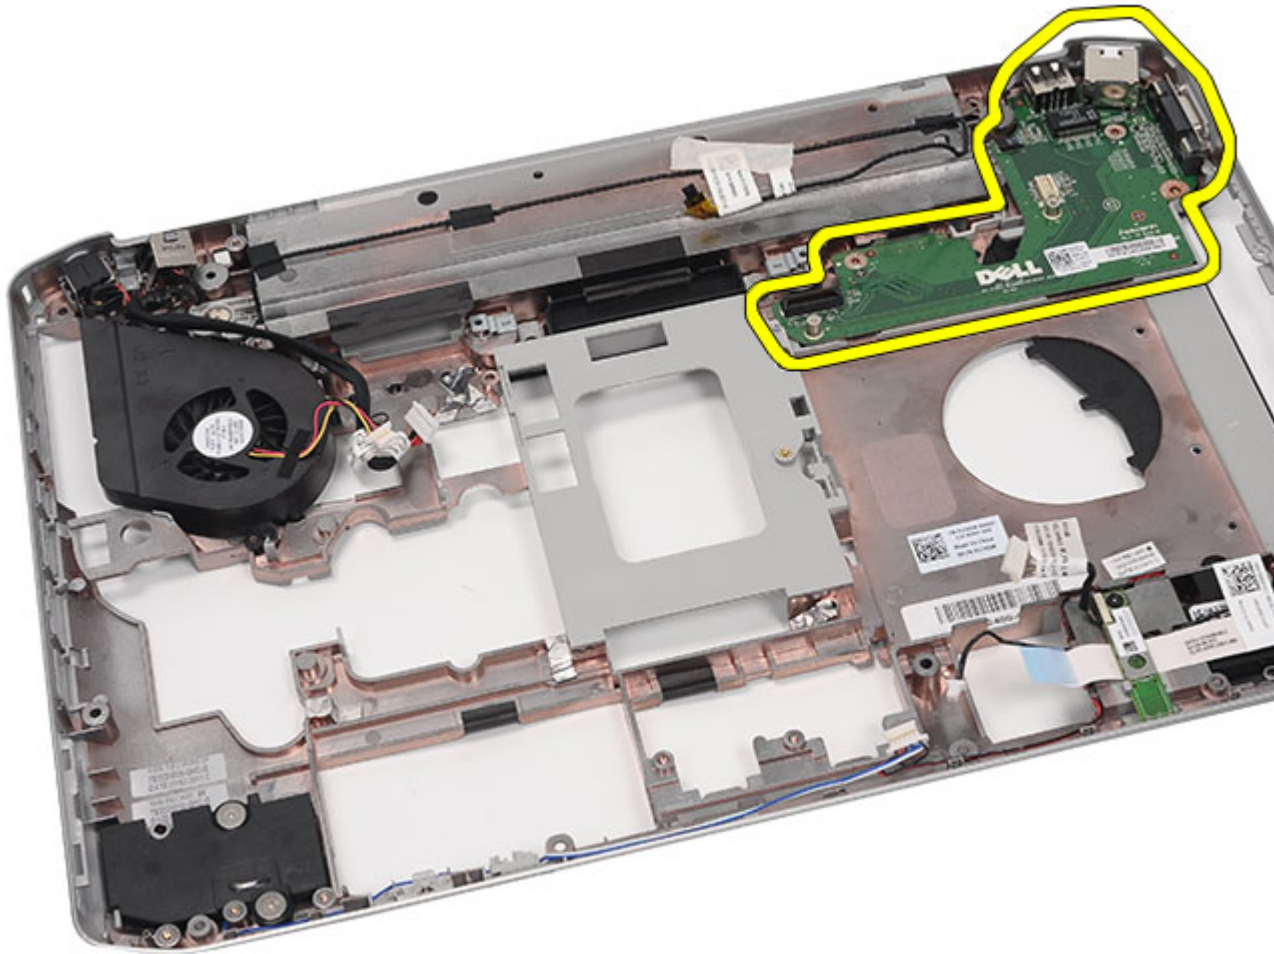

Tautan Terkait

[Memasang Panel Input/Output \(I/O\)](#)

Memasang Panel Input/Output (I/O)

1. Tempatkan panel I/O di komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan panel I/O.
3. Pasang kembali [board sistem](#).
4. Pasang kembali [braket penyokong](#).
5. Pasang kembali [board LED](#).
6. Pasang kembali [unit display](#).
7. Pasang kembali [ExpressCard/Smart Card/modul PCMCIA](#)
8. Pasang kembali [palm rest](#).
9. Pasang kembali [prosesor](#).
10. Pasang kembali [unit pendingin](#).
11. Pasang kembali [pintu CPU](#).

12. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).
13. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
14. Pasang kembali [hard disk](#).
15. Pasang kembali [drive optis](#).
16. Pasang kembali [keyboard](#).
17. Pasang kembali [trim keyboard](#).
18. Pasang kembali [memori](#).
19. Pasang kembali [panel belakang](#).
20. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
21. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
22. Pasang kembali [baterai](#).
23. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Panel Input/Output \(I/O\)](#)


Konektor Daya

Melepaskan Konektor Daya

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan [board sistem](#).
22. Lepaskan konektor daya dari saluran perutean.

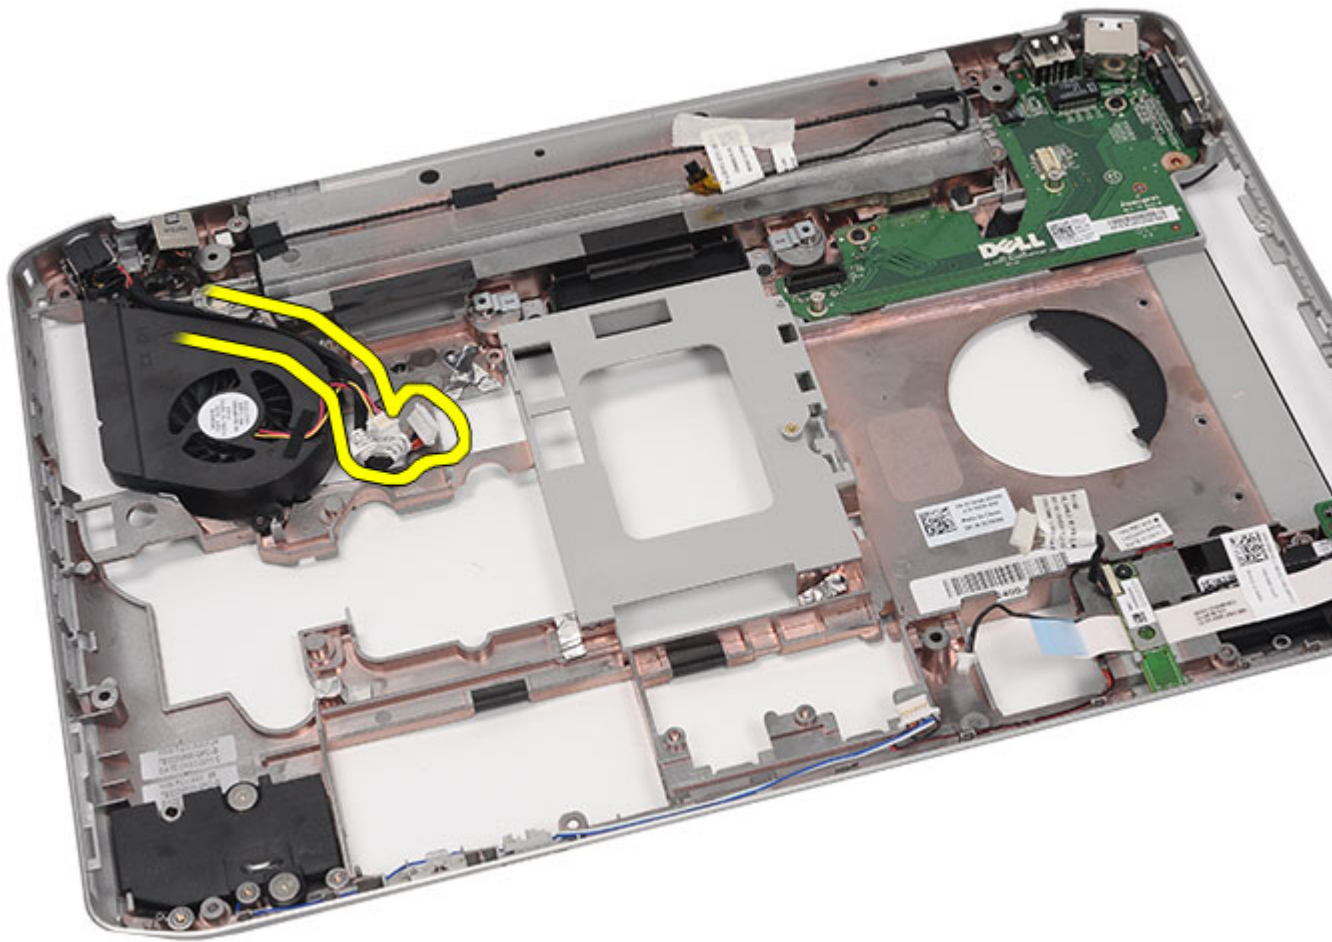

23. Lepaskan konektor daya.

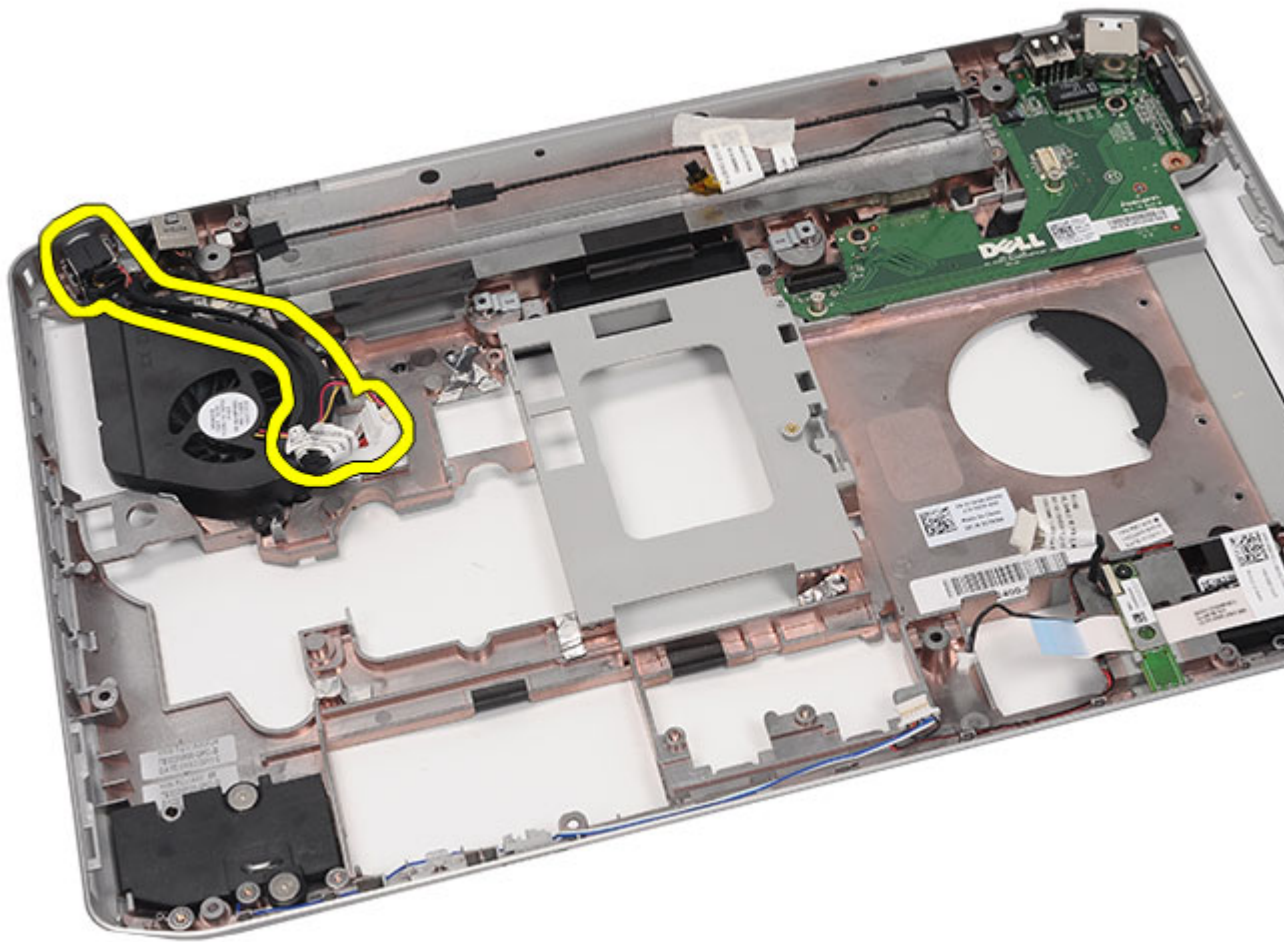

Tautan Terkait

[Memasang Konektor Daya](#)

Memasang Konektor Daya

1. Kuatkan port DC-In pada saluran perutean pada kipas prosesor.
2. Pasang kembali [board sistem](#).
3. Pasang kembali [braket penyokong](#).
4. Pasang kembali [board LED](#).
5. Pasang kembali [unit display](#).
6. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
7. Pasang kembali [palm rest](#).
8. Pasang kembali [prosesor](#).
9. Pasang kembali [unit pendingin](#).
10. Pasang kembali [pintu CPU](#).
11. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).

12. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).
13. Pasang kembali [hard disk](#).
14. Pasang kembali [drive optis](#).
15. Pasang kembali [keyboard](#).
16. Pasang kembali [trim keyboard](#).
17. Pasang kembali [memori](#).
18. Pasang kembali [panel belakang](#).
19. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
20. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
21. Pasang kembali [baterai](#).
22. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Konektor Daya](#)


Konektor Modem

Melepaskan Konektor Modem

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [ExpressCard/Smart Card/Modul PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [kartu modem](#).
21. Lepaskan [braket penyokong](#).
22. Lepaskan [board sistem](#).
23. Lepaskan [konektor daya](#).
24. Lepaskan kabel modem dari saluran perutean.

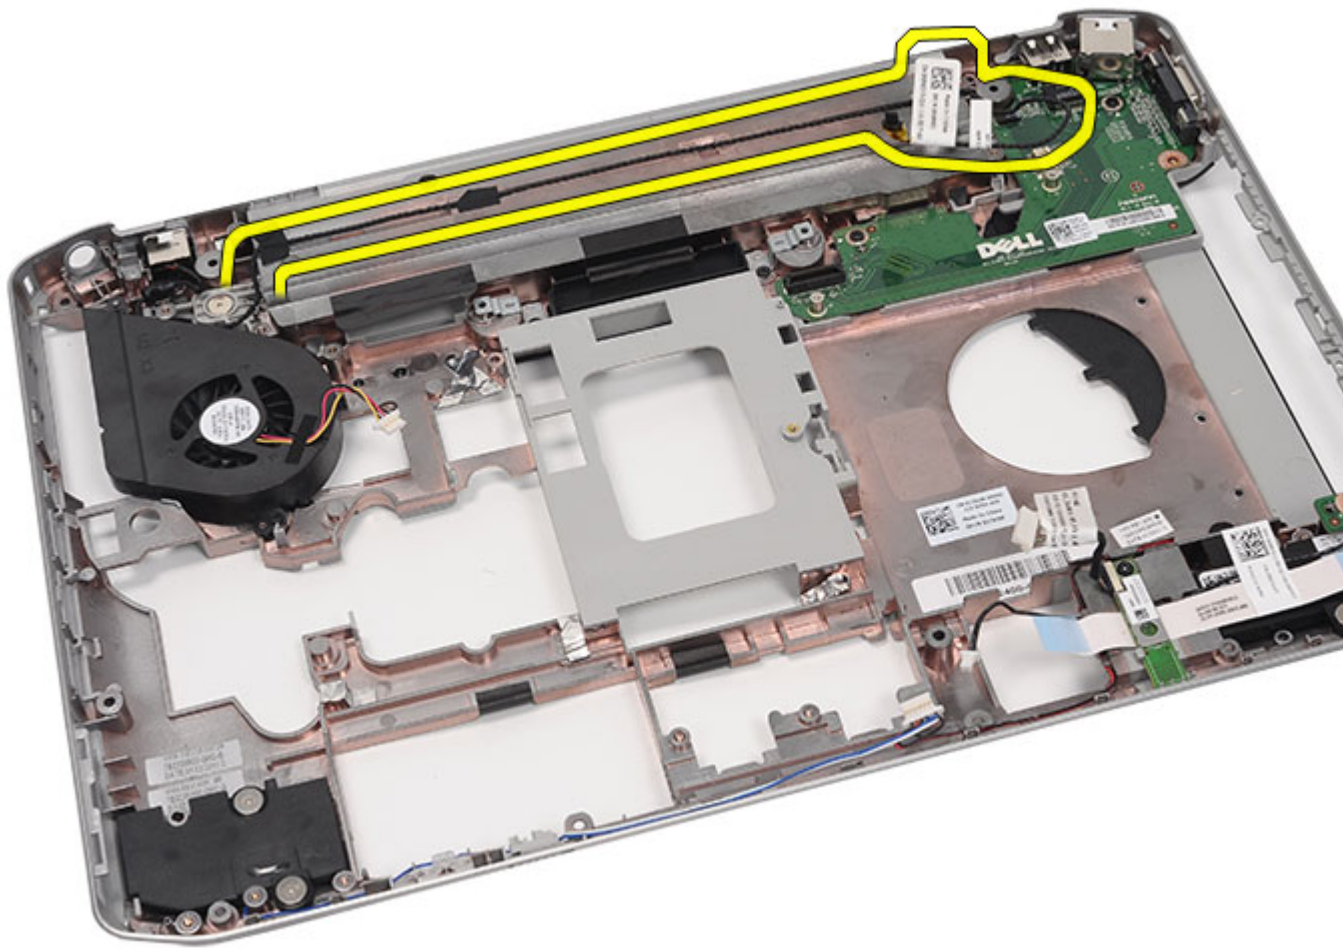

25. Lepaskan konektor modem.

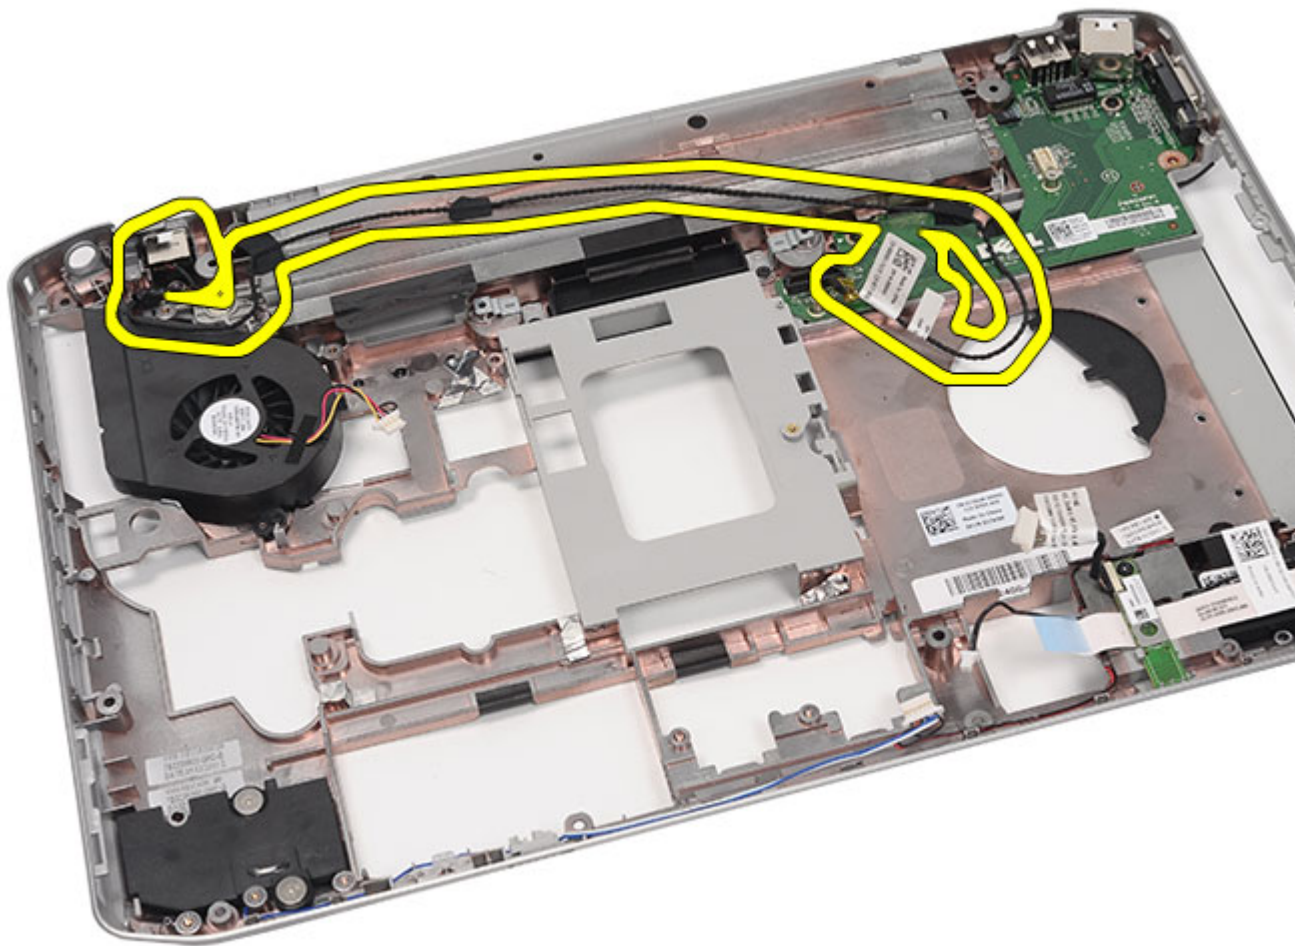

Tautan Terkait

[Memasang Konektor Modem](#)

Memasang Konektor Modem

1. Kuatkan konektor modem ke dalam saluran perutean pada kipas termal.
2. Pasang kembali [board sistem](#).
3. Pasang kembali [braket penyokong](#).
4. Pasang kembali [board audio](#).
5. Pasang kembali [Bluetooth](#).
6. Pasang kembali [board audio](#).
7. Pasang kembali [unit display](#).
8. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
9. Pasang kembali [palm rest](#).
10. Pasang kembali [prosesor](#).
11. Pasang kembali [unit pendingin](#).

12. Pasang kembali [pintu CPU](#).
13. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#)
14. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#)
15. Pasang kembali [hard disk](#).
16. Pasang kembali [drive optis](#).
17. Pasang kembali [keyboard](#).
18. Pasang kembali [trim keyboard](#).
19. Pasang kembali [memori](#).
20. Pasang kembali [panel belakang](#).
21. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
22. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
23. Pasang kembali [baterai](#).
24. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Konektor Modem](#)


Kipas Termal

Melepaskan Kipas Termal


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan [board sistem](#).
22. Lepaskan konektor daya dan kabel konektor modem dari saluran perutean.

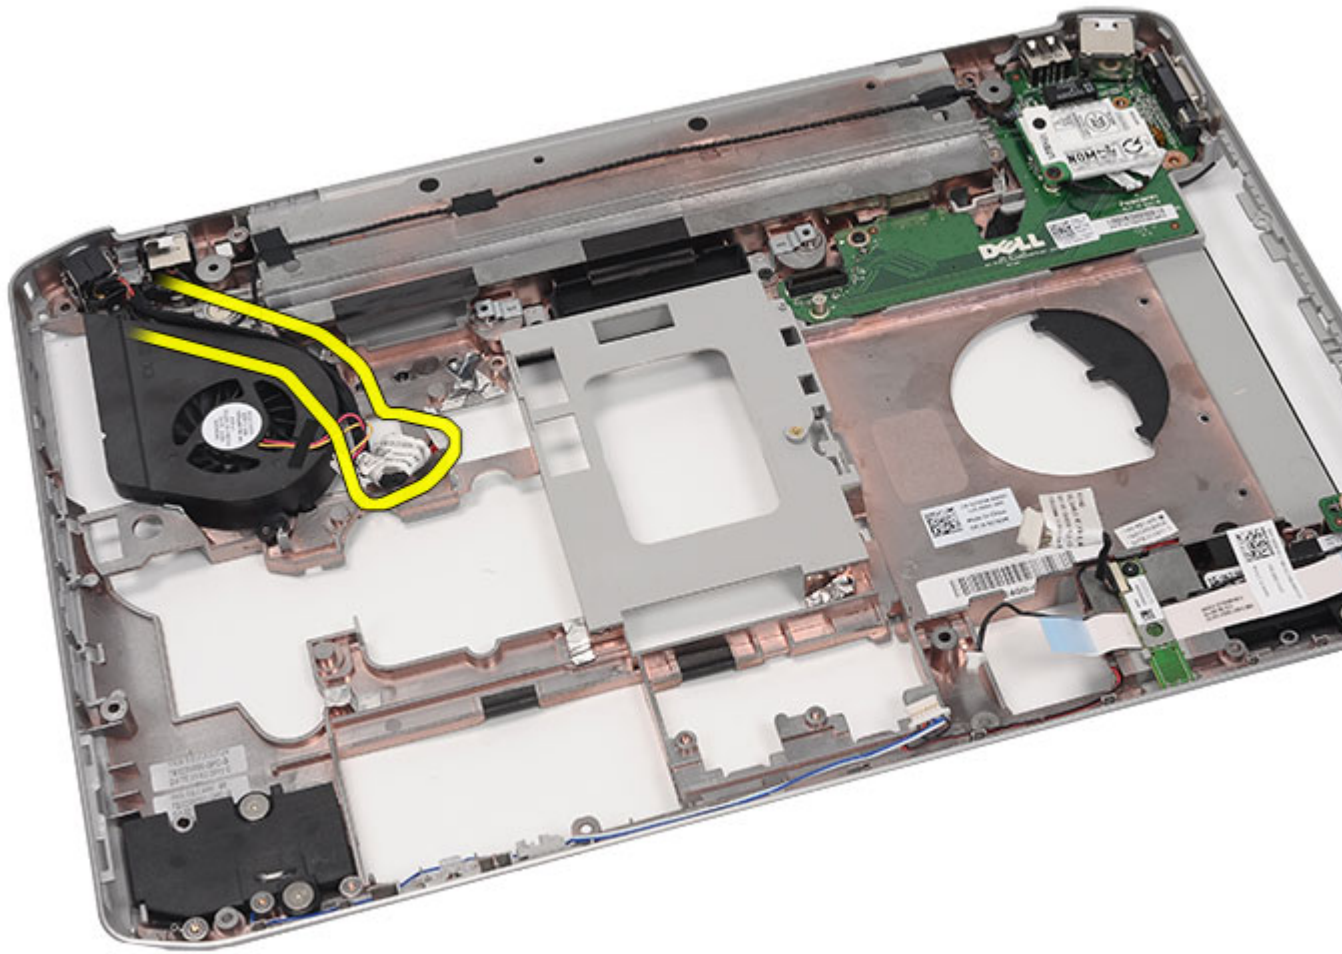

23. Lepaskan sekrup yang menahan kipas termal.

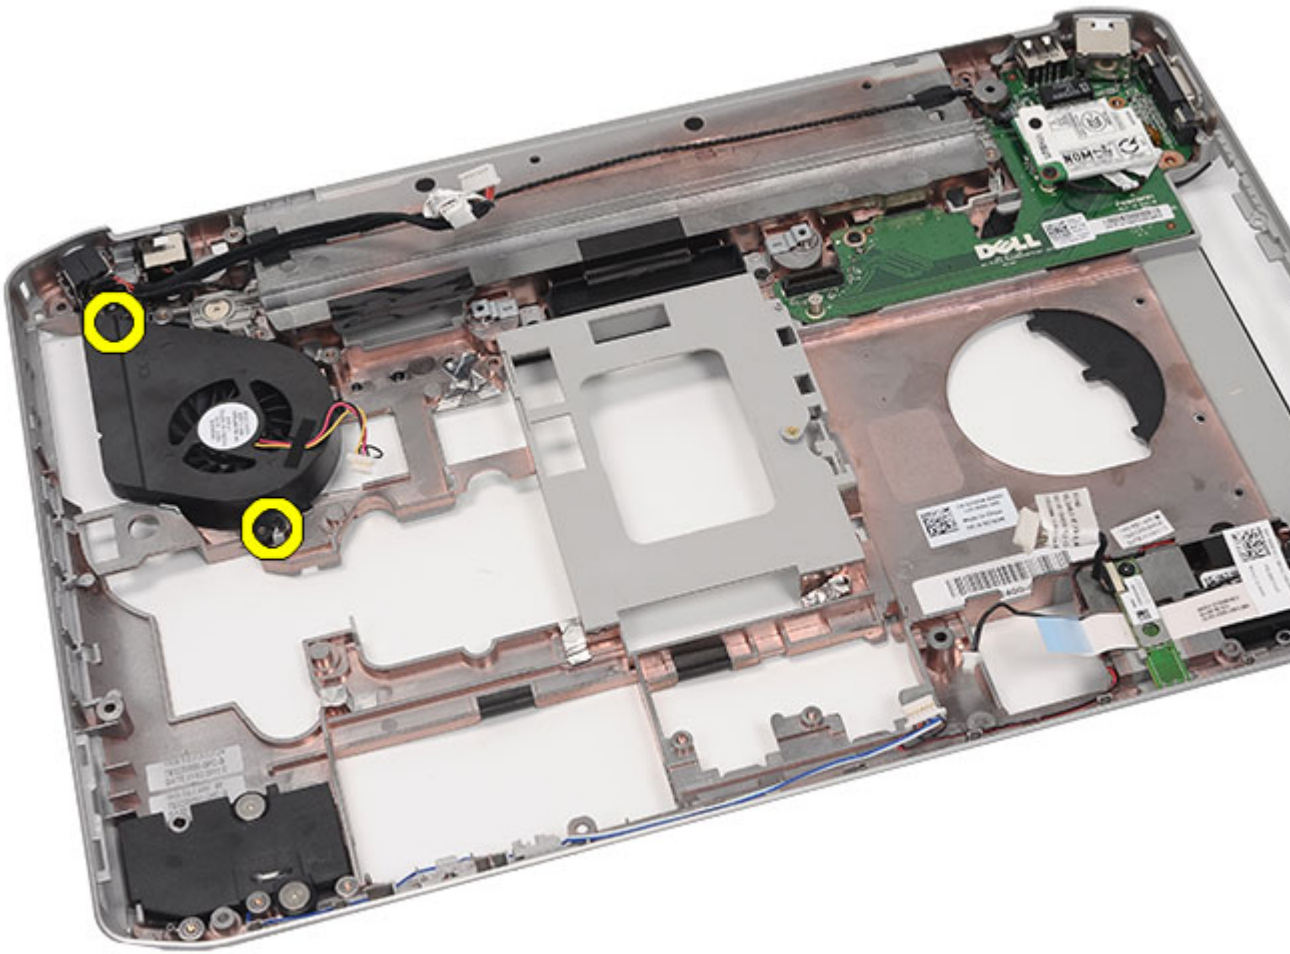

24. Lepaskan kipas termal

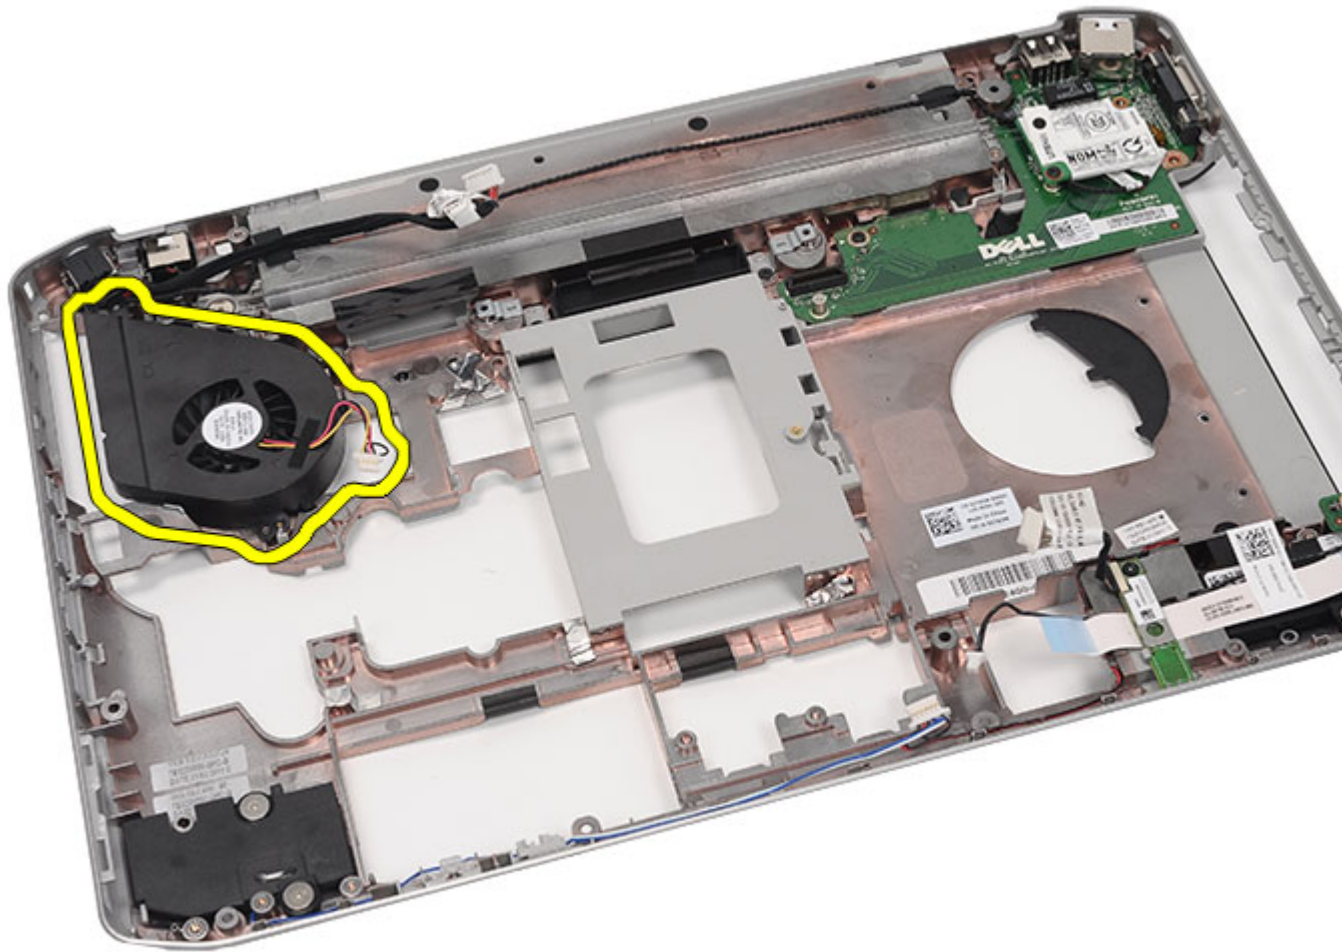

Tautan Terkait

[Memasang Kipas Termal](#)

Memasang Kipas Termal

1. Sambungkan kipas prosesor ke komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan kipas prosesor.
3. Kuatkan konektor daya dan kabel konektor modem ke saluran perutean.
4. Pasang kembali [board sistem](#).
5. Pasang kembali [braket](#).
6. Pasang kembali [board LED](#).
7. Pasang kembali [unit display](#).
8. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
9. Pasang kembali [palm rest](#).
10. Pasang kembali [prosesor](#).
11. Pasang kembali [unit pendingin](#).

12. Pasang kembali [pintu CPU](#).
13. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).
14. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
15. Pasang kembali [hard disk](#).
16. Pasang kembali [drive optis](#).
17. Pasang kembali [keyboard](#).
18. Pasang kembali [trim keyboard](#).
19. Pasang kembali [memori](#).
20. Pasang kembali [panel belakang](#).
21. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
22. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
23. Pasang kembali [baterai](#).
24. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).


Tautan Terkait

[Melepaskan Kipas Termal](#)


Speaker

Melepaskan Speaker


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
4. Lepaskan [kartu secure digital \(SD\)](#).
5. Lepaskan [panel belakang](#).
6. Lepaskan [memori](#).
7. Lepaskan [trim keyboard](#).
8. Lepaskan [keyboard](#).
9. Lepaskan [drive optik](#).
10. Lepaskan [hard disk](#).
11. Lepaskan [wireless local area network \(WLAN\)](#).
12. Lepaskan [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
13. Lepaskan [pintu CPU](#).
14. Lepaskan [unit pendingin](#).
15. Lepaskan [prosesor](#).
16. Lepaskan [palm rest](#).
17. Lepaskan [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
18. Lepaskan [unit display](#).
19. Lepaskan [board LED](#).
20. Lepaskan [braket penyokong](#).
21. Lepaskan [board sistem](#).
22. Lepaskan [kartu bluetooth](#).
23. Lepaskan [board audio](#).
24. Lepaskan sekrup yang menahan speaker.

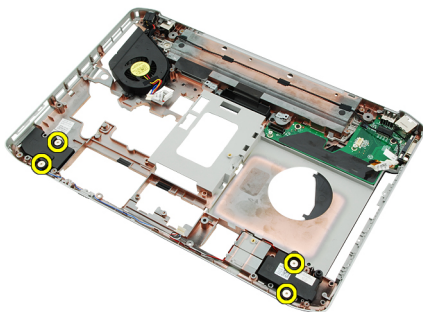

25. Lepaskan kabel speaker dari saluran perutean.

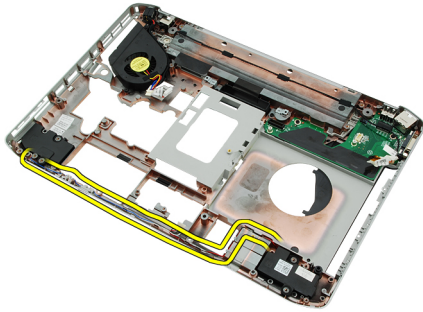

26. Lepaskan speaker

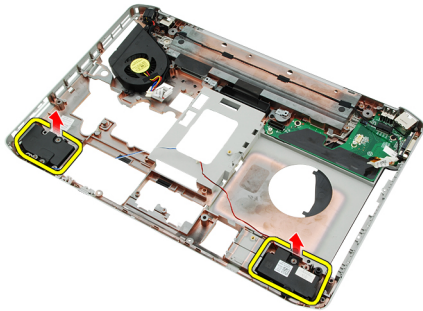

Tautan Terkait

[Memasang Speaker](#)

Memasang Speaker

1. Pasang kabel speaker ke saluran perutean.
2. Sambungkan speaker.
3. Eratkan sekrup untuk menahan speaker.
4. Pasang kembali [board audio](#).
5. Pasang kembali [Bluetooth](#).
6. Pasang kembali [board sistem](#).
7. Pasang kembali [braket penyokong](#).
8. Pasang kembali [board LED](#).
9. Pasang kembali [unit display](#).
10. Pasang kembali [modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA](#).
11. Pasang kembali [palm rest](#).
12. Pasang kembali [prosesor](#).
13. Pasang kembali [unit pendingin](#).
14. Pasang kembali [pintu CPU](#).
15. Pasang kembali [wireless local area network \(WLAN\)](#).
16. Pasang kembali [wireless wide area network \(WWAN\)](#).
17. Pasang kembali [hard disk](#).
18. Pasang kembali [drive optis](#).
19. Pasang kembali [keyboard](#).
20. Pasang kembali [trim keyboard](#).

21. Pasang kembali [trim keyboard dan keyboard](#).
22. Pasang kembali [memori](#).
23. Pasang kembali [panel belakang](#).
24. Pasang kembali [kartu secure digital \(SD\)](#).
25. Pasang kembali [kartu SIM \(subscriber identity module\)](#).
26. Pasang kembali [baterai](#).
27. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Speaker](#)

Bezel Display

Melepaskan Bezel Display

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Cungkil tepi bawah bezel display.



4. Cari bagian tepi dan tepi atas bezel display.



5. Lepaskan bezel display.



Tautan Terkait

[Memasang Bezel Display](#)

Memasang Bezel Display

1. Tempatkan bezel display pada komputer.
2. Dari tepi atas, tekan ke bawah pada bezel display untuk mengaitkan tab dari semua tepi.
3. Cari tepi dan tepi bawah.
4. Pasang kembali [baterai](#).
5. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Bezel Display](#)


Panel Display

Lepaskan Ppanel Display

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [bezel display](#).
4. Lepaskan sekrup yang menahan panel display.



5. Lepaskan kabel pemberian sinyal differensial bertegangan rendah (LVDS) dari bagian belakang panel display.

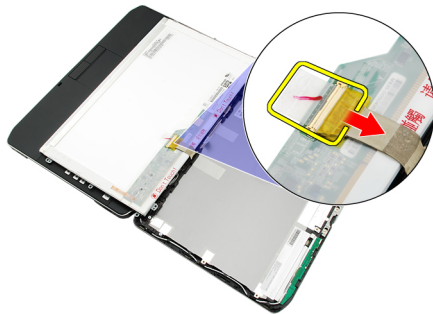

6. Lepaskan panel display dari unit display.



7. Lepaskan sekrup yang menahan braket display ke pane; panel display dan lepaskan braket.



Tautan Terkait

[Memasang Panel Display](#)

Memasang Panel Display

1. Sejajarkan braket display dengan panel display.
2. Eratkan sekrup untuk menahan panel display.
3. Sambungkan kabel pemberian sinyal differensial bertegangan rendah (LVDS) ke bagian belakang panel display.
4. Tempatkan panel display pada unit display.
5. Eratkan sekrup untuk menahan panel display.
6. Pasang kembali [bezel display](#).
7. Pasang kembali [baterai](#).
8. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Panel Display](#)

Engsel Display

Melepaskan Engsel Display


1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [panel belakang](#).
4. Lepaskan [trim keyboard](#).
5. Lepaskan [keyboard](#).
6. Lepaskan [drive optik](#).
7. Lepaskan [pintu CPU](#).
8. Lepaskan [palm rest](#).
9. Lepaskan [unit display](#).
10. Lepaskan [bezel display](#).
11. Lepaskan [panel display](#).
12. Lepaskan sekrup yang menahan engsel display.




13. Lepaskan engsel display dari unit display.



14. Lepaskan menara engsel display dari engsel.

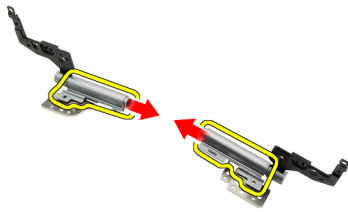

15. Lepaskan tutup engsel dari engsel display.

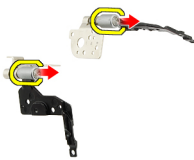

Tautan Terkait

[Memasang Engsel Display](#)

Memasang Engsel Display

1. Pasang tutup engsel display ke atas setiap tepi engsel.
2. Masukkan engsel display ke dalam menara engsel.
3. Masukkan kabel pemberian sinyal diferensial bertegangan rendah (LVDS) ke dalam bagian kiri menara engsel.
4. Pasang kembali engsel kiri pada penutup display.
5. Pasang kembali kabel antena ke dalam menara engsel sebelah kanan.
6. Pasang kembali engsel kanan pada penutup display.
7. Eratkan sekrup untuk menahan engsel display.
8. Pasang kembali [panel display](#).
9. Pasang kembali [bezel display](#).
10. Pasang kembali [unit display](#).
11. Pasang kembali [palm rest](#).
12. Pasang kembali [pintu CPU](#).
13. Pasang kembali [drive optis](#).
14. Pasang kembali [keyboard](#).
15. Pasang kembali [trim keyboard](#).
16. Pasang kembali [panel belakang](#).
17. Pasang kembali [baterai](#).
18. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Engsel Display](#)

Kamera

Melepaskan Modul Kamera

1. Ikuti prosedur dalam [Sebelum Bekerja pada Komputer](#).
2. Lepaskan [baterai](#).
3. Lepaskan [bezel display](#).
4. Lepaskan [panel display](#).
5. Lepaskan kabel kamera.



6. Longgarkan sekrup yang menahan modul kamera.



7. Angkat dan lepaskan modul kamera.



Tautan Terkait

[Memasang Modul Kamera](#)

Memasang Modul Kamera


1. Tempatkan modul kamera pada penutup display.
2. Eratkan sekrup untuk menahan kamera.
3. Sambungkan kabel kamera ke modul kamera.
4. Pasang kembali [panel display](#)
5. Pasang kembali [bezel display](#).
6. Pasang kembali [baterai](#).
7. Ikuti prosedur dalam [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#).

Tautan Terkait

[Melepaskan Modul Kamera](#)

Spesifikasi

Spesifikasi Teknis

 **CATATAN:** Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Spesifikasi berikut adalah yang hanya diwajibkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi komputer Anda, klik **Start (Mulai)** → **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)** dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

Informasi Sistem

Chipset

Latitude 5420/E5420/ 5520/E5520

Chipset Intel HM65 Express

Latitude E5420m/E5520m

Chipset Intel GM45 Express

Lebar bus DRAM

64-bit

Flash EPROM

SPI 32 Mbits

Bus PCIe Gen1

100 MHz

Prosesor

Tipe

Latitude 5420/E5420/ 5520/E5520

Intel Core seri i3/i5/i7

Latitude E5420m/E5520m

Intel Core seri 2

Seri Intel Celeron (Socket P)

Memori

Konektor memori

dua slot SODIMM

Kapasitas memori

1 GB, 2 GB, 4 GB, atau 8 GB

Tipe memori

Latitude 5420/E5420/5520/E5520

DDR3 SDRAM, 1333 MHz

Latitude E5420m/E5520m


DDR3 SDRAM, 1066 MHz

Memori minimal

1 GB

Memori maksimum

8 GB

 **CATATAN:** Hanya sistem operasi 64-bit yang mendukung memori lebih dari 4 GB.

| | |
|----------------------------|---|
| Audio | |
| Tipe | dua kanal audio definisi tinggi |
| Pengontrol | 92HD90B |
| Konversi Stereo | 24-bit (analog-ke-digital dan digital-ke-analog) |
| Antarmuka: | |
| Internal | audio definisi tinggi |
| Eskternal | konektor mikrofon-in, headphone stereo/konektor speaker eksternal |
| Speaker | Stereo 1,5 W |
| Amplifier speaker internal | Mono 1,5 W |
| Kontrol volume | tombol media untuk kontrol Media |

| | |
|--------------------------------|---|
| Video | |
| Tipe | Video Intel UMA |
| Bus data | video terintegrasi |
| Pengontrol video | |
| Latitude 5420/E5420/5520/E5520 | Grafis Intel HD Grafis Intel HD 3000 |
| Latitude E5420m/E5520m | Intel GM45 |
| Output | konektor video 15-pin konektor HDMI 19-pin |

| | |
|-------------------|---|
| Komunikasi | |
| Adaptor jaringan | LAN Ethernet 10/100/1000 |
| Nirkabel | internal wireless local area network (WLAN), wireless wide area network (WWAN), dan dukungan nirkabel Bluetooth |

| | |
|--------------------------|--|
| Port dan Konektor | |
| Audio | konektor mikrofon, headphone stereo/konektor speaker |
| Video | konektor VGA 15-pin |
| Adaptor jaringan | Konektor RJ-45 |
| USB | tiga konektor 4-pin yang kompatibel dengan USB 2.0, satu konektor yang kompatibel dengan eSATA/USB 2.0 |
| Pembaca kartu memori | Pembaca kartu memori 5-in-1 |

| Display | |
|-----------------------------|--|
| Tipe | Display Dioda Pemancar Cahaya Putih (WLED) |
| Ukuran | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | WLED definisi tinggi 14,0 inci |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | WLED definisi tinggi 15,6 inci |
| Area aktif (X/Y) | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 309,60 mm/173,90 mm |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 344,20 mm/193,50 mm |
| Dimensi: | |
| Tinggi | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 192,50 mm (7,57 inci) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 210,00 mm (8,27 inci) |
| Lebar | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 324,00 mm (12,75 inci) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 360,00 mm (14,17 inci) |
| Ketinggian Z | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 5,20 mm (0,20 inci) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 5,80 mm (0,23 inci) |
| Diagonal | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 344,6 mm (14,00 inci) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 396,24 mm (15,60 inci) |
| Resolusi maksimum | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | |
| HD | 1366 x 768 pada 262 K warna |
| HD+ | 1600 x 900 pada 262 K warna |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | |
| HD | 1366 x 768 pada 263 K warna |
| FHD | 1920 x 1080 pada 262 K warna |
| Kecerahan Umum | 200 nits |
| Sudut pengoperasian | 0° (tertutup) hingga 135° |
| Laju refresh | 60 Hz |
| Sudut tampilan minimum: | |
| Horizontal | +40°/-40° |
| Vertikal | +10°/-30° |

Display

Jarak piksel

Latitude 5420/E5420/E5420m

HD 0,2265 mm x 0,2265 mm

HD+ 0,1935 mm x 0,1935 mm

Latitude 5520/E55420/E5520m

HD 0.2520 mm x 0.2520 mm

FHD 0,1935 mm x 0,1935 mm

Keyboard

Jumlah tombol Amerika Serikat: 86 tombol, Inggris: 87 tombol, Brasil: 87 tombol, dan Jepang: 90 tombol

Tata Letak QWERTY/AZERTY/Kanji

Panel Sentuh

Area Aktif

Sumbu-X 80,00 mm

Sumbu-Y 40,70 mm

Baterai

Tipe Lithium Ion 4, 6 atau 9 sel "cerdas"

Dimensi:

Panjang

4, 6, dan 9 sel 20,00 mm (0,79 inci)

Lebar

4 dan 6 sel 208,00 mm (8,18 inci)

9 sel 214,00 mm (8,43 inci)

Tinggi

4 dan 6 sel 48,08 mm (1,89 inci)

9 sel 71,79 mm (2,83 inci)



Berat

4 sel 240,00 g (0,53 pound)

6 sel 344,73 g (0,76 pound)

9 sel 508,20 g (1,12 pound)

Tegangan

| Baterai | |
|---|---|
| 4 sel | 14,8 VDC |
| 6 dan 9 sel | 11,1 VDC |
| Kisaran suhu: | |
| Pengoperasian | 0 °C hingga 50 °C (32 °F hingga 122 °F) |
| Non-Pengoperasian | -40 °C hingga 85 °C (-40 °F hingga 185 °F) |
|  | CATATAN: Baterai dapat bertahan pada temperatur penyimpanan di atas dengan pengisian 100%. |
|  | CATATAN: Baterai juga dapat bertahan pada temperatur penyimpanan dari -20 °C hingga +60 °C tanpa mengurangi performanya. |
| Baterai sel berbentuk koin | Sel lithium 3-V CR2032 berbentuk koin |

| Adaptor AC | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Tegangan input | 100 VAC hingga 240 VAC | |
| Arus input (maksimum) | 1,5 A, 1,6 A, atau 1,7 A | |
| Frekuensi input | 50 Hz hingga 60 Hz | |
| Daya output | 65 W atau 90 W | |
| Arus output | 65 W 3,34 A (kontinu) | 90 W 4,62 A (kontinu) |
| Nilai tegangan output | 19,5 +/- 1,0 VDC | |
| Dimensi | | |
| | 65 W | 90 W |
| Panjang | 16,00 mm (0,63 inci) | 16,00 mm (0,63 inci) |
| Lebar | 66,00 mm (2,60 inci) | 70,00 mm (2,76 inci) |
| Panjang | 127,00 mm (5,00 inci) | 147,00 mm (5,79 inci) |
| Kisaran suhu: | | |
| Pengoperasian | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) | |
| Non-Pengoperasian | -40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F) | |

| Fisik | |
|----------------------------|---|
| Panjang | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 29,90 mm hingga 32,50 mm (1,18 inci hingga 1,28 inci) |
| Latitude 5520/E5520/E5520m | 30,20 mm hingga 33,20 mm (1,19 inci hingga 1,31 inci) |
| Lebar | |

Fisik

Latitude 5420/E5420/E5420m 350,00 mm (13,78 inci)

Latitude 5520/E5520/E5520m 388,00 mm (15,28 inci)

Tinggi

Latitude 5420/E5420/E5420m 240,00 mm (9,45 inci)

Latitude 5520/E5520/E5520m 251,00 mm (9,88 inci)

Berat

Latitude 5420/E5420/E5420m 2,27 kg (5 pound)

Latitude 5520/E5520 2,54 kg (5,6 pound)

Latitude E5520m 2,63 kg (5,8 pound)

Lingkungan

Temperatur:

Pengoperasian 0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)

Penyimpanan -40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)

Kelembapan relatif (maksimum):

Pengoperasian 10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)

Penyimpanan 5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)

Ketinggian (maksimum):

Pengoperasian -15,20 m hingga 3048 m (-50 kaki hingga 10.000 kaki)

Non-Pengoperasian -15,20 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki)

Level kontaminasi melalui udara

G1 atau yang lebih rendah sesuai standar ISA-S71.04-1985

Pengaturan Sistem

Ikhtisar


Pengaturan Sistem memungkinkan Anda untuk:

- mengubah informasi konfigurasi sistem setelah Anda menambah, mengubah, atau menghapus setiap perangkat keras pada komputer.
- tetapkan atau ubah opsi yang dipilih pengguna seperti sandi pengguna.
- baca jumlah memori saat ini atau tetapkan jenis hard disk yang terpasang.

 **PERHATIAN:** Kecuali Anda pengguna komputer yang ahli, jangan ubah setelan untuk program ini. Beberapa perubahan dapat menyebabkan komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya.


Memasuki Pengaturan Sistem

1. Hidupkan (atau hidupkan ulang) komputer.
2. Saat logo DELL berwarna biru ditampilkan, Anda harus melihat perintah F2 muncul.
3. Setelah perintah F2 muncul, tekan segera <F2>.

 **CATATAN:** Perintah F2 menunjukkan bahwa keyboard telah diinisialisasi. Perintah ini dapat muncul dengan cepat, jadi Anda harus memperhatikan saat perintah ditampilkan, lalu tekan <F2>. Jika Anda menekan <F2> sebelum diperintahkan, kombinasi tombol ini akan hilang.

4. Jika Anda menunggu terlalu lama, dan logo sistem operasi muncul, teruskan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows. Lalu matikan komputer dan coba lagi.

Opsi Pengaturan Sistem

 **CATATAN:** Bergantung pada komputer dan perangkat yang dipasangnya, komponen yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

| Umum | |
|-------------------|--|
| Informasi Sistem | Bagian ini mencantumkan fitur perangkat keras utama pada komputer. <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Sistem • Informasi Memori • Informasi Prosesor • Informasi Perangkat |
| Informasi Baterai | Menampilkan status baterai dan jenis adaptor AC yang tersambung ke komputer |
| Urutan Booting | Memungkinkan Anda untuk mengubah urutan komputer mencoba menemukan sistem operasi. |

Umum

- Drive Disket
- HDD Internal
- Perangkat Penyimpanan USB
- Drive CD/DVD/CD-RW
- Onboard NIC
- Cardbus NIC

Pilihan Daftar Booting Memungkinkan Anda untuk mengubah opsi daftar booting.

- Legacy
- UEFI

Tanggal/Waktu Memungkinkan Anda untuk mengubah tanggal dan waktu.

System Configuration (Konfigurasi Sistem)

Integrated NIC Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi pengontrol jaringan terintegrasi. Opsinya adalah:

- Disabled (Dinonaktifkan)
- Enabled (Diaktifkan)
- Enabled w/PXE (Diaktifkan dengan PXE)
- Enabled w/ImageServer (Diaktifkan dengan ImageServer)

Setelan Bawaan: **Enabled w/PXE** (Diaktifkan dengan PXE)

System Management (Manajemen Sistem) Memungkinkan Anda untuk mengontrol mekanisme manajemen sistem. Opsinya adalah:

- Disabled (Dinonaktifkan)
- Alert Only (Hanya Peringatan)
- ASF 2.0
- DASH/ASF 2.0

Setelan Bawaan: **Disabled** (Dinonaktifkan)

Port Serial Mengidentifikasi dan menetapkan setelan port serial. Anda dapat menetapkan port serial ke:


- Disabled (Dinonaktifkan)
- Auto (Otomatis)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



CATATAN: Sistem operasi dapat mengalokasikan sumber daya walaupun setelan dinonaktifkan.

Parallel Port (Port Pararel) Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi port paralel pada stasiun doking. Opsinya adalah:

System Configuration (Konfigurasi Sistem)

| | |
|------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• AT• PS2• ECP• DMA1• DMA3 |
| Port Serial | <p>Setelan Bawaan: AT</p> <p>Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi port serial terintegrasi. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• COM1• COM2• COM3• COM4 |
| Pengoperasian SATA | <p>Setelan Bawaan: COM1</p> <p>Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi pengontrol hard disk SATA. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• ATA• AHCI <p>Setelan Bawaan: AHCI</p> <p> CATATAN: SATA dikonfigurasi untuk mendukung modus RAID</p> |
| Pengontrol USB | <p>Memungkinkan Anda untuk mengontrol pengontrol USB. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Enable USB Controller (Aktifkan Pengontrol USB)• Disable USB Mass Storage Dev (Nonaktifkan Perangkat Penyimpanan Massal USB)• Disable USB Controller (Nonaktifkan Pengontrol USB) <p>Setelan Bawaan: Enable USB Controller (Aktifkan Pengontrol USB)</p> |
| SMART Reporting (Pelaporan Cerdas) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).</p> <p>Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan)</p> |
| Diskette Drive (Drive Disket) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan drive disket. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• Enabled (Diaktifkan) <p>Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan)</p> |
| Perangkat Lain-Lain | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Internal Modem (Modem Internal)• Fixed Bay (Bay Permanen) |

System Configuration (Konfigurasi Sistem)

- eSATA Ports (Port eSATA)
- Hard Drive Free Fall Protection (Pelindung Jatuh Hard Disk)
- External USB Port (Port USB Eksternal)
- Microphone (Mikrofon)
- Kamera

Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Kartu Media dan 1394 bersamaan.

Setelan Bawaan: Semua perangkat diaktifkan.

Keyboard illumination
(Pencahaya Keyboard)

Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi fitur pencahayaan keyboard.

Opsinya adalah:

- Disabled (Dinonaktifkan)
- Level is 25% (Tingkat 25%)
- Level is 50% (Tingkat 50%)
- Level is 50% (Tingkat 50%)
- Level is 100% (Tingkat 100%)

Setelan Bawaan: **Level is 75%** (Tingkat 75%)

Drive

Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi drive SATA yang terpasang pada board. Opsinya adalah:

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-4
- SATA-5

Setelan Bawaan: Semua drive diaktifkan.







Video

LCD Brightness (Kecerahan LCD) Memungkinkan Anda untuk menetapkan kecerahan display bergantung pada sumber daya (Pada baterai atau pada AC).




CATATAN: Setelan Video hanya akan terlihat jika kartu video dipasang pada sistem.

Security (Keamanan)

| | |
|--|--|
| Admin Password (Sandi Admin) | <p>Memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus sandi administrator.</p> <p> CATATAN: Anda harus menetapkan sandi admin sebelum menetapkan sistem atau sandi hard disk.</p> <p> CATATAN: Sandi yang berhasil diubah langsung aktif.</p> <p> CATATAN: Menghapus sandi admin secara otomatis menghapus sandi sistem dan sandi hard disk.</p> <p> CATATAN: Sandi yang berhasil diubah langsung aktif.</p> <p>Setelan Bawaan: Not set (Tidak Disetel)</p> |
| System Password (Sandi Sistem) | <p>Memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus sandi sistem.</p> <p> CATATAN: Sandi yang berhasil diubah langsung aktif.</p> <p>Setelan Bawaan: Not set (Tidak Disetel)</p> |
| Internal HDD-0 Password (Sandi Internal HDD-0) | <p>Memungkinkan Anda untuk menetapkan atau mengubah drive hard disk internal sistem.</p> <p> CATATAN: Sandi yang berhasil diubah langsung aktif.</p> <p>Setelan Bawaan: Not set (Tidak Disetel)</p> |
| Password Bypass (Lewati Sandi) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk melewati sandi Sistem dan HDD Internal, jika ditetapkan. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• Reboot bypass (Lewati Booting Ulang) <p>Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan)</p> |
| Password Change (Perubahan Sandi) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan izin yang dinonaktifkan ke sandi Sistem dan Hard Disk jika sandi admin ditetapkan.</p> <p>Setelan Bawaan: Allow Non-Admin Password Changes (Bolehkan Perubahan Sandi Bukan Admin) tidak dipilih</p> |
| Strong Password (Sandi Kuat) | <p>Memungkinkan Anda untuk menerapkan opsi ke selalu menetapkan sandi kuat.</p> <p>Setelan Bawaan: Enable Strong Password (Aktifkan Sandi Kuat) tidak dipilih.</p> |
| OROM Keyboard Access (Akses Keyboard OROM) | <p>Memungkinkan Anda untuk menetapkan opsi untuk masuk ke layar Konfigurasi Opsi ROM menggunakan kombinasi tombol saat booting. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Enable (Aktifkan)• One Time Enable (Aktifkan Sekali)• Disable (Nonaktifkan) <p>Setelan Bawaan: Enable (Aktifkan)</p> |
| TPM Security (Keamanan TPM) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan Trusted Platform Module (TPM) selama POST.</p> <p>Setelan bawaan: Opsi ini dinonaktifkan.</p> |

Security (Keamanan)

| | |
|--|---|
| Computrace | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak Computrace bawaan. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deactivate (Nonaktifkan)• Disable (Nonaktifkan)• Activate (Aktifkan) <p> CATATAN: Opsi Aktifkan dan Nonaktifkan secara permanen akan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dan perubahan lebih lanjut tidak akan diizinkan</p> <p>Setelan Bawaan: Deactivate (Dinonaktifkan)</p> |
| CPU XD Support (Dukungan CPU XD) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan modus Execute Disable (Eksekusi Penonaktifan) dari prosesor.</p> <p>Setelan Bawaan: Enable CPU XD Support (Aktifkan Dukungan CPU XD)</p> |
| Non-Admin Setup Changes (Perubahan Pengaturan Bukan Admin) | <p>Memungkinkan Anda untuk menentukan apakah perubahan ke opsi pengaturan dibolehkan saat Sandi Administrator ditetapkan. Jika dinonaktifkan, opsi pengaturan terkunci oleh sandi admin.</p> |
| Password Configuration (Konfigurasi Sandi) | <p>Memungkinkan Anda untuk menentukan panjang minimum dan maksimum sandi Administrator dan Sistem.</p> |
| Admin Setup Lockout (Penguncian Pengaturan Admin) | <p>Memungkinkan Anda untuk mencegah pengguna dari memasuki Pengaturan saat sandi Administrator ditetapkan.</p> <p>Setelan Bawaan: Enable Admin Setup Lockout (Aktifkan Penguncian Pengaturan Admin) tidak dipilih.</p> |


Performance (Performa)

| | |
|--|---|
| Multi Core Support (Dukungan Multi Core) | <p>Bidang ini menetapkan secara khusus apakah proses akan mengaktifkan satu atau semua core. Performa beberapa aplikasi akan meningkat dengan core tambahan. Opsi ini diaktifkan secara bawaan. Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dukungan multi-core untuk prosesor. Opsinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• All (Semua)• 1• 2 <p>Setelan Bawaan: All (Semua)</p> |
| Intel® SpeedStep™ | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel SpeedStep:</p> <p>Setelan Bawaan: Enable Intel SpeedStep (Aktifkan Intel SpeedStep)</p> |
| C States Control (Kontrol Kondisi C) | <p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kondisi tidur prosesor lainnya:</p> <p>Setelan Bawaan: Opsi C states, C3, C6, Enhanced C-states, and C7 diaktifkan.</p> |
| Limit CPUID (Pembatasan CPUID) | <p>Memungkinkan Anda untuk membatasi nilai maksimum dari Fungsi CPUID Standar yang akan didukung.</p> <p>Setelan Bawaan: Enable CPUID (Aktifkan CPUID)</p> |

Performance (Performa)

| | |
|---|---|
| Intel® TurboBoost™ | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus Intel TurboBoost dari prosesor. Setelan Bawaan: Enable Intel TurboBoost (Aktifkan Intel TurboBoost) |
| Hyper-Thread Control (Kontrol Hyper-Thread) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan HyperThreading dalam prosesor. Setelan Bawaan: Enabled (Diaktifkan) |

Power Management (Manajemen Daya)

| | |
|---|--|
| AC Behavior (Perilaku AC) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komputer untuk menyala secara otomatis ketika adaptor AC dipasang. Setelan Bawaan: Wake On AC (Hidup jika AC disambungkan) tidak dipilih. |
| Auto On Time (Waktu Aktif Otomatis) | Memungkinkan Anda untuk menetapkan waktu komputer menyala secara otomatis. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• Every Day (Setiap Hari)• Weekdays (Hari Kerja) Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan) |
| USB Wake Support (Dukungan Pengaktifan USB) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perangkat USB untuk mengaktifkan sistem dari Standby (Siaga).  CATATAN: Fitur ini hanya berfungsi ketika adaptor daya AC disambungkan. Jika adaptor daya AC dilepaskan saat Standby, pengaturan sistem akan menghentikan daya dari semua port USB untuk menghemat daya baterai. |
| Wireless Radio Control (Kontrol Radio Nirkabel) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan fitur yang secara otomatis beralih dari jaringan kabel ke nirkabel tanpa bergantung pada sambungan fisik. Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan) |
| Wake on LAN (Pengaktifan melalui LAN) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur yang memberi daya pada komputer dari kondisi Mati ketika dipicu oleh sinyal LAN. Setelan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan) |
| ExpressCharge (Pengisian Daya Cepat) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ExpressCharge. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• Standard (Standar)• ExpressCharge (Pengisian Daya Cepat) Setelan Bawaan: Standard (Standar) |
| Charger Behavior (Sifat Pengisi Daya) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengisi daya. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Dinonaktifkan)• Enabled (Diaktifkan) Setelan Bawaan: Enabled (Diaktifkan) |

POST Behavior (Perilaku POST)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Adapter Warnings (Peringatan Adaptor) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan pengaturan sistem (BIOS) saat menggunakan adaptor daya tertentu. Setelan Bawaan: Enable Adapter Warnings (Aktifkan Peringatan Adaptor) |
| Mouse/Touchpad (Mouse/Panel Sentuh) | Memungkinkan Anda untuk menetapkan cara sistem menangani mouse dan input panel sentuh. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• Serial Mouse (Mouse Serial)• PS2 Mouse (Mouse PS2)• Touchpad/PS-2 Mouse (Panel Sentuh/Mouse PS-2) Setelan Bawaan: Touchpad/Mouse 2 (Panel Sentuh Mouse 2) |
| Numlock Enable (Tombol Numlock) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan opsi Numlock ketika komputer melakukan booting. Setelan Bawaan: Enable Network (Aktifkan Jaringan) |
| USB Emulation (Emulasi USB) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Emulasi USB Warisan: Setelan Bawaan: Enable Legacy USB Emulation (Aktifkan Emulasi USB Warisan) dipilih. |
| Fn Key Emulation (Emulasi Tombol Fn) | Memungkinkan Anda untuk menetapkan opsi di mana tombol <Scroll Lock> digunakan untuk mensimulasikan fitur tombol <Fn>. Setelan Bawaan: Enable Fn Key Emulation (Aktifkan Emulasi Tombol Fn) |
| POST Hotkeys (Tombol Kombinasi POST) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan tampilan pesan layar masuk yang menunjukkan urutan kombinasi tombol untuk mengakses menu opsi Pengaturan Sistem. Setelan Bawaan: Enable F12 Boot Option Menu (Aktifkan Menu Opsi Booting F12) |
| Fastboot (Booting Cepat) | Memungkinkan untuk menetapkan opsi untuk mempercepat proses booting. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• Minimal• Thorough (Lengkap)• Auto (Otomatis) Setelan Bawaan: Thorough (Lengkap) |

Virtualization Support (Dukungan Virtualisasi)

| | |
|------------------------------|--|
| Virtualization (Virtualisas) | Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Teknologi Virtualisasi Intel. Setelan Bawaan: Enable Intel Virtualization Technology (Aktifkan Teknologi Virtualisasi Intel) |
|------------------------------|--|

Wireless (Nirkabel)

| | |
|------------------------------------|--|
| Wireless Switch (Sakelar Nirkabel) | Memungkinkan untuk menetapkan perangkat nirkabel yang dapat dikontrol oleh sakelar nirkabel. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none">• WWAN• WLAB |
|------------------------------------|--|

Wireless (Nirkabel)

- Bluetooth

Pengaturan Bawaan: Semua opsi dipilih.

Wireless Device Enable
(Pengaktifkan Perangkat
Nirkabel)

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel.

Maintenance (Pemeliharaan)

Service Tag (Tag Servis)

Menampilkan Tag Servis komputer.

Asset Tag (Tag Aset)

Memungkinkan Anda untuk membuat tag aset sistem jika tag aset belum ditetapkan. Opsi ini tidak ditetapkan secara bawaan.

SERR Messages (Pesan SERR)

Mengontrol mekanisme pesan SERR. Opsi ini tidak ditetapkan secara default. Sebagian kartu grafis membutuhkan mekanisme pesan SERR dinonaktifkan.

System Logs (Log Sistem)

BIOS Events (Peristiwa BIOS)

Memungkinkan Anda untuk melihat dan menghapus peristiwa Pengaturan Sistem (BIOS) POST.

DellDiag Events (Peristiwa
DellDiag)

Memungkinkan Anda untuk melihat dan menghapus peristiwa DellDiag.

Thermal Events (Peristiwa
Termal)

Memungkinkan Anda untuk melihat dan menghapus peristiwa Termal.

Power Events (Peristiwa pada
Daya)

Memungkinkan Anda untuk melihat dan menghapus peristiwa pada Daya.

BIOS Progress Events (Peristiwa
Progres BIOS)

Memungkinkan Anda untuk melihat dan menghapus peristiwa progres BIOS.

Diagnostik

Diagnostik

Lampu Status Perangkat



Menyala ketika Anda mengaktifkan komputer dan berkedip ketika komputer ada dalam modus manajemen daya.



Menyala ketika komputer membaca atau menulis data.



Menyala terus atau berkedip untuk menunjukkan status pengisian baterai.



Menyala ketika jaringan nirkabel diaktifkan.



Menyala ketika kartu dengan teknologi nirkabel Bluetooth diaktifkan. Untuk mematikan fungsi teknologi nirkabel Bluetooth saja, klik kanan pada ikon di baki sistem dan pilih **Disable Bluetooth Radio** (Nonaktifkan Radio Bluetooth)

Lampu Status Baterai

Jika komputer tersambung ke stopkontak listrik, lampu baterai akan menyala sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| Lampu kuning dan lampu biru berkedip secara bergantian | Adaotir AC bukan Dell yang tidak diautentikasi atau tidak didukung terpasang ke laptop Anda. |
| Lampu kuning yang berkedip dan lampu biru yang menyala terus secara bergantian menyala | Terjadi kegagalan baterai sementara pada adaptor AC. |
| Lampu kuning yang berkedip terus menerus | Terjadi kerusakan fatal pada adaptor AC. |
| Lampu mati | Baterai dalam modus terisi penuh dengan menggunakan adaptor AC. |
| Lampu putih padat menyala | Baterai dalam modus pengisian menggunakan adaptor AC. |

Pengisian dan Kondisi Baterai

Untuk memeriksa pengisian baterai, tekan dan lepaskan tombol status pada pengukur pengisian baterai untuk menyalakan lampu tingkat pengisian baterai. Masing-masing lampu mewakili 20 persen dari total isi baterai. Misalnya, jika empat lampu menyala, sisa isi baterai ada 80 persen. Jika tidak ada lampu yang menyala, baterai tidak memiliki isi.

Untuk memeriksa kondisi baterai menggunakan pengukur pengisian baterai, tekan dan tahan tombol status pada pengukur pengisian baterai selama paling sedikit 3 detik. Jika tidak ada lampu yang menyala, maka baterai dalam kondisi baik dan lebih dari 80 persen kapasitas pengisian aslinya masih ada. Setiap lampu mewakili kenaikan degradasi. Jika lima lampu yang menyala, kurang dari 60 persen kapasitas pengisian masih tersisa. dan Anda harus mempertimbangkan untuk mengganti baterai.

Lampu Status Keyboard

Lampu terletak di atas keyboard yang menunjukkan yang berikut:



Menyala ketika papan tombol angka diaktifkan.




Menyala ketika fungsi Caps Lock (Kunci Huruf Besar) diaktifkan.



Menyala ketika fungsi Scroll Lock (Kunci Gulung) diaktifkan.

Menghubungi Dell

Menghubungi Dell

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa dukungan berbasis online dan telepon serta opsi servis. Ketersediaan bervariasi menurut negara dan produk, dan sebagian layanan mungkin tidak tersedia di daerah Anda. Untuk menghubungi Dell atas masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

1. Kunjungi **support.dell.com**.
2. Pilih kategori dukungan Anda.
3. Jika Anda bukan pelanggan A,S., pilih kode negara Anda di bagian bawah halaman **support.dell.com**, atau pilih **Semua** untuk melihat lebih banyak pilihan.
4. Pilih tautan layanan atau tautan yang terkait berdasarkan kebutuhan Anda.