

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

[Skôr než začnete](#)

[Spodný kryt](#)

[Pevný disk](#)

[Zadné viečka](#)

[Chladič procesora](#)

[Procesor](#)

[Tepelný ventilátor](#)

[Pamäť](#)

[Mincová batéria](#)

[Bezdrôtová karta Mini-Card](#)

[Opierka dlaní](#)

[Klávesnica](#)

[Reproduktory](#)

[Optická jednotka](#)

[Zostava displeja](#)

[Modul IEEE 1394](#)

[Superbasový reproduktor](#)

[Zvuková doska](#)

[Systémová doska](#)

[Televízna karta \(voliteľná\)](#)




[Konektor eSATA](#)

[Konektor pre sieťový adaptér](#)

[Západka batérie](#)

[Aktualizácia systému BIOS](#)

Poznámky a upozornenia

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.
-  **OZNÁMENIE:** OZNÁMENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a navrhne spôsob, ako problému zabrániť.
-  **UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE naznačuje možnosť výskytu poškodenia majetku, zranenia osôb alebo usmrtenia.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez oznámenia.
© 2008 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Akákoľvek reprodukcia týchto materiálov bez písomného povolenia spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky použité v tomto texte: *Dell*, *XPS* a logo *DELL* sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; *Bluetooth* je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Dell ju používa na základe licencie. *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, a tlačidlo *Start* systému *Windows Vista* sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známk a obchodných názvov.

Model PP35L

December 2008 Rev. A00

[Späť na obsah](#)

Modul IEEE 1394

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Demontáž modulu IEEE 1394](#)
- [Spätná montáž modulu IEEE 1394](#)

⚠ UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➡ **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Demontáž modulu IEEE 1394

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží modul IEEE 1394.
4. Odpojte kábel modulu od konektora systémovej dosky.
5. Vyberte modul zo základne počítača.

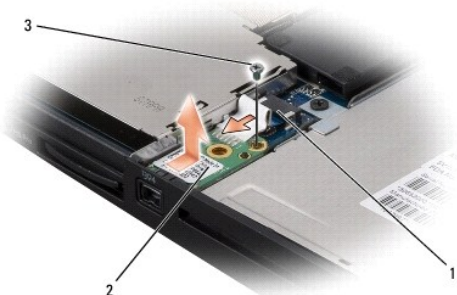

1	konektor kábla modulu IEEE 1394	2	modul IEEE 1394
3	skrutka		

Spätná montáž modulu IEEE 1394

1. Vložte modul IEEE1394 do základne počítača.
2. Zaskrutkujte skrutku, ktorá drží modul.
3. Pripojte kábel modulu ku konektoru systémovej dosky.
4. Vráťte opierku dlaní (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).

➡ **OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Konektor pre sieťový adaptér

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Demontáž konektora sieťového adaptéra](#)
- [Vrátenie konektora sieťového adaptéra](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Demontáž konektora sieťového adaptéra

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte zostavu displeja (pozri [Demontáž zostavy displeja](#)).
3. Vyberte systémovú dosku (pozri [Vybratie systémovej dosky](#)).
4. Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje konektor sieťového adaptéra.
5. Vyberte kábel sieťového adaptéra z vodiacej úchytky.
6. Vyberte konektor a kábel zo základne počítača.

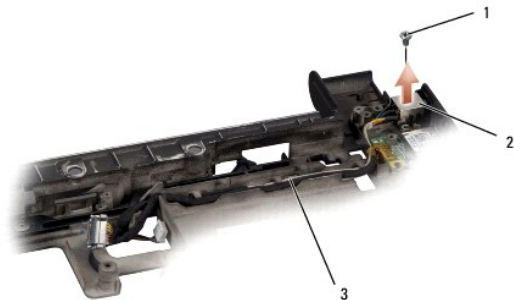

1	skrutka	2	konektor sieťového adaptéra
3	kábel konektora sieťového adaptéra		

Vrátenie konektora sieťového adaptéra

1. Umiestnite konektor sieťového adaptéra do základne počítača.
2. Vráťte skrutku, ktorá upevňuje konektor sieťového adaptéra.
3. Vedzte kábel sieťového adaptéra cez vodiacu úchytku.
- **OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
4. Znovu nainštalujte systémovú dosku (pozri [Opätovná inštalácia systémovej dosky](#)).
5. Nainštalujte zostavu displeja (pozri [Opätovná inštalácia zostavy displeja](#)).

[Spät na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Zvuková doska

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Vybratie zvukovej dosky](#)
- [Spätná inštalácia zvukovej dosky](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie zvukovej dosky

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Odpojte kábel zvukovej dosky od konektorov na zvukovej doske a systémovej doske.
4. Demontujte mylarovú fóliu z dosky stavových kontroliek zariadenia.
5. Odpojte zemiaciu kábel zvuku od systémovej dosky a konektorov zvukovej dosky a vyberte ho zo základne počítača.
6. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia zvukovú dosku.
7. Zo základne počítača vyberte zvukovú dosku.

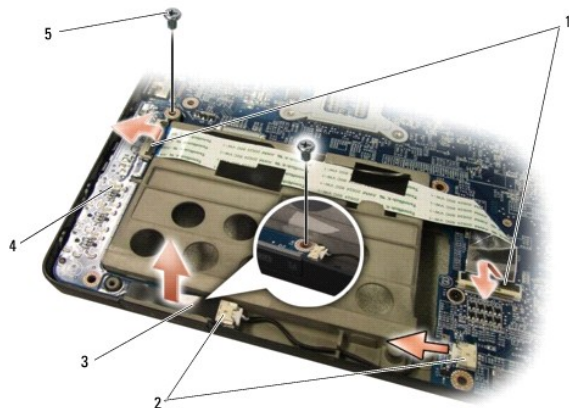


1	konektory kábla zvukovej dosky (2)	2	konektory kábla uzemnenia zvukovej dosky (2)
3	mylarová fólia dosky stavových kontroliek zariadenia	4	zvuková doska
5	skrutky (2)		

Spätná inštalácia zvukovej dosky

1. Zvukovú dosku umiestnite do základne počítača.
2. Vráťte dve skrutky, ktoré držia zvukovú dosku.
3. Zapojte kábel zvukovej dosky ku konektorom na zvukovej doske a systémovej doske.

4. Vráťte mylarovú fóliu z dosky stavových kontroliek zariadenia.
5. Vráťte kábel uzemnenia zvukovej dosky a zapojte ho do konektorov systémovej dosky a zvukovej dosky.

 **OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

6. Nainštalujte opierku dlaní späť na miesto (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).
-

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Spodný kryt

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Odstránenie spodného krytu](#)
- [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

UPOZORNENIE: Skôr než začnete vykonávať tieto postupy, sietový adaptér odpojte z elektrickej zásuvky a počítača, modem odpojte zo zásuvky na stene a počítača a všetky externé káble odpojte od počítača.

oznámene: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).

oznámene: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

oznámene: Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Odstránenie spodného krytu

1. Skontrolujte, či je počítač vypnutý.
2. Vyberte batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)).
3. Na spodnom kryte uvoľnite desať skrutiek so zapustenou hlavou a kryt odklopte od počítača v uhle vyobrazenom na obrázku.

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa chladiča procesora. Komponenty procesora by mal demontovať iba školený personál technickej podpory.



1	spodný kryt	2	skrutky so zapustenou hlavou (10)
---	-------------	---	-----------------------------------

Opätovná inštalácia spodného krytu

1. Výbežky na spodnom kryte zarovnajte so spodnou stranou počítača.
2. Uťahnite desať upevňovacích skrutiek na spodnom kryte.
3. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Západka batérie

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Vybratie západky batérie](#)
- [Opätovná inštalácia západky batérie](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➔ **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- ➔ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➔ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie západky batérie

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Vyberte systémovú dosku (pozri [Vybratie systémovej dosky](#)).
3. Vyberte skrutku, ktorá upevňuje západku batérie k základni počítača.
4. Z háčika, ktorý ju zaisťuje, vyberte pružinu.
5. Vyberte zostavu zo základne počítača.

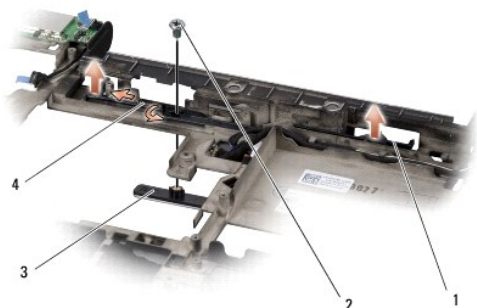

1	západka batérie	2	skrutka
3	západka na uvoľnenie batérie	4	pružina

Opätovná inštalácia západky batérie

1. Zostavu západky batérie umiestnite do kanála na základni počítača.
2. Vráťte skrutku, ktorá upevňuje západku batérie k základni počítača.
3. Pomocou malého skrutkovača umiestnite pružinu nad háčik na základni počítača.
Overte si, že novo nainštalovaná západka sa hladko a voľne pohybuje, keď ju zatlačíte a uvoľníte.
4. Znovu nainštalujte systémovú dosku (pozri [Opätovná inštalácia systémovej dosky](#)).

➔ **OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Skôr než začnete

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Odporúčané nástroje](#)
- [Vypnutie počítača](#)
- [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)

Táto časť obsahuje postupy pri demontáži a inštalácii súčastí vášho počítača. Ak nie je uvedené inak, predpokladá sa, že sú pri každom postupe splnené tieto podmienky:


1. Vykonali ste kroky, ktoré uvádza časť [Vypnutie počítača](#) a [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#).
1. Prečítali ste si bezpečnostné informácie dodané spolu s počítačom.
1. Komponent možno vymeniť, alebo ak bol zakúpený zvlášť, inštalovať tak, že vykonáte postup odstránenia v opačnom poradí krokov.



Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

1. Malý plochý skrutkovač
1. Krížový skrutkovač
1. Kľúč na šesťhranné matice
1. Nástroj na vybratie procesora
1. CD s aktualizáciou systému BIOS

Vypnutie počítača

 **OZNÁMENIE:** Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončíte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.


1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončíte všetky otvorené programy.
2. V systéme Microsoft® Windows Vista®, kliknite na tlačidlo **Štart** , kliknite na šípku , potom na položku **Vypnúť**.

Počítač sa vypne, keď sa skončí vypínací proces operačného systému.

3. Skontrolujte vypnutie počítača a všetkých pripojených zariadení. Ak sa počítač a pripojené zariadenia nevypnú automaticky keď vypínate operačný systém, stlačte a podržte spínač napájania na dobu 8 až 10 sekúnd, kým sa počítač nevypne.

Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača

Nasledujúce bezpečnostné pokyny používajte s cieľom chrániť počítač pred možným poškodením a zaistiť svoju osobnú bezpečnosť.

 **UPOZORNENIE:** Skôr, ako začnete s ktorýmkoľvek z postupov v tejto časti, osvojte si bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom.

- **OZNÁMENIE:** S komponentmi a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov alebo kontaktov na karte. Karty držte za okraje. Komponenty, ako procesor, držte za okraje a nie za kolíky.
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Na poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou Dell sa nevzťahujú ustanovenia záruky.
- **OZNÁMENIE:** Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo ťahacie uško, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený zarážkami; pred odpojením takéhoto kábla zarážky najprv zatlačte. Konektory odpájajte plynulým ťahom rovným smerom – zabránite tým ohnutiú kolíkov. Skôr než kábel pripojíte, presvedčte sa, či sú obidva konektory správne orientované a vyrovnané.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu počítača vykonajte predtým, než začnete s prácou vnútri počítača, nasledovné kroky.

1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.
2. Vypnite počítač (pozri [Vypnutie počítača](#)).
3. Ak je váš počítač pripojený na dokovaciu stanicu (ak je v doku), odpojte ho. Pokyny nájdete v dokumentácii, ktorú ste dostali k dokovacej stanici.

➔ **OZNÁMENIE:** Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.

4. Z počítača odpojte všetky telefónne alebo sieťové káble.
5. Stlačte a odpojte všetky nainštalované karty zo zásuvky na kartu ExpressCard a čítačky pamäťových kariet 8 v 1.
6. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.

➔ **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť poškodeniu systémovej dosky, odstráňte batériu z jej priehradky predtým, než začnete vykonávať servis počítača.

➔ **OZNÁMENIE:** Používajte výlučne batériu určenú pre konkrétny typ počítača Dell; v opačnom prípade sa môže počítač poškodiť. Nepoužívajte batérie konštruované pre iné počítače spoločnosti Dell.

7. Prevráťte počítač.
8. Západku batérie odsuňte nabok.
9. Batériu vysuňte zo šachty pre batérie.



1	batéria	2	západka na uvoľnenie batérie
---	---------	---	------------------------------

10. Stlačte vypínač, aby ste uzemnili systémovú dosku.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Aktualizácia systému BIOS

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Aktualizácia systému BIOS z CD](#)
- [Aktualizácia systému BIOS z pevného disku](#)

Ak sa s novou systémovou doskou dodáva aj CD s aktualizáciou systému BIOS, aktualizujte systém BIOS z CD. Ak nemáte CD s aktualizáciou systému BIOS, aktualizujte BIOS z pevného disku.

Aktualizácia systému BIOS z CD

1. Presvedčte sa, či je sieťový adaptér pripojený a či je hlavná batéria správne nainštalovaná.



POZNÁMKA: Ak na aktualizáciu systému BIOS používate CD s aktualizáciou systému BIOS, pred vložením CD nastavte počítač tak, aby zaviedol systém z CD.

2. Vložte CD s aktualizáciou systému BIOS a reštartujte počítač.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač pokračuje v zavádzaní a aktualizuje nový systém BIOS. Po skončení aktualizácie sa počítač automaticky reštartuje.

3. Stlačením klávesu <F2> počas režimu POST prejdite do programu pre nastavenie systému.
 4. Vyberte ponuku **Exit** (Ukončiť).
 5. Voľbou položky **Load Setup Defaults** (Načítať predvolené hodnoty nastavení) obnovte predvolené hodnoty počítača.
 6. Vyberte CD s aktualizáciou systému BIOS z jednotky.
 7. Voľbou **Exit Saving Changes** (Ukončiť a uložiť zmeny) uložte zmeny v konfigurácii.
 8. Po skončení aktualizácie systému BIOS sa počítač automaticky reštartuje.
-

Aktualizácia systému BIOS z pevného disku

1. Presvedčte sa, či je sieťový adaptér zasunutý do zásuvky, či je hlavná batéria správne nainštalovaná a či je pripojený napájací kábel.
 2. Zapnite počítač.
 3. Na adrese support.dell.com nájdite najnovšiu aktualizáciu systému BIOS pre váš počítač.
 4. Kliknite na prepojenie **Download Now** (Prevziať teraz), čím sa súbor prevezme.
 5. Ak sa zobrazí okno **Export Compliance Disclaimer** (Súhlas so zrieknutím sa vývozu softvéru), kliknite na **Yes, I Accept this Agreement** (Áno, súhlasím s touto dohodou).
Zobrazí sa okno **File Download** (Prevzatie súboru).
 6. Kliknite na **Save this program to disk** (Program uložte na disk) a potom na **OK**.
Zobrazí sa okno **Save In** (Uložiť do).
 7. Kliknite na šípku nadol, čím sa zobrazí ponuka **Save In** (Uložiť do), vyberte položku **Desktop** (Pracovná plocha) a potom kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
Súbor sa prevezme na pracovnú plochu.
 8. Keď sa zobrazí okno **Download Complete** (Preberanie dokončené), kliknite na tlačidlo **Close** (Zavrieť).
Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona súboru, ktorá má rovnaký názov ako prevzatý súbor s aktualizáciou systému BIOS.
 9. Dvakrát kliknite na ikonu súboru na pracovnej ploche a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
-

[Spät na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Mincová batéria

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Vybratie mincovej batérie](#)
- [Výmena mincovej batérie](#)

⚠ UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie mincovej batérie

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odpojte kábel mincovej batérie od konektora na základnej doske.
4. Vyberte mincovú batériu zo základne počítača.

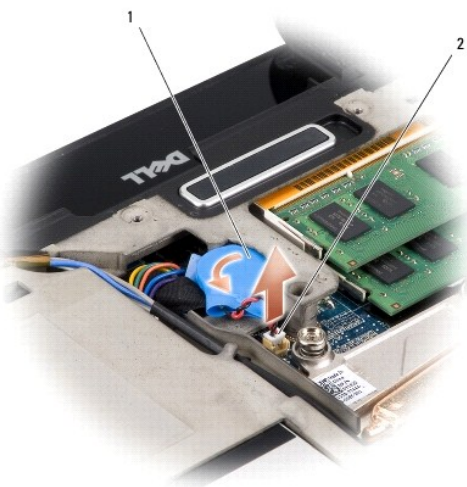

1	mincová batéria	2	konektor kábla mincovej batérie
---	-----------------	---	---------------------------------

Výmena mincovej batérie

1. Vložte mincovú batériu.
2. Pripojte kábel mincovej batérie ku konektoru systémovej doske.
3. Vráťte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
4. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Procesor

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie procesora](#)
- [Inštalácia procesora](#)


UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste pri vyberaní alebo inštalácii procesora predišli prerušovanému kontaktu medzi vačkovou skrutkou objímky ZIF a procesorom, mierne zatlačte na stred procesora a súčasne otáčajte vačkovou skrutkou.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby nedošlo k poškodeniu procesora, pri otáčaní vačkovej skrutky držte skrutkovač kolmo na procesor.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie procesora

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
 2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
 3. Odmontujte zadné viečka (pozri [Vybratie zadných viečok](#)).
 4. Vyberte chladič procesora (pozri [Vybratie chladiča procesora](#)).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Procesor pri vyberaní ťahajte rovno smerom hore. Dbajte, aby ste neohli kolíky na procesore.
5. Na uvoľnenie objímky ZIF použite malý plochý skrutkovač a vačkovú skrutku objímky ZIF otáčajte proti smeru chodu hodinových ručičiek, kým ju nevyskrutkujete až po zarážku vačky.

Vačková skrutka objímky ZIF zaisťuje procesor na systémovej doske. Dávajte pozor na šípku na vačkovej skrutke objímky ZIF.

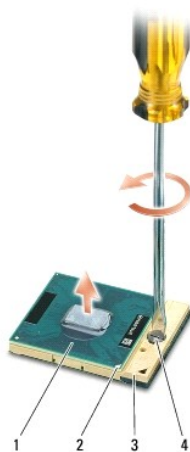

1	procesor	2	roh kolíka 1 procesora	3	objímka ZIF
4	vačková skrutka objímky ZIF				

6. Na vybratie procesora použite nástroj na vybratie procesora.

Inštalácia procesora

➡ **OZNÁMENIE:** Skôr než nainštalujete procesor, overte, či je vačka zámky v otvorenej pozícii. Správna inštalácia procesora do objímky ZIF nevyžaduje použitie sily.

➡ **OZNÁMENIE:** Nesprávne nainštalovaný procesor môže spôsobiť prerušované spojenie alebo trvalé poškodenie procesora a objímky ZIF.

1. Zarovnajte roh kolíka 1 procesora tak, aby smeroval na trojuholník na objímke ZIF a procesor vložte do objímky ZIF.

Keď je procesor správne nainštalovaný, všetky štyri rohy sú zarovnané do rovnakej výšky. Ak je niektorý roh procesora vyššie než ostatné, procesor nie je správne nainštalovaný.

➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste pri vyberaní alebo inštalácii procesora predišli prerušovanému kontaktu medzi vačkovou skrutkou objímky ZIF a procesorom, mierne zatlačte na stred procesora a súčasne otáčajte vačkovou skrutkou.

2. Objímku ZIF dotiahnite otáčaním vačkovej skrutky v smere chodu hodinových ručičiek a procesor tým zaistíte k systémovej doske.
3. Odlúpte ochrannú pásku z doštičiek nového chladiaceho modulu a nalepte doštičky na miesto pre chladič procesora, ktorý pokrýva jednotku centrálného a grafického procesora.

📌 **POZNÁMKA:** Ak sa vymení procesor, tepelný ventilátor alebo systémová doska, použite chladiace doštičky, ktoré sú súčasťou súpravy chladiča procesora, aby ste zaručili tepelnú vodivosť. Nepoužívajte znova staré chladiace doštičky.

4. Nainštalujte chladič procesora (pozri [Opätovná inštalácia chladiča procesora](#)).
5. Vráťte zadné viečka (pozri [Spätná montáž zadných viečok](#)).
6. Vráťte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
7. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.
8. Aktualizujte BIOS pomocou CD s aktualizáciou systému BIOS (pozri [Aktualizácia systému BIOS](#)).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Chladič procesora

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie chladiča procesora](#)
- [Opätovná inštalácia chladiča procesora](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie chladiča procesora

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odmontujte zadné viečka (pozri [Vybratie zadných viečok](#)).
4. Uvoľnite sedem skrutiek so zapustenou hlavou, ktoré upevňujú chladič procesora k systémovej doske.
5. Vydvihnite chladič procesora z počítača.



1	chladič procesora	2	skrutky so zapustenou hlavou (7)
---	-------------------	---	----------------------------------

Opätovná inštalácia chladiča procesora

POZNÁMKA: Tento postup predpokladá, že už ste vybrali chladič procesora a ste pripravený ho vymeniť.

1. Odlúpte ochrannú pásku z chladiacich doštičiek nalepenú na nový chladič procesora.

POZNÁMKA: Ak sa vymenil chladič procesora, chladiace doštičky sa nalepia na nový chladič procesora. Nepoužívajte znova staré chladiace doštičky.

2. Chladič procesora umiestnite na systémovú dosku.
3. Utiahnite sedem skrutiek so zapustenou hlavou, ktoré zaisťujú chladič procesora k systémovej doske.
4. Namontujte zadné viečka (pozri [Spätná montáž zadných viečok](#)).
5. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
6. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Spät na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Zostava displeja

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Demontáž zostavy displeja](#)
- [Opätovná inštalácia zostavy displeja](#)

⚠ UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **⚠ OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- **⚠ OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **⚠ OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.
- **⚠ OZNÁMENIE:** Zostava displeja Edge-to-Edge sa nesmie rozobrať mimo dielne, aby sa zabránilo poškodeniu displeja.

Demontáž zostavy displeja


1. Dodržujte postupy uvedené v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Vyberte jednotku optického disku (pozri [Vybratie optickej jednotky](#)).
4. Poznačte si smerovanie káblov Mini-Card a opatrne vytiahnite anténne káble kariet Mini-Card z ich vodiacich úchytk.

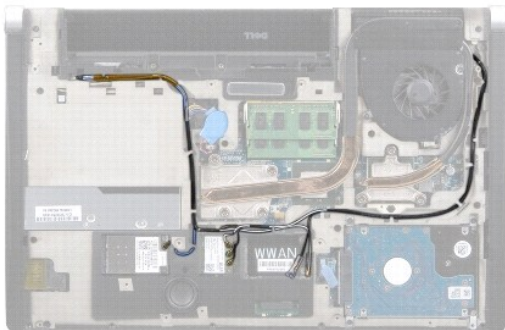

5. Odstráňte dve skrutky zo základne počítača.




6. Prevráťte počítač.
7. Odtiahnite káble Mini-Card zo systémovej dosky tak, aby neboli na základni počítača.
8. Poznačte si trasu kábla displeja, kamery a kontrolky napájania/batérie a opatrne ich vytiahnite z ich vodiacich úchytk.

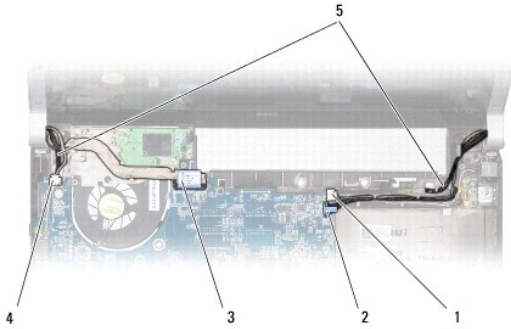

1	pravý konektor kábla kontrolky napájania/batérie	2	konektor kábla kamery
3	konektor kábla displeja	4	ľavý konektor kábla kontrolky napájania/batérie
5	vedenie kábla antény Mini-Card vpredu		

9. Odpojte pravý kábel kontrolky napájania/batérie, ľavý kábel kontrolky napájania/batérie, kábel displeja a kábel kamery z konektorov systémovej dosky.
10. Vyberte skrutku kábla displeja.
11. Vyberte štyri skrutky (dve na každej strane), ktoré upevňujú zostavu displeja k základni počítača.
12. Zdvihnite zostavu displeja z počítača.

➔ **OZNÁMENIE:** Zostava displeja Edge-to-Edge sa nesmie rozobrať mimo dielne, aby sa zabránilo poškodeniu displeja.

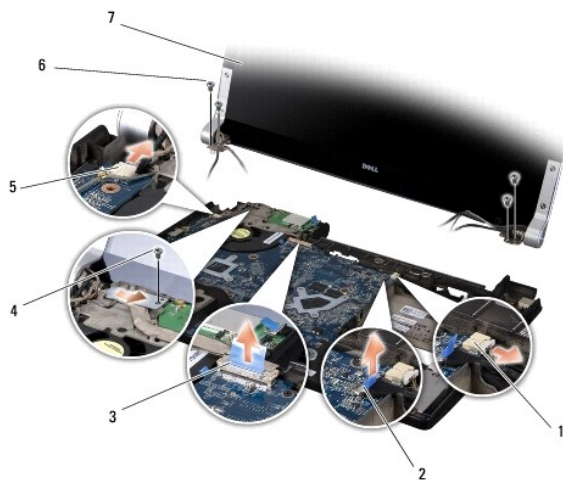

1	pravý konektor kábla napájania/batérie	2	konektor kábla kamery
3	konektor kábla displeja	4	skrutka kábla displeja
5	ľavý konektor kábla napájania/batérie	6	skrutky (spolu 4; na každej strane 2)
7	zostava displeja		

Opätovná inštalácia zostavy displeja

➔ **OZNÁMENIE:** Zostava displeja Edge-to-Edge sa nesmie rozobrať mimo dielne, aby sa zabránilo poškodeniu displeja.

1. Umiestnite sústavu displeja na svoju pozíciu a zaskrutkujte štyri skrutky (dve na každej strane), ktoré upevňujú sústavu displeja.

2. Vráťte pravý kábel kontrolky napájania/batérie, ľavý kábel kontrolky napájania/batérie, kábel displeja a kábel kamery do ich vodiacich úchytiakov za zapojte ich do príslušných konektorov systémovej dosky.
3. Vedte káble antény Mini-Card do ich usmerňovačov na opierke dlaní a cez základňu počítača.
4. Zaskrutkujte dve skrutky na základni počítača.
5. Vedte anténne káble Mini-Card cez vodiace úchytky na základni počítača.
6. Nainštalujte späť optickú jednotku (pozri [Opätovná inštalácia optickej jednotky](#)).
7. Nainštalujte opierku dlaní späť na miesto (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).



OZNÁMENIE: Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Konektor eSATA

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Demontáž konektora eSATA](#)
- [Spätná inštalácia konektora eSATA](#)

⚠ UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **ⓘ OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **ⓘ OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **ⓘ OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Demontáž konektora eSATA

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Vyberte systémovú dosku (pozri [Vybratie systémovej dosky](#)).
3. Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje konektor eSATA.
4. Vyberte kábel eSATA z vodiacich úchytiek.
5. Vyberte konektor a kábel zo základne počítača.



1	skrutka	2	konektor eSATA
3	konektor kábla eSATA		

Spätná inštalácia konektora eSATA

1. Konektor eSATA umiestnite do základne počítača.
2. Vráťte skrutku, ktorá upevňuje konektor eSATA.
3. Ved'te kábel eSATA cez vodiace úchytky.
- **ⓘ OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
4. Znovu nainštalujte systémovú dosku (pozri [Opätovná inštalácia systémovej dosky](#)).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Tepelný ventilátor

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Vybratie tepelného ventilátora](#)
- [Opätovná inštalácia tepelného ventilátora](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie tepelného ventilátora

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odmontujte zadné viečka (pozri [Vybratie zadných viečok](#)).
4. Vyberte chladič procesora (pozri [Vybratie chladiča procesora](#)).
5. Odstráňte dve skrutky, ktoré upevňujú tepelný ventilátor k základni počítača.
6. Odpojte kábel tepelného ventilátora od konektora systémovej dosky.
7. Vyberte tepelný ventilátor z počítača.

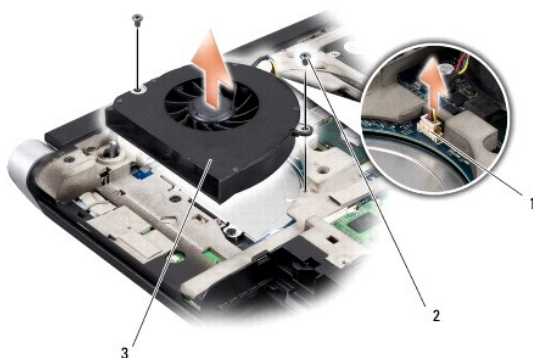


1	konektor kábla tepelného ventilátora	2	skrutky (2)
3	tepelný ventilátor		

Opätovná inštalácia tepelného ventilátora

POZNÁMKA: Tento postup predpokladá, že už ste vybrali tepelný ventilátor a ste pripravený ho vymeniť.

1. Tepelný ventilátor umiestnite na základňu počítača.
2. Konektor ventilátora pripojte ku konektoru systémovej dosky.
3. Zaskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú tepelný ventilátor k základni počítača.

4. Odlúpte ochrannú pásku z doštičiek nového chladiaceho modulu a nalepte doštičky na miesto pre chladič procesora, ktorý pokrýva jednotku centrálného a grafického procesora.

 **POZNÁMKA:** Ak sa vymení procesor, tepelný ventilátor alebo systémová doska, použite chladiace doštičky, ktoré sú súčasťou súpravy chladiča procesora, aby ste zaručili tepelnú vodivosť. Nepoužívajte znova staré chladiace doštičky.

5. Nainštalujte chladič procesora (pozri [Opätovná inštalácia chladiča procesora](#)).
6. Namontujte zadné viečka (pozri [Spätná montáž zadných viečok](#)).
7. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
8. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Pevný disk

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Demontáž pevného disku](#)
- [Opätovná inštalácia pevného disku](#)

⚠ UPOZORNENIE: Ak z počítača vyberiete pevný disk, keď je horúci, *nedotýkajte sa kovového krytu pevného disku.*

⚠ UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

➡ **OZNÁMENIE:** Skôr, ako odpojíte pevný disk, vypnite počítač (pozri [Vypnutie počítača](#)), aby ste zabránili strate údajov. Neodpájajte pevný disk, ak je počítač zapnutý alebo je v režime spánku.

➡ **OZNÁMENIE:** Pevné disky sú mimoriadne krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.


➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

🔍 **POZNÁMKA:** Spoločnosť Dell neručí za kompatibilitu, ani neposkytuje podporu pre pevné disky získané z iných zdrojov, než od spoločnosti Dell.

🔍 **POZNÁMKA:** Ak inštalujete pevný disk z iného zdroja ako od spoločnosti Dell, budete musieť na nový pevný disk nainštalovať operačný systém, ovládače a pomôcky (pozri *Technologickej príručke spoločnosti Dell*).


Demontáž pevného disku

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
 2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
 3. Odskrutkujte tri skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k základni počítača.
 4. Potiahnite za modrý jazýček a odpojte zostavu pevného disku od konektora systémovej dosky.
 5. Vyberte zostavu pevného disku zo základne počítača.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Keď nie je pevný disk v počítači, uložte ho do ochranného antistatického obalu (pozri „Ochrana pred elektrostatickým výbojom“ v bezpečnostných pokynoch, ktoré boli dodané s vaším počítačom).

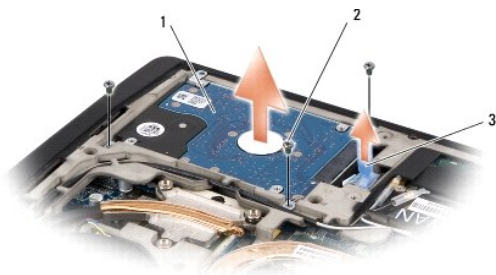

1	zostava pevného disku	2	skrutky (3)
3	modrý ťahací jazýček		

6. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré zaisťujú konzolu pevného disku k pevnému disku a vyberte konzolu.

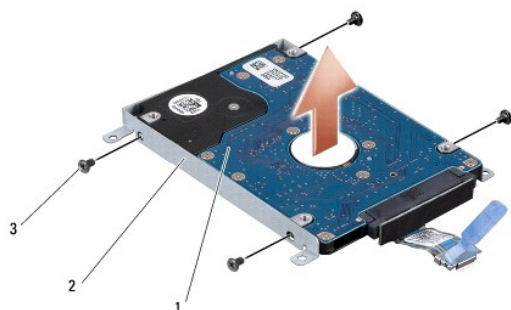

1	pevný disk	2	konzola pevného disku
3	skrutky (4)		

7. Potiahnite premostovač a odpojte ho od pevného disku.



1	pevný disk	2	premostovač
---	------------	---	-------------

Opätovná inštalácia pevného disku

1. Nový disk vyberte z obalu.

Výrobný obal odložte pre uchovanie alebo odoslanie pevného disku.

🚫 OZNÁMENIE: Disk zasuňte na miesto s vynaložením pevného a rovnomerného tlaku. Ak použijete nadmernú silu, môže poškodiť konektor.

2. Vráťte štyri skrutky, ktoré zaisťujú konzolu pevného disku k pevnému disku.

3. K pevnému disku pripojte premostovač.

4. Zostavu pevného disku umiestnite do základne počítača.

5. Znovu nainštalujte tri skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k základni počítača.

6. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).

🚫 OZNÁMENIE: Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

7. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

8. Podľa potreby nainštalujte operačný systém pre váš počítač (pozri *Technologickej príručke spoločnosti Dell*).

9. Podľa potreby nainštalujte ovládače a pomôcky pre váš počítač (pozri *Technologickej príručke spoločnosti Dell*).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Klávesnica

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Odstránenie klávesnice](#)
- [Opätovná inštalácia klávesnice](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➔ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- ➔ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➔ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Odstránenie klávesnice

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
 2. Odstráňte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
 3. Prevráťte opierku dlaní a odpojte kábel podsvietenej klávesnice (dostupnosť závisí od oblasti) od konektora.
 4. Demontujte trinásť skrutiek, ktoré upevňujú klávesnicu k opierke dlaní.
 5. Odstráňte štít klávesnice.
- ➔ **OZNÁMENIE:** Kryty klávesov na klávesnici sú krehké, ľahko sa uvoľnia a ich výmena je časovo náročná. Počas odpájania a manipulácie s klávesnicou buďte opatrní.
6. Vyberte klávesnicu z opierky dlaní.

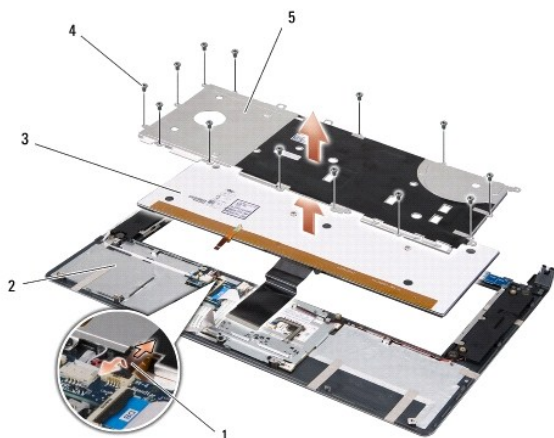


1	kábel podsvietenej klávesnice (dostupnosť závisí od oblasti)	2	opierka dlaní
3	klávesnica	4	skrutky (13)
5	štít klávesnice		

Opätovná inštalácia klávesnice

1. Zarovnajte klávesnicu a štít klávesnice s dierami pre skrutky na opierke dlaní.
2. Zapojte kábel podsvietenej klávesnice (dostupnosť závisí od oblasti) naspäť do konektora.

3. Vráťte trinásť skrutiek, ktoré upevňujú klávesnicu k opierke dlaní.

 **OZNÁMENIE:** Kryty klávesov na klávesnici sú krehké, ľahko sa uvoľnia a ich výmena je časovo náročná. Počas odpájania a manipulácie s klávesnicou buďte opatrní.

4. Znovu nainštalujte opierku dlaní (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Pamäť

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie pamäťového modulu\(ov\)](#)
- [Inštalácia pamäťového modulu\(ov\)](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➔ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).
- ➔ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➔ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Pamäť počítača môžete zväčšiť inštaláciou pamäťových modulov na systémovú dosku. Informácie o pamäti podporovanej počítačom nájdete v časti „Technické údaje“ v *Sprievodca Inštaláciou a nastavením*. Inštalujte iba také pamäťové moduly, ktoré sú určené pre váš počítač.


POZNÁMKA: Na pamäťové moduly zakúpené od spoločnosti Dell sa vzťahuje záruka pokrývajúca váš počítač.

Počítač je vybavený dvomi zásuvkami SODIMM, ktoré sú používateľovi dostupné cez spodnú časť počítača. Pamäťový modul DIMM B je umiestnený priamo nad pamäťovým modulom DIMM A, ktorý sa nachádza na spodku počítača.

- ➔ **OZNÁMENIE:** Ak potrebuje nainštalovať pamäťové moduly do dvoch konektorov, pred inštaláciou pamäťového modulu do konektora DIMM B nainštalujte modul do konektora DIMM A.

Vybratie pamäťového modulu(ov)

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
- ➔ **OZNÁMENIE:** Vyhňte sa poškodeniu konektora pamäťového modulu tým, že nebudete používať žiadne nástroje na roztiahnutie upevňovacích svoriek pamäťového modulu.
3. Prstami opatrne roztiahnite zaisťovacie svorky na každom konci konektora pamäťového modulu, kým sa pamäťový modul nevsunie.
4. Odpojte pamäťový modul od konektora.

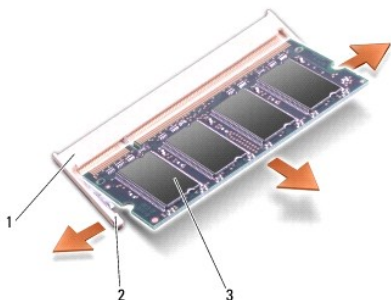


1	konektor pamäťového modulu	2	zaisťovacie svorky (2)
3	pamäťový modul		

Inštalácia pamäťového modulu(ov)

1. Zarovnajzte drážku na okrajovom konektore modulu so zarážkou v zásuvke.
2. Modul pevne zasuňte do slotu pod 45-stupňovým uhlom a zatlačte ho smerom nadol, kým nezacvakne na miesto. Ak nepocítite kliknutie, modul vyberte a znova ho nainštalujte.

POZNÁMKA: Ak pamäťový modul nie je správne nainštalovaný, môže sa stať, že sa počítač nezavedie.

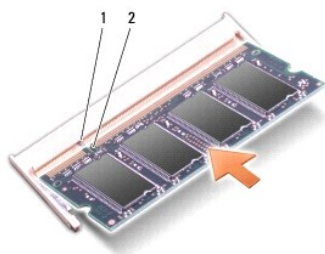

1	zarážka	2	drážka
---	---------	---	--------

OZNÁMENIE: Ak sa kryt tlačko zatvára, vyberte modul a znova ho nainštalujte. Ak sa pokúsite kryt zavrieť násilne, môžete poškodiť počítač.

3. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
4. Batériu zasuňte do šachty pre batériu alebo pripojte adaptér na striedavý prúd k počítaču a do elektrickej zásuvky.
5. Zapnite počítač.

Počas zavádzania počítač rozpozná prídavnú pamäť a automaticky aktualizuje informácie o konfigurácii systému.

Veľkosť pamäte inštalovanej na počítači potvrdíte kliknutím na **Štart**  → **Pomocník a podpora** → **Systémová informácia Dell**.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Bezdrôtová karta Mini-Card

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie modulu Mini-Card](#)
- [Opätovná inštalácia modulu Mini-Card](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

OZNÁMENIE: Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).

OZNÁMENIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

OZNÁMENIE: Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

POZNÁMKA: Spoločnosť Dell neručí za kompatibilitu, ani neposkytuje podporu pre karty Mini-Card získané z iných zdrojov, než od spoločnosti Dell.

Ak ste si s počítačom objednali bezdrôtovú kartu Mini-Card, táto je už nainštalovaná.

Váš počítač má tri zásuvky pre karty Mini-Card:

- 1 dve zásuvky Full-Mini-Card
- 1 jednu zásuvku Half Mini-Card

Váš počítač podporuje tieto typy kariet Mini-Card:

- 1 Bezdrôtová lokálna sieť [Wireless Local Area Network (WLAN)] — Karta Half Mini-Card
- 1 Mobilné širokopásmové (Mobile broadband) alebo bezdrôtové širokopásmové siete [Wireless Wide Area Network (WWAN)] — Karta Full Mini-Card
- 1 Bezdrôtová osobná sieť [Wireless Personal Area Network (WPAN)] alebo interná karta s bezdrôtovou technológiou Bluetooth® Wireless Technology — Karta Full Mini-Card

POZNÁMKA: Váš počítač môže súčasne podporovať len dve karty Full Mini-Card a jednu kartu Half Mini-Card.


POZNÁMKA: Slot WLAN podporuje jednu kartu Half Mini-Card.

POZNÁMKA: V závislosti od konfigurácie systému v čase predaja nemusí mať jeden alebo viacero zásuviek pre karty Mini-Card nainštalovanú kartu Mini-Card.

Vybratie modulu Mini-Card


1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Odstráňte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odpojte anténne káble z karty Mini-Card.

POZNÁMKA: Ak vyberáte kartu WPAN Mini-Card, odpojte modrý anténny kábel od karty Mini-Card.

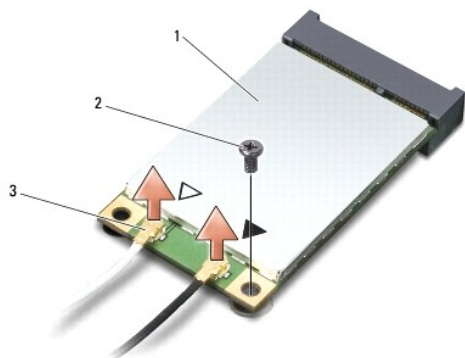

1	Mini-Card	2	skrutka	3	prípojky anténneho kábla (2)
---	-----------	---	---------	---	------------------------------

4. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje kartu Mini-Card k systémovej doske.
5. Vyberte kartu Mini-Card z konektora na systémovej doske.

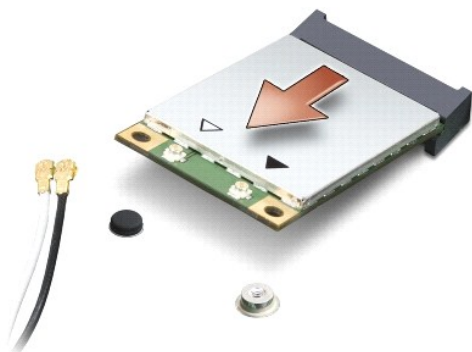

🔗 OZNÁMENIE: Keď vyberiete kartu Mini-Card z počítača, vložte ju do ochranného antistatického obalu. Pre ďalšie informácie pozri „Ochrana pred elektrostatickým výbojom“ v bezpečnostných informáciách, ktoré boli dodané s počítačom.

Opätovná inštalácia modulu Mini-Card

1. Vyberte novú kartu Mini-Card z jeho obalu.

🔗 OZNÁMENIE: Pri zasúvaní karty na miesto použite pevný a rovnomerný tlak. Ak použijete nadmernú silu, môže poškodiť prípojku.

2. Konektor karty Mini-Card zasuňte do konektora systémovej dosky pod 45-stupňovým uhlom. Napríklad, konektor pre kartu WLAN je označená štítkom **WLAN** atď.
3. Zatlačte druhý koniec karty Mini-Card do zásuvky na systémovej doske.
4. Vráťte skrutku, ktorá upevňuje kartu Mini-Card k systémovej doske.
5. Pripojte príslušné anténne káble ku karte Mini-Card, ktorú inštalujete. V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre každú kartu Mini-Card podporovanú vaším počítačom.

Konektory na karte Mini-Card	Farebná schéma anténnych káblov
WWAN (2 anténne káble)	
Hlavná WWAN (biely trojuholník)	biela so šedým prúžkom
Doplnková WWAN (čierny trojuholník)	čierna so šedým prúžkom
WLAN (2 alebo 3 anténne káble)	
Hlavná WLAN (biely trojuholník)	biely
Doplnková WLAN (čierny trojuholník)	čierny
MIMO WLAN (šedý trojuholník)	šedý
WPAN (jeden anténny kábel)	
WPAN	modrý

6. Nepoužitú anténne káble zabezpečte v ochrannom puzdre z mylaru.
7. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
8. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.
9. Podľa potreby nainštalujte do počítača ovládače a pomôcky. Viac informácií nájdete v *Technologickej príručke spoločnosti Dell*.

🔗 POZNÁMKA: Ak chcete nainštalovať komunikačnú kartu z iného zdroja ako Dell, musíte nainštalovať aj vhodný ovládač a pomôcky. Viac informácií o ovládačoch tohto druhu nájdete v *Technologickej príručke spoločnosti Dell*.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Optická jednotka

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie optickej jednotky](#)
- [Opätovná inštalácia optickej jednotky](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie optickej jednotky

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Počítač prevráťte a vyberte skrutku, ktorá upevňuje optickú jednotku k základni počítača.



4. Počítač otočte naspäť a vyberte tri skrutky, ktoré upevňujú optickú jednotku k systémovej doske.
5. Vyberte optickú jednotku z počítača.



1	optická jednotka	2	skrutky (3)
---	------------------	---	-------------

6. Odpojte premostovač od pevného disku.



1	premostovač
---	-------------

Opätovná inštalácia optickej jednotky

1. Pripojte premostovač k pevnému disku.
 2. Optickú jednotku umiestnite do základne počítača.
 3. Naskrutkujte tri skrutky, ktoré upevňujú optickú jednotku k systémovej doske.
 4. Počítač prevráťte a vráťte skrutku, ktorá upevňuje optickú jednotku k základni počítača.
 5. Nainštalujte opierku dlaní späť na miesto (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).
-

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Opierka dlaní

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Demontáž opierky dlaní](#)
- [Vrátenie opierky dlaní](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➡ **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Demontáž opierky dlaní

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odmontujte zadné viečka (pozri [Vybratie zadných viečok](#)).
4. Odskrutkujte štrnásť skrutiek zo základne počítača.

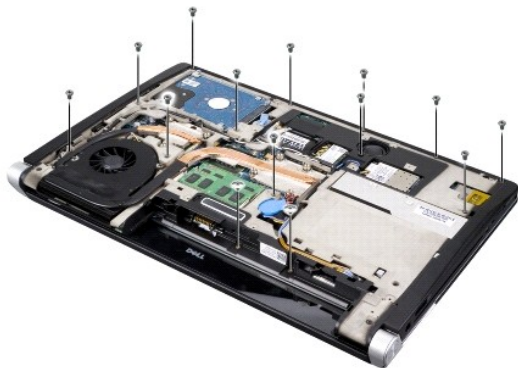

5. Otočte počítač a vyberte dve skrutky z hornej časti opierky dlaní.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Opierku dlaní oddeľujte od základne počítača opatrne, aby sa opierka nepoškodila.
6. Nadvihnite dve západky opierky dlaní v blízkosti displeja.
7. Začnite od zadnej strany opierky dlaní a prstami zľahka opierku uvoľnite zo základne počítača tak, že vnútornú stranu opierky budete zdvíhať a vonkajšiu časť ťahať.
8. Odpojte káble klávesnice a dotykového panelu z konektorov na systémovej doske.
9. Vyberte opierku dlaní zo základne počítača.



1	kábel dotykového panelu	2	kábel displeja
3	opierka dlaní	4	západky (2)
5	skrutky (2)		

Vrátenie opierky dlaní

1. Zarovnajte západky opierky dlaní a opierku dlaní so základňou počítača a opatrne zatlačte opierku dlaní na svoje miesto.
2. Zapojte káble klávesnice a dotykového panelu naspäť k príslušným konektorom na systémovej doske.
3. Nainštalujte dve skrutky do vrchnej časti opierky dlaní.
4. Počítač otočte vrchnou stranou nadol a do základne počítača vráťte štrnásť skrutiek.
5. Namontujte zadné viečka (pozri [Spätná montáž zadných viečok](#)).
6. Znovu nainštalujte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
7. Do slotu pre kartu ExpressCard nainštalujte prípadné karty ExpressCard.
8. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Zadné viečka

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie zadných viečok](#)
- [Spätná montáž zadných viečok](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

UPOZORNENIE: Skôr než začnete vykonávať tieto postupy, vypnite počítač, odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a počítača, odpojte modem od zásuvky na stene a od počítača a odpojte všetky externé káble od počítača.


OZNÁMENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane počítača).

OZNÁMENIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

OZNÁMENIE: Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie zadných viečok

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odsuňte zadné viečka nabok a vytiahnite ich podľa obrázku.

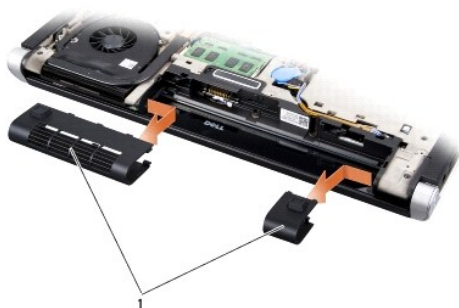

1	zadné viečka (2)
---	------------------

Spätná montáž zadných viečok

1. Zarovnajte háky na zadných viečkach s pántmi a zatlačte ich na miesto.
2. Vráťte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).
3. Batériu zasuňte do šachty tak, aby kliknutím dosadla na miesto.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Reproduktory

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka


- [Vybratie reproduktorov](#)
- [Spätná inštalácia reproduktorov](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie reproduktorov

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Odstráňte klávesnicu (pozri [Odstránenie klávesnice](#)).
4. Vyberte štyri skrutky reproduktorov (dva na každom reproduktore) zo zadnej strany opierky dlaní.

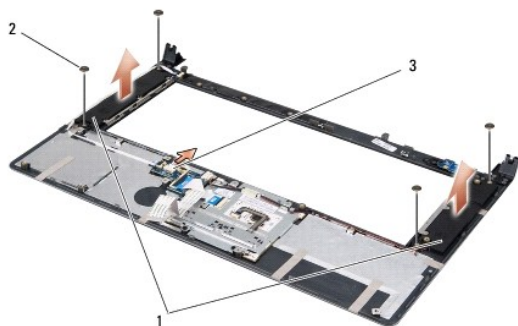

1	reproduktory (2)	2	skrutky (4)	3	konektor kábla reproduktora
---	------------------	---	-------------	---	-----------------------------

5. Odpojte kábel reproduktora od konektora systémovej dosky.
6. Poznačte si trasu kábla reproduktora.
7. Vyberte reproduktory a káble.

Spätná inštalácia reproduktorov

1. Namontujte späť reproduktory a káble.
2. Vložte kábel reproduktora do vodiacej úchytky a zapojte ho do konektora systémovej dosky.
3. Vráťte štyri skrutky reproduktorov (dva na každom reproduktore), ktoré držia reproduktory na zadnej strane opierky dlaní.
4. Vráťte klávesnicu (pozri [Opätovná inštalácia klávesnice](#)).
5. Vráťte opierku dlaní (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Superbasový reproduktor

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie superbasového reproduktora](#)
- [Spätná montáž superbasového reproduktora](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

- ➡ **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- ➡ **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Vybratie superbasového reproduktora

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Odpojte kábel superbasového reproduktora od konektora na systémovej doske.
4. Vyberte superbasový reproduktor zo základne počítača.



1	superbasový reproduktor	2	konektor kábla superbasového reproduktora
---	-------------------------	---	---

Spätná montáž superbasového reproduktora

1. Vložte superbasový reproduktor do základne počítača.
2. Pripojte kábel superbasového reproduktora ku konektoru na systémovej doske.
- ➡ **OZNÁMENIE:** Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
3. Vráťte opierku dlaní (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Systemová doska

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie systémovej dosky](#)
- [Opätovná inštalácia systémovej dosky](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


- **OZNÁMENIE:** Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).
- **OZNÁMENIE:** Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- **OZNÁMENIE:** Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

Čip BIOS systémovej dosky obsahuje servisný štítok, ktorý je viditeľný aj na štítku s čiarovým kódom na spodku počítača. Súprava na výmenu systémovej dosky obsahuje aj CD, ktoré poskytuje pomôcku na prenos servisného štítka na náhradnú systémovú dosku.

- **OZNÁMENIE:** Komponenty a karty uchopte za hrany, aby ste sa nedotkli kolíkov a kontaktov.

Vybratie systémovej dosky

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte spodný kryt (pozri [Odstránenie spodného krytu](#)).
3. Odmontujte zadné viečka (pozri [Vybratie zadných viečok](#)).
4. Vyberte jednotku pevného disku (pozri [Demontáž pevného disku](#)).
5. Vyberte pamäťový(é) modul(y) (pozri [Vybratie pamäťového modulu\(ov\)](#)).
6. Vyberte chladič procesora (pozri [Vybratie chladiča procesora](#)).
7. Vyberte tepelný ventilátor (pozri [Vybratie tepelného ventilátora](#)).
8. Vyberte gombíkovú batériu (pozri [Vybratie mincovej batérie](#)).
9. Vyberte karty Mini-Card, ak boli inštalované (pozri [Vybratie modulu Mini-Card](#)).
10. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
11. Vyberte jednotku optického disku (pozri [Vybratie optickej jednotky](#)).
12. Vyberte modul IEEE 1394 (pozri [Demontáž modulu IEEE 1394](#)).
13. Vyberte superbasový reproduktor (pozri [Vybratie superbasového reproduktora](#)).
14. Vyberte zvukovú dosku (pozri [Vybratie zvukovej dosky](#)).
15. Odpojte pravý kábel kontrolky napájania/batérie, ľavý kábel kontrolky napájania/batérie, kábel displeja a kábel kamery z konektorov systémovej dosky (pozri [Demontáž zostavy displeja](#)).
16. Odstráňte tri skrutky, ktoré upevňujú systémovú dosku k základni počítača.
17. Odpojte kábel konektora eSATA, kábel konektora napájacieho adaptéra a kábel televíznej karty z konektorov na systémovej doske.
18. Systémovú dosku zdvihnite pod uhlom k boku počítača a vydvihnite ju zo základne počítača.

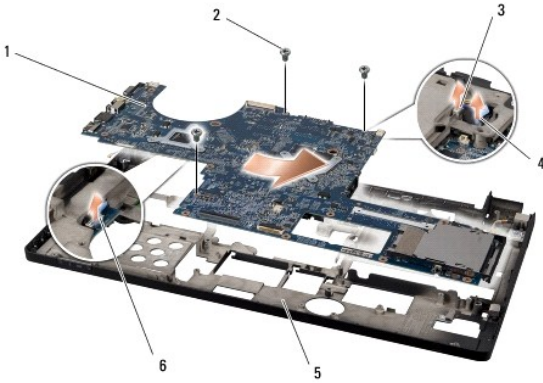

1	systémová doska	2	skrutky (3)
3	konektor kábla eSATA	4	konektor kábla napájacieho adaptéra
5	základňa počítača	6	konektor kábla televíznej karty

Opätovná inštalácia systémovej dosky

1. Systémovú dosku nainštalujte do základne počítača.
2. Zapojte kábel konektora eSATA, kábel konektora napájacieho adaptéra a kábel televíznej karty k príslušným konektorom na systémovej doske.
3. Zaskrutkujte tri skrutky, ktoré upevňujú systémovú dosku k základni počítača.
4. Vráťte pravý kábel kontrolky napájania/batérie, ľavý kábel kontrolky napájania/batérie, kábel displeja a kábel kamery do ich vodiacich úchytiak za zapojte ich do príslušných konektorov systémovej dosky (pozri [Opätovná inštalácia zostavy displeja](#)).
5. Vráťte zvukovú dosku (pozri [Spätná inštalácia zvukovej dosky](#)).
6. Vráťte superbasový reproduktor (pozri [Spätná montáž superbasového reproduktora](#)).
7. Vráťte modul IEEE 1394 (pozri [Spätná montáž modulu IEEE 1394](#)).
8. Vráťte optickú jednotku (pozri [Opätovná inštalácia optickej jednotky](#)).
9. Vráťte opierku dlaní (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).
10. Vráťte karty Mini-Card, ak boli inštalované (pozri [Opätovná inštalácia modulu Mini-Card](#)).
11. Vráťte gombíkovú batériu (pozri [Výmena mincovej batérie](#)).
12. Vráťte tepelný ventilátor (pozri [Opätovná inštalácia tepelného ventilátora](#)).
13. Odlúpte ochrannú pásku z doštičiek nového chladiaceho modulu a nalepte doštičky na miesto pre chladič procesora, ktorý pokrýva jednotku centrálného a grafického procesora.

POZNÁMKA: Ak sa vymení procesor, tepelný ventilátor alebo systémová doska, použite chladiace doštičky, ktoré sú súčasťou súpravy chladiča procesora, aby ste zaručili tepelnú vodivosť. Nepoužívajte znova staré chladiace doštičky.
14. Nainštalujte chladič procesora (pozri [Opätovná inštalácia chladiča procesora](#)).
15. Vráťte pamäťové moduly (pozri [Inštalácia pamäťového modulu\(ov\)](#)).
16. Vráťte pevný disk (pozri [Opätovná inštalácia pevného disku](#)).
17. Vráťte zadné viečka (pozri [Spätná montáž zadných viečok](#)).
18. Vráťte spodný kryt (pozri [Opätovná inštalácia spodného krytu](#)).

➡ OZNÁMENIE: Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

19. Zapnite počítač.



POZNÁMKA: Po výmene systémovej dosky zadajte údaj servisného štítku do nastavenia BIOS náhradnej systémovej dosky.

20. Vložte CD s aktualizáciou systému BIOS, ktoré bolo priložené k náhradnej systémovej doske do vhodnej jednotky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka



POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.



OZNÁMENIE: OZNÁMENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a navrhne spôsob, ako problému zabrániť.



UPOZORNENIE: UPOZORNENIE naznačuje možnosť výskytu poškodenia majetku, zranenia osôb alebo usmrtenia.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez oznámenia.

© 2008 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Akákoľvek reprodukcia týchto materiálov bez písomného povolenia spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky použité v tomto texte: *Dell*, *XPS* a logo *DELL* sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; *Bluetooth* je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Dell ju používa na základe licencie. *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, a tlačidlo *Štart systému Windows Vista* sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.

December 2008 Rev. A00

[Späť na obsah](#)

[Späť na obsah](#)

Televízna karta (voliteľná)

Dell™ Studio XPS™ 1640 Servisná príručka

- [Vybratie televíznej karty](#)
- [Opätovná inštalácia televíznej karty](#)

UPOZORNENIE: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Dodatočné informácie ohľadne bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke uvádzajúcej zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

OZNÁMENIE: Ak chcete predísť elektrostatickému výboju, použite uzemňovací náramok alebo sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu počítača (napríklad zadného panela).


OZNÁMENIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

OZNÁMENIE: Aby ste predišli poškodeniu systémovej dosky, vyberte hlavnú batériu (pozri [Skôr ako začnete pracovať vo vnútri vášho počítača](#)) predtým, než začnete pracovať vnútri počítača.

POZNÁMKA: Dostupnosť televíznej karty závisí od oblasti.

Vybratie televíznej karty

1. Postupujte podľa pokynov v časti [Skôr než začnete](#).
2. Demontujte opierku dlaní (pozri [Demontáž opierky dlaní](#)).
3. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží televíznu kartu.
4. Poznačte si vedenie kábla a odpojte kábel televíznej karty z konektorov karty a systémovej dosky.
5. Vyberte televíznu kartu a kábel zo základne počítača.

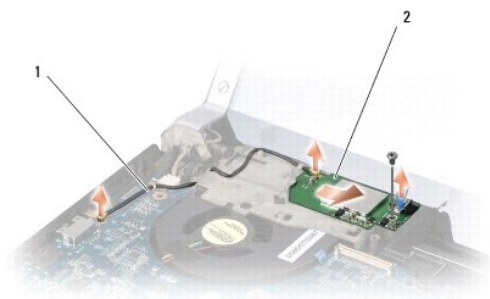

1	kábel televíznej karty	2	televízna karta
---	------------------------	---	-----------------

Opätovná inštalácia televíznej karty

1. Vráťte televíznu kartu do základne počítača.
2. Vráťte skrutku, ktorá drží televíznu kartu.
3. Vložte vedenie kábla televíznej karty do vodiacich úchytiak a zapojte ho do konektorov karty a systémovej dosky.
4. Nainštalujte opierku dlaní späť na miesto (pozri [Vrátenie opierky dlaní](#)).

OZNÁMENIE: Skôr, ako zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

[Späť na obsah](#)