

Dell Vostro 3350

用户手册

管制型号 P13S
管制类型 P13S001



注、警告和严重警告



备注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心：“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



警告：“严重警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

本文中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标，经其许可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标，Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

本出版物中提及的其他商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2011 - 06

Rev. A00

目录

注、警告和严重警告	2
章 1. 拆装计算机	7
拆装计算机内部组件之前.....	7
建议工具.....	8
关闭计算机.....	8
拆装计算机内部组件之后.....	9
章 2. 电池	11
卸下电池.....	11
安装电池.....	12
章 3. 内存卡	13
卸下内存卡.....	13
安装内存卡.....	14
章 4. 用户识别模块 (SIM) 卡	15
卸下电话用户识别模块 (SIM).....	15
安装电话用户识别模块 (SIM).....	16
章 5. 检修面板	17
卸下检修面板.....	17
安装检修面板.....	18
章 6. 内存	19
卸下内存模块.....	19
安装内存模块.....	20
章 7. 光盘驱动器	21
卸下光盘驱动器.....	21

安装光盘驱动器.....	22
章 8. 硬盘驱动器.....	23
卸下硬盘驱动器.....	23
安装硬盘驱动器.....	26
章 9. 无线局域网 (WLAN) 卡.....	27
卸下无线局域网 (WLAN) 卡.....	27
安装无线局域网 (WLAN) 卡.....	28
章 10. 键盘.....	29
卸下键盘.....	29
安装键盘.....	31
章 11. 无线广域网 (WWAN) 卡.....	33
卸下无线广域网 (WWAN) 卡.....	33
安装无线广域网 (WWAN) 卡.....	35
章 12. 掌垫.....	37
卸下掌垫.....	37
安装掌垫.....	43
章 13. 扬声器.....	45
卸下扬声器.....	45
安装扬声器.....	46
章 14. 指纹读取器.....	49
卸下指纹读取器.....	49
安装指纹读取器.....	51
章 15. LED 板.....	53
卸下 LED 板.....	53
安装 LED 板.....	54

章 16. 电源按钮板	55
卸下电源按钮板.....	55
安装电源按钮板.....	56
章 17. 快速启动按钮板	57
卸下快速启动按钮板.....	57
安装快速启动按钮板.....	58
章 18. 币形电池	59
卸下币形电池.....	59
安装币形电池.....	59
章 19. 散热器	61
卸下散热器.....	61
安装散热器.....	62
章 20. 处理器	63
卸下处理器.....	63
安装处理器.....	64
章 21. 显示屏部件	65
卸下显示屏部件.....	65
安装显示屏部件.....	67
章 22. 显示屏挡板	69
卸下显示屏挡板.....	69
安装显示屏挡板.....	70
章 23. 摄像头	71
卸下摄像头.....	71
安装摄像头.....	72
章 24. 显示屏面板	75
卸下显示屏面板.....	75

安装显示屏面板.....	77
章 25. 显示屏支架和铰接部件.....	79
卸下显示屏支架和铰接部件.....	79
安装显示屏支架和铰接部件.....	81
章 26. 显示屏电缆.....	83
卸下显示屏电缆.....	83
安装显示屏电缆.....	84
章 27. 系统板.....	85
卸下系统板.....	85
安装系统板.....	87
章 28. Input/Output 板.....	89
卸下 Input/Output (I/O) 板.....	89
安装 Input/Output 板.....	90
章 29. 系统设置程序.....	91
系统设置程序概览.....	91
系统设置输入.....	91
系统设置程序屏幕.....	91
系统设置程序选项.....	92
章 30. 诊断程序.....	97
设备状态指示灯.....	97
电池状态指示灯.....	97
诊断哔声代码.....	97
章 31. 规格.....	99
章 32. 与 Dell 联络.....	109
与 Dell 联络.....	109

拆装计算机

拆装计算机内部组件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在损坏，并有助于确保您的人身安全。除非另有说明，否则在执行本说明文件中所述的每个步骤前，都要确保满足以下条件：

- 已执行拆装计算机的步骤。
- 已经阅读了计算机附带的安全信息。
- 以相反顺序执行拆卸步骤可以更换组件或安装单独购买的组件。



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息。有关安全最佳实践的其他信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的“合规性主页”。



小心: 多数维修只能由经过认证的维修技术人员进行。您只能根据产品说明文件的授权，或者在联机或电话服务和支持小组指导下，进行故障排除和简单的维修。未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修范围内。请阅读并遵循产品附带的安全说明。



小心: 为防止静电放电，请使用接地腕带或不时触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的连接器）以导去身上的静电。



小心: 组件和插卡要轻拿轻放。请勿触摸组件或插卡上的触点。持拿插卡时，应持拿插卡的边缘或其金属固定支架。持拿处理器等组件时，请持拿其边缘，而不要持拿插针。



小心: 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出，而不要硬拉电缆。某些电缆的连接器带有锁定卡舌；如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再将电缆拔出。在拔出连接器的过程中，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。另外，在连接电缆之前，请确保两个连接器均已正确定向并对齐。



备注: 您的计算机及特定组件的颜色可能与本说明文件中所示颜色有所不同。

为避免损坏计算机，请在开始拆装计算机内部组件之前执行以下步骤。

1. 确保工作表面平整、整洁，以防止刮伤主机盖。
2. 关闭计算机（请参阅*关闭计算机*）。
3. 如果已将计算机连接至诸如可选的介质基座或电池片等对接设备（已对接），请断开对接。

 **小心:** 要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从网络设备上拔下。

4. 断开计算机上所有网络电缆的连接。
5. 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
6. 关闭显示屏并翻转计算机，使其上部朝下放在平整的工作表面上。

 **备注:** 为避免损坏系统板，必须在维修计算机之前取出主电池。

7. 取出主电池。
8. 翻转计算机使其上部朝上。
9. 打开显示屏。
10. 按电源按钮以导去系统板上的残留电量。

 **小心:** 为防止触电，请始终在打开显示屏之前断开计算机与电源插座的连接。

 **小心:** 触摸计算机内部任何组件之前，请先触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。在操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去静电，否则可能损坏内部组件。

11. 从相应的插槽中卸下所有已安装的 ExpressCard 或智能卡。

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具：

- 小型平口螺丝刀
- 0号梅花槽螺丝刀
- 1号梅花槽螺丝刀
- 小型塑料划片
- 快擦写 BIOS 更新程序 CD

关闭计算机

 **小心:** 为避免数据丢失，请在关闭计算机之前，保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序。

1. 关闭操作系统：
 - 在 Windows Vista 中：

单击**开始** ，然后单击**开始**菜单右下角的箭头（如下所示），再单击**关机**。



- 在 Windows XP 中：
单击**开始** → **关闭计算机** → **关机**。关闭操作系统过程结束后，计算机将关闭。
2. 确保计算机和所有连接的设备的电源均已关闭。如果关闭操作系统时，计算机和连接的设备的电源未自动关闭，请按住电源按钮大约 4 秒钟即可将它们关闭。

拆装计算机内部组件之后

完成所有更换步骤后，请确保在打开计算机前已连接好所有外部设备、插卡和电缆。

 **小心: 要避免损坏计算机，请仅使用专门为此 Dell 特定计算机设计的电池。切勿使用为 Dell 其他计算机设计的电池。**

1. 连接所有外部设备（例如端口复制器、电池片或介质基座）并装回所有插卡（例如 ExpressCard）。
2. 将电话线或网络电缆连接到计算机。


 **小心: 要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。**

3. 装回电池。
4. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
5. 打开计算机电源。


电池

卸下电池

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 滑动释放门锁以解除电池锁定。

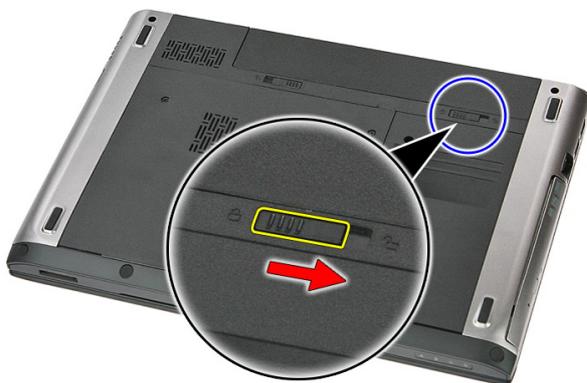

3. 将电池从计算机中滑出，并将其取出。

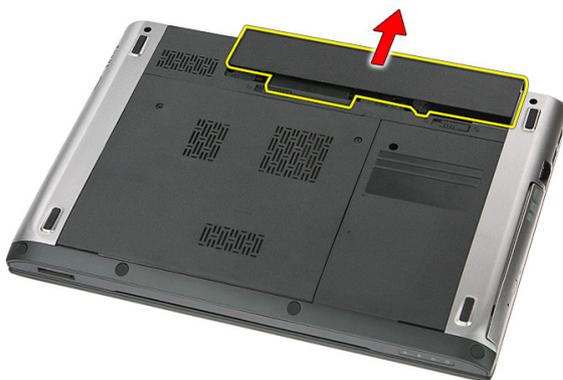

安装电池

1. 将电池滑入卡槽，直至卡入到位。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

内存卡

卸下内存卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 轻按内存卡，将其从计算机中释放。



3. 将内存卡从计算机滑出。



安装内存卡

1. 将内存卡推入槽中，直至其卡入到位。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

用户识别模块 (SIM) 卡

卸下电话用户识别模块 (SIM)

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 轻按 SIM 卡以将其从计算机释放出来。



4. 握住 SIM 卡并向外拉出，以从计算机释放出来。



安装电话用户识别模块 (SIM)

1. 将 SIM 卡推入插槽，直到完全啮合。
2. 安装电池。
3. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


检修面板

卸下检修面板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 拧下将检修面板固定至计算机基座的螺钉。



4. 以一定角度抬起检修面板，将其从计算机上卸下。

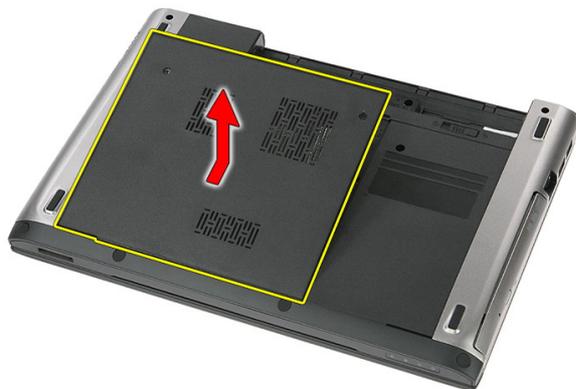


安装检修面板

1. 拧紧螺钉，将检修面板固定至计算机基座。
2. 安装 *电池*。
3. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


内存

卸下内存模块

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**检修面板**。
4. 将固定夹撬离内存模块，直至弹起。

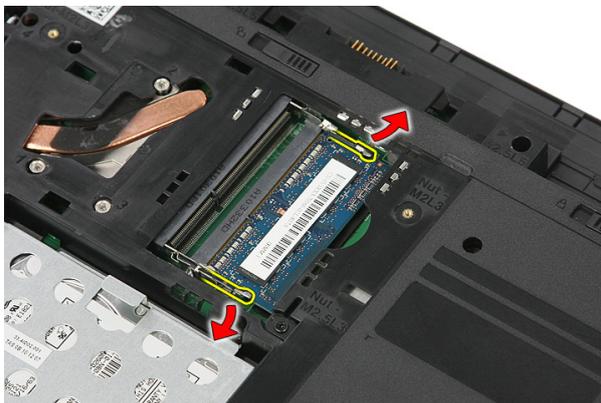

5. 将内存模块从系统板上的连接器上卸下。

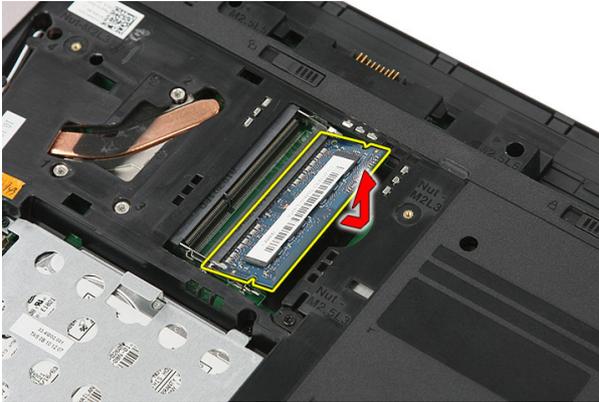

安装内存模块

1. 插入内存模块，并将其固定至系统板。
2. 卸下检修面板。
3. 安装电池。
4. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


光盘驱动器

卸下光盘驱动器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**检修面板**。
4. 拧下将光盘驱动器固定至计算机的螺钉。



5. 用螺丝刀将光盘驱动器从计算机上撬出。

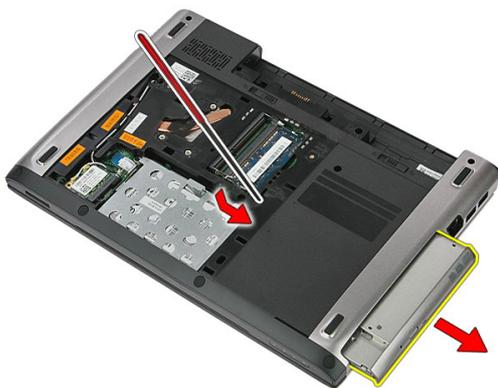

安装光盘驱动器

1. 将光盘驱动器滑入机箱上的槽内。
2. 拧紧用于将光盘驱动器固定至计算机的螺钉。
3. 卸下检修面板。
4. 安装电池。
5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

硬盘驱动器

卸下硬盘驱动器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下检修面板。
4. 打开将硬盘驱动器部件固定至计算机的夹子。



5. 断开硬盘驱动器电缆与硬盘驱动器的连接。



6. 拧下将硬盘驱动器固定至计算机的螺钉。



7. 以一定角度从系统板上抬起硬盘驱动器，将其从计算机上卸下。



8. 拧下将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的螺钉。



9. 抬起硬盘驱动器支架，将其从硬盘驱动器上取下。



10. 将硬盘驱动器板从硬盘驱动器上卸下。



安装硬盘驱动器

1. 安装将硬盘驱动器板固定至硬盘驱动器的螺钉。
2. 将硬盘驱动器置入其插槽内。
3. 装回将硬盘驱动器固定至系统板的螺钉。
4. 将硬盘驱动器电缆连接至系统板。
5. 装回硬盘驱动器电缆固定夹。
6. 卸下检修面板。
7. 安装电池。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

无线局域网 (WLAN) 卡

卸下无线局域网 (WLAN) 卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下检修面板。
4. 断开天线电缆与 WLAN 卡的连接。



5. 用划片撬起闩锁以释放 WLAN 卡。



6. 将 WLAN 卡从计算机卸下。



安装无线局域网 (WLAN) 卡

1. 将 WLAN 卡滑入插槽。
2. 根据 WLAN 卡上的颜色代码连接天线电缆。
3. 卸下检修面板。
4. 安装电池。
5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

键盘

卸下键盘


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 使用小型塑料划片拨开将键盘固定至计算机的四个门锁。




4. 将键盘翻转过来，并将其放在掌垫上。




5. 打开夹子，松开键盘电缆。

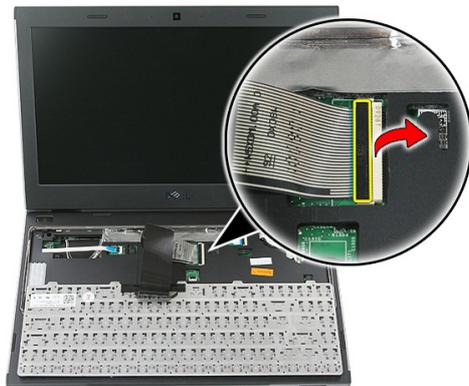

6. 将键盘电缆从系统板上的连接器上拔下。

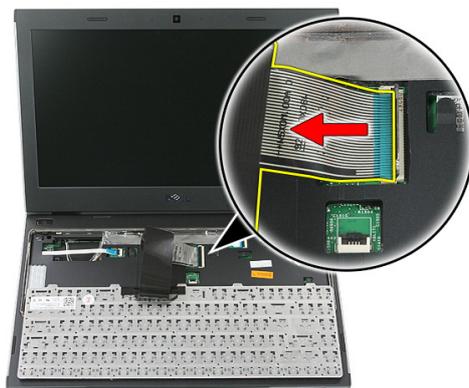

7. 如果您的计算机配备有背光键盘，则拔下键盘背光电缆。

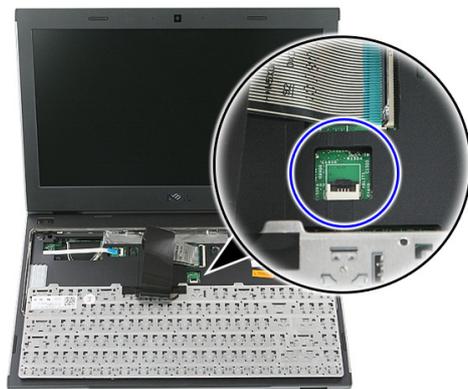

8. 将键盘从计算机上卸下。


安装键盘

1. 将键盘数据电缆连接到系统板。
2. 安装 *电池*。
3. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


无线广域网 (WWAN) 卡

卸下无线广域网 (WWAN) 卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**键盘**。
4. 松开电源按钮板电缆固定夹。

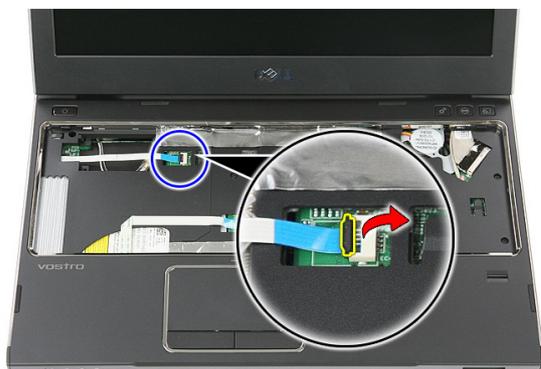

5. 拔下电源按钮板电缆。

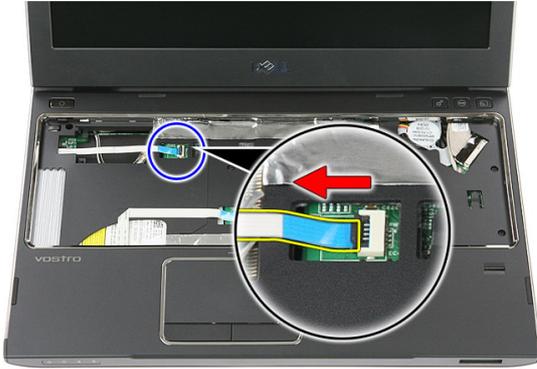

6. 断开 WWAN 卡与天线电缆的连接。



7. 用划片撬起固定 WWAN 卡的门锁。



8. 从计算机中卸下 WWAN 卡。




安装无线广域网 (WWAN) 卡

1. 将无线广域网 (WWAN) 卡滑入插槽。
2. 根据 WWAN 卡上的颜色代码连接天线电缆。
3. 安装 **电源按钮板电缆**。
4. 安装 **键盘**。
5. 安装 **电池**。
6. 按照“**拆装计算机内部组件之后**”中的步骤进行操作。


掌垫

卸下掌垫


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下 *电池*。
3. 卸下 *内存卡*。
4. 卸下 *检修面板*。
5. 卸下 *硬盘驱动器*。
6. 卸下 *键盘*。
7. 卸下计算机底部的橡胶垫。

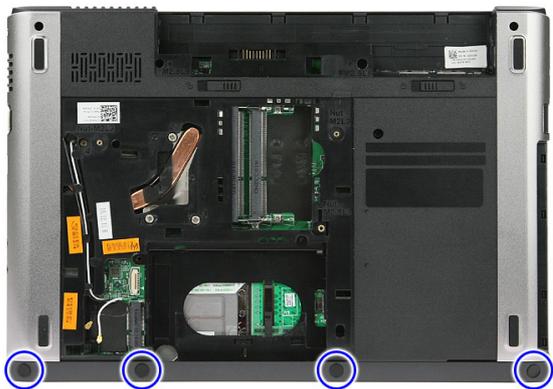


8. 拧下用于将掌垫固定至计算机底部的螺钉。

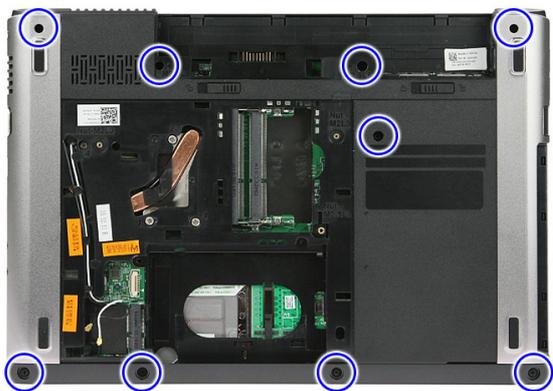


9. 打开用于将电源按钮板电缆固定至系统板的夹子。

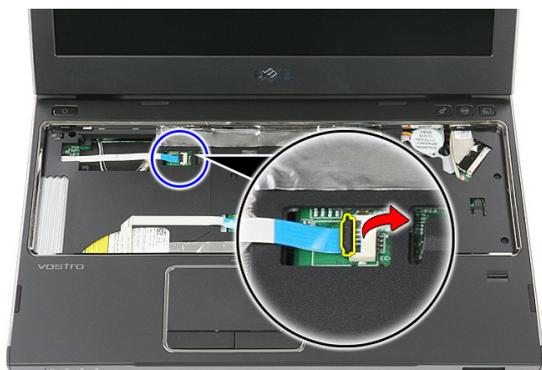


10. 断开电源按钮板电缆与系统板上其连接器的连接。

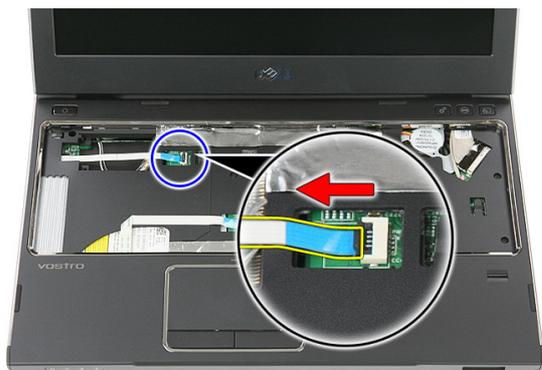


11. 打开用于将 LED 板电缆固定至系统板的夹子。

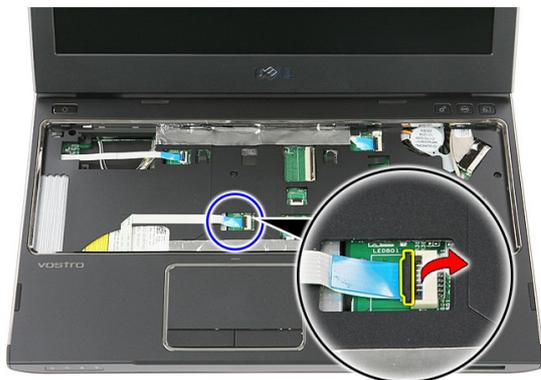


12. 断开 LED 板电缆与系统板上其连接器的连接。

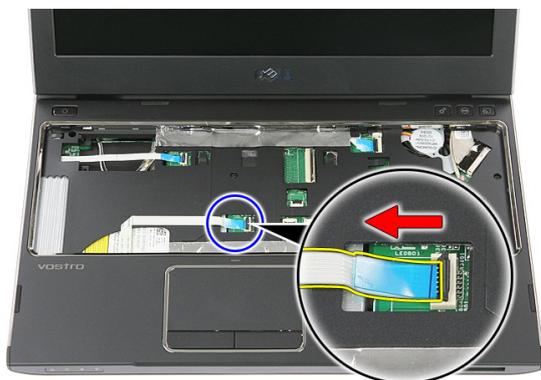


13. 打开用于将触摸板数据电缆固定至系统板的夹子。

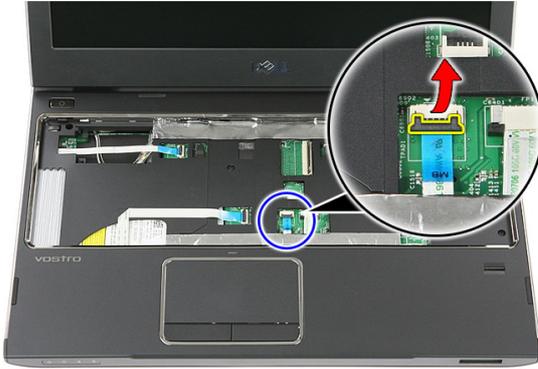


14. 断开触摸板数据电缆与系统板上其连接器的连接。

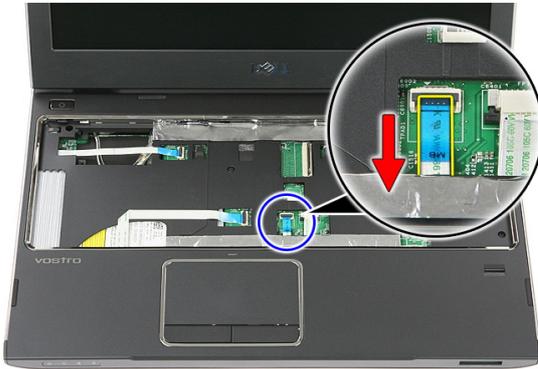


15. 打开用于将指纹读取器电缆固定至系统板的夹子。

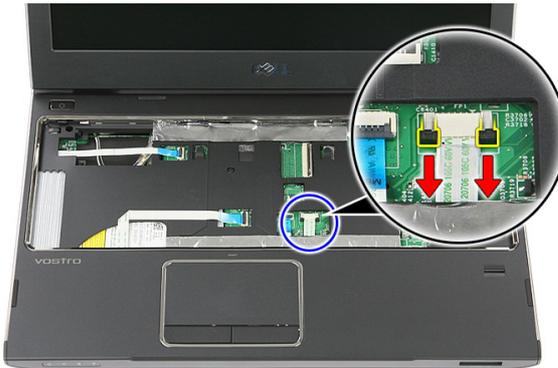


16. 断开指纹读取器电缆与系统板上其连接器的连接。

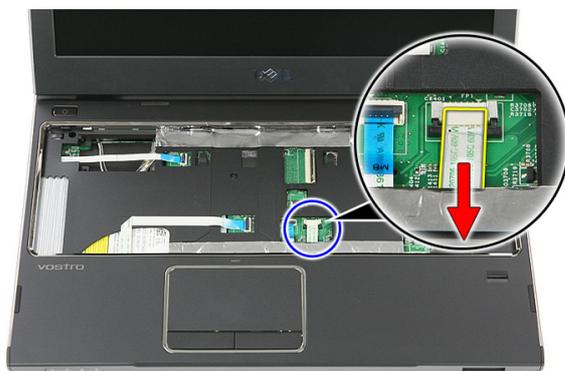

17. 打开用于将快速启动板电缆固定至系统板的夹子。

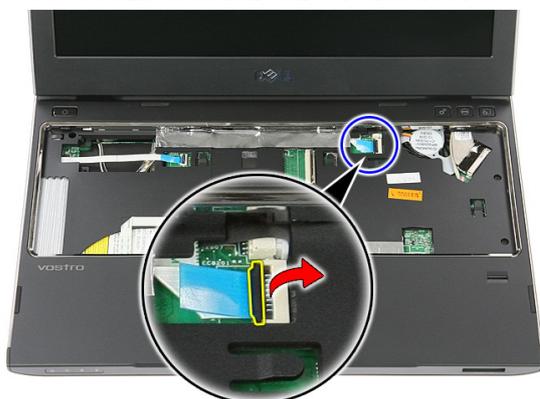

18. 断开快速启动板与系统板上其连接器的连接。

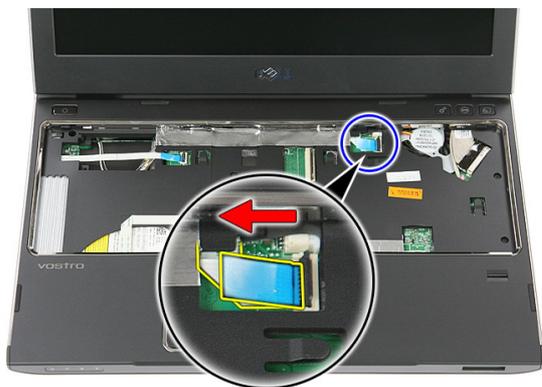

19. 卸下将掌垫固定至计算机前面的螺钉。



20. 沿掌垫四周撬起，将掌垫卸下。



21. 抬起掌垫，将其从计算机中取出。




安装掌垫

1. 从掌垫的右侧边缘开始，向下按计算机以啮合卡舌。
2. 沿着边缘操作，并确保卡舌完全啮合。
3. 将所有电缆连接至系统板。
4. 拧紧固定掌垫的螺钉。
5. 拧紧计算机底部的螺钉，以固定掌托。
6. 安装 **键盘**。
7. 安装 **硬盘驱动器**。
8. 卸下 **检修面板**。
9. 安装 **内存卡**。
10. 安装 **电池**。
11. 按照“**拆装计算机内部组件之后**”中的步骤进行操作。


扬声器

卸下扬声器


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下硬盘驱动器。
6. 卸下键盘。
7. 卸下掌垫。
8. 将扬声器电缆从系统板上的连接器上拔下。

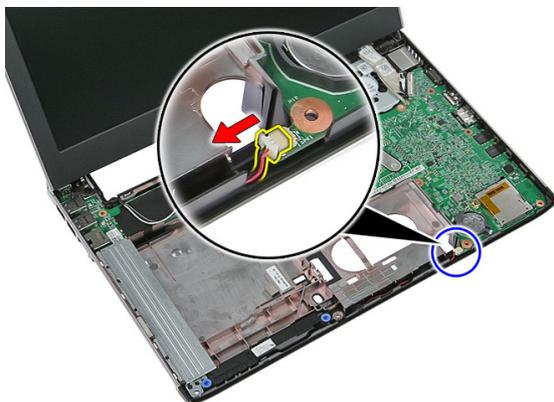

9. 将扬声器从其固定柱上卸下。

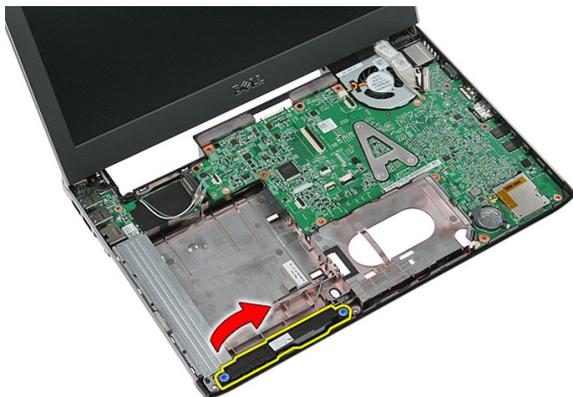

10. 将扬声器电缆从布线通道中拔出。

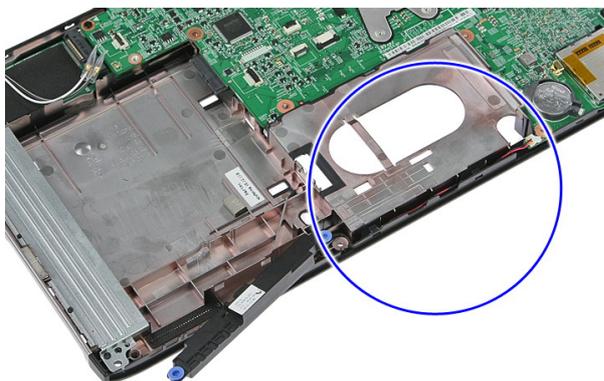

11. 抬起扬声器，将其从计算机上取下。

安装扬声器


1. 将扬声器电缆安装在布线通道中。
2. 将扬声器安装至固定柱。
3. 连接扬声器电缆。
4. 安装掌垫。
5. 安装键盘。
6. 安装硬盘驱动器。
7. 卸下检修面板。
8. 安装内存卡。
9. 安装电池。

10. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


指纹读取器

卸下指纹读取器


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下 *电池*。
3. 卸下 *内存卡*。
4. 卸下 *检修面板*。
5. 卸下 *硬盘驱动器*。
6. 卸下 *键盘*。
7. 卸下 *掌垫*。
8. 拆开将指纹读取器电缆连接至掌托的胶带。

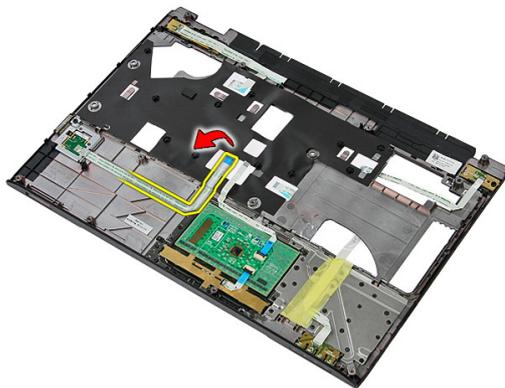


9. 拧下固定指纹读取器支架的螺钉。

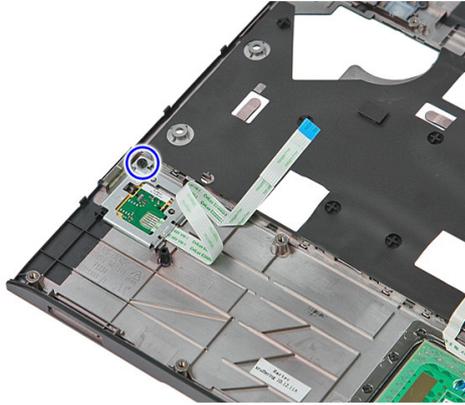

10. 以一定角度抬起指纹读取器，将其从计算机上卸下。

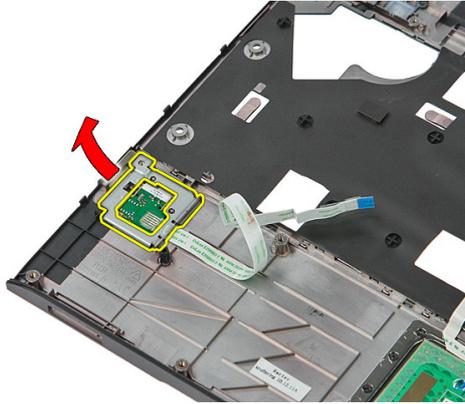

11. 抬起指纹读取器板，将其卸下。

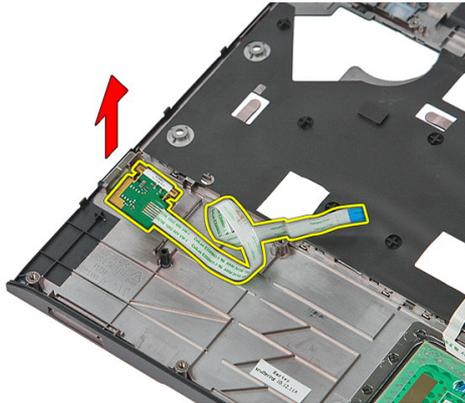


安装指纹读取器

1. 安装指纹读取器板和支架。
2. 拧紧固定指纹读取器支架的螺钉。
3. 将指纹读取器电缆连接至掌托。
4. 安装掌垫。
5. 安装键盘。
6. 安装硬盘驱动器。
7. 卸下检修面板。
8. 安装内存卡。
9. 安装电池。
10. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


LED 板

卸下 LED 板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存卡**。
4. 卸下**检修面板**。
5. 卸下**硬盘驱动器**。
6. 卸下**键盘**。
7. 卸下**掌垫**。
8. 剥开用于固定 LED 板电缆的**胶带**。

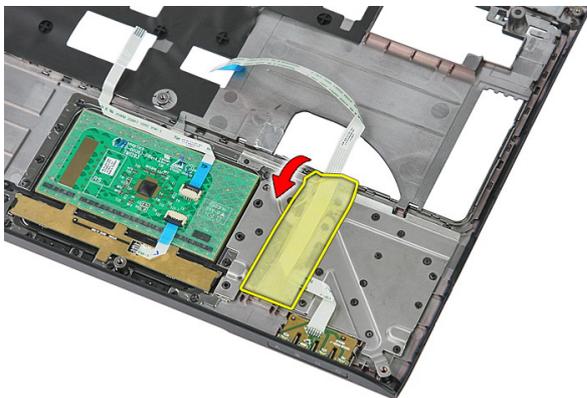

9. 撬起用于固定 LED 板的**门锁**；然后抬起 LED 板，将其从计算机上卸下。

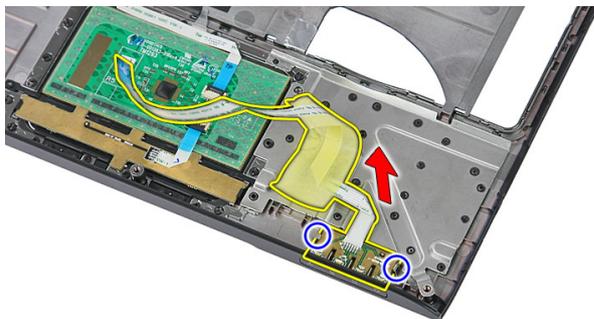


安装 LED 板

1. 将门锁固定至 LED 板。
2. 粘上胶条，以固定 LED 板电缆。
3. 安装掌垫。
4. 安装键盘。
5. 安装硬盘驱动器。
6. 卸下检修面板。
7. 安装内存卡。
8. 安装电池。
9. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


电源按钮板

卸下电源按钮板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存卡**。
4. 卸下**检修面板**。
5. 卸下**内存**。
6. 卸下**硬盘驱动器**。
7. 卸下**键盘**。
8. 卸下**掌垫**。
9. 拧下固定电源按钮板的螺钉。

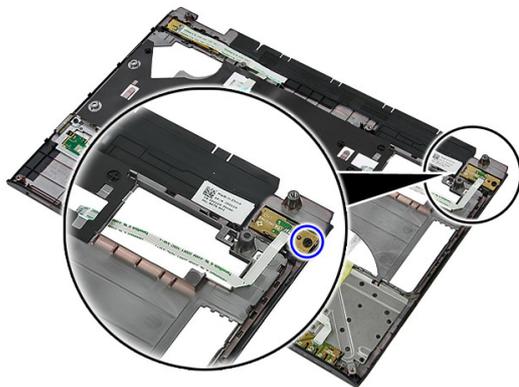

10. 撬起门锁释放电源按钮板；然后将其抬起，并从计算机上将其卸下。

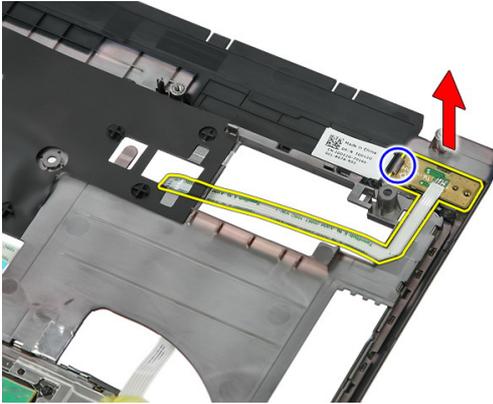


安装电源按钮板

1. 安装电源按钮板，并拧紧螺钉。
2. 安装掌垫。
3. 安装键盘。
4. 安装硬盘驱动器。
5. 安装内存。
6. 卸下检修面板。
7. 安装内存卡。
8. 安装电池。
9. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


快速启动按钮板

卸下快速启动按钮板


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存卡**。
4. 卸下**检修面板**。
5. 卸下**内存**。
6. 卸下**硬盘驱动器**。
7. 卸下**键盘**。
8. 卸下**掌垫**。
9. 从用于将快速启动按钮板电缆固定至掌垫的胶带松开快速启动按钮板电缆。

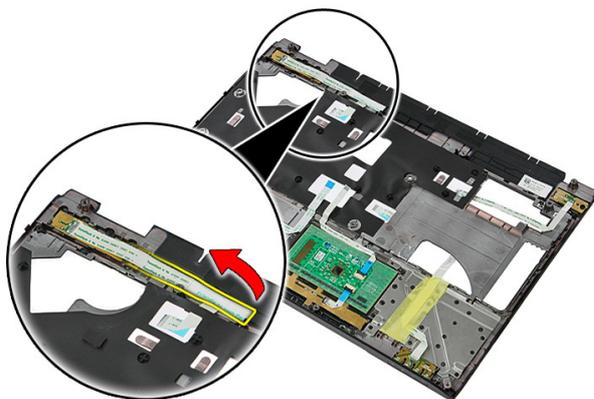

10. 拧下固定快速启动按钮板的螺钉。

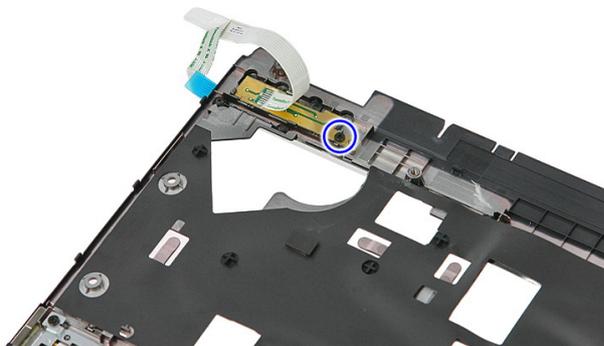

11. 撬起门锁，松开快速启动按钮板；将其抬起，并从计算机上将其卸下。

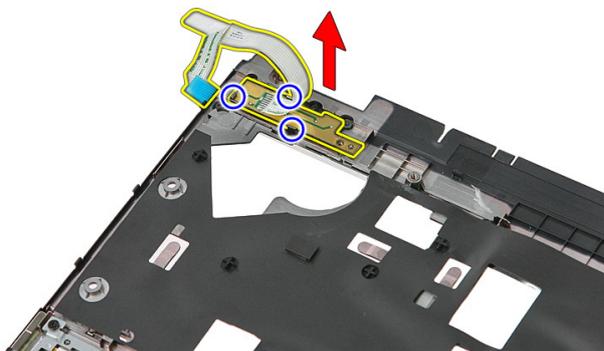


安装快速启动按钮板

1. 安装快速启动按钮板，拧紧螺钉。
2. 将快速启动按钮板电缆连接至掌托。
3. 安装掌垫。
4. 安装键盘。
5. 安装硬盘驱动器。
6. 安装内存。
7. 卸下检修面板。
8. 安装内存卡。
9. 安装电池。
10. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

币形电池

卸下币形电池

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存卡**。
4. 卸下**检修面板**。
5. 卸下**硬盘驱动器**。
6. 卸下**键盘**。
7. 卸下**掌垫**。
8. 撬起将纽扣电池固定至系统板的卡舌。

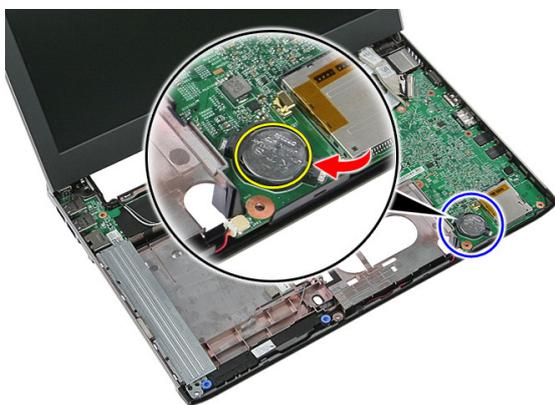

安装币形电池


1. 将币形电池插入插槽并按压电池，直至其卡入到位。
2. 安装**掌垫**。
3. 安装**键盘**。
4. 安装**硬盘驱动器**。

5. 卸下检修面板。
6. 安装内存卡
7. 安装电池。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

散热器

卸下散热器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下内存。
6. 卸下 WLAN 卡。
7. 卸下光盘驱动器。
8. 卸下硬盘驱动器。
9. 卸下键盘。
10. 卸下 WWAN 卡。
11. 卸下掌垫。
12. 卸下显示屏部件。
13. 卸下系统板。
14. 抬起散热器和风扇部件，将其从系统板上取下。

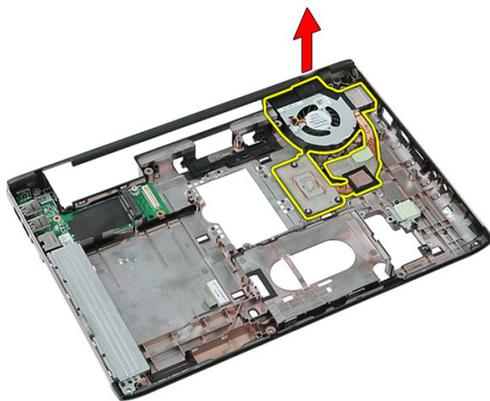


安装散热器

1. 将散热器安装进插槽。
2. 安装系统板。
3. 安装显示屏部件。
4. 安装掌垫。
5. 安装 WWAN 卡。
6. 安装键盘。
7. 安装硬盘驱动器。
8. 安装光盘驱动器。
9. 安装 WLAN 卡。
10. 安装内存。
11. 卸下检修面板。
12. 安装内存卡。
13. 安装电池。
14. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


处理器

卸下处理器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下 *电池*。
3. 卸下 *内存卡*。
4. 卸下 *检修面板*。
5. 卸下 *内存*。
6. 卸下 *WLAN 卡*。
7. 卸下 *光盘驱动器*。
8. 卸下 *硬盘驱动器*。
9. 卸下 *键盘*。
10. 卸下 *WWAN 卡*。
11. 卸下 *掌垫*。
12. 卸下 *显示屏部件*。
13. 卸下 *系统板*。
14. 用平头改锥以逆时针方向旋转处理器凸轮锁。

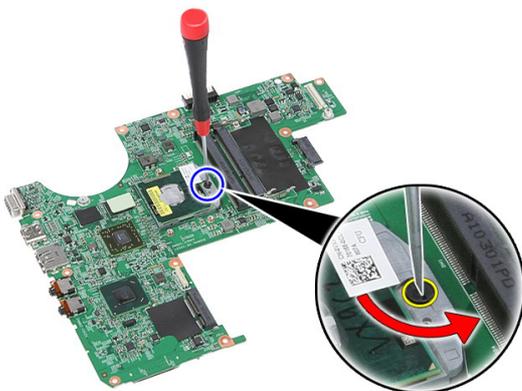

15. 抬起处理器，将其从系统板上取下。

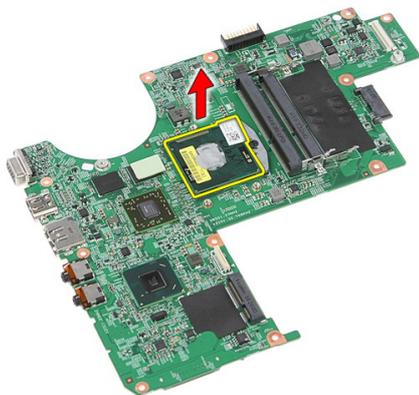

安装处理器

1. 将处理器插入到处理器插槽。请确保处理器安装正确。
2. 以顺时针方向拧紧凸轮锁。
3. 安装系统板。
4. 安装显示屏部件。
5. 安装掌垫。
6. 安装 WWAN 卡。
7. 安装键盘。
8. 安装硬盘驱动器。
9. 安装光盘驱动器。
10. 安装 WLAN 卡。
11. 安装内存。
12. 卸下检修面板。
13. 安装内存卡。
14. 安装电池。
15. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


显示屏部件

卸下显示屏部件


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下 *电池*。
3. 卸下 *内存卡*。
4. 卸下 *检修面板*。
5. 卸下 *WLAN 卡*。
6. 卸下 *硬盘驱动器*。
7. 卸下 *键盘*。
8. 卸下 *WWAN 卡*。
9. 卸下 *掌垫*。
10. 将天线电缆从布线通道中拔下。




11. 从布线孔中拉出天线电缆。

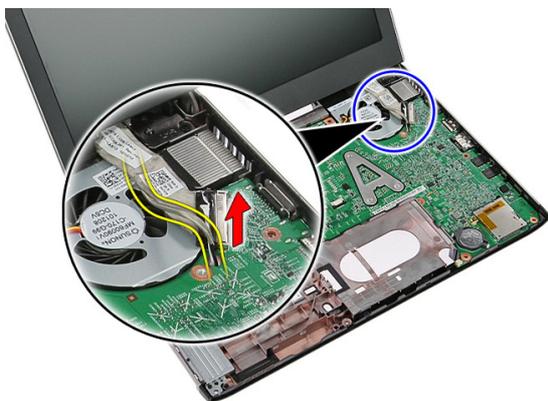

12. 断开显示屏电缆与系统板的连接。

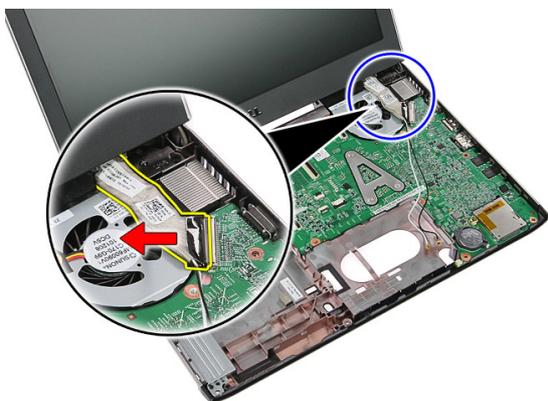

13. 将 WWAN 电缆从布线通道中拔下。

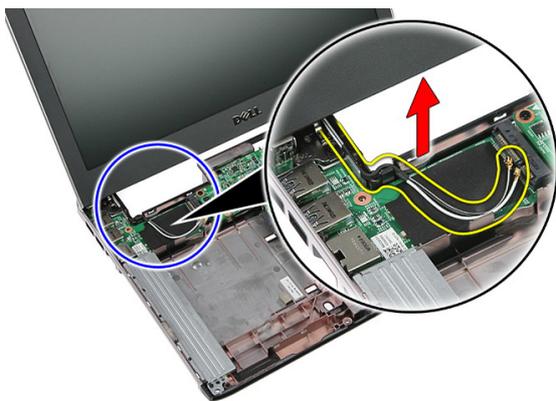

14. 卸下将显示屏部件固定至计算机的螺钉。



15. 将显示屏部件从计算机中抬起，然后向前抬起，将其卸下。



安装显示屏部件


1. 将显示屏部件附着在计算机基座上。
2. 拧紧固定显示屏部件的螺钉。
3. 将天线电缆固定至布线通道。
4. 将显示屏电缆连接至系统板。
5. 将天线电缆连接至安装的无线解决方案。
6. 安装掌垫。
7. 安装 WWAN 卡。
8. 安装键盘。
9. 安装硬盘驱动器。

10. 安装 *WLAN* 卡。
11. 卸下检修面板。
12. 安装 内存卡。
13. 安装 电池。
14. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


显示屏挡板

卸下显示屏挡板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下 *电池*。
3. 卸下 *内存卡*。
4. 卸下 *检修面板*。
5. 卸下 *WLAN 卡*。
6. 卸下 *硬盘驱动器*。
7. 卸下 *键盘*。
8. 卸下 *WWAN 卡*。
9. 卸下 *掌垫*。
10. 卸下 *显示屏部件*。
11. 用塑料刮片撬起显示屏挡板，将其从显示屏部件中卸下。

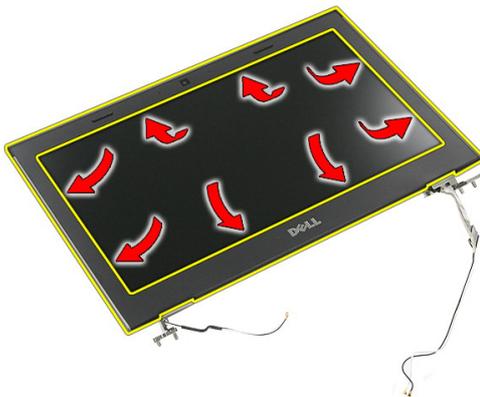

12. 抬起显示屏挡板，将其从显示屏组件中卸下。

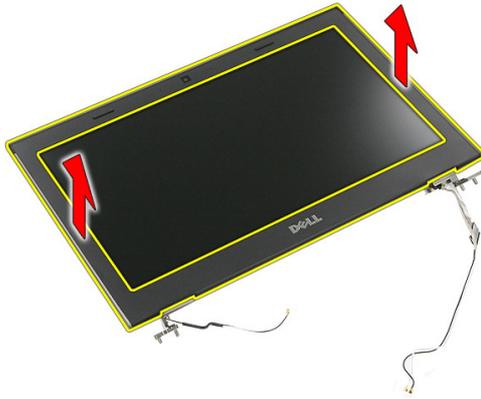


安装显示屏挡板

1. 将显示屏挡板放在计算机上。
2. 从底部边缘开始，向下按压显示屏挡板以啮合卡舌。
3. 沿着侧面和顶部边缘操作。
4. 安装掌垫。
5. 安装 *WWAN* 卡。
6. 安装键盘。
7. 安装硬盘驱动器。
8. 安装 *WLAN* 卡。
9. 卸下检修面板。
10. 安装内存卡。
11. 安装电池。
12. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

摄像头

卸下摄像头


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下 WLAN 卡。
6. 卸下硬盘驱动器。
7. 卸下键盘。
8. 卸下 WWAN 卡。
9. 卸下掌垫。
10. 卸下显示屏部件。
11. 卸下显示屏挡板
12. 断开摄像头电缆的连接。

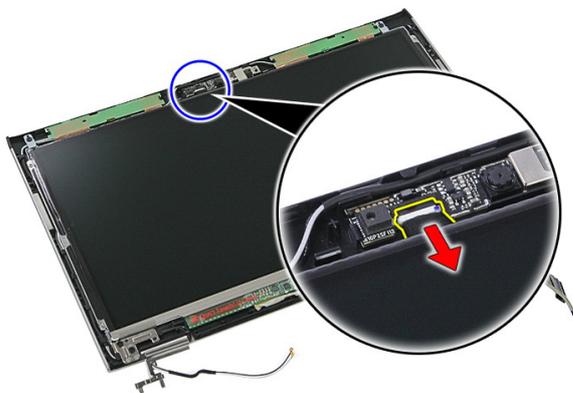

13. 剥下固定摄像头的胶带。



14. 撬起门锁；抬起摄像头。

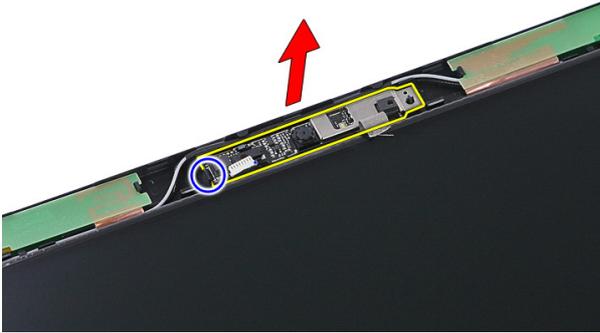

安装摄像头

1. 安装显示屏摄像头并连接摄像头电缆。
2. 粘回固定显示屏摄像头的胶条。
3. 安装显示屏挡板。
4. 安装显示屏部件。
5. 安装掌垫。
6. 安装 WWAN 卡。
7. 安装键盘。
8. 安装硬盘驱动器。
9. 安装 WLAN 卡。
10. 卸下检修面板。

11. 安装 *内存卡*。
12. 安装 *电池*。
13. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


显示屏面板

卸下显示屏面板


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存卡**。
4. 卸下**检修面板**。
5. 卸下**WLAN 卡**。
6. 卸下**硬盘驱动器**。
7. 卸下**键盘**。
8. 卸下**WWAN 卡**。
9. 卸下**掌垫**。
10. 卸下**显示屏部件**。
11. 卸下**显示屏挡板**。
12. 拧下将显示屏面板固定至显示屏部件的螺钉。




13. 将显示屏面板抬离显示屏部件。

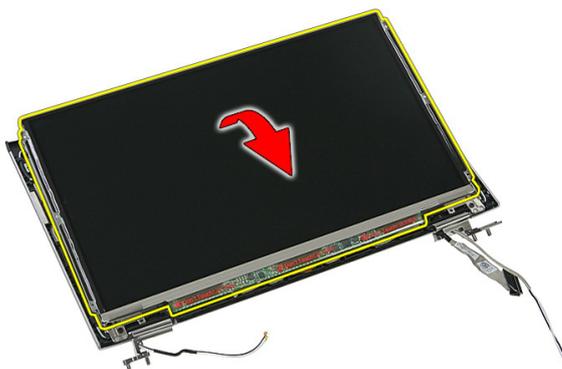

14. 拆下将显示屏电缆固定至显示屏面板的胶条。

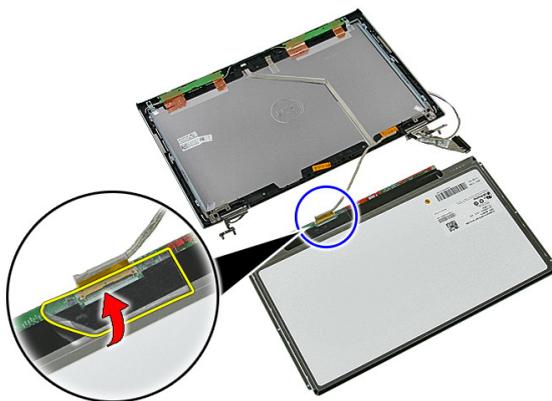

15. 将显示屏面板电缆从面板上的连接器上拔下。

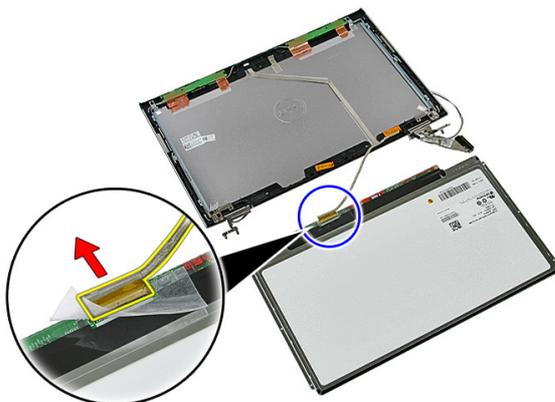

安装显示屏面板

1. 将显示屏电缆安装至显示屏面板上。
2. 装回将显示屏固定至显示屏面板的胶条。
3. 安装将显示屏面板固定至显示屏部件的螺钉。
4. 安装显示屏挡板
5. 安装显示屏部件。
6. 安装掌垫。
7. 安装 WWAN 卡。
8. 安装键盘。
9. 安装硬盘驱动器。
10. 安装 WLAN 卡。
11. 卸下检修面板。
12. 安装内存卡。
13. 安装电池。
14. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

显示屏支架和铰接部件

卸下显示屏支架和铰接部件


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下 WLAN 卡。
6. 卸下硬盘驱动器。
7. 卸下键盘。
8. 卸下 WWAN 卡。
9. 卸下掌垫。
10. 卸下显示屏部件。
11. 卸下显示屏挡板。
12. 卸下显示屏面板。
13. 拧下将显示屏支架和铰接部件固定至显示屏部件的螺钉。




14. 翻转左侧显示屏支架和铰接部件。



15. 松开左侧铰接部件的电缆；然后卸下左侧显示屏支架和铰接部件。

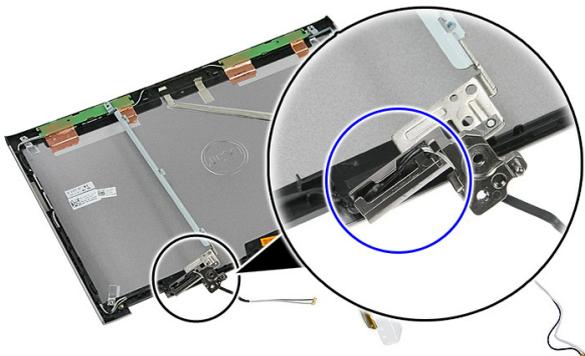

16. 拔下右侧铰接部件的电缆；然后卸下右侧显示屏支架和铰接部件。

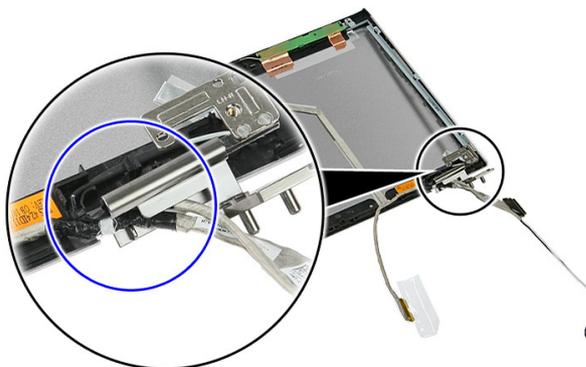


安装显示屏支架和铰接部件

1. 安装显示屏支架和显示屏铰接部件。
2. 拧紧将显示屏支架和铰接部件固定至显示屏部件的螺钉。
3. 将电缆布入右侧及左侧铰接部件中。
4. 安装 *显示屏面板*
5. 安装 *显示屏挡板*
6. 安装 *显示屏部件*。
7. 安装 *掌垫*。
8. 安装 *WWAN 卡*。
9. 安装 *键盘*。
10. 安装 *硬盘驱动器*。
11. 安装 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *检修面板*。
13. 安装 *内存卡*。
14. 安装 *电池*。
15. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

显示屏电缆

卸下显示屏电缆

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下 WLAN 卡。
6. 卸下硬盘驱动器。
7. 卸下键盘。
8. 卸下 WWAN 卡。
9. 卸下掌垫。
10. 卸下显示屏部件。
11. 卸下显示屏挡板。
12. 卸下显示屏面板。
13. 卸下显示屏支架和铰接部件。
14. 将显示屏电缆从其连接至显示屏护盖的胶带中剥下，并将其从显示屏部件中卸下。

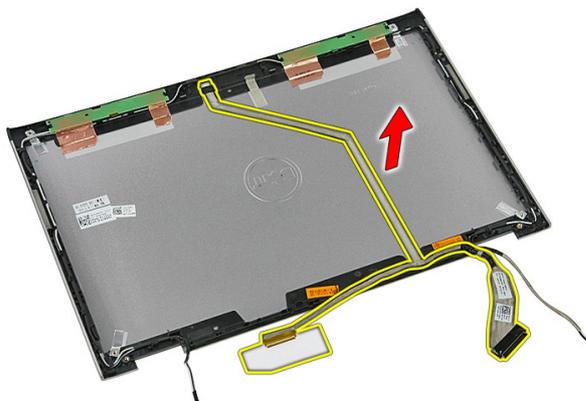

安装显示屏电缆

1. 安装显示屏电缆，将其连接至显示屏护盖。
2. 安装显示屏支架和铰接部件。
3. 安装显示屏面板。
4. 安装显示屏摄像头。
5. 安装显示屏挡板。
6. 安装显示屏部件。
7. 安装掌垫。
8. 安装 WWAN 卡。
9. 安装键盘。
10. 安装硬盘驱动器。
11. 安装 WLAN 卡。
12. 安装检修面板。
13. 安装内存卡。
14. 安装电池。
15. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

系统板

卸下系统板

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下内存。
6. 卸下 WLAN 卡。
7. 卸下光盘驱动器。
8. 卸下硬盘驱动器。
9. 卸下键盘。
10. 卸下 WWAN 卡。
11. 卸下掌垫。
12. 卸下显示屏部件。
13. 松开将散热器固定至系统板的螺钉。



14. 拨下将散热器固定至系统板的风扇电缆。



15. 拧下将系统板固定至计算机的螺钉。



16. 抬起系统板，将其从计算机上取下。




安装系统板

1. 将系统板与机箱后部的端口连接器对齐，然后将系统板置于计算机中。
2. 拧紧螺钉，将系统板固定到位。
3. 装回风扇电缆。
4. 拧紧螺钉，将散热器固定至系统板。
5. 安装显示屏部件。
6. 安装掌垫。
7. 安装 WWAN 卡。
8. 安装键盘。
9. 安装硬盘驱动器。
10. 安装光盘驱动器。
11. 安装 WLAN 卡。
12. 安装内存。
13. 卸下检修面板。
14. 安装内存卡。
15. 安装电池。
16. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

Input/Output 板

卸下 Input/Output (I/O) 板

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 卸下内存卡。
4. 卸下检修面板。
5. 卸下 WLAN 卡。
6. 卸下光盘驱动器。
7. 卸下硬盘驱动器。
8. 卸下键盘。
9. 卸下 WWAN 卡。
10. 卸下掌垫。
11. 卸下显示屏部件。
12. 卸下系统板。
13. 以一定角度抬起 I/O 板，将其从计算机上卸下。

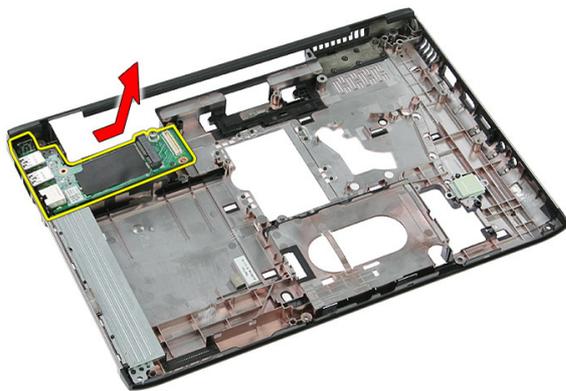

安装 Input/Output 板

1. 将 Input/Output 板安装至插槽。
2. 安装系统板。
3. 安装显示屏部件。
4. 安装掌垫。
5. 安装 WWAN 卡。
6. 安装键盘。
7. 安装硬盘驱动器。
8. 安装光盘驱动器。
9. 安装 WLAN 卡。
10. 安装内存。
11. 卸下检修面板。
12. 安装内存卡。
13. 安装电池。
14. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

系统设置程序

系统设置程序概览

系统设置程序使您能够：

- 在您的计算机中添加、更改或卸下任何硬件之后更改系统配置信息。
- 设置或更改用户可选择的选项（例如用户密码）。
- 读取当前内存容量或设置已安装的硬盘驱动器的类型。

使用系统设置程序之前，建议您记下系统设置程序屏幕信息，以备将来参考。

 **小心:** 除非您是高级计算机用户，否则请勿更改此程序的设置。某些更改可能会导致计算机运行不正常。

系统设置输入

1. 打开（或重新启动）计算机。
2. 系统显示蓝色 DELL 徽标时，您必须留意是否会显示 F2 提示。
3. 一旦显示关于 F2 键的提示，请立即按下 <F2> 键。

 **备注:** F2 键提示表示键盘已初始化。此提示的显示时间可能非常短，因此您必须等待它出现，然后按 <F2> 键。如果在出现提示之前按 <F2> 键，则此击键操作将无效。

4. 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

系统设置程序屏幕

Menu（菜单）— 显示在系统设置程序窗口顶部。该区域可提供访问系统设置程序选项的菜单。按 <左箭头> 和 <右箭头> 键可导航。当 **Menu**（菜单）选项高亮显示时，**Options List**（选项列表）将列出定义计算机中安装的硬件的选项。

Options List (选项列表) — 显示在系统设置程序窗口的左侧。此区域列出了定义计算机配置的功能, 包括已安装的硬件、节能和安全保护功能。使用上箭头键和下箭头键可向上和向下滚动列表。高亮度显示某选项时, **Options Field** (选项区域) 显示选项的当前设置和可用设置。

Options Field (选项区域) — 显示在 **Options List** (选项列表) 的右侧, 包含有关 **Options List** (选项列表) 中列出的每个选项的信息。在此区域中, 您可以查看计算机的相关信息并更改当前设置。按 <Enter> 键可更改当前设置。按 <ESC> 键可返回 **Options List** (选项列表)。

Help (帮助) — 显示于系统设置程序窗口的右侧, 并包含 **选项列表** 中选定选项的相关帮助信息。



备注: 并非选项字段中的所有设置均可更改。

Key Functions (按键功能) — 显示在 **Options Field** (选项区域) 下方, 并列出了活动的系统设置程序区域中的按键及它们的功能。

使用下列键可在系统设置程序屏幕之间导航:

击键	操作
<F2>	在系统设置程序中显示任何选定项的相关信息。
<Esc>	退出当前页面, 或从当前页面切换至系统设置程序的 Exit (退出) 页面。
<向上箭头> 或 <向下箭头>	选择要显示的项目。
<向左箭头> 或 <向右箭头>	选择要显示的菜单。
- 或 +	更改现有项目值。
<Enter>	选择子菜单或执行命令。
<F9>	加载设置默认值。
<F10>	保存当前配置并退出系统设置程序。

系统设置程序选项

Main (主要)

System Information (系统信息)

显示计算机型号。

System Date (系统日期)	重设计算机内部日历上的日期。
System Time (系统时间)	重设计算机内部时钟的时间。
BIOS Version (BIOS 版本)	显示 BIOS 版本。
Product Name (产品名称)	显示产品名称和型号。
Service Tag (服务标签)	显示计算机的服务标签。
Asset Tag (资产标签)	显示计算机的资产标签 (如果有)。

Processor Information (处理器信息)

CPU Type (CPU 类型)	显示处理器类型。
CPU Speed (CPU 速率)	显示处理器的速率。
CPU ID (CPU 标识号)	显示处理器 ID。
L1 Cache Size (一级高速缓存大小)	显示处理器一级高速缓存的大小
L2 Cache Size (二级高速缓存大小)	显示处理器二级高速缓存的大小。
L3 Cache Size (三级高速缓存大小)	显示处理器三级高速缓存的大小

Memory Information (内存信息)

Extended Memory (扩展内存)	显示计算机上安装的内存。
系统内存	显示计算机上内置的内存。
Memory Speed (内存速率)	显示内存速率。

Device Information (设备信息)

Fixed HDD (固定 HDD)	显示硬盘驱动器的型号和容量。
SATA ODD	显示光盘驱动器的型号和容量。
eSATA 设备	显示安装的 eSATA 设备的相关信息。
AC Adapter Type (交流适配器类型)	显示交流适配器的类型。

Advanced (高级)

Intel SpeedStep	启用或禁用 Intel SpeedStep 功能。	默认: Enabled (已启用)
Virtualization (虚拟化)	启用或禁用 Intel 虚拟化功能。	默认: Enabled (已启用)
Integrated NIC (集成 NIC)	启用或禁用机载网卡的电源。	默认: Enabled (已启用)

USB Emulation (USB 模拟)	启用或禁用 USB 模拟功能	默认: Enabled (已启用)
USB Powershare	允许计算机通过 USB PowerShare 端口使用存储的系统电池电量为外部设备充电, 即使计算机处于关闭状态时也是这样。	默认: Enabled (已启用)
USB Wake Support (USB 唤醒支持)	允许 USB 设备将计算机从待机状态唤醒。此功能仅在连接交流电源适配器的情况下可用。	默认: Disabled (已禁用)
SATA Operation (SATA 操作)	将 SATA 控制器模式更改为 ATA 或 AHCI。	默认: AHCI
Adapter Warnings (适配器警告)	启用或禁用适配器警告。	默认: Enabled (已启用)
Function Key Behavior (功能键行为)	指定功能键 <Fn> 的行为。	默认: Function key first (功能键优先)
Charger Behavior (充电器行为)	指定连接到交流电源时计算机电池是否充电。	默认: Enabled (已启用)
Miscellaneous Devices (其他设备)	您可以通过这些字段启用或禁用多个机载设备。	

Security (安全)

Set Service Tag (设置服务标签)	此字段可显示您系统的服务标签。如果尚未设置服务标签, 该字段可用于输入服务标签。
Set Supervisor Password (设置管理员密码)	允许更改或删除管理员密码。
Set HDD Password (设置 HDD 密码)	允许您设置计算机的内部硬盘驱动器 (HDD) 上的密码。
Password Bypass (绕过密码)	允许您在系统重新启动过程中或从休眠状态恢复时绕过系统密码和内置 HDD 密码提示。
Computrace	启用或禁用计算机的 Computrace 功能。

Boot（引导）

Boot Priority Order（引导优先顺序）	指定计算机启动时通过不同设备引导的顺序。
Hard Disk Drives（硬盘驱动器）	指定计算机可以通过哪个硬盘驱动器引导。
USB Storage Device（USB 存储设备）	指定计算机可以通过哪个 USB 存储设备引导。
CD/DVD ROM Drives（CD/DVD ROM 驱动器）	指定计算机可以通过哪个 CD/DVD 引导。
eSATA	指定计算机可以通过哪个 eSATA 设备引导。
网络	指定计算机可以通过哪个网络设备引导。

Exit（退出）

此部分使您可以在退出系统设置程序之前保存、放弃和载入默认设置。

诊断程序

设备状态指示灯

-  在计算机打开时亮起，在计算机处于电源管理模式时闪烁。
-  在计算机读取或写入数据时亮起。
-  稳定亮起或闪烁表示电池充电状态。
-  在启用无线网络时亮起。

电池状态指示灯

如果计算机已连接至电源插座，则电池指示灯将呈现以下几种状态：

- **指示灯呈琥珀色和白色交替闪烁** — 表示您的膝上型计算机连接了未经验证的或不受支持的非 Dell 交流适配器。
- **指示灯呈琥珀色闪烁和呈白色稳定亮起交替** — 表示使用交流适配器时发生临时的电池故障。
- **指示灯呈琥珀色持续闪烁** — 表示使用交流适配器时发生严重的电池故障。
- **指示灯不亮** — 表示使用交流适配器时电池处于完全充电模式。
- **白灯亮起** — 表示使用交流适配器时电池处于充电模式。

诊断哔声代码

下表显示了当计算机无法完成开机自检时，计算机可能会发出的哔声代码。

哔声	可能的原因	故障排除步骤
1	BIOS ROM 校验和正在进行或失败。	系统板故障，包括 BIOS 故障或 ROM 错误
2	未检测到 RAM	未检测到内存

哔声	可能的原因	故障排除步骤
3	<ul style="list-style-type: none"> • 芯片组错误(北桥和南桥芯片组, DMA/IMR/计时器错误) • 计时时钟检测失败 • A20 门电路故障 • 超级 I/O 芯片故障 • 键盘控制器测试失败 	系统板故障
4	RAM 读取/写入故障	内存故障
5	实时时钟电源故障	CMOS 电池故障
6	视频 BIOS 检测故障	视频卡故障
7	处理器故障	处理器故障
8	显示屏	显示屏故障

规格



备注: 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机配置的详情，请单击**开始** → **帮助和支持**，然后选择选项以查看有关计算机的信息。

System Information（系统信息）

芯片组:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

Intel HM67

Vostro 3555

AMD A70M

处理器:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

- Intel Core i3/i5 系列
- Intel Core i7（四核处理器仅可用于 Vostro 3750）

Vostro 3555

- AMD 双核处理器
- AMD 四核处理器

Memory（内存）

内存连接器

两个 SODIMM 插槽

内存容量

1 GB、2 GB 和 4 GB

内存类型

DDR3 SDRAM, 1333 MHz

最小内存

2 GB

最大内存

8 GB



备注: 仅 64 位操作系统可检测到内存容量超过 4 GB。

视频

视频类型

- 集成在系统板上

视频

- 独立视频卡

视频控制器和内存

UMA:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

Intel 图形媒体加速器 HD

Vostro 3555

AMD Radeon HD 系列 — 最高 256 MB/512 MB 共享内存

独立:

Vostro 3350

AMD Radeon HD6490 GDDR5 - 512 MB

Vostro 3450/ 3550

AMD Radeon HD6630 - 1 GB VRAM

Vostro 3750

NVIDIA GeForce GT 525M - 1 GB

通信

网络适配器

10/100/1000 Mbps 以太网 LAN

无线

内部无线局域网 (WLAN) 和无线广域网 (WWAN)

端口和连接器

音频

一个麦克风连接器, 一个立体声耳机/外置扬声器连接器

视频

Vostro 3350/ 3450/ 3550/
3555/ 3750

一个 19 针 HDMI 连接器, 一个 15 针 VGA 连接器

网络适配器

一个 RJ-45 连接器

USB

Vostro 3350

两个 USB 3.0 兼容接口, 一个 eSATA/USB 2.0 兼容接口

Vostro 3450

两个 USB 3.0 兼容接口, 一个 USB 2.0 兼容接口, 一个 eSATA/USB 2.0 兼容接口

Vostro 3550

两个 USB 3.0 兼容接口, 一个 USB 2.0 兼容接口, 一个 eSATA/USB 2.0 兼容接口

Vostro 3555

三个 USB 3.0 兼容接口, 一个 eSATA/USB 2.0 兼容接口

端口和连接器

Vostro 3750	两个 USB 3.0 兼容接口，一个 USB 2.0 兼容接口，一个 eSATA/USB 2.0 兼容接口
内存卡读取器	一个八合一内存读卡器
指纹读取器	一个

键盘

按键数

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3555	美国：86 个按键、英国：87 个按键、巴西：87 个按键、日本：90 个按键
Vostro 3750	美国：101 个按键，英国：102 个按键，巴西：104 个按键，日本：105 个按键

布局

QWERTY/AZERTY/Kanji

触摸板

有效区域:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3555

X 轴	80.00 毫米
Y 轴	40.70 毫米

Vostro 3750

X 轴	95.00 毫米
Y 轴	52.00 毫米

显示屏

Vostro 3350

类型	白色发光二极管 (WLED) 显示屏
尺寸	13.3 英寸高清显示 (HD)
有效区域 (X/Y)	293.42 毫米 x 164.97 毫米
尺寸:	
高度	189.00 毫米 (7.44 英寸)
宽度	314.00 毫米 (12.36 英寸)
对角线	337.82 毫米 (13.30 英寸)

显示屏

最大分辨率	263 K 色时为 1366 x 768
最大亮度	200 尼特
操作角度	0°（闭合）至 135°
刷新率	60 Hz
最小视角:	
水平	+/- 40°
垂直	+10°/-30°
像素点距	0.2148 毫米

Vostro 3450

类型	WLED 显示屏
尺寸	14.0 英寸 HD
有效区域 (X/Y)	309.40 毫米 x 173.95 毫米
尺寸:	
高度	192.50 毫米（7.58 英寸）
宽度	324.00 毫米（12.76 英寸）
对角线	355.60 毫米（14.00 英寸）
最大分辨率	263 K 色时为 1366 x 768
最大亮度	200 尼特
操作角度	0°（闭合）至 135°
刷新率	60 Hz
最小视角:	
水平	+/- 40°
垂直	+10°/-30°
像素点距	0.2265 毫米

Vostro 3550/3555

类型	WLED 显示屏
尺寸	15.6 英寸 HD
有效区域 (X/Y)	344.23 毫米 x 193.54 毫米
尺寸:	

显示屏

高度	210.00 毫米 (8.26 英寸)
宽度	360.00 毫米 (14.17 英寸)
对角线	396.24 毫米 (15.60 英寸)
最大分辨率	262 K 色时为 1366 x 768 像素
最大亮度	220 尼特
操作角度	0° (闭合) 至 135°
刷新率	60 Hz
最小视角:	
水平	+/- 60°
垂直	+/- 50°
像素点距	0.252 毫米

Vostro 3750

类型	WLED 显示屏
尺寸	17.3 英寸 HD
有效区域 (X/Y)	382.08 毫米 x 214.92 毫米
尺寸:	
高度	398.60 毫米
宽度	233.30 毫米
对角线	439.42 毫米
最大分辨率	262 K 色时为 1600 x 900 像素
最大亮度	200 尼特
操作角度	0° (闭合) 至 135°
刷新率	60 Hz
最小视角:	
水平	+/- 40°
垂直	+10°/- 30°
像素点距	0.238 毫米

电池

Vostro 3350

类型

- 4 芯“智能”锂离子（2.8 Ahr）
- 8 芯“智能”锂离子（2.8 Ahr）

尺寸:

厚度

4 芯 — 43.45 毫米（1.71 英寸）

8 芯 — 43.45 毫米（1.71 英寸）

高度

4 芯 — 19.10 毫米（0.75 英寸）

8 芯 — 42.36 毫米（1.67 英寸）

宽度

4 芯 — 199.10 毫米（7.84 英寸）

8 芯 — 270.00 毫米（10.63 英寸）

重量

4 芯 — 230.00 克（0.51 磅）

8 芯 — 446.00 克（0.98 磅）

电压

14.8 VDC

Vostro 3450/3550/3555

类型

- 6 芯“智能”锂离子（2.2 Ahr）
- 9 芯“智能”锂离子（2.8 Ahr）

尺寸:

厚度

6 芯/9 芯 — 57.80 毫米（2.27 英寸）

高度

6 芯 — 20.80 毫米（0.81 英寸）

9 芯 — 40.15 毫米（1.58 英寸）

宽度

6 芯/9 芯 — 255.60 毫米（10.06 英寸）

电池

重量

6 芯 — 340.00 克 (0.75 磅)

9 芯 — 504.50 克 (1.11 磅)

电压

11.1 VDC

Vostro 3750

类型

- 6 芯“智能”锂离子 (2.6 Ahr)
- 9 芯“智能”锂离子 (2.8 Ahr)

尺寸:

厚度

6 芯 — 57.80 毫米 (2.27 英寸)

9 芯 — 57.80 毫米 (2.27 英寸)

高度

6 芯 — 20.80 毫米 (0.82 英寸)

9 芯 — 40.15 毫米 (1.58 英寸)

宽度

6 芯/9 芯 — 255.60 毫米 (10.06 英寸)

重量

6 芯 — 340.00 克 (0.75 磅)

9 芯 — 504.50 克 (1.11 磅)

电压

11.1 VDC

温度范围:

运行时

0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

非运行时

- 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)

币形电池

3 V CR2032 锂币形电池

交流适配器

输入电压

100 VAC 至 240 VAC

输入电流 (最大值)

1.5 A / 1.6 A / 1.7 A / 2.3 A / 2.5 A

交流适配器

输入频率	50 Hz 至 60 Hz
输出功率	65 W、90 W 或 130 W
	 备注: 130 W 交流电源适配器仅可用于 Vostro 3750。
输出电流:	
65 W	<ul style="list-style-type: none">• 4.34 A (4 秒脉冲时的最大值)• 3.34 A (持续)
90 W	<ul style="list-style-type: none">• 5.62 A (4 秒脉冲时的最大值)• 4.62A (持续)
130 W	6.70 A (持续)
额定输出电压	19.5 +/- 1.0 VDC
尺寸:	
65 W:	
高度	28.30 毫米 (1.11 英寸)
宽度	137.20 毫米 (5.40 英寸)
厚度	57.80 毫米 (2.27 英寸)
90 W:	
高度	22.60 毫米 (0.88 英寸)
宽度	147.00 毫米 (5.78 英寸)
厚度	70.00 毫米 (2.75 英寸)
130 W:	
高度	25.40 毫米 (1.00 英寸)
宽度	154.70 毫米 (6.09 英寸)
厚度	76.20 毫米 (3.00 英寸)
温度范围:	
运行时	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

交流适配器

非运行时	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
------	---------------------------------

物理规格

Vostro 3350:

高度	27.30 毫米至 29.80 毫米(1.07 英寸至 1.17 英寸)
宽度	329.20 毫米 (12.96 英寸)
厚度	228.50 毫米 (9.00 英寸)
重量 (最小值)	2.04 千克 (4.50 磅)

Vostro 3450:

高度	30.60 毫米至 33.20 毫米(1.20 英寸至 1.31 英寸)
宽度	343.00 毫米 (13.50 英寸)
厚度	245.80 毫米 (9.68 英寸)
重量 (最小值)	2.28 千克 (5.02 磅)

Vostro 3550/3555:

高度	30.40 毫米至 34.80 毫米(1.20 英寸至 1.37 英寸)
宽度	375.40 毫米 (14.78 英寸)
厚度	260.20 毫米 (10.24 英寸)
重量 (最小值)	2.47 千克 (5.45 磅)

Vostro 3750:

高度	30.80 毫米至 34.80 毫米(1.21 英寸至 1.37 英寸)
宽度	418.40 毫米 (16.47 英寸)
厚度	286.70 毫米 (11.29 英寸)
重量 (最小值)	3.00 千克 (6.62 磅)

环境参数

温度:

环境参数

运行时	10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
存放时	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
相对湿度 (最大值) :	
运行时	10% 至 90% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (非冷凝)
气载污染物级别	G1 或更低 (根据 ISA-S71.04 - 1985 定义的标准)

与 Dell 联络

与 Dell 联络



备注: 如果没有可用的 Internet 连接, 您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联络信息。

可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异, 某些服务可能在您所在的区域不可用。如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell, 请:

1. 访问 support.dell.com。
2. 选择您的支持类别。
3. 如果您不是美国客户, 请在页面底端选择国家代码或者选择**全部**以查看更多选择。
4. 根据您的需要, 选择相应的服务或支持链接。