

XPS™

VODIČ ZA INSTALACIJU




XPS™


VODIČ ZA INSTALACIJU


Regulatorni model: P09E

Regulatorni tip: P09E001

Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA naznačuje važne informacije koje vam pomažu da svoje računalo koristite na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operacijski sustav Microsoft® Windows® u ovom dokumentu su nevažeće.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.

© 2010 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez pismene dozvole tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi koji se koriste u ovom tekstu: *Dell*, logotip *DELL*, *XPS*, *Solution Station*, i *DellConnect* su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Pentium*, i *Centrino* su registrirani zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama; *Microsoft*, *Windows* i start gumb *Windows* su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama; *Blu-ray Disc* je zaštitni znak tvrtke Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Dell koristi ga pod licencom.

U dokumentu se možda koriste i drugi zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.

Sadržaj

Postavljanje prijenosnog računala XPS	7	Korištenje prijenosnog računala XPS	22
Prije postavljanja vašeg računala	7	Pogled funkcija s desne strane	22
Priklučivanje AC adaptera	8	Pogled funkcija s desne strane	26
Priključite mrežni kabel (opcionalno)	9	Pogled funkcija na stražnjoj strani	28
Pritisnite gumb za uključivanje	10	Funkcije kućišta računala i tipkovnice	30
Postavljanje Microsoft Windows	11	Svjetla i indikatori statusa	34
Izrada medija za obnovu sustava (preporučeno)	12	Onemogućavanje punjenje baterije	35
Instalacija SIM kartice (opcionalno)	14	Potezis podlogom osjetljivom na dodir	36
Omogućavanje ili onemogućavanje bežične veze (opcionalno)	16	Tipke za reprodukciju medija	38
Postavljanje bežičnog zaslona (opcija)	18	Funkcija kontrolne trake	40
Postavljanje TV prijamnika (opcionalno)	19	Korištenjeoptičkog pogona	42
Povezivanje na Internet (opcionalno)	20	Funkcije zaslona	44
		Potezi s dodirnim zaslonom (opcionalno)	46

Sadržaj

Uklanjanje i ponovno postavljanje baterije	48	Korištenje alata za podršku	64
Funkcije softvera	50	Centar za podršku tvrtke Dell	64
Sigurnosne kopije podataka na Dell DataSafe Online	51	My Dell Downloads (preuzimanja za Dell)	65
NVIDIA Optimus tehnologija	52	Poruke sustava	65
Osjetnik slobodnog pada	53	Rješavanje hardverskih problema	67
Dell Dock (opcionalno)	54	Dell Diagnostics	67
Dell Stage (opcionalno)	55	Vraćanje operacijskog sustava	72
Rješavanje problema	57	Vraćanje sustava	73
Šifre zvučnih signala „bip“	57	Dell DataSafe Local Backup	74
Problemi s dodirnim zaslonom	58	Medij za obnovu sustava	76
Problemi s mrežom	59	Dell Factory Image Restore	77
Problemi s napajanjem	60	Dobivanje pomoći	79
Problemi s memorijom	61	Tehnička i korisnička podrška	80
Problemi sa zaključavanjem i softverom	62	DellConnect	80
		Online usluge	81

Automatizirana usluga za status narudžbe	82
Informacije o proizvodu	82
Vraćanje stavki radi popravka pod jamstvom ili kredita.	83
Prije nego nazovete	85
Kontaktiranje tvrtke Dell	87
Pronađite još informacija i izvora	88
Specifikacije	90
Dodatak	97
Obavijest o Macrovision proizvodu	97
Informacije za NOM ili Official Mexican Standard (samo za Meksiko).	98
Indeks.	99


Postavljanje prijenosnog računala XPS


Ovo poglavlje pruža informacije o postavljanju vašeg prijenosnog računala Dell™ XPS™.

Prije postavljanja vašeg računala

Kada pozicionirate svoje računalo, vodite računa da imate lagan pristup izvoru napajanja, prikladno prozračivanje i ravnu površinu za postavljanje svog računala.

Ograničeni protok zraka oko vašeg prijenosnog računala može dovesti do pregrijavanja. Za sprječavanje pregrijavanja vodite računa da ostavite najmanje 5,1 cm (2 inča) slobodnog prostora sa desne i lijeve strane. Nikada ne postavljajte računalo kada je uključeno u zatvoreni prostor, kao što je ormarić ili ladica.


 **UPOZORENJE:** Ventilacijske otvore nemojte blokirati, nemojte u njih gurati različite predmete i nemojte dopustiti da se u njima nagomila prašina. Nemojte postavljati uključeno Dell računalo u prostore sa slabom cirkulacijom zraka, kao što je zatvoreni kovčeg ili na tekstilne proizvode kao što su tepisi ili sagovi. Ograničavanje protoka zraka može oštetiti računalo, smanjiti njegovu učinkovitost ili izazvati požar. Računalo uključuje ventilator kad se ugrije. Buka od ventilatora je uobičajena i ne znači da postoji problem s ventilatorom ili računalom.

 **OPREZ:** Postavljanje ili slaganje teških ili oštih predmeta na računalo može dovesti do trajnih oštećenja na računalu.

Priključivanje AC adaptera


Priključite AC adapter na računalo i zatim ga uključite u električnu utičnicu ili uređaj za zaštitu od promjene napona.

⚠ UPOZORENJE: AC adapter možete koristiti na električnim utičnicama širom svijeta. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različite utičnice i razdjelnici napajanja. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključenje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja računala.

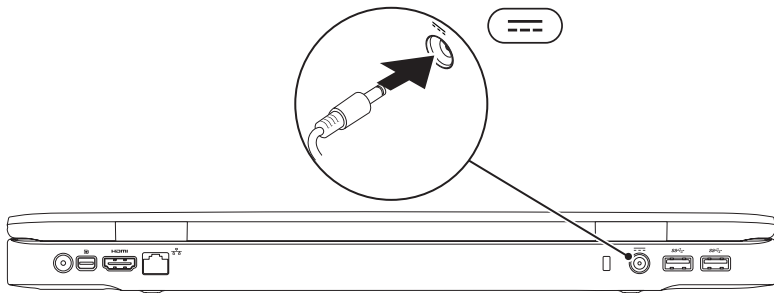


Priključite mrežni kabel (opcionalno)

Kako biste koristili priključak žične mreže, priključite mrežni kabel.

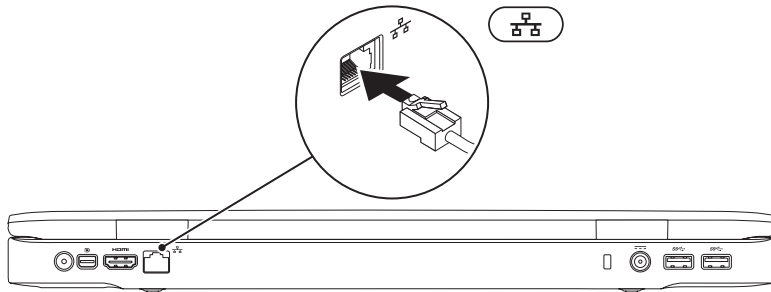

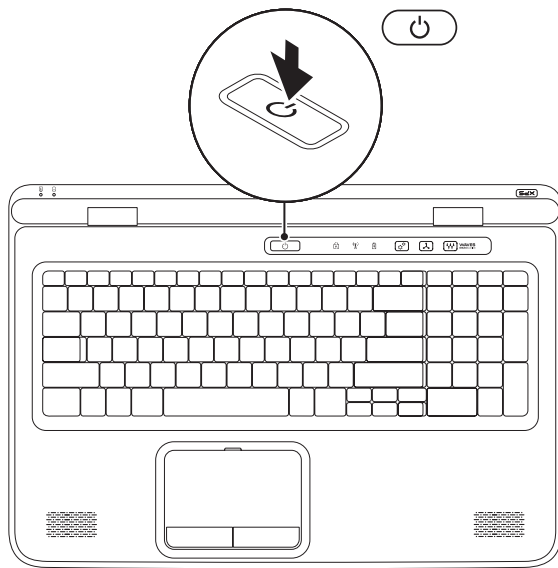


Pritisnite gumb za uključivanje




Postavljanje Microsoft Windows

Vaše Dell računalo je prethodno konfigurirano s operacijskim sustavom Microsoft® Windows®. Za postavljanje Windowsa po prvi puta, slijedite upute na zaslonu. Ovi koraci su obvezni i potrebno je nešto vremena za dovršetak. Zasloni postavljanja sustava Windows vode vas kroz nekoliko postupaka, uključujući prihvaćanje sporazuma o licenci, postavljanje svojstava i postavljanje internetske veze.

-  **OPREZ:** Ne prekidajte postupak postavljanja operativnog sustava. Ako to uradite svoje računalo možete učiniti neupotrebljivim i trebate ponovno instalirati operacijski sustav.
-  **NAPOMENA:** Za optimalan rada računala preporučamo da preuzmete i instalirate najnoviji BIOS i upravljačke programe za svoje računalo koji se nalaze na support.dell.com.
-  **NAPOMENA:** Za više informacija o operacijskom sustavu i značajkama idite na support.dell.com/MyNewDell.


Izrada medija za obnovu sustava (preporučeno)

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da izradite medij za obnovu sustava čim postavite operacijski sustav Microsoft Windows.


Medij za obnovu sustava može se koristiti za obnovu vašeg računala u radno stanje u vrijeme kad je kupljen, uz očuvanje podataka (bez da imate medij *operacijskog sustava*). Možete koristiti medij za obnovu sustava ako su promjene na tvrdom disku, programskoj opremi i drugim postavkama sustava dovele računalu u neželjeno operativno stanje.

Za izradu medija za obnovu sustava trebate sljedeće:

- Dell DataSafe Local Backup
- USB ključ s minimalnim kapacitetom od 8 GB ili DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™

 **NAPOMENA:** Dell DataSafe Local Backup ne podržava diskove za višekratno zapisivanje.



Za izradu medija za obnovu sustava:

1. Osigurajte da je priključen AC adapter (pogledajte „Priklučivanje AC adaptera“ na stranici 8).
2. Umetnite disk ili USB ključ u računalo.
3. Kliknite na **Start**  → **Svi Programi** → **Dell DataSafe Local Backup**.
4. Kliknite na **Izrada medija za obnovu**.
5. Slijedite upute na zaslonu.



NAPOMENA: Za informacije o korištenju medija za obnovu operacijskog sustava pogledajte „Medij za obnovu sustava“ na stranici 76.

Instalacija SIM kartice (opcionalno)

-  **NAPOMENA:** Ako za povezivanje s internetom koristite EVDO karticu, nije potrebno instalirati SIM karticu.
-  **NAPOMENA:** Instaliranje mini B-CAS kartice u utor za SIM karticu je potrebno radi postavljanja digitalne ISDB-T u Japanu.

Instaliranje kartice modula za identifikaciju pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module (SIM)) na vaše računalo omogućuje vam da se priključite na Internet. Za pristup Internetu morate biti unutar mreže svoga davatelja usluga mobitela.

Za instalaciju SIM kartice:

1. Isključite računalo.
2. Uklonite bateriju (pogledajte „Uklanjanje i ponovno postavljanje baterije“ na stranici 48).
3. U pregradi za bateriju umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu.
4. Ponovno postavite bateriju (pogledajte „Uklanjanje i ponovno postavljanje baterije“ na stranici 48).
5. Uključite računalo.


Za uklanjanje SIM kartice pritisnite i izbacite SIM karticu.

Postavljanje prijenosnog računala XPS


1 pregrada za bateriju

2 utor za SIM karticu


3 SIM kartica

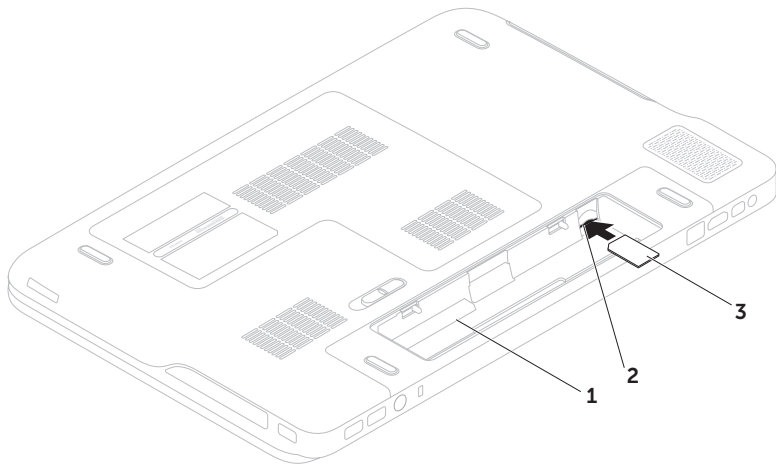

Omogućavanje ili onemogućavanje bežične veze (opcionarno)

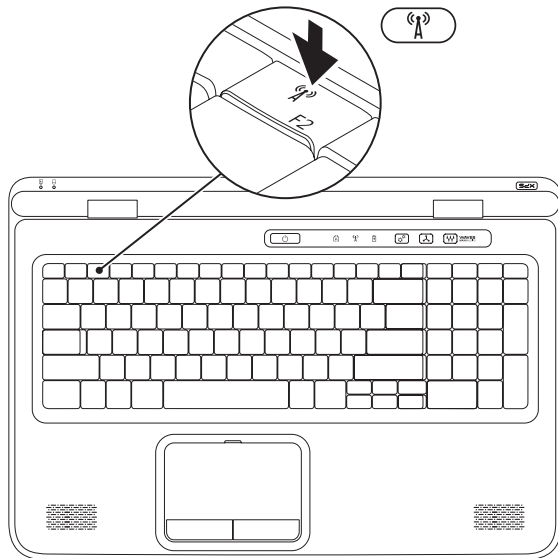

Za omogućavanje ili onemogućavanje bežične veze:



1. Osigurajte da je računalo uključeno.
2. Pritisnite tipku bežične veze  na retku funkcijskih tipki na tipkovnici.
Trenutačni status bežičnih radija prikazuje se na zaslonu.

Bežično omogućeno




Bežično onemogućeno



3. Ponovno pritisnite tipku za bežično  kako biste prebacili između stanja bežično omogućeno ili onemogućeno.
-  **NAPOMENA:** Tipka za bežično omogućuje vam brže isključivanje bežičnih radija (Wi-Fi i Bluetooth®), kao recimo kad se od vas traži da onemogućite svea bežična radija primjerice tijekom leta zrakoplovom.

Postavljanje bežičnog zaslona (opcija)


 **NAPOMENA:** Bežični zaslon možda ne bude podržan na svim računalima.


Bežični zaslon može se postaviti samo na računalima s:

Procesor	Intel® Core™ i3-3xx do i7- 8xx
Video kontroler	Integriran: Intel HD Graphics Diskretno: NVIDIA GeForce GT 435M/445M
WLAN kartica	Intel Centrino® 1000/6200/6300 ili Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
Operacijski sustav	Windows 7 Home Premium, Professional ili Ultimate
Upravljački program	Ako ne postoji, preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za „Intel Wireless Display Connection Manager“ koji dostupan na support.dell.com .

Za postavljanje bežičnog zaslona na vašem računalu:


1. Osigurajte da je računalo uključeno.
2. Osigurajte da je omogućena bežična veza (pogledajte „Omogući ili onemogući bežičnu vezu“ na stranici 16).
3. Priključite adapter za bežični zaslon na TV.


 **NAPOMENA:** Adapter za bežični zaslon nije isporučen uz vaše računalo i mora se kupiti odvojeno.

4. Uključite TV i adapter za bežični zaslon.
5. Odaberite odgovarajući video izvor za svoj TV, kao što je HDMI1, HDMI2 ili S-Video.
6. Dvaput kliknite na ikonu Intel® bežični zaslon  na radnoj površini. Prikazuje se prozor **Intel® bežični zaslon**.


7. Odaberite **Skeniraj za raspoložive zaslone**.
8. Odaberite svoj adapter za bežični zaslon iz popisa **Detektiraj bežične zaslone**.
9. Unesite sigurnosni kod koji se prikazuje na vašoj TV.

Za omogućavanje bežičnog zaslona:


1. Dvaput kliknite na ikonu Intel® bežični zaslon  na radnoj površini. Prikazuje se prozor **Intel bežični zaslon**.
2. Odaberite **Spoji se na postojeći adapter**.

 **NAPOMENA:** Za informacije o bežičnom zaslonu pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz vaš adapter bežičnog zaslona.

Postavljanje TV prijarnika (opcionarno)

 **NAPOMENA:** Dostupnost TV prijarnika može se razlikovati od regije do regije.

Za postavljanje TV prijarnika:

1. Ako već nije umetnuta, isključite računalo i umetnite mini B-CAS karticu u utor za SIM karticu na vašem računalu (samo Japan).
2. Priključite kabel TV/digitalne antene ili kabel adaptera u priključak antene na vašem računalu.
3. Uključite računalo.
4. Kliknite na **Start**  → **Svi programi** → **Windows Media Center** → **Zadaci** → **Postavke** → **TV**.
5. Slijedite upute na zaslonu.

Povezivanje na Internet (opcionalno)

Za povezivanje s Internetom potreban vam je vanjski modem ili priključak na mrežu i davatelj internetskih usluga (ISP).


Ako vanjski USB modem ili WLAN adapter nije dio vaše originalne narudžbe, kupovinu možete izvršiti na www.dell.com.

Postavljanje žične veze

- Ako koristite dial-up vezu, prije postavljanja internetske veze priključite telefonsku liniju u opcionalni vanjski USB modem i zidnu telefonsku utičnicu.
- Ako koristite DSL vezu ili vezu kablenskog/satelitskog modema, za upute za postavljanje obratite se svome davatelju internetskih ili usluga mobilne telefonije.


Za dovršetak postavljanja vaše žične internetske veze slijedite upute u odlomku „Postavljanje internetske veze“ na stranici 21.

Postavljanje bežične veze

 **NAPOMENA:** Za postavljanje bežičnog usmjernika pogledajte dokumentaciju koja je isporučena s usmjernikom.

Prije no što možete koristiti bežičnu internetsku vezu trebate priključiti bežični usmjernik.

Za postavljanje veze putem bežičnog usmjernika:

1. Osigurajte da je bežična veza omogućena na vašem računalu (pogledajte „Omogući ili onemogući bežičnu vezu“ na stranici 16).
2. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
3. Kliknite na **Start**  → **Upravljačka ploča**.
4. U okviru za pretraživanje upišite **mreža** i potom kliknite na **Centar za mrežu i dijeljenje** → **Povezivanje na mrežu**.
5. Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu.


Postavljanje internetske veze

Davatelji internetskih usluga i njihove ponude variraju od zemlje do zemlje. Za ponude koje su na raspolaganju u vašoj zemlji obratite se davatelju internetskih usluga.

Ako se ne možete priključiti na Internet, a ranije ste to mogli, možda usluge davatelja internetskih usluga trenutno nisu dostupne. Obratite se davatelju internetskih usluga za provjeru statusa usluge ili se kasnije ponovo pokušajte priključiti.

Pri ruci imajte spremne informacije o ISP-u. Ako nemate davatelja internetskih usluga, možete ga pronaći pomoću čarobnjaka **Povezivanje s Internetom**.

Za postavljanje internetske veze:

1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
2. Kliknite na **Start**  → **Upravljačka ploča**.
3. U okviru za pretraživanje upišite mreža i potom kliknite **Centar za mrežu i dijeljenje** → **Postavljanje nove veze ili mreže** → **Povezivanje na Internet**.

Prikazuje se prozor **Povezivanje na Internet**.




NAPOMENA: Ako ne znate koju vrstu veze da odaberete, kliknite na **Pomoć prilikom odabira** ili se obratite svom davatelju internetskih usluga.

4. Kako biste dovršili postavljanje slijedite upute na zaslonu i koristite informacije o postavljanju dobivene od davatelja internetskih usluga.

Korištenje prijenosnog računala XPS

Ovaj odlomak pruža informacije o funkcijama dostupnim na vašem prijenosnom računalu Dell™ XPS™.

Pogled funkcija s desne strane

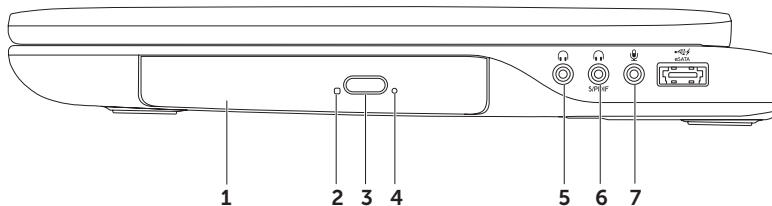



-
- 1 Optički pogon** — reproducira ili snima CD-ove, DVD-ove, Blu-ray diskove (opcionalno). Za više informacija pogledajte odlomak „Korištenje optičkog pogona“ na stranici 42.


 - 2 Svjetlo optičkog pogona** — treperi kada pritisnete gumb za izbacivanje na optičkom pogonu ili kada umetnete disk i on se počne očitavati.


 - 3 Gmb za izbacivanje na optičkom pogonu** — Kad se pritisne otvara ladicu optičkog pogona.


 - 4 Otvor za izbacivanje u nuždi** — koristi se za otvaranje optičkog pogona ako se ne otvori kada pritisnete gumb za izbacivanje na optičkom pogonu. Za više informacije pogledajte odlomak „Korištenje otvora za izbacivanje u nuždi“ na stranici 42.

 -  **5 Priključak audio izlaza/slušalica** — priključci za jedan par slušalica ili zvučnika, ili zvučnog sustava.

 -  **6 Slušalice/digitalni S/PDIF combo priključak** — priključuje pojačala, zvučnike ili TV-e za digitalni audio izlaz. Također se može koristiti i za priključivanje para slušalica.

 -  **7 Priključak za audio ulaz/mikrofon** — priključci za mikrofon ili ulazni signal za korištenje uz audio programe.
NAPOMENA: Možete postaviti 5.1 kanalne zvučnike korištenjem tri audio priključka (5, 6 i 7) ili korištenjem S/PDIF priključka (6).
-

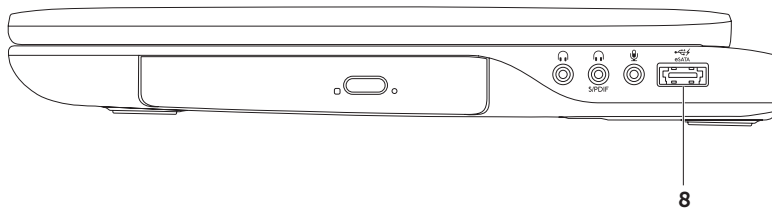


- 8  **eSATA/USB combo priključak s USBPowerShare** — priključuje se na eSATA kompatibilne uređaje za pohranu (kao što su vanjski pogoni tvrdog diska ili optički pogoni) ili USB uređaje (kao što su miš, tipkovnica, pisač, vanjski pogon ili MP3 player). USB PowerShare značajka omogućuje vam da puniti USB uređaje kad je računalo uključeno/isključeno ili u stanju mirovanja.



NAPOMENA: Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima uključite računalo kako biste punili uređaj.

NAPOMENA: Ako isključite računalo tijekom punjenja USB uređaja, uređaj se prestaje puniti. Za nastavak punjenja odspojite USB uređaj i ponovno ga priključite.

NAPOMENA: Funkcija USB PowerShare automatski se isključuje kad preostane 10% napunjenosti baterije.

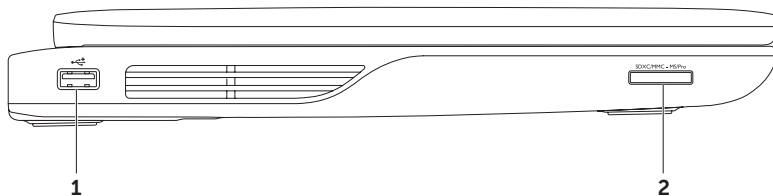
Pogled funkcija s desne strane





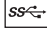


- 1  **USB 2.0 priključak** — priključuje USB uređaje, kao što su miš, tipkovnica, pisač, vanjski pogon ili MP3 player.
- 2  **Čitač medijskih kartica 9-u-1** — pruža brz i pouzdan način za pregled i dijeljenje digitalnih fotografija, glazbe, videa i dokumenata pohranjenih na memorijskim karticama. Za podržane memorijske kartice pogledajte poglavlje „Specifikacije“ na stranici 90.


NAPOMENA: Vaše se računalo isporučuje s plastičnom praznom karticom instaliranom u utor za medijsku karticu. Prazni umetci čuvaju nekorištene utore od prašine i drugih čestica. Spremite praznu karticu za korištenje kad u utorima nema medijske kartice; prazne kartice iz drugih računala možda ne odgovaraju vašem računalu.

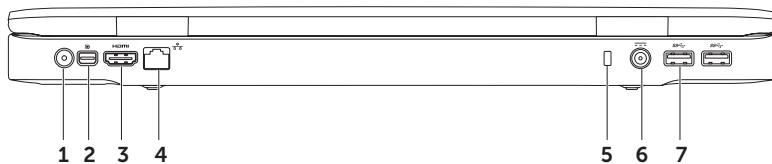



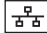


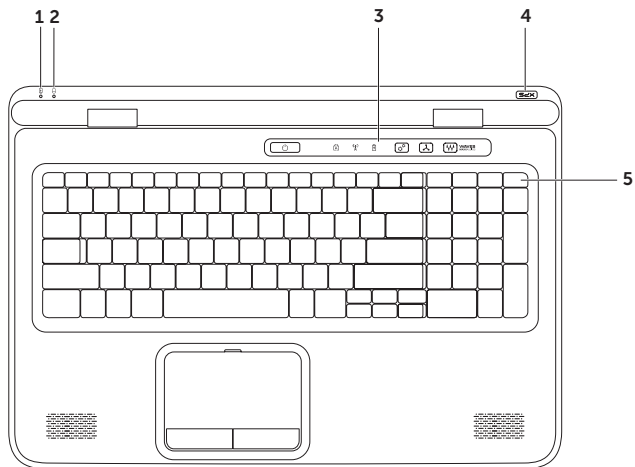

Pogled funkcija na stražnjoj strani




-
- 1 Antena u priključku (na podržanim modelima)** — priključena na vanjsku antenu (uključeno) ili koaksijalni kabel s adapterom (adapter uključen) za gledanje programa uz pomoć kartice za TV prijamnik (opcionalno).
-
-  **Priključak Mini-DisplayPort** — priključak standardnog digitalnog sučelja koje podržava vanjske DisplayPort monitore i projektore.
-
-  **HDMI priključak** — priključci za TV za oba 5.1 audio i video signala.
NAPOMENA: Kada se koristi uz monitor, omogućeno je čitanje samo video signala.
-
-  **Priključak za mrežu** — priključuje vaše računalo na mrežu ili širokopojasni uređaj ako koristite žičnu mrežu.
-
- Utor za sigurnosni kabel** — priključuje komercijalno dostupne sigurnosne kabele na računalo.
NAPOMENA: Prije nego što kupite sigurnosni kabel, uvjerite se da odgovara utoru za sigurnosni kabel na vašem računalu.
-
-  **Priključak AC adaptera** — priključuje AC adapter za napajanje računala i puni bateriju.
-
-  **USB 3.0 priključci (2)** — priključuju USB uređaje, kao što su miš, tipkovnica, pisač, vanjski pogon ili MP3 player.
-

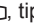
Funkcije kućišta računala i tipkovnice



-
-  **Svjetlo statusa baterije** — naznačuje stanje napunjenosti baterije. Za više informacija o svjetlu indikatora napajanja/baterije pogledajte „Svjetla i indikatori statusa“ na stranici 34.
-
-  **Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona** — uključuje se kada računalo očitava ili zapisuje podatke. Puno bijelo svjetlo naznačuje aktivnost tvrdog pogona.
 **OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nikada ne isključujte računalo kad je uključeno svjetlo aktivnosti tvrdog pogona.**
-
- Kontrolna traka** — Na kontrolnoj traci nalaze se gumb za napajanje, svjetla statusa i kontrole osjetljive na dodir. Za više informacija o kontrolnoj traci pogledajte „Funkcije kontrolne trake“ na stranici 40.
-
- Svjetlo logotipa XPS** — svjetlo na logotipu XPS naznačuje stanje napajanja. Za više informacija o svjetlu logotipa pogledajte „Svjetla i indikatori statusa“ na stranici 34.
-
- Redak funkcijske tipke** — u njemu se nalazi tipka za omogućavanje ili onemogućavanje dvostrukog zaslona , tipka za omogućavanje ili onemogućavanje bežične veze , tipka statusa napunjenosti baterije , tipke za povećanje  i smanjenje svjetline , tipka za omogućavanje ili onemogućavanje podloge osjetljive na dodir  i multimedijske tipke.
Za više informacija o multimedijским tipkama pogledajte „Tipke za reprodukciju multimedija“ na stranici 38.
-

Korištenje prijenosnog računala XPS

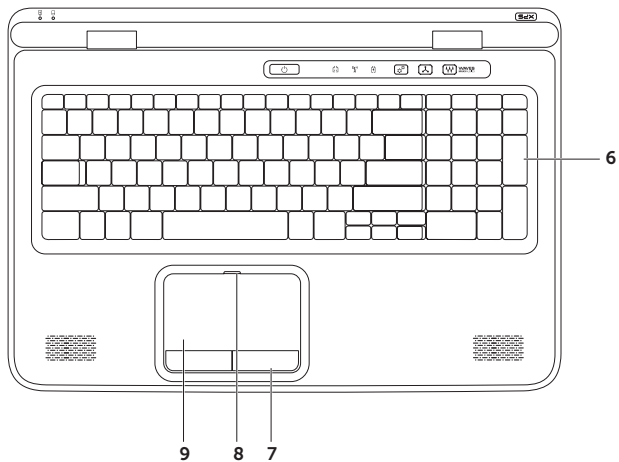

6 Tipkovnica/tipkovnica sa osvjetljenjem (opcionalno) — Ako ste kupili opcionalnu tipkovnicu sa osvjetljenjem, tipka F6 ima na sebi ikonu  tipkovnice sa osvjetljenjem. Opcionalno pozadinsko svjetlo pruža vidljivost u tamnom okruženju na način da osvjetljava sve simbole na tipkovnici.



Postavke svjetline osvjetljenja tipkovnice — za prebacivanje između tri stanja osvjetljenja pritisnite tipku <F6> (u danom redoslijedu):


- svjetlina pola tipkovnice
- svjetlina cijele tipkovnice
- nema osvjetljenja

7 Gumbi podloge osjetljive na dodir (touch pad) — obavljaju lijeve i desne klikove funkcije tipki kao one na mišu.

8 Svjetla statusa podloge osjetljive na dodir — uključuje se ako je onemogućena podloga osjetljiva na dodir.

9 Podloga osjetljiva na dodir — obavlja funkciju miša za pomicanje pokazivača, povucite ili pomaknite odabrane stavke i lijevim klikom pomoću dodira površine.

Podloga osjetljiva na dodir podržava funkcije **pomicanja**, **prebacivanja**, **zumiranja**, i **rotaciju**. Za promjenu postavki podloge osjetljive na dodir u području obavijesti na radnoj površini dva puta kliknite na ikonu **Uređaj za sinaptičko pokazivanje**. Za više informacija pogledajte „Potezi s podlogom osjetljivom na dodir“ na stranici 36.

NAPOMENA: Za omogućavanje ili onemogućavanje podloge osjetljive na dodir pritisnite  tipku na retku funkcijske tipke na tipkovnici.


Svjetla i indikatori statusa

Svjetla statusa baterije

	Svjetlo indikatora statusa	Stanje računala	Stanje napunjenosti baterije
AC adapter	puno bijelo	uključeno/stanje čekanja/ isključeno/hibernacija	punjenje
	isključivanje	uključeno/stanje čekanja/ isključeno/hibernacija	potpuno napunjeno
Baterija	puno žuto	uključeno/čekanje	slaba napunjenost (<= 10%)
	isključivanje	uključeno/stanje čekanja/ isključeno/hibernacija isključivanje/hibernacija	nije napunjeno


Svjetlo gumba za napajanje ili svjetlo logotipa XPS


Svjetlo indikatora statusa	Stanje računala
puno bijelo	uključivanje
treperi bijelo	čekanje
isključivanje	isključivanje/hibernacija

 **NAPOMENA:** Za informacije o problemima napajanja pogledajte odlomak „Problemi napajanja“ na stranici 60.

Onemogućavanje punjenje baterije

Od vas će se možda tražiti da onemogućite značajku punjenja baterije tijekom leta zrakoplovom. Za brzo onemogućavanje značajke punjenja baterije:

1. Osigurajte da je računalo uključeno.
2. Pritisnite tipku mjerača napunjenosti baterije  na retku funkcijskih tipki na tipkovnici.
3. U kartici **Napunjenost baterije**, odaberite potvrdni okvir **Onemogućiti punjenje baterije**.


 **NAPOMENA:** Punjenje baterije također može biti onemogućeno u uslužnom programu Postavljanje sustava (BIOS).

Potezis podlogom osjetljivom na dodir


Scroll (pomicanje)

Omogućuje vam da se krećete kroz sadržaj. Funkcija pomicanja uključuje:

Okomito automatsko pomicanje — omogućuje vam da se na aktivnom prozoru pomaknete prema gore ili prema dolje.

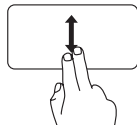


Kako biste se pomaknuli na odabrani predmet pomaknite dva prsta gore ili dolje.

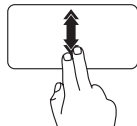


Kako biste aktivirali automatsko okomito pomicanje brzo pomaknite dva prsta prema gore ili prema dolje.

Dodirnite podlogu osjetljivu na dodir kako biste zaustavili automatsko pomicanje.

Vodoravno pomicanje — omogućava pomicanje na aktivnom prozoru ulijevo ili udesno.

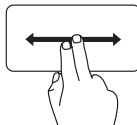

Kako biste se pomaknuli na odabrani predmet pomaknite dva prsta lijevo ili desno.

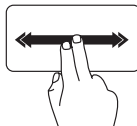


Kako biste aktivirali automatsko vodoravno pomicanje brzo pomaknite dva prsta ulijevo ili udesno.

Dodirnite podlogu osjetljivu na dodir kako biste zaustavili automatsko pomicanje.

Flick (prebacivanje)

Omogućuje vam da okrećete sadržaj naprijed ili nazad u smjeru prebacivanja.

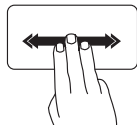


Kako biste prebacili sadržaj u aktivnom prozoru brzo pomaknite tri prsta u željenom smjeru.


Zoom (zumiranje)

Omogućuje vam da povećate ili smanjite traženje sadržaja zaslona. Funkcija zumiranja uključuje:

Stiskanje — omogućuje vam uvećanje ili smanjenje na način da pomičete dva prsta jedan od drugog ili ih približavate na podlozi osjetljivoj na dodir.

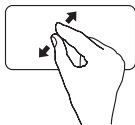

Za povećanje:
Kako biste povećali pregled aktivnog prozora razdvajajte dva prsta.

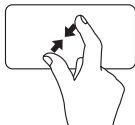

Za smanjenje:
Kako biste smanjili pregled aktivnog prozora približavajte dva prsta.

Rotate (rotacija)

Omogućuje vam okretanje aktivnog sadržaja na zaslonu. Funkcija rotacije uključuje:

Uvrtnje — omogućuje vam rotaciju aktivnog sadržaja uz uporabu dva prsta gdje je jedan prst čvrst, a drugi rotira.



Držite palac na mjestu, pomičite kažiprst u smjeru luka udesno ili ulijevo kako biste rotirali odabranu stavku u smjeru ili obrnutim smjerom od kazaljke na satu.

Tipke za reprodukciju medija

Tipke za reprodukciju medija također se nalaze na retku funkcijske tipke na tipkovnici. Za korištenje tipki za reprodukciju medija pritisnite potrebnu tipku. Tipke za reprodukciju medija možete konfigurirati korištenjem uslužnog programa za **Postavljanje sustava** (BIOS) ili **Windows centar za mobilnost**.

Postavljanje sustava


1. Za ulazak u uslužni program za postavljanje sustava (BIOS) pritisnite <F2> tijekom POST (Samotestiranja tijekom uključanja, eng. Power On Self Test).
2. U **Function Key Behavior** (Ponašanje funkcijskih tipki) odaberite **Multimedia Key First** (Prva multimedijaska tipka) ili **Function Key First** (Prva funkcija tipke).

Multimedia Key First (Prva multimedijaska tipka) — ovo je zadana opcija. Pritisnite bilo koju od tipku za reprodukciju medija za izvođenje multimedijске radnje. Za funkciju, pritisnite <Fn> + potrebnu tipku funkcije.

Function Key First (prva funkcija tipke) — za izvođenje pridružene funkcije pritisnite bilo koju funkcijsku tipku. Za multimedijsku radnju pritisnite <Fn> + potrebnu multimedijsku tipku.

 **NAPOMENA:** Opcija **Multimedia Key First** (prva multimedijaska tipka) je aktivna samo u operacijskom sustavu.

Windows Mobility Center (Windowsov centar za mobilnost)

1. Pritisnite tipku <Windows><X> ili dodirnite Windows centar za mobilnost  na kontrolnoj traci za pokretanje Windows centar za mobilnost.
2. U **Function Key Row** (Redak funkcijske tipke) odaberite **Function Key** (Funkcijska tipka) ili **Multimedia Key** (Multimedijaska tipka).



 Utišavanje zvuka

 Smanjenje glasnoće


 Povećanje glasnoće


 Reprodukcija prethodnog zapisa ili poglavlja


 Reprodukcija ili pauza


 Reprodukcija sljedećeg zapisa ili poglavlja


Funkcija kontrolne trake

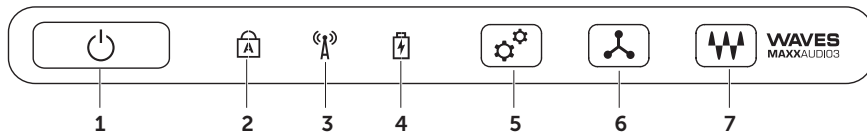



-
-  **Gumb napajanja i svijetlo** — prilikom pritiska uključuje ili isključuje računalo. Svijetlo u gumbu naznačuje stanja napajanja. Za više informacija o svjetlu gumba napajanja pogledajte „Svjetla i indikatori statusa“ na stranici 34.


 -  **Svjetla statusa velikih slova** — uključena su ako je omogućena funkcija velikih slova.

 -  **Indikator statusa bežične veze** — uključuje se kada je omogućena bežična veza. Za više informacija pogledajte „Omogući ili onemogući bežičnu vezu“ na stranici 16.

 -  **Svjetlo statusa baterije** — naznačuje stanje napunjenosti baterije. Za više informacija o svjetlu indikatora napajanja/baterije pogledajte „Svjetla i indikatori statusa“ na stranici 34.
NAPOMENA: Baterija s puni kada se računalo napaja korištenjem AC adaptera.

 -  **Kontrola Windows centra za mobilnost** — dodirnite za pokretanje Windows centra za mobilnost.

 -  **Kontrola za brzo pokretanje** — dodirnite za pokretanje prethodno definiranog programa po vašem izboru.

 -  **Audio upravljačka ploča** — dotaknite za pokretanje **Dell Audio** upravljačke ploča. Upravljačka ploča omogućuje vam da postavite studijsku audio kvalitetu izlaza na svom računalu. Također možete promijeniti audio postavke poput glasnoće, postavke vanjskih zvučnika i postavke mikrofona.
-

Korištenjeoptičkog pogona

△ **OPREZ:** Kada otvarate ili zatvarate optički pogon, nemojte ga pritiskati prema dolje. Ladicu optičkog pogona držite zatvorenom kada ne koristite pogon.

△ **OPREZ:** Tijekom reprodukcije ili zapisivanja diskova nemojte pomicati računalo.

Optički pogon reproducira ili snima CD-ove, DVD-ove, Blu-ray diskove (opcionalno). Prilikom umetanja diska, provjerite da ste okrenuli stranu s ispisom na ladicu optičkog pogona.

Za postavljanje diska u optički pogon:

1. Na optičkom pogonu pritisnite tipku za izbacivanje.
2. Izvucite ladicu optičkog pogona.
3. Umetnite disk, s naljepnicom prema gore, u sredinu ladice optičkog pogona i namjestite disk na osovinu.
4. Gurnite ladicu optičkog pogona natrag u pogon.


Korištenje otvora za izbacivanje u nuždi

Ako ladica optičkog pogona ne izađe kad pritisnete gumb za izbacivanje, možete koristiti otvor za izbacivanje u nuždi kako biste otvorili ladicu pogona. Za otvaranje ladice pogona korištenjem otvora za izbacivanje u nuždi:


1. Isključite računalo.
2. Umetnite mali štapić ili izravnatu spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u nuždi i čvrsto gurnite sve dok se ladica ne otvori.

Korištenje prijenosnog računala XPS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | disk |
| 2 | vretno |
| 3 | ladica optičkog pogona |
| 4 | otvor za izbacivanje u nuždi |
| 5 | gumb za izbacivanje |

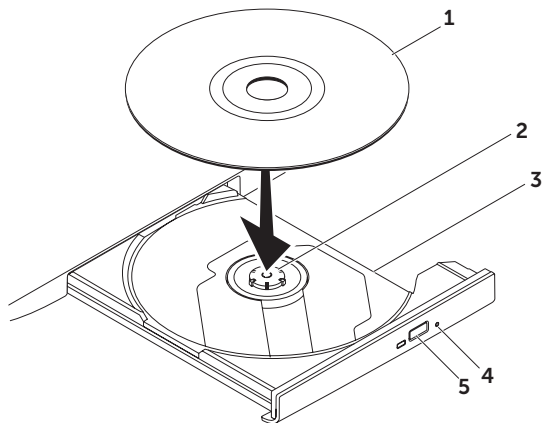

Funkcije zaslona

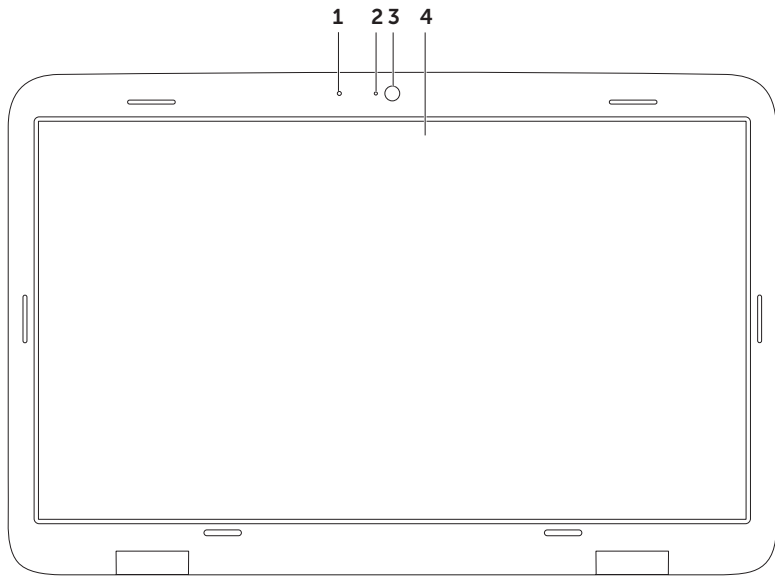


-
- 1 Mikrofon** — omogućuje viskokokvalitetan zvuk za video konferenciju i snimanje glasa.

 - 2 Indikatorsko svjetlo kamere** — naznačuje je li kamera uključena ili isključena.

 - 3 Kamera** — ugrađena kamera za video snimanje, konferenciju i razgovor. Kamera podržava kodek kompresije videa H.264, koji pruža visoko kvalitetan video pri malim brzinama prijenosa podataka.

 - 4 Zaslون** — vaš zaslon može varirati ovisno o modelu koji ste odabrali prilikom kupnje vašeg računala. Zaslon može podržavati funkciju dodirnog zaslona ako prilikom kupovine naznačite tu opciju. Za informacije o funkcijama dodirnog zaslona pogledajte „Potezi s dodirnim zaslonom (opcionalno)“ na stranici 46.
-

Potezi s dodirnim zaslonom (opcionalno)

 **NAPOMENA:** Neki od poteza su određeni programom i možda ne budu radili u svim programima.

Zoom (zumiranje)

Omogućuje vam da povećate ili smanjite traženje sadržaja zaslona.

Pinch (Stiskanje) — omogućava uvećanje ili smanjenje tako da pomičete dva prsta jedan od drugog ili ih približavate na podlozi osjetljivoj na dodir.




Za povećanje:
Kako biste povećali pregled aktivnog prozora razdvajajte dva prsta.



Za smanjenje:
Kako biste smanjili pregled aktivnog prozora približavajte dva prsta.

Dwell


Omogućava vam pristup dodatnim informacijama tako da simulirate desni klik.

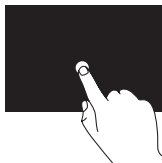

Za otvaranje izbornika ovisno o kontekstu pritisnite i držite prst na dodirnom zaslonu.

Flick (prebacivanje)

Omogućuje vam da okrećete sadržaj naprijed ili nazad u smjeru prebacivanja.

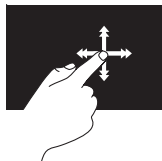


Kako biste prebacili sadržaj u aktivnom prozoru brzo pomaknite prst u željenom smjeru. Kad navigirate sadržajem kao što su slike ili pjesme u propisu pjesama, prebacivanje također radi i okomito.

Scroll (pomicanje)


Omogućuje vam da se krećete kroz sadržaj. Funkcija pomicanja uključuje:

Pan — omogućuje vam da pomaknete fokus na odabrani predmet kad cijeli predmet nije vidljiv.

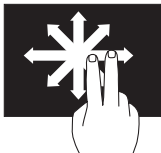


Kako biste se pomaknuli na odabrani predmet pomaknite dva prsta u željenom smjeru.

Okomito pomicanje — omogućuje vam pomicanje na aktivnom prozoru prema gore ili prema dolje.

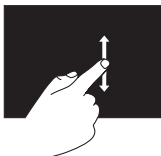

Kako biste aktivirali okomito pomicanje pomaknite prst prema gore ili dolje.

Vodoravno pomicanje — omogućuje pomicanje na aktivnom prozoru udesno ili ulijevo.

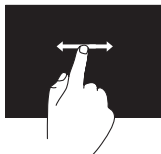

Kako biste aktivirali vodoravno pomicanje pomaknite prst prema udesno ili ulijevo.

Rotate (rotacija)


Omogućuje vam okretanje aktivnog sadržaja na zaslonu.


Twist (uvrtanje) — omogućuje vam okretanje aktivnog sadržaja uz uporabu dva prsta.




Držeći prst ili palac na mjestu, pomičite drugi prst u smjeru luka udesno ili ulijevo. Možete također rotirati aktivni sadržaj tako da pomičete oba prsta kružnom kretnjom.

Uklanjanje i ponovno postavljanje baterije

 **UPOZORENJE:** Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s računalom.

 **UPOZORENJE:** Korištenje baterije koja nije kompatibilna može povećati opasnost od eksplozije ili požara. Ovo računalo treba koristiti bateriju kupljenu samo od tvrtke Dell. Nemojte koristiti baterije od drugih računala.

 **UPOZORENJE:** Prije uklanjanja baterije isključite računalo i uklonite vanjske kabele (uključujući AC adapter).

Za uklanjanje baterije:


1. Isključite računalo i okrenite ga naopako.
2. Pomaknite jezičak za oslobađanje baterije u otključani položaj.
3. Podignite bateriju pod kutom i uklonite je iz pregrade za bateriju.

Za ponovno postavljanje baterije:

1. Poravnajte jezičke na bateriji s utorima na pretincu za bateriju.
2. Pritisnite bateriju prema dolje sve dok baterija ne kliknu jezičci za oslobađanje baterije.


Korištenje prijenosnog računala XPS

- 1 jezičak za oslobađanje baterije
- 2 baterija
- 3 pločice (3)

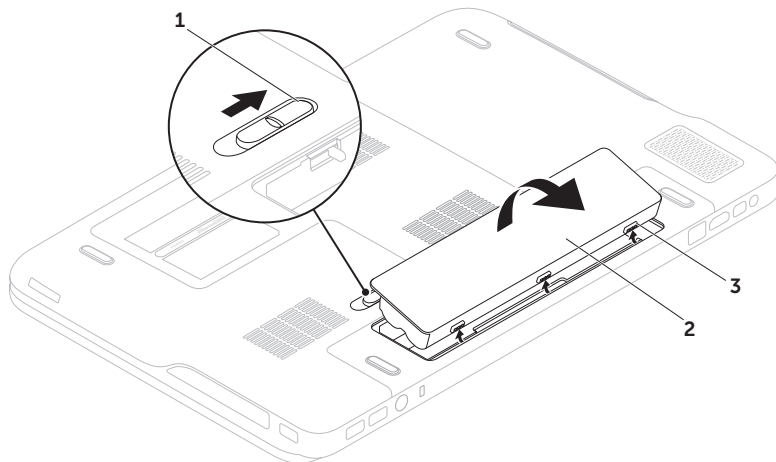

Funkcije softvera

Osobno prepoznavanje za FastAccess

Vaše računalo može imati funkciju osobnog prepoznavanja za FastAccess. Ova funkcija pomaže održati sigurnim vaše Dell računalo na način saznavanja jedinstvenog izgleda vašeg lica i korištenja istog za potvrdu identiteta za automatsko davanje informacija za prijavu koje biste inače sami unijeli (kao što je prijava u Windows račun ili sigurne web stranice). Za više informacija kliknite na **Start**  → **Svi Programi** → **FastAccess**.

Produktivnost i komunikacija

Računalo možete koristiti za izradu prezentacija, brošura, čestitki, letaka i proračunskih tablica. Možete urediti i pregledati digitalne fotografije i slike. Provjerite svoj račun za kupnju za softver instaliran na vašem računalu.



Nakon povezivanja na Internet, možete pristupiti web mjestima, postaviti račun e-pošte i učitati ili preuzeti datoteke.

Zabava i multimedija

Računalo možete koristiti za gledanje videa, igranje igrica, izradu svojih CD-a/DVD-a, slušanje glazbe i internetskih radio postaja.

Možete preuzeti ili kopirati slike i video datoteke s prenosnih uređaja, kao što su digitalni fotoaparati ili mobilni telefoni. Dodatne programske aplikacije omogućuju vam da organizirate i izradite glazbene i video datoteke koje možete snimiti na disk, spremi na prenosne proizvode kao što su MP3 playeri i ručni uređaji za zabavu ili reproducirati i gledati spajanjem izravno na televizije, projektore i opremu kućnog kina.


Sigurnosne kopije podataka na Dell DataSafe Online

-  **NAPOMENA:** Dell DataSafe Online je podržan u Windows operacijskim sustavima.
-  **NAPOMENA:** Za brzo učitavanje/preuzimanje preporuča se širokopolasna veza.

Dell DataSafe Online automatizirana je usluga za sigurnosne kopije i vraćanje sustava koja pomaže zaštititi podatke i druge važne datoteke od katastrofalnih nesreća kao što su krađa, požar ili prirodne nepogode. Usluzi možete pristupiti na svom računalu korištenjem računa zaštićenog-lozinkom.

Za više informacija idite na **DellDataSafe.com**.

Za raspored sigurnosnih kopija:

1. Dvapat kliknite na ikonu  Dell DataSafe Online u području obavijesti na vašoj radnoj površini.
2. Slijedite upute na zaslону.

NVIDIA Optimus tehnologija

Vaše prijenosno računalo XPS opremljeno je s NVIDIA Optimus tehnologijom. Optimus tehnologija namijenjena je za maksimiziranje performansi i iskustva korisnika na vašem računalu, dok minimalizira utjecaj na vijek trajanja baterije. Omogućuje vam kombiniranje mogućnosti grafičke obrade ugrađene grafičke jedinice za obradu Intel® (GPU) s diskrete NVIDIA GPU tijekom pokretanja grafički osjetljivih programa poput 3-D igrica. NVIDIA GPU se uključuje samo za postojeće programe i stog produljuje vijek trajanja baterije.

Optimus rješenje se omogućuje kroz profil programa. Kad je program pokrenut, upravljački programi za video provjeravaju kako bi vidjeli da li je programu dodijeljen profil programa.

- Ako postoji profil programa, uključuje se NVIDIA GPU i program se pokreće u učinkovitom načinu rada. NVIDIA GPU automatski se isključuje kad se program zatvori.
- Ako ne postoji profil programa, koristi se ugrađeni Intel GPU.


Zadani popis profila program često se ažurira preko NVIDIA i automatski se preuzima na vaše računalo kad ste spojeni na Internet.

Možete isto tako, izraditi profile programa za bilo koji program na vašem računalu. Ovo možda bude potrebno za novija ostvarenja igrica ili programa koji nemaju zadani profil programa.

Promjena postavki profila programa

1. Desnom tipkom kliknite na radnoj površini i odaberite **upravljačku ploču NVIDIA**.
2. U prozoru **upravljačke ploče NVIDIA** kliknite na **3D postavke** za proširenje odjeljka (ako već nije proširen) i potom kliknite na **Upravljanje 3D postavkama**.
3. U kartici **Postavke programa** kliknite na **Dodaj** i potražite za odabir izvršnu datoteku programa (.exe). Nakon što je dodate, možete promijeniti postavke za taj program.

Za promjenu postavki za određeni program, odaberite program u popisu **Odaberi program za prilagođavanje**: i izvršite željene promjene.

 **NAPOMENA:** Za više informacija o opcijama i postavkama upravljačke ploče NVIDIA kliknite na **Pomoć**.

Osjetnik slobodnog pada

Osjetnik slobodnog pada zaštićuje tvrdi pogon vašeg računala od mogućeg oštećenja na način da detektira status slobodnog pada uzrokovan slučajnim ispuštanjem računala. Kad je otkriven slobodan pad, tvrdi pogon postavlja se u *sigurnosno stanje* za zaštitu od oštećenja na glavi za čitanje/pisanje i mogućeg gubitka podataka. Kad se stanje slobodnog pada više ne otkriva tvrdi pogon vraća se u normalan rad.

Dell Dock (opcionalno)

Dell Dock je grupa ikona koja pruža jednostavan pristup često korištenim programima, datotekama i mapama. Dock možete prilagoditi tako da:

- dodajete ili uklanjate ikone
- grupirate povezane ikone u kategorije
- promijenite boju i lokaciju Docka
- promijenite ponašanje ikona



Dodavanje kategorije

1. Desnim klikom na Dock, kliknite na **Dodaj**→ **Kategorija**.
Prikazuje se prozor **Dodaj/uredi kategoriju**.
2. Unesite naslov za kategoriju u polje **Naslov**.
3. Odaberite ikonu za kategoriju iz okvira **Odaberi sliku**.
4. Kliknite na **Spremi**.

Dodaj ikonu

Povucite i dodajte ikonu na Dock ili kategoriju.

Ukloni kategoriju ili ikonu

1. Desnom tipkom kliknite na kategoriju ili ikonu na Docku i kliknite na **Obriši prečac** ili **Obriši kategoriju**.
2. Slijedite upute na zaslonu.


Prilagodi Dock

1. Desnom tipkom kliknite na Dock i kliknite na **Napredne postavke...**
2. Odaberite željenu opciju za prilagodbu Docka.

Dell Stage (opcionalno)

Program Dell Stage pruža pristup u vaše omiljene medije i programe višestrukih dodira.


Za pokretanje programa Dell Stage kliknite na **Start**  → **Svi programi** → **Dell Stage** → **Dell Stage**.

 **NAPOMENA:** Neke od aplikacija na Dell Stage također se mogu pokrenuti i iz izbornika **Svi programi**.

Dell Stage možete prilagoditi kao u nastavku:

- Preraspoređivanje prečaca programa — odaberite i držite prečac programa sve dok treperi i potom povucite prečac programa na željenu lokaciju na Dell Stage.
- Minimaliziranje — povucite prozor Dell Stage na dno zaslona.
- Prilagođavanje — odaberite ikonu postavke i potom odaberite željenu opciju.

Sljedeći programi su na raspolaganju na Dell Stage:


-  **NAPOMENA:** Neki od programa možda ne budu na raspolaganju na osnovu odabira koje ste izvršili prilikom kupnje računala.
- GLAZBA — reproducira glazbu ili pregledava vaše glazbene datoteke po albumu, izvođaču ili nazivu pjesme. Možete i slušati radio postaje širom svijeta. Opcionalni program Napster omogućuje vam preuzimanje pjesama kad ste priključeni na Internet.
- YOUPAINT — crtanje i uređivanje slika.
- IGRE — igranje igrica osjetljivih na dodir.
- DOKUMENTI — omogućuje brz pristup u mapu Dokumenti na vašem računalu.

Korištenje prijenosnog računala XPS

- FOTO — pregledava, organizira i uređuje vaše fotografije. Možete izraditi dijaprojeksije i kolekcije svojih slika i učitati ih na **Facebook** ili **Flickr** kad ste priključeni na Internet.
- DELL WEB — omogućuje pregled vaše četiri omiljene web stranice. Kliknite ili dodirnite pregled web stranice kako biste je otvorili u web pregledniku.
- VIDEO — pregled videa. Opcionalni program CinemaNow omogućuje vam kupnju ili unajmljivanje filmova i TV emisija kad se priključeni na Internet.
- PREČACI — omogućuju brzi pristup često korištenim programima.
- STICKYNOTES — izrađuje zabilješke ili podsjetnike korištenjem tipkovnice ili dodirnog ekrana. Ove zabilješke prikazuju se na oglasnoj ploči prilikom sljedećeg pristupa programu STICKYNOTES. Zabilješke također možete spremiti na svojoj radnoj površini.
- Web Tile — omogućuje pregled vaše četiri omiljene web stranice. Naslov vam omogućuje da dodate, uredite ili obrišete pregled web stranice. Kliknite ili dodirnite pregled web stranice kako biste je otvorili u web pregledniku. Možete također izraditi i višestruke web naslove preko aplikacije Galerija.


Rješavanje problema

Ovaj odlomak pruža informacije o rješavanju problema vašeg računala. Ako ne možete riješiti problem koristeći sljedeće upute, pogledajte „Korištenje alata za podršku“ na stranici 64 ili „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87.

 **UPOZORENJE:** Samo obučeno servisno osoblje smije ukloniti pokrov računala. Za napredne servisne upute pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals.

Šifre zvučnih signala „bip“



Ako dođe do pogreški ili problema vaše računalo tijekom pokretanja može proizvesti seriju zvučnih signala. Ove serije zvučnih signala, nazivaju se šifra zvučnog signala, identificiraju problem. Ako dođe do toga, zapišite zvučni signal i obratite se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).


 **NAPOMENA:** Za zamjenu dijelova pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com.

Šifre zvučnih signala	Mogući problem
Jedan	Mogući kvar matične ploče — pogreška BIOS ROM checksum
Dva	Nije otkriven RAM NAPOMENA: Ako ste instalirali ili zamijenili memorijski modul osigurajte da je memorijski modul pravilno nasjeo.
Tri	Moguća pogreška na matičnoj ploči — pogreška čipseta
Četiri	Pogreška RAM-a čitanje/pisanje
Pet	Kvar sata stvarnog vremena
Šest	Kvar video kartice ili čipa
Sedam	Kvar procesora
Osam	Kvar zaslona

Problemi s dodirnim zaslonom


Neke ili sve funkcije višestrukih dodira ne rade —

- Određene funkcije dodira i višestrukih dodira mogu biti onemogućene. Za njihovo omogućavanje dvaput kliknite ikonu **Prebacivanja**  u području obavijesti na radnoj površini. U prozoru **Olovka i dodir** odaberite karticu **Dodir** i osigurajte da su odabrane opcije **Koristite prste kao uređaj za unos** i **Omogući višestruke poteze i dodire**.
- Funkcija višestrukog dodira možda ne bude podržana od strane programa.
- Dodirni zaslon kalibriran je u tvornici i ne treba ponovno kalibriranje. Ako odaberete da kalibrirate dodirni zaslon kliknite na **Start**  → **Upravljačka ploča** → **Hardver i zvuk** → **Postavke prijenosnog računala** → **Kalibriraj...**

 **NAPOMENA:** Nepravilna kalibracija može dovesti do netočne osjetljivosti dodira.

Ako dodirni zaslon počinje gubiti svoju osjetljivost — možda na dodirnom zaslonu postoje strane čestice (kao ljepljive čestice) koje blokiraju dodirne osjetnike. Za uklanjanje ovih čestica:

1. Isključite računalo.
2. Odspojite AC adapter iz zidne utičnice.

 **OPREZ: Nemojte koristiti vodu ili tekućinu za čišćenje za brisanje dodirnog zaslona.**

3. Koristite čistu, krpu bez dlačica (po potrebi krpu možete pošpricati ne abrazivnim sredstvom za čišćenje ili vodom, ali ne po ekranu) i obrisati površinu i strane dodirnog zaslona kako biste uklonili svu prljavštinu ili otiske prstiju.

Problemi s mrežom

Bežične veze

Ako dođe do gubitka bežične veze — mrežni usmjernik je isključen ili je na računalu onemogućena bežična veza.

- Provjerite bežični usmjernik kako biste osigurali da je uključen i priključen na vaš izvor podataka (kabelski modem ili mrežnu sabirnicu).
- Provjerite je li bežična veza omogućena na vašem računalu (pogledajte „Omogući ili onemogući bežičnu vezu“ na stranici 16).
- Ponovno uspostavite vezu na vaš bežični usmjernik (pogledajte „Postavljanje bežične veze na stranici“ 20).
- Smetnje mogu blokirati ili prekidati vašu bežičnu vezu. Pokušajte pomaknuti računalo bliže prema bežičnom usmjerniku.

Žičane veze

Ako je žična mrežna veza izgubljena — mrežni kabel se olabavio ili je oštećen.

- Provjerite mrežni kabel kako biste se uvjerali da je uključen i da nije oštećen.

Problemi s napajanjem

Ako svjetlo napajanja ne svijetli — računalo je isključeno, hibernira ili ne prima električnu energiju.

- Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje. Računalo normalno nastavlja s radom ako je isključeno ili u načinu rada hibernacije.
- Ponovno postavite kabel AC adaptera u priključak na računalu i u zidnu utičnicu.
- Ako je kabel AC adaptera priključen na produžni kabel, provjerite da li je produžni kabel uključen u zidnu utičnicu i da li je prekidač na produžnom kabelu uključen. Zaobiđite uređaje za zaštitu, razdjelnike i produžne kabele kako biste provjerili da se računalo ispravno uključuje.
- Provjerite da li izvor el. energije radi tako da ga testirate pomoću drugog uređaja, poput svjetiljke.
- Proveri priključak kabela AC adaptera. Ako AC adapter ima svjetlo, provjerite da li je svjetlo uključeno.

Ako je svjetlo napajanja bijelo i računalo ne odgovara — možda zaslon ne odgovara.

- Pritisnite gumb napajanja sve dok se računalo ne isključi i zatim ga ponovno uključite.
- Ako i dalje dolazi do problema obratite se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Ako svjetlo napajanja treperi bijelo — računalo je u stanju mirovanja ili zaslon možda ne odgovara.

- Pritisnite tipku na tipkovnici, pomaknite miša ili prst na podlozi osjetljivoj na dodir ili pritisnite gumb za uključivanje za povratak u normalno stanje rada.
- Ako računalo ne odgovara, pritisnite gumb za napajanje sve dok se računalo ne isključi i zatim ga ponovno uključite.
- Ako i dalje dolazi do problema obratite se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Ako osjetite smetnju koja ometa prijam na vašem računalu — neželjeni signal stvara smetnju tako da prekida ili blokira ostale signale. Neki od mogućih uzroka smetnji su:

- napajanje, tipkovnica i produžni kabeli za miša
- previše uređaja uključenih na razdjelnik napajanja
- više razdjelnika priključenih na jednu utičnicu

Problemi s memorijom

Ako primite poruku o nedostatku prostora u memoriji —

- Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvoreneprograme koje ne koristite da vidite jeste li riješili problem.
- U dokumentaciji softvera potražite minimalne zahtjeve memorije. Ako je to potrebno, instalirajte dodatnu memoriju (pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals).
- Ponovno postavite memorijski modul(-e) u priključak(-e) (za upute pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals).
- Ako i dalje dolazi do problema obratite se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Ako dolazi do drugih problema s memorijom —

- Pokrenite Dell Diagnostics (pogledajte „Dell Diagnostics“ na stranici 67).
- Ako i dalje dolazi do problema obratite se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Problemi sa zaključavanjem i softverom


Ako se računalo ne pokreće — provjerite je li kabel AC adaptera čvrsto priključen na računalo i u električnu utičnicu.

Ako program prestaje reagirati —


Zatvorite program:

1. Istodobno pritisnite <Ctrl><Shift><Esc>.
2. Kliknite na **Applications** (Programi).
3. Odaberite program koji više ne odgovara.
4. Kliknite na **End Task** (Završi zadatak).

Ako se program neprekidno ruši — provjerite dokumentaciju softvera. Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

 **NAPOMENA:** Softver u svojoj dokumentaciji ili na CD-u obično uključuje upute za instalaciju.

Ako računalo prestane odgovarati ili se prikaže puni plavi zaslon —


 **OPREZ:** Ako ne možete zatvoriti operacijski sustav postoji mogućnost da izgubite podatke.

Ako ne dobijete odgovor pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomakom miša, pritisnite gumb za napajanje najmanje 8 do 10 sekundi sve dok se računalo ne isključi i zatim ponovno pokrenite računalo.


Ako je program namijenjen za raniju verziju operacijskog sustava Microsoft® Windows® —

Pokrenite čarobnjaka za programsku kompatibilnost. Čarobnjak za programsku kompatibilnost konfigurira program, pa se pokreće u okolini sličnoj onoj operacijskog sustava ranije verzije Microsoft Windowsa.

Za pokretanje Čarobnjaka za programsku kompatibilnost:

1. Kliknite na **Start**  → **Control Panel** (Upravljačka ploča) → **Programs** (Programi) → **Run programs made for previous versions of Windows** (Pokreni program namijenjen ranijim verzijama Windowsa).
2. Na ekranu dobrodošlice, kliknite na **Next** (Dalje).
3. Slijedite upute na zaslonu.


Ako imate druge probleme sa softverom —

- Odmah izradite sigurnosnu kopiju svojih datoteka.
- Koristite program za skeniranje virusa kako biste provjerili tvrdi pogon ili CD-e.
- Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke ili programe i isključite računalo preko izbornika **Start** .
- Provjerite dokumentaciju softvera ili se obratite proizvođaču programa za informacije o rješavanju problema:
 - Uvjerite se da je program kompatibilan s operativnim sustavom instaliranim na vašem računalu.
 - Uvjerite se da vaše računalo zadovoljava minimalne zahtjeve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Pogledajte dokumentaciju softvera za informacije.
 - Uvjerite se da je program instaliran i konfiguriran ispravno.
 - Uvjerite se da pogonski programi uređaja nisu u konfliktu s programom.
 - Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.
 - Zapišite bilo koju poruku o pogrešci koja je prikazana kako biste pomogli u rješavanju problema prilikom kontaktiranja tvrtke Dell.

Korištenje alata za podršku


Centar za podršku tvrtke Dell

Centar za podršku tvrtke Dell vam pomaže pri pronalaženju usluge, podrške i željenih posebnih informacija vezanih uz sustav.

Za pokretanje programa kliknite na  ikonu u području obavijesti na radnoj površini.

Početna stranica **Centra za podršku tvrtke Dell** prikazuje broj modela vašeg računala, servisnu oznaku, Kôd za brzu uslugu i informacije za kontakt servisa.

Početna stranica pruža veze za pristup:



Samopomoć (rješavanje problema, sigurnost, svojstva sustava, mreža/Internet, sigurnosna kopija/vraćanje sustava i operacijski sustav Windows)



Upozorenja (upozorenja tehničke podrške vezano uz vaše računalo)




Pomoć iz tvrtke Dell (tehnička podrška s DellConnect™, Služba za korisnike, Obuka i priručnici s lekcijama, Kako da- pomoć tvrtke Dell sa stanicom rješenja™ i Online skeniranje pomoću PCCheckUp)



O vašem sustavu (dokumentacija sustava, informacije o jamstvu, informacije o sustavu, nadogradnje i dodaci)

Za više informacija o **Centar za podršku tvrtke Dell** i raspoloživosti alata za podršku idite na **DellSupportCenter.com**.

My Dell Downloads (preuzimanja za Dell)

 **NAPOMENA:** Usluga My Dell Downloads možda ne bude dostupna u svim regijama.


Neki od prethodno instaliranih programa na vašem novom Dell računalu ne uključuju pričuvni CD ili DVD. Taj softver na raspolaganju je na web stranici My Dell Downloads. S ove web stranice možete preuzeti dostupan softver za ponovnu instalaciju ili izradu medija sa sigurnosnom kopijom.

Za registraciju i korištenje My Dell Downloads:

1. Idite na **downloadstore.dell.com/media**.
2. Za registraciju i preuzimanje softver slijedite upute na zaslону.
3. Ponovno instalirajte ili izradite medij sigurnosne kopije softvera radi budućeg korištenja.

Poruke sustava

Ako dođe do problema ili pogreške na vašem računalu, prikazuje se poruka sustava koja vam pomaže identificirati uzrok i radnju koju je potrebno poduzeti za rješavanje problema.

 **NAPOMENA:** Ako prikazana poruka nije navedena na sljedećim primjerima, pogledajte dokumentaciju za operacijski sustav ili program koji je bio pokrenut kad se prikazala poruka ili se za pomoć obratite tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“) na stranici 87).

CMOS checksum error (CMOS pogreška) —

Moguća pogreška na matičnoj ploči ili slaba RTC baterija. Zamijenite bateriju (pogledajte *Servisni priručnik* na

support.dell.com/manuals) ili se za pomoć obratite tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Hard-disk drive failure (Kvar pogona tvrdog diska) —

moguć kvar pogona tvrdog diska tijekom POST-a. Za pomoć se obratite tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Hard-disk drive read failure (Pogreška prilikom čitanja tvrdog diska) — moguća pogreška na tvrdom disku tijekom testiranja podizanja tvrdog diska. Za pomoć se obratite tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

No boot device available (Nema uređaja za podizanje sustava) — Na tvrdom pogonu ne postoji particija za podizanje sustava, kabel tvrdog pogona je olabavljen ili nema uređaja za podizanje sustava.


- Ako je tvrdi pogon vaš uređaj za podizanje sustava, provjerite jesu li svi kabeli pravilno priključeni i je li tvrdi pogon pravilno instaliran i naveden kao uređaj za podizanje sustava.
- Pokrenite program za postavljanje sustava i provjerite je li redoslijed za podizanje sustava ispravan (pogledajte *Servisni priručnik* za Dell na support.dell.com).

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (OPREZ - SUSTAV ZA SAMONADZIRANJE tvrdog pogona obavještava da je parametar prekoračio uobičajeni operativni raspon. Dell preporučuje da redovito vršite sigurnosno kopiranje svojih podataka. Parametar van raspona može ili ne mora naznačivati potencijalni problem s tvrdim pogonom) — S.M.A.R.T pogreška, moguća pogreška tvrdog pogona. Za pomoć se obratite tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

Rješavanje hardverskih problema


Ako uređaj nije bio prepoznat za vrijeme postavljanja operacijskogsustava ili je uređaj bio prepoznat, ali nije bio pravilno konfiguriran, možete koristiti **Program za rješavanje problema hardvera** kako biste riješili neusklađenost.


Za pokretanje opcije za uklanjanje kvarova kod hardvera:

1. Kliknite na **Start**  → **Help and Support** (Pomoć i podrška).
2. U polje za pretraživanje utipkajte `rješavanje problema s hardverom` i za početak pretrage pritisnite <Enter>.
3. U rezultatima pretrage, odaberite opciju koja najbolje opisuje problem i slijedite daljnje postupke u otklanjanju problema.

Dell Diagnostics

Ako dođe do problema s vašim računalom, izvedite provjere navedene u odlomku „Problemi sa zaključavanjem i softverom“ na stranici 62 i prije nego što kontaktirate tvrtku Dell za tehničku pomoć pokrenite program Dell Diagnostics.

 **NAPOMENA:** Program Dell Diagnostics funkcionira samo na Dell računalima.


 **NAPOMENA:** Medij *Upravljački i uslužni programi* možda se ne isporučuje s vašim računalom.

Osigurajte da je uređaj koji želite testirati na popisu u programu za postavljanje sustava ida je aktivan. Za ulazak u uslužni program za postavljanje sustava (BIOS) pritisnite <F2> tijekom POST (Samotestiranja tijekom uključjenja, eng. Power On Self Test).


Pokrenite Dell Diagnostics s vašeg tvrdog diska ili medija *Upravljački i uslužni programi*.


Pokretanje programa Dell Diagnostics s tvrdog pogona

Dell Diagnostics je smještena na skrivenoj uslužnoj particiji za dijagnozu na vašem tvrdom disku.

 **NAPOMENA:** Ako se na zaslonu vašeg računala ne prikazuje slika, kontaktirajte tvrtku Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

1. Provjerite da li je računalo priključeno na utičnicu za koju znate da radi ispravno.
2. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
3. Kada se prikaže logotip DELL™, odmah pritisnite <F12>. Iz izbornika za pokretanje odaberite **Dijagnostika** i pritisnite <Enter>. Ovo može na računalu pokrenuti testiranje prije podizanja sustava (Pre-Boot System Assessment (PSA)).

 **NAPOMENA:** Ako čekate predugo i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok ne vidite radnu površinu operacijskog sustava Microsoft® Windows®, zatim isključite računalo i pokušajte ponovno.

 **NAPOMENA:** Ako se prikaže poruka s tekstom da nije pronađena uslužna particija za dijagnostiku, program Dell Diagnostics pokrenite s medija *Upravljački i uslužni programi*.

Ako je pokrenut PSA:

- a. PSA započinje testiranje.
- b. Ako se PSA uspješno završi prikazana je sljedeća poruka: “No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended).” („Do sada nisu pronađeni nikakvi problemi sa ovim sustavom. Želite li pokrenuti preostale testove memorije? To će trajati oko 30 minuta ili više. Želite li nastaviti? (preporučeno).“).

c. Ako dolazi do problema s memorijom pritisnite <y>, u suprotnom pritisnite <n>. Prikazana je sljedeća poruka: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." („Učitavanje uslužne particije za Dell Diagnostic. Pritisnite bilo koji gumb za nastavak.“).


d. Za odlazak u prozor **Odabir opcije** pritisnite bilo koju tipku.

Ako PSA nije pokrenut:

Pritisnite bilo koju tipku kako biste pokrenuli program Dell Diagnostics sa uslužne particije za dijagnostiku na tvrdom pogonu i idite u prozor **Odabir opcije**.

4. Odaberite test koji želite pokrenuti.


5. Ukoliko za vrijeme testa dođe do problema, prikazuje se poruka s šifrom pogreške i opisom problema. Zapišite kod pogreške i opis problema te za pomoć kontaktirajte tvrtku Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka za vaše računalo se nalazi na vrhu svakog zaslona s testom. Servisna oznaka pomaže vam da identifikirate svoje računalo prilikom kontaktiranja tvrtke Dell.


6. Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon s testovima i vratite se u prozor **Odabir opcije**.


7. Za izlaz iz programa Dell Diagnostics i ponovno pokretanje računala kliknite na **Izlaz**.

Pokretanje programa Dell Diagnostics s medija Upravljački i uslužni programi


 **NAPOMENA:** Medij *Upravljački i uslužni programi* možda se ne isporučuje s vašim računalom.

1. Umetnite medij *Upravljački i uslužni programi*.
2. Isključite i ponovno pokrenite računalo.
Kada se prikaže logotip DELL™ odmah pritisnite <F12>.

 **NAPOMENA:** Ako predugo čekate i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok se ne prikaže radna površina sustava Microsoft Windows, a zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

 **NAPOMENA:** Sljedeći koraci samo privremeno mijenjaju slijed podizanja sustava. Prilikom sljedećeg pokretanja, sustav se na računalu podiže prema uređajima koji su postavljeni u programu za postavljanje sustava.

3. Kad se prikaže popis uređaja za podizanje sustava, označite **CD/DVD/CD-RW** i pritisnite <Enter>.
4. Iz izbornika koji se pojavi odaberite opciju **Boot from CD-ROM** (Pokreni s CD-ROM-a) i pritisnite <Enter>.
5. Za pokretanje izbornika CD-a utipkajte 1 i za nastavak pritisnite <Enter>.
6. Odaberite **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Pokretanje 32-bitne Dell dijagnostike) s numeriranog popisa. Ukoliko je navedeno više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše računalo.
7. Odaberite test koji želite pokrenuti.
8. Ukoliko za vrijeme testa dođe do problema, prikazuje se poruka s šifrom pogreške i opisom problema. Zapišite kod pogreške i opis problema te za pomoć kontaktirajte tvrtku Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87).

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka za vaše računalo se nalazi na vrhu svakog zaslona s testom. Servisna oznaka pomaže vam da identifikirate svoje računalo prilikom kontaktiranja tvrtke Dell.

9. Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon s testovima i vratite se u prozor **Choose An Option** (Odabir opcije).
10. Za izlaz iz programa Dell Diagnostics i ponovno pokretanje računala kliknite na **Exit** (Izlaz).
11. Uklonite medij *Upravljački i uslužni programi*.

Vraćanje operacijskog sustava

Operacijski sustav na svom računalu možete obnoviti korištenjem neke od sljedećih opcija:


△ OPREZ: Korištenje programa Dell Factory Image Restore ili medija *Operacijski sustav* briše sve podatke na vašem računalu. Ako je moguće, napravite sigurnosnu kopiju podataka prije korištenja ovih opcija.

Opcija	Gumbima
Vraćanje sustava	kao prvo rješenje
Dell DataSafe Local Backup	kada vraćanje sustava ne riješi vaš problem
Medij za obnovu sustava	kada operacijski sustav ne uspije spriječiti korištenje vraćanja sustava i DataSafe Local Backup kada se instalira Dell tvornički program na novo instaliranom tvrdom pogonu
Dell Factory Image Restore	za obnovu računala u operativno stanje u kakvom je bio prilikom primitka
medij <i>operacijski sustav</i>	za ponovnu instalaciju samo operacijskog sustava na vaše računalo


✍ NAPOMENA: Medij *Operacijski sustav* možda se ne isporučuje s vašim računalom.


Vraćanje sustava

Microsoft® Windows® operacijski sustavi pružaju opciju System Restore kako bi vam dopustili da vratite računalo u ranije operativno stanje (bez utjecaja na podatkovne datoteke) ukoliko su izmjene na hardveru, softveru ili ostalim postavkama sustava učinile da se računalo nalazi u nepoželjnom operativnom stanju. Sve promjene koje opcija za ponovno vraćanje sustava napravi na vašem računalu potpuno je nepovratno.

 **OPREZ:** Radite redovne sigurnosne kopije podatkovnih datoteka. System Restore ne nadgleda vaše podatkovne datoteke i ne vraća ih u prvobitno stanje.

Započinjanje obnove sustava


1. Kliknite na **Start** .
2. U okviru za pretraživanje utipkajte System Restore (Vraćanje sustava) i pritisnite <Enter>.


 **NAPOMENA:** Možda će se prikazati prozor **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa). Ako ste administrator na računalu, kliknite na **Continue** (Nastavi) ili u suprotnom kontaktirajte svog administratora za nastavak sa željenom aktivnosti.

3. Kliknite na **Dalje** i slijedite upute na zaslonu.


U slučaju da posljednje vraćanje sustava u prethodno stanje nije riješilo ovo pitanje, možete poništiti posljednje vraćanja sustava u prethodno stanje.


Poništavanje posljednjeg vraćanja sustava u prethodno stanje


 **NAPOMENA:** Prije poništavanja posljednjeg vraćanja sustava spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. Ne mijenjajte, otvarajte ili brišite bilo koju datoteku ili program dok se ne završi vraćanje sustava u prethodno stanje.

1. Kliknite na **Start** .
2. U okviru za pretraživanje utipkajte System Restore (Vraćanje sustava) i pritisnite <Enter>.
3. Kliknite na **Undo my last restoration** (Poništenje zadnjeg vraćanja) i kliknite na **Next** (Dalje).

Dell DataSafe Local Backup

 **OPREZ:** Korištenje programa Dell DataSafe Local Backup za vraćanje operacijskog sustava trajno uklanja sve programe ili upravljačke programe nakon što se primili računalo. Izradite medij sa sigurnosnom kopijom aplikacije koju trebate instalirati na računalo prije korištenja Dell DataSafe Local Backup. Koristite program Dell DataSafe Local Backup samo ako program Vraćanje sustava nije riješio problem operacijskog sustava.

 **OPREZ:** Iako je Dell Datasafe Local Backup namjenjen za očuvanje podatkovnih datoteka na vašem računalu, preporučujemo da izradite sigurnosnu kopiju podatkovnih datoteka prije korištenja Dell DataSafe Local Backup.

 **NAPOMENA:** Ako Dell DataSafe Local Backup nije na raspolaganju na vašem računalu, za vraćanje vašeg operacijskog sustava koristite Dell Factory Image Restore (pogledajte „Dell Factory Image Restore“ na stranici 77).

Možete koristiti Dell DataSafe Local Backup za vraćanje tvrdog pogona u operativno stanje u kojem je bio prilikom kupnje računala, bez brisanja podatkovnih datoteka.

Dell DataSafe Local Backup omogućuje vam da:




- izradite sigurnosnu kopiju i obnovite računalo u ranije operativno stanje
- Izradite medij za obnovu sustava (pogledajte odlomak „Izrada medija za obnovu sustava (Preporučeno)“ na stranici 12)

Osnovni Dell DataSafe Local Backup


Za vraćanje operacijskog sustava i tvornički ugrađenih Dell programa uz očuvanje podatkovnih datoteka:

1. Isključite računalo.
2. Odspojite sve priključene uređaje (USB pogon, pisač itd.) na računalu i uklonite nedavno dodani unutarnji tvrdi pogon.

 **NAPOMENA:** Nemojte isključivati AC adapter.

3. Uključite računalo.
4. Kada se prikaže logotip DELL™ nekoliko puta pritisnite tipku <F8> za pristup prozoru **Advanced Boot Options** (Opcije za napredno podizanje sustava).
 -  **NAPOMENA:** Ako predugo čekate i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok se ne prikaže radna površina sustava Microsoft Windows, a zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.
5. Odaberite **Repair Your Computer** (Popravi svoje računalo).
6. Odaberite **Dell DataSafe Restore and Emergency Backup** (Program Dell DataSafe Restore i izrada sigurnosne kopije) iz izbornika **System Recovery Options** (Mogućnosti oporavka sustava) i slijedite upute na zaslonu.
 -  **NAPOMENA:** Postupak obnavljanja može potrajati jedan sat ili dulje, ovisno o veličini podataka koji se obnavljaju.
 -  **NAPOMENA:** Za dodatne informacije pogledajte članak 353560 u bazi znanja na support.dell.com.


Nadograđivanje na Dell DataSafe Local Backup Professional

 **NAPOMENA:** Dell DataSafe Local Backup Professional može se instalirati na vaše računalo ako ga naručite u vrijeme kupovine.


Dell DataSafe Local Backup Professional omogućuje dodatne značajke koje vam dopuštaju da:

- izradite sigurnosnu kopiju i obnovite računalo na temelju vrste datoteke
- izradu sigurnosne kopije datoteka u lokalni uređaj za pohranu
- raspored automatiziranih sigurnosnih kopija

Za nadograđivanje na Dell DataSafe Local Backup Professional:

1. Dvaput kliknite na ikonu Dell DataSafe Online  u području obavijesti na vašoj radnoj površini.
2. Kliknite na **UPGRADE NOW!** (NADOGRADI SADA!)
3. Slijedite upute na zaslonu.

Medij za obnovu sustava

 **OPREZ:** Iako je medij za obnovu sustava namijenjen za očuvanje podatkovnih datoteka na vašem računalu, preporučujemo da izradite sigurnosnu kopiju podatkovnih datoteka prije korištenja medija za obnovu sustava.


Možete koristiti medij za obnovu sustava, kreiran korištenjem Dell DataSafe Local Backup, za vraćanje tvrdog pogona u operativno stanje u kojem je bio prilikom kupnje računala, bez brisanja podatkovnih datoteka.

Koristite medij za obnovu sustava u slučaju da:

- operacijski sustav nije uspio spriječiti korištenje opcija vraćanja instaliranih na vašem računalu.
- Tvrdi pogon nije uspio spriječiti obnovu podataka.


Za vraćanje operacijskog sustava i tvornički ugrađenih Dell programa uz korištenje medija za vraćanje sustava:


1. umetnite medij za obnovu sustava ili USB ključ i ponovno pokrenite računalo.
2. Kada se prikaže logotip DELL™, odmah pritisnite <F12>.


 **NAPOMENA:** Ako predugo čekate i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok se ne prikaže radna površina sustava Microsoft Windows, a zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

3. Odaberite odgovarajući uređaj za podizanje s popisa i pritisnite <Enter>.
4. Slijedite upute na zaslonu.

Dell Factory Image Restore

 **OPREZ:** Korištenjem Dell Factory Image Restore za vraćanje operacijskog sustava možete trajno izbrisati sve podatke s tvrdog diska i ukloniti sve programe i upravljačke programe koji su instalirani nakon isporuke računala. Ako je moguće, prije korištenja ove opcije napravite sigurnosnu kopiju podataka. Opciju Dell Factory Image Restore koristite samo ako značajka System Restore (Vraćanje sustava) nije riješila problem s operacijskim sustavom.


 **NAPOMENA:** Program Dell Factory Image Restore možda nije dostupan u nekim zemljama ili na nekim računalima.

 **NAPOMENA:** Ako Dell Factory Image Restore nije na raspolaganju na vašem računalu, za vraćanje vašeg operacijskog sustava koristite Dell Factory Image Restore (pogledajte „Dell DataSafe Local Backup“ na stranici 74).

Koristite Dell Factory Image Restore samo kao zadnje rješenje za vraćanje sustava u početno stanje. Ova opcija vraća tvrdi pogon u operativno stanje u kojem je bilo prilikom kupnje računala. Svi programi i datoteke koji su dodani nakon kupovine računala — uključujući podatkovne datoteke — se trajno brišu iz tvrdog diska. Podatkovne datoteke uključuju dokumente, proračunske tablice, poruke e-pošte, digitalne fotografije, glazbene datoteke itd. Ako je moguće izradite sigurnosnu kopiju podataka prije korištenja Dell Factory Image Restore.

Pokretanje Dell Factory Image Restore

1. Uključite računalo.
2. Kada se prikaže logotip DELL™ nekoliko puta pritisnite tipku <F8> za pristup prozoru **Advanced Boot Options** (Opcije za napredno podizanje sustava).

 **NAPOMENA:** Ako predugo čekate i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok se ne prikaže radna površina sustava Microsoft Windows, a zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

Vraćanje operacijskog sustava


3. Odaberite **Popravi računalo**.

Prikazuje se prozor **Opcije za obnovu sustava**.

4. Odaberite izgled tipkovnice i kliknite na **Dalje**.


5. Za pristup opciji oporavka, logirajte se kao lokalni korisnik. Za pristup naredbama, utipkajte `administrator` u polju **Naziv korisnika** i zatim kliknite na **U redu**.

6. Kliknite na **Dell Factory Image Restore**. Pojavit će se ekran za dobrodošlicu u **Dell Factory Image Restore**.

 **NAPOMENA:** Ovisno o konfiguraciji vašeg računala, možda ćete morati odabrati **Alati za Dell Factory** i zatim **Dell Factory Image Restore**.

7. Kliknite na **Dalje**.

Prikazuje se zaslon **Confirm Data Deletion** (Potvrdi brisanje podataka).

 **NAPOMENA:** Ako ne želite nastaviti s Factory Image Restore, kliknite na **Odustani**.

8. Označite potvrdni okvir za potvrdu da želite nastaviti reformatirati tvrdi pogon i vratiti softver sustava na tvorničko stanje i zatim kliknite na **Dalje**.


Postupak obnove započinje i može trajati pet ili više minuta dok se ne dovrši. Poruka se pojavljuje kad se operativni sustav i aplikacije instalirane u tvornici ponovno vrate na tvorničke postavke.


9. Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Dovrši**.

Dobivanje pomoći


Ukoliko imate problema sa svojim računalom, možete slijedećim postupkom dijagnosticirati i riješiti problem:

1. Pogledajte „Rješavanje problema“ na stranici 57 za informacije i postupke koji se odnose na problem vašeg računala.
2. Pogledajte „Dell Diagnostics“ na stranici 67 za postupke kako pokrenuti program Dell Diagnostics.
3. Ispunite „Diagnostic Checklist“ (Kontrolni popis dijagnostike) na stranici 86.
4. Koristite opsežan komplet online usluga tvrtke Dell koji je dostupan na stranici Dell Support (**support.dell.com**) za pomoć s postupcima instalacije i rješavanja problema. Pogledajte „Online usluge“ na stranici 81 za prošireni popis online podrške za Dell.
5. Ako prethodni postupci nisu riješili problem, pogledajte „Prije nego nazovete“ na stranici 85.

 **NAPOMENA:** Podršku tvrtke Dell nazovite s telefona koji se nalazi blizu ili na vašem računalu tako da vam osoblje za podršku može pomoći kod potrebnih postupaka.

 **NAPOMENA:** Sustav Koda za brzu uslugu tvrtke Dell možda nije dostupan u svim zemljama.

Kad od vas to bude tražio automatizirani telefonski sustav tvrtke Dell unesite svoj Kôd za brzu uslugu kako biste svoj poziv preusmjerili izravno odgovarajućem osoblju podrške. Ako nemate Kôd za brzu uslugu, otvorite mapu **Dell Accessories** (Dell pomagala), dvaput kliknite na ikonu **Express Service Code** (Kôd za brzu uslugu) i slijedite upute.

 **NAPOMENA:** Neke od sljedećih usluga nisu uvijek dostupne u svim lokacijama izvan kontinentalnog SAD-a. Za informacije o dostupnosti nazovite svog lokalnog predstavnika tvrtke Dell.

Tehnička i korisnička podrška

Usluga za podršku tvrtke Dell vam je na raspolaganju za sva pitanja o Dell hardveru. Naše osoblje za podršku koristi dijagnostiku uz pomoć računala kako bi pružili brze i točne odgovore.

Za kontakt usluge podrške tvrtke Dell, pogledajte „Prije nego nazovete“ na stranici 85 i zatim pogledajte kontaktne informacije za vašu regiju ili idite na **support.dell.com**.

DellConnect

DellConnect™ je jednostavan online alat koji usluzi i podršci tvrtke Dell omogućuje povezivanje s vašim računalom preko širokopojasne veze, dijagnosticiranje i popravljavanje problema pod vašim nadzorom. Za dodatne informacije idite na **www.dell.com/DellConnect**.

Online usluge

O Dell proizvodima i uslugama možete saznati na sljedećim web-stranicama:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (samo azijske i pacifičke države)
- www.dell.com/jp (samo Japan)
- www.euro.dell.com (samo Europa)
- www.dell.com/la (države Latinske Amerike i Karipske države)
- www.dell.ca (samo Kanada)

Dell Podrški možete pristupiti preko sljedećih web-stranica i adresa e-pošte:

Web-stranice Dell Support

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (samo Japan)
- support.euro.dell.com (samo Europa)
- supportapj.dell.com (samo Azija i Pacifik)

Adrese e-pošte Dell Support

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (latinoameričke i države Karipskih otoka)
- apsupport@dell.com (samo azijske/ pacifičke zemlje)

Adrese e-pošte marketinga i prodaje tvrtke Dell

- apmarketing@dell.com (samo azijske/ pacifičke zemlje)
- sales_canada@dell.com (samo Kanada)

Anonimni protokol za prijenos podataka (FTP)

- [ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)

Prijavite se kao korisnik: `anonymous` i koristite svoju adresu e-pošte kao lozinku.

Automatizirana usluga za status narudžbe

Za provjeru statusa bilo kojeg proizvoda tvrtke Dell koji ste naručili, možete ići na **support.dell.com** ili možete nazvati automatiziranu uslugu za status narudžbe. Snimka od vas traži informacije potrebne za lociranje i izvješćivanje o vašoj narudžbi.

Ako imate problema sa svojom narudžbom, poput dijelova koji nedostaju, krivih dijelova ili netočnog zaračunavanja, obratite se tvrtki Dell radi pomoći kupcu. Kad zovete pripremite svoj račun ili uplatnicu.


Za telefonski broj koji vam je potreban za poziv u vašoj regiji pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87.

Informacije o proizvodu

Ako vam trebaju informacije o dodatnim proizvodima raspoloživim u tvrtki Dell ili ako želite dati narudžbu, posjetite web mjesto tvrtke Dell na **www.dell.com**. Za telefonski broj za poziv u vašu regiju ili za razgovor s zastupnikom prodaje, pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87.

Vraćanje stavki radi popravka pod jamstvom ili kredita


Sve proizvode koje vraćate, bilo za popravak ili kredit, pripremite na sljedeći način:


 **NAPOMENA:** Prije nego što vratite proizvod u tvrtku Dell, osigurajte da ste sačinili sigurnosnu kopiju svih podataka na tvrdom pogonu(ima) i na bilo kojem drugom uređaju za pohranu u proizvodu. Uklonite neke i sve povjerljive, vlasničke i osobne podatke kao što su uklonjivi mediji CD-i i medija kartice. Tvrtka Dell nije odgovorna ako se neki povjerljivi, vlasnički ili osobni podaci izgube ili oštete, ili se oštete ili izgube uklonjivi mediji koji mogu biti uključeni u povratu.

1. Nazovite tvrtku Dell kako biste dobili broj za autorizaciju povrata materijala i taj broj čitko i jasno napišite na vanjsku stranu kutije. Za telefonski broj koji vam je potreban za poziv u vašoj regiji pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 87.
2. Priložite primjerak računa i pismo u kojem opisujete razlog vraćanja.
3. Priložite kopiju dijagnostičkog popisa za provjeru (pogledajte „Kontrolni popis dijagnostike“ na stranici 86) označavajući testove koje ste izveli i bilo kakve poruke o pogreškama programa Dell Diagnostics (pogledajte „Dell Diagnostics“ na stranici 67).
4. Uključite bilo kakvu dodatnu opremu koja pripada stavkama koje vraćate (kablovi AC adaptera, softver, priručnici itd) ako vraćate opremu da dobijete natrag svoj novac.

Dobivanje pomoći

5. Spakirajte opremu koju vraćate u originalnu (ili ekvivalentnu) ambalažu.

 **NAPOMENA:** Troškove slanja plaćate sami. Također ste odgovorni za osiguravanje vraćenog proizvoda, te preuzimate rizik gubitka tijekom otpreme tvrtki Dell. Paketi koji se plaćaju pouzećem se ne prihvaćaju.


 **NAPOMENA:** Povrati u kojima nedostaje bilo koji od prethodnih zahtjeva, prijamni odjel tvrtke Dell će odbiti i vratiti vam.

Prije nego nazovete

NAPOMENA: Pripremite svoj kôd za brzu uslugu usluge kad zovete. Kôd pomaže automatiziranom telefonskom sustavu podrške tvrtke Dell da učinkovito preusmjeri vaš poziv. Mogu vas pitati i za vašu Servisnu oznaku.

Locirajte svoju servisnu oznaku

Servisna oznaka za vaše računalo može se pronaći na naljepnici na dnu vašeg računala.

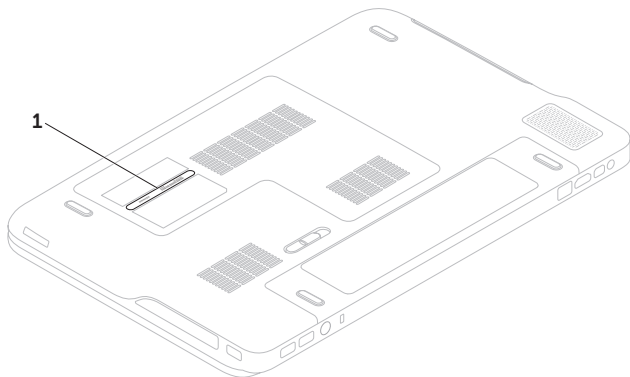

1 Servisna oznaka

Dobivanje pomoći

Nemojte zaboraviti ispuniti dijagnostički popis za provjeru. Ako je moguće, uključite svoje računalo prije nego nazovete tvrtku Dell radi pomoći i zovite s telefona na ili pored računala. Možda će se od vas tražiti da utipkate neke naredbe na tipkovnici, prenesete detaljne informacije tijekom operacija ili pokušate ostale korake rješavanja problema koji su mogući samo na samom računalu. Provjerite je li dostupna dokumentacija računala.

Kontrolni popis dijagnostike

- Naziv:
- Datum:
- Adresa:
- Telefonski broj:
- Servisna oznaka (linijski kod na stražnjoj strani računala):
- kôd za brzu uslugu
- Broj autorizacije za povrat materijala (ako vam ga je dao tehničar podrške tvrtke Dell):
- Operacijski sustav i verzija:
- Uređaji:
- Kartice za proširenje:
- Jeste li spojeni na mrežu? Da/Ne
- Mreža, verzija i mrežni adapter:
- Programi i verzije:

Pogledajte dokumentaciju operativnog sustava kako biste odredili datoteke pokretanja računala. Ako je računalo spojeno na pisač, ispišite svaku datoteku. U suprotnom slučaju snimite sadržaj svake datoteke prije nego nazovete tvrtku Dell.

- Obavijest o pogrešci, šifra upozorenja ili dijagnostička šifra:
- Opis problema i postupci rješavanja problema koje ste izvršili:

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za korisnike u SAD-u, zovite 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računaru koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Dell pruža nekoliko vrsta online i telefonskih usluga podrške. Raspoloživost ovisi o državi i proizvodu, i sve usluge ne moraju biti raspoložive u svim područjima.

Ako želite kontaktirati Dell radi prodaje, tehničke podrške ili korisničkih usluga:

1. Idite na **www.dell.com/ContactDell**.
2. Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3. Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.
4. Odaberite metodu kontakta Dell-a koji vam najviše odgovara.

Pronađite još informacija i izvora

Ako trebate:

ponovno instaliranje vašeg operacijskog sustava

pokrenite dijagnostički program za vaše računalo

ponovno instalirajte softver sustava

pronađite više informacija o operacijskom sustavu Microsoft® Windows® i značajkama

nadogradite svoje računalo s novim ili dodatnim komponentama, primjerice kao novi tvrdi pogon

ponovno instalirajte ili zamijenite istrošene ili dijelove u kvaru

Pogledajte:

„Medij za obnovu sustava“ na stranici 76

„Dell Diagnostics“ na stranici 67

„My Dell Downloads“ na stranici 65

support.dell.com

Service Manual (Servisni priručnik) na **support.dell.com/manuals**



NAPOMENA: U nekim zemljama, otvaranje i zamjena dijelova vašeg računala može dovesti do poništenja jamstva. Provjerite jamstvo i pravila za vraćanje proizvoda prije rada na unutrašnjosti vašeg računala.

Ako trebate:

pronađite sigurnosne informacije za vaše računalo

pregledajte informacije o jamstvu, uvjetima i odredbama (samo SAD-e), sigurnosne upute, pravne informacije, informacije o ergonomiji i licencni sporazum za krajnjeg korisnika

pronađite svoju servisnu oznaku/kôd za brzu uslugu — morate koristiti servisnu oznaku za identifikaciju svog računala na **support.dell.com** ili se obratite tehničkoj podršci


pronađite upravljačke programe i preuzimanja; datoteke readme

pristup tehničkoj podršci i pomoći za proizvod
provjerite status svoje narudžbe za nove kupovine
pronađite rješenja i odgovore na učestala pitanja
pronađite najnovije obavijesti o tehničkim promjenama računala ili napredni referentni materijal o tehnologiji za tehničare i iskusne korisnike

Pogledajte:

sigurnosne i pravne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i zakonsku odredbu o usklađenosti početne stranice na **www.dell.com/regulatory_compliance**



donja strana računala

Centar za podršku tvrtke Dell. Za pokretanje programa **Centra za podršku tvrtke Dell** na alatnoj traci kliknite na ikonu .

support.dell.com

Specifikacije

Ovaj odlomak pruža informacije koje možete trebati prilikom postavljanja, ažuriranja upravljačkih programa za i nadogradnju računala.

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati po regijama. Za više informacija vezano za konfiguraciju vašeg računala pogledajte poglavlje **O vašem sustavu** i Centru za podršku tvrtke Dell. Za pokretanje programa Centra za podršku tvrtke Dell kliknite na ikonu  u području obavijesti na radnoj površini.

Model računala

Dell™ XPS™ L701X

Informacije o računalu

Skup čipova sustava	Set čipova Mobile Intel® 5 series express HM57
Vrsta procesora	Intel Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium®

Memorija

Priključak memorijskog modula	dva ili četiri SODIMM priključka koja su dostupna korisniku
Kapacitet memorijskog modula	1 GB, 2 GB i 4 GB
Minimalna memorija	3 GB
Maksimalna memorija	16 GB

Memorija

Vrsta memorije 1066 MHz/1333 MHz
SODIMM DDR3

NAPOMENA: Za upute o nadogradnji memorije pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals.

Priključci

Audio priključak za mikrofon
i jedan priključak za
stereo slušalice/zvučnike

S/PDIF jedan priključak za
slušalice/digitalni S/PDIF

Mini-Card jedan puni utor za
Mini-Card karticu
jedan polu utor za
Half-Mini-Card

HDMI priključak jedan 19-pinski priključak

Priključci

Mrežni adapter jedan RJ45 priključak

USB dva priključka kompatibilna
s 4-pinskim USB 3.0

dva priključka kompatibilna
s 4-pinskim USB 2.0

Mini-
DisplayPort jedan 20-pinski priključak

eSATA jedan 7-pinski/4-pinski
eSATA/USB combo
priključak s PowerShare

Čitač medijske
kartice jedan utor 9-u-1

Priključak
antene jedan MCX priključak
(opcionalno)

Čitač medijske kartice

Podržane kartice	memorijske kartice Secure Digital (SD) Secure Digital Input Output (SDIO) kartica SDHC (Secure Digital High Capacity) Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) Memorijski stik memorijski stik PRO MSXC memorijska kartica MultiMediaCard (MMC) xD-slikovna kartica
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamera

Vrsta	2.0 megapiksela HD s H.264 podrškom
Video razlučivost	1280 x 720

Komunikacija

Modem (opcionalno)	vanjski V.92 56 K USB modem
Mrežni adapter	10/100/1000 Ethernet LAN na matičnoj ploči
Bežično	WLAN, WWAN (opcionalni), WiMAX/Wi-Fi abgn/agn i bežična tehnologija Bluetooth® (opcionalno)/ WiDi (opcionalno)
TV	kartica za TV prijemnik (opcija)

Audio

Audio kontroler	Realtek ALC665
Zvučnici	2 x 1,5 W glavni zvučnici + 2,5 W subwoofer
Kontrola glasnoće	izbornici programa i tipke za reprodukciju medija

Video

Integriran:

Video kontroler Intel HD Graphics

Video memorija do 256 MB

Diskretno:

Video kontroler NVIDIA GeForce GT 435M

NVIDIA GeForce GT 445M

Video memorija 1 GB DDR3 (GT 435M)

3 GB DDR3 (GT 445M)

Zaslon

Vrsta 17,3-inča HD + WLED, TrueLife

17,3-inča puni HD WLED,
TrueLife

Multi-touch 17,3-inča
HD+ WLED, TrueLife
(opcionalno)

Zaslon

Dimenzije:

Visina 214,81 mm (8,46 inča)

Širina 381,89 mm (15,04 inča)

Dijagonala 439,42 mm (17,30 inča)

Maksimalna razlučivost 1920 x 1080

Učestalost osvježavanja 60 Hz

Radni kut 0° (zatvoreno) do 135°

Kut horizontalnog pogleda 40/40

Kut okomitog pogleda 15/30 (H/L)

Gustoća piksela 0,2265 mm x 0,2265 mm

Baterija

9-ćelija smart litij ionska:

Visina	221,07 mm (8,70 inča)
Širina	54,35 mm (2,14 inča)
Dubina	42,53 mm (1,67 inča)
Težina	0,49 kg (1,08 funti)

6-ćelija smart litij ionska:

Visina	209,19 mm (8,24 inča)
Širina	54,35 mm (2,14 inča)
Dubina	20,40 mm (0,80 inča)
Težina	0,33 kg (0,73 funti)

Napon 13,3 V (6/9 ćelija)

Vrijeme punjenja (približno) 4 sata (kad je računalo isključeno)

Baterija

Vrijeme rada vrijeme rada baterije varira ovisno o uvjetima rada

Baterija na matičnoj ploči CR-2032

AC adapter



NAPOMENA: Koristite AC adaptere određene za korištenje s vašim računalom. Pogledajte sigurnosne upute koje ste dobili sa svojim računalom.

Ulazni napon 100-240 VAC

Ulazna struja (maksimalna) 1,8 A/2,1 A

Ulazna frekvencija 50-60 Hz

Izlazna snaga 130 W/150 W

AC adapter

Izlazna struja:

130 W 6,70 A (neprekidno)

150 W 7,70 A (neprekidno)

Nominalni
izlazni napon 19,5 VDCRadna
temperatura 0° do 40°C
(32° do 104°F)Temperatura
spremanja -40° do 70°C
(-40° do 158°F)

Tipkovnica

Broj tipki 102 (SAD i Kanda);
103 (Europa); 105 (Japan);
106 (Japan)

Izgled QWERTY/AZERTY/Kanji

Touch pad

X/Y prostorna 240 cpi
razlučivost
(način rada
grafičke tablice)

Veličina:

Širina 100 mm (3,94 inča)

Visina 56 mm (2,2 inča)

Fizičke karakteristike

Visina 32,9 mm do 38,5 mm
(1,29 inča do 1,51 inča)

Širina 414,9 mm (16,33 inča)

Dubina 287,3 mm (11,31 inča)

Težina konfiguracija za manje
(s baterijom od 3,5 kg (7,7 funti)
od 6 ćelije)

Okruženje računala

Raspon temperature:

Radni od 0° do 35°C
 (od 32° do 95°F)

Skladištenje -40° do 65°C
 (-40° do 149°F)

Relativna vlažnost (maksimalna):

Radni 10% do 90%
 (bez kondenzacije)

Skladištenje 5% do 95%
 (bez kondenzacije)

Maksimalna vibracija (koristeći spektar nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu):

Radni 0,66 GRMS

Neradno 1,30 GRMS

Okruženje računala

Maksimalno tresenje (radno — mjereno s pokrenutom Dell Diagnostics na tvrdom pogonu i 2 ms polusinusnim impulsom; nije radno — mjereno uz miran tvrdi pogon i 2 ms polusinusnim impulsom):

Radni 110 G

Neradno 160 G

Visina
(maksimalna):

Radni -15,2 do 3048 m
 (-50 do 10.000 stopa)

Skladištenje -15,2 do 10.668 m
 (-50 do 35.000 stopa)

Nivo zračnog
onečišćenja G2 ili niže kako
 je definirano po
 ISA-S71.04-1985

Dodatak

Obavijest o Macrovision proizvodu

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koju štiti Zavod za patente u SAD-u i ostala prava intelektualnog vlasništva tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora autorizirati Macrovision, a namijenjena je za korištenje kući i za ostala ograničena gledanja osim ako Macrovision nije drugačije odredio. Obrnuti inženjering ili rastavljanje je zabranjeno.

Informacije za NOM ili Official Mexican Standard (samo za Meksiko)

Sljedeće informacije su pružene u uređaju(-ima) opisane u ovom dokumentu u skladu s zahtjevima Official Mexican Standard (NOM):

Uvoznik:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Regulatorni broj modela	Napon	Frekvencija	Potrošnja struje	Izlazni napon	Intenzitet izlaza
P09E	100-240 VAC	50-60 Hz	1,80 A/2,10 A	19,5 VDC	6,70 A/7,70 A

Za pojediniosti pročitajte sigurnosne upute koje su isporučene s vašim računalom.

Dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Indeks

A

adrese e-pošte

 za tehničku podršku **81**

adrese e-pošte za podršku **81**

Audio upravljačka ploča **41**

B

B-CAS kartica **14**

bežična mrežna veza **59**

bežično

 zaslon **18**

C

CD-i, reprodukcija i stvaranje **51**

Centar za podršku tvrtke Dell **64**

D

DataSafe Local Backup **74**

DellConnect **80**

Dell Dijagnostika **67**

Dell Factory Image Restore **77**

Dell Stage **55**

Dodirni zaslon

 Potezi **46**

DVD-i, reprodukcija i stvaranje **51**

F

FTP prijava, anonimno **81**

I

internetska veza **20**

ISP

 Davatelj internetskih usluga **20**

isporuka proizvoda

 za povrat ili popravak **83**

J

jamstvo za povrate **83**

K

Kamera **45**

Kontaktiranje tvrtke Dell online **87**

Kontrolna traka **31**

Kontrolni popis dijagnostike **86**

M

Medij za obnovu sustava **76**

mogućnosti računala **50**

mrežni priključak

 fiksiranje **59**

N

NVIDIA Optimus tehnologija **52**

O

opcije ponovne instalacije sustava **72**

Optički pogon

 Korištenje **42**

P

pomoć

 dobivanje pomoći i podrške **79**

Poruke sustava **65**

postavite, prije početka **7**

Postavljanje sustava

 ponašanje funkcijskih tipki **38**

 ulaz **38**

pozivanje tvrtke Dell **85**

prebacivanje **46**

priključak(-ivanje)

 na Internet **20**

priključak mini-DisplayPort **29**
problemi, rješavanje **57**
problemi sa softverom **62**
problemi s hardverom
 dijagnosticiranje **67**
problemi s memorijom
 rješavanje **61**
problemi s napajanjem, rješavanje **60**
proizvodi
 informacije i kupovina **82**
pronalaženje dodatnih informacija **88**

R

računalo, postavljanje **7**
razdjelnici napajanja, korištenje **8**
resursi, pronalaženje dodatnih **88**
rješavanje hardverskih problema **67**
rješavanje problema **57**

S

sigurnosna kopija i vraćanje **51**
SIM kartica **14**
specifikacije **90**
strujanje zraka, omogućavanje **7**
svjetla statusa baterije **31**
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona **31**

T

Tipke za reprodukciju medija **38**
Touch pad
 Potezi **36**
TV prijamnik **19**

U

upravljački programi i preuzimanja **89**
USB PowerShare **25**
usluga za korisnike **80**

V

Vraćanje sustava **73**

vraćanje sustava na tvorničke postavke **77**

W

web mjesta za podršku

široj svijeta **81**

Windows

Čarobnjak za kompatibilnost programa **62**

Windows Mobility Center (Windowsov centar za mobilnost) **38**

Z

žična mreža

mrežni kabel, povezivanje **9**

značajke softvera **50**

Tiskano u Irskoj.

www.dell.com | support.dell.com



0J8R35A00