

Dell PowerConnect W-IAP3WN/P Instant 接入点

安装指南

Dell PowerConnect W-IAP3WN 和 W-IAP3WNP 是支持 IEEE 802.11n 高性能 WLAN 标准的单射频、单频无线接入点 (AP)。这些接入点使用 MIMO (Multiple-in, Multiple-out, 多重输入多重输出) 技术及其它高吞吐量模式技术来实现高性能的 802.11n 2.4 GHz 功能, 同时支持现有 802.11 b/g 无线服务。

W-IAP3WN/P 配有 Dell Instant 软件, 该软件将使其作为 Instant AP 运行。但可转换 W-IAP3WN/P, 使其作为远程 AP (RAP) 运行。有关 IAP 到 RAP 转换的信息, 请参见 [RAP 转换](#)。

注意: W-IAP3WN/P 需要使用 Dell Instant 3.1 才能作为 Instant AP 运行, 需要使用 W 系列 ArubaOS 6.2.x 才能作为远程 AP 运行。

Dell PowerConnect W-IAP3WN/P 系列接入点具有以下功能:

- 无线收发器
- 协议无互联网功能
- 作为无线接入点, 使用 IEEE 802.11b/g/n 运行
- 作为无线监测器, 使用 IEEE 802.11b/g/n 运行
- 与 IEEE 802.3af PoE 的兼容性

包装内容

- 1 个 W-IAP3WN 或 W-IAP3WNP 接入点
- 1 本安装指南 (本文档)
- 1 本 Dell Instant 快速入门指南
- 1 条 RJ-45 以太网电缆
- 1 个 12V 电源适配器 (仅限 W-IAP3WN)
- 1 个 48V 电源适配器 (仅限 W-IAP3WNP)

注意: W-IAP3WNP 配带的 48V 电源适配器不带国家特定的电源线。必须单独订购该电源线。

注意: 如果发现任何不正确、缺失或损坏的部件, 请通知您的供应商。请尽可能保留包装箱, 包括原始包装材料。需要将产品退回时, 可以利用这些材料重新包装产品。


安装开始前的准备工作

安装 W-IAP3WN/P 远程接入点前, 请确保您准备好以下配件:

- W-IAP3WN/P (内含)
- 1 条 RJ-45 以太网电缆 (内含)
- 1 个电源适配器 (内含)

W-IAP3WN/P 概述

图 1 后视图 (所示为 W-IAP3WNP)

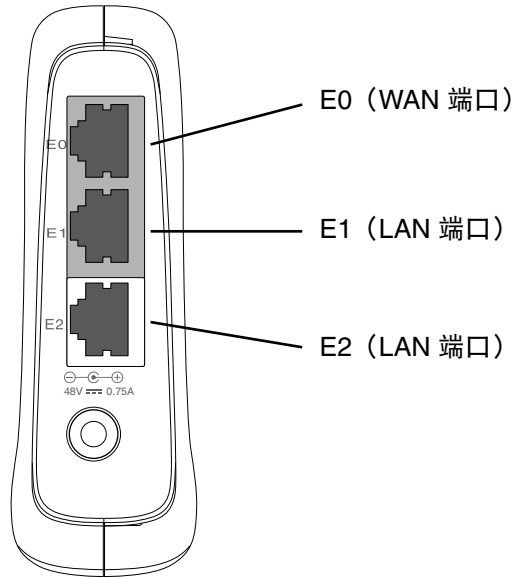


10/100Base-T 以太网端口

W-IAP3WN/P 拥有三个用于连接有线网络的 10/100Base-T (RJ-45) 以太网端口。

- E0: WAN 端口 (顶部)
- E1: LAN 端口 (中间)
- E2: LAN 端口 (底部)

在 W-IAP3WNP 上, 端口 E2 具有 PoE 电源供应功能 (PSE), 可为符合 802.3af 的任何被供电装置 (0-4 类) 供电。

图 2 快速以太网端口引脚分配

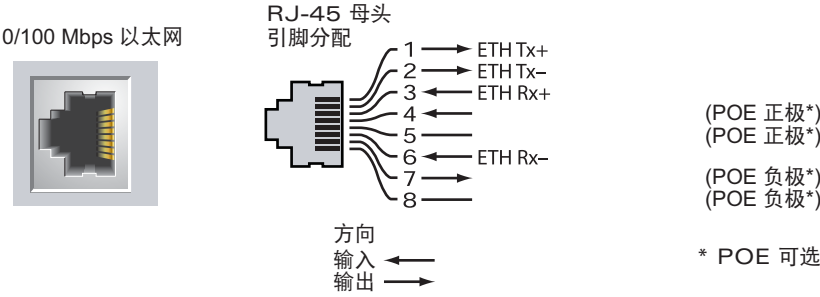


DC IN (直流输入) (电源插孔)

W-IAP3WN/P 电源适配器 (内含) 连接到 DC IN (直流输入) 端口。W-IAP3WN/P 没有电源开关。连接电源适配器, 并将其插入电源插座时, 该装置便会开启。从电源 (插座) 上断开电源适配器时, 该装置便会关闭。

注意: W-IAP3WN 配有 12V 电源, W-IAP3WNP 配有 48V 电源。这些电源是不可互换的。

顶视图


图 3 顶视图

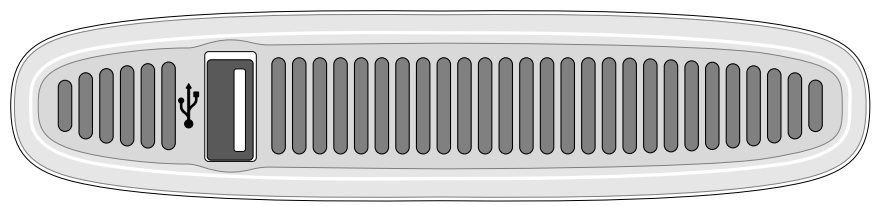

USB 端口

W-IAP3WN/P 配有可支持蜂窝调制解调器的 USB 端口。

图 4 仰视图 (所示为 W-IAP3WNP)

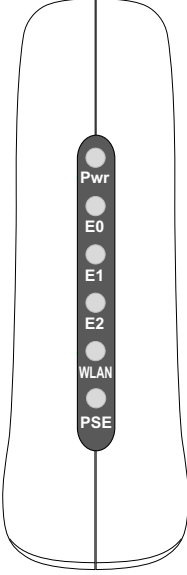

LED

W-IAP3WN 拥有五个用于显示装置状态的 LED 指示灯。W-IAP3WNP 拥有称为 PSE 的额外 LED。

- PWR (电源): 亮起时, 表示 W-IAP3WN/P 已开机
- E0: 指示此端口上的工作情况和/或状态。
- E1: 指示此端口上的工作情况和/或状态。
- E2: 指示此端口上的工作情况和/或状态。
- WLAN: 指示无线状态和工作情况。
- PSE (仅限 W-IAP3WNP): 指示 W-IAP3WNP 上的 PSE 状态

LED	颜色	活动	操作
PWR (电源)	绿灯	打开	通电
		不亮	无电
WLAN	绿灯	关闭	无线处于停用状态
		打开	无线处于工作状态
		闪烁	无线电模式

LED	颜色	活动	操作
端口 (E0、E1、E2)	绿灯	关闭	无链路
		打开	已建立链路
		闪烁	以太网活动
PSE	绿灯	关闭	不供应 PoE 电源
		打开	为 802.3af 被供电装置供应 PoE 电源
		闪烁	PoE 电源供应错误

复位按钮

W-IAP3WN/P 配有复位按钮, 按下该按钮时会将此装置重置为工厂默认设置。复位按钮位于此装置的底部, 并且嵌入在一个小圆孔中。

要将 W-IAP3WN/P 复位, 请在该孔中插入一个窄小的物体 (例如别针或回形针), 按住该按钮, 同时给 W-IAP3WN/P 通电。这会恢复装置出厂时的默认设置。

W-IAP3WN/P 安装

桌面安装

W-IAP3WN/P 附带了一个供在平面 (即桌面) 上使用的支架。将 W-IAP3WN/P 放在支架中 (请参阅图 5), 然后将支架置于一个水平面上。

图 5 支架安装



连接所需的电缆

W-IAP3WN/P 必须连接到能够访问 Internet 的网络装置, 例如路由器或调制解调器。要完成 W-IAP3WN/P 的安装:

- 将附带的 RJ-45 电缆的一端连接到 W-IAP3WN/P 上的 E0 端口。
- 将 RJ-45 电缆的另一端连接到调制解调器或路由器上某个空闲的 RJ-45 端口。
- 将附带的电源适配器连接到 W-IAP3WN/P 上的 DC IN (直流输入) 端口。
- 将电源适配器的另一端连接到电源插座。

此时 W-IAP3WN/P 将通电开机。要进行验证, 请确保 PWR (电源) LED 为绿灯常亮。

验证安装是否成功


W-IAP3WN/P 的 PWR (电源) LED 亮起后, 装置需要 2 至 3 分钟的时间完成启动周期。启动周期完成后, 接入点将运行。如果提供给您的 Instant 接入点尚未配置, 请参阅包含的 *Dell Instant 快速入门指南* 或您网络管理员提供的说明。

RAP 转换

如果您的网络管理员已教您转换 W-IAP3WN/P, 使其在 RAP 模式下工作, 则遵循以下流程完成 RAP 转换。

- 接通 W-IAP3WN/P 的电源。
- 连接到 Instant SSID。
- 登录 W-IAP3WN/P (操作为导航到 instant.dell.com), 然后登录 Instant Web 用户界面。默认用户名为 **admin**, 默认密码为 **admin**。有关更多信息, 请参见附带的 *Dell Instant 快速入门指南*。
- 导航到右上角的 **维护** 选项卡。
- 单击 **转换** 选项卡。
- 从下拉菜单中选择 **由移动控制器** 管理的远程 AP。
- 输入控制器的 IP 地址。这由您的网络管理员提供。
- 单击 **立即转换**, 完成此转换 (参见图 6)。
- W-IAP3WN/P 将重新启动并开始 RAP 模式下运行。


图 6 Internet 上的 IAP-RAP 转换

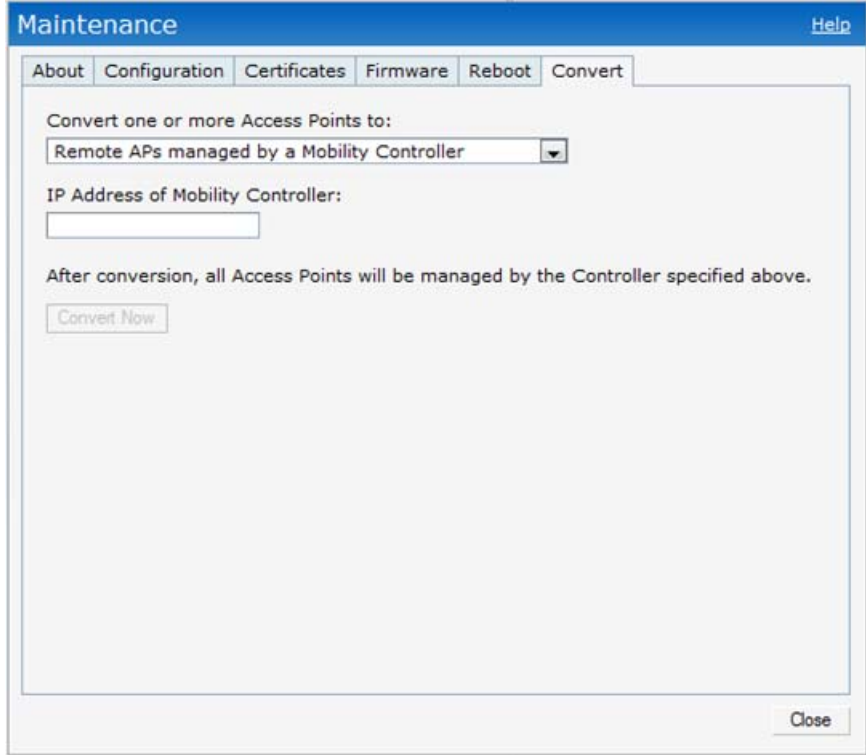

产品规格

电气规格

- 以太网：
 - 3 个 10/100 Base-T 自动侦测以太网 RJ-45 接口
 - MDI/MDX
 - IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-T)。
- 电源 - W-IAP3WNP:
 - 48 VDC 电源接口，支持通过 AC 转 DC 电源适配器供电
- 电源 - W-IAP3WN:
 - 12 VDC 电源接口，支持通过 AC 转 DC 电源适配器供电

	注意： 如果在美国或加拿大使用的并非是由 Aruba Networks 提供的电源适配器，则所使用的适配器应是通过 NRTL 认证的产品，具有相应的电压和电流额定值，带有“LPS”或“Class 2 (2类)”标记，并且适合插入美国和加拿大的标准电源插座。
--	---

对于有关本产品的其他规格，请参阅相应数据表。相应数据表在 dell.com/wireless 中。

Dell 设备的正确处置

有关全球环境符合性以及 Dell 产品的最新信息，请访问我们的网站：dell.com。

电气和电子设备垃圾



在欧盟成员国、挪威以及瑞士，当 Dell 产品的生命周期结束时，需要单独收集和处理，因此这些产品标记有左图所示的符号（打叉的有轮垃圾箱）。在上述国家，这些产品的生命周期结束时所接受的处理应遵守实施了 2002/96EC 号电气和电子设备垃圾 (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 法令的国家适用的国内法律。




欧盟 RoHS

RoHS

Dell 产品也遵守欧盟的 2002/95/EC 号有害物质限用 (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) 法令。欧盟 RoHS 限制在电气和电子设备的生产中使用某些有害物质。具体地讲，RoHS 法令所规定的限用材料为：铅（包括印刷电路组件中使用的焊料）、镉、汞、六价铬及溴。某些 Dell 产品符合 RoHS 法令附录 7 中所列的豁免规定（关于印刷电路组件所用焊料中的铅）。产品和包装上将贴有左图所示的“RoHS”标签，以表明其符合该法令的要求。


中国 RoHS


Dell 产品也符合中国环境声明要求，并贴有左图所示的“EFUP 10”标签。

	有毒有害物质声明 Hazardous Materials Declaration																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">部件名称 (Parts)</th> <th colspan="6">有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)</th> </tr> <tr> <th>铅 (Pb)</th> <th>汞 (Hg)</th> <th>镉 (Cd)</th> <th>六价铬 (Cr⁶⁺)</th> <th>多卤联苯 (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>电路板 (PCA Boards)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.</p> <p>对销售之目的所售产品,本表显示,供应链的电子产品信息可能包含这些物质。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.</p>	部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)						铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多卤联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	电路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○	机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○	
部件名称 (Parts)		有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)																										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多卤联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																						
电路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○																						
机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○																						
此标志为针对所售产品的环保使用期标志。某些零部件会有一个不同的环保使用期 (例如,电源单元模块)贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。 The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.																												

安全性及合规性

Dell 提供了一个多语言文档，其中包含所有 Dell 硬件产品的国家特定限制以及其它安全性和合规性信息。本产品附带了 *Dell PowerConnect W 系列安全、环保和合规性信息* 文档。

	小心： Dell PowerConnect W 系列产品的安装与维修应仅由经过培训的服务人员执行。
--	--

	小心： 射频辐射暴露声明：本设备符合 FCC 射频辐射暴露限制性规定。在安装和操作本设备时，如果是在 2.4 GHz 下进行操作，发射器与您身体之间的距离至少要达到 7.87 英寸（20 厘米）。本发射器不得与任何其它天线或发射器置于同一位置，也不得与它们一起工作。
--	--


EMC 遵守情况和警告声明

FCC

本装置带有电子标签，还会通过“关于”菜单下的 Web 用户界面显示 FCC ID。

本装置符合美国联邦通信委员会 (FCC) 规章第 15 部分的规定。其操作须符合以下两项条件：

- 本装置可能不会导致有害干扰。
- 本装置必须接受收到的任何干扰，包括可能会引发非预期操作的干扰。

	小心： 如果用户在未经合规责任方明确许可的情况对本设备进行改造或改动，可能会丧失操作本设备的权利。
---	--

本装置已被认为符合 CFR 47 第 2.1091 节中规定的有关非受控环境的要求。必须安装用于此发射器的天线，以便使本装置与所有人至少相距 20 cm，并且这些天线不得与其它任何天线或发射器位于相同位置，或者不得与它们一同运行。

本设备经测试证明符合 FCC 规章第 15 部分有关 B 级数字装置的限制规定。本设备可产生、使用并会发射无线射频能量，如果不按照制造商的说明进行安装和使用，有可能对无线电通讯产生有害的干扰。

如果本设备确实产生了干扰（可通过开关设备进行确认），建议用户通过下列其中一种或多种方式纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 加大设备与接收器的间隔距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电或电视技术人员，请其提供帮助。

符合有关无线电噪声发射的 B 类限制，如加拿大工业部 ICES-003 题为“数字设备”的干扰产生设备标准中所规定的。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- L'appareil ne doit produire de brouillage, et
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE 标志 欧盟法规遵守

本产品已按照 R & TTE 指令 (99/5/EC) - CE(!). Aruba Networks Inc. 特此宣布，本 W-IAP3WN/P 装置型号符合这些基本要求和指令 1999/5/EC. CE (!) 的其它相关规定。

在指令 1999/5/EC 下所做的该合规宣布可在欧盟共同体的以下位置进行查看。


Dell PowerConnect W-IAP3WN/P Instant 接入点 安装指南



联系支持

网站支持	
主站点	dell.com
支持站点	support.dell.com
Dell 文档	support.dell.com/manuals

版权

© 2012 Aruba Networks, Inc.。Aruba Networks 商标包括  Airwave、Aruba Networks®、Aruba Wireless Networks®、已注册的 Aruba the Mobile Edge Company 徽标，以及 Aruba Mobility Management System®。Dell™、DELL™ 徽标和 PowerConnect™ 都是 Dell Inc. 的商标。

版权所有 保留所有权利。本手册规格如有变动，恕不通知。

源于美国，所有其它商标均是其各自所有者的财产。

开放源代码

某些 Aruba 产品包含由第三方开发的开放源软件代码，包括需要获得 GNU 通用公共许可 (GPL)、GNU 宽通用公共许可 (LGPL) 或其他开放源许可的软件代码。可在以下站点上找到所使用的开放源代码：

http://www.arubanetworks.com/open_source

法律声明

任何个人或公司，只要其使用 Aruba Networks, Inc. 交换平台和软件来端接其它厂商的 VPN 客户端设备，即表明该人或公司对此行为承担全部责任，并会代表这些厂商，在 Aruba Networks, Inc. 万一遭受任何以及所有与版权侵犯有关的法律诉讼时，为其承担全部伤害和损失赔偿。



www.dell.com

Dell PowerConnect W-IAP3WN/P Instant 接入点 安装指南 部件号 0511153-CN-01 2012 年 9 月