



Массивы хранения данных Dell EqualLogic PS6210

Руководство по установке и настройке

Версия 2.0

Нормативный номер модели серии E04J и E05J

© 2013 г. Dell Inc. Все права защищены.

Dell™ и EqualLogic® являются товарными знаками компании Dell Inc.

Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.

Воспроизведение данного материала в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Опубликовано: октябрь 2013 г.

Инв. №: NTCKY-RU-A01

Оглавление

Предисловие	v
1 Описание процедуры установки массива	1
2 Установка массива на стойку	3
Предварительные замечания	3
Защита оборудования	4
Действия по монтажу массива в стойке	6
3 Подключение кабелей к массиву	9
Требования и рекомендации относительно сети	9
Минимальные и рекомендуемые конфигурации кабелей	11
Подключение и закрепление кабелей питания	12
Подключение массива к сети	13
Настройка последовательного подключения к массиву	15
4 Настройка ПО	19
Выбор метода настройки конфигурации	19
Сбор данных конфигурации	19
Запуск настройки ПО	21
Как задать политику RAID для члена группы	24
5 Распределение места в хранилище данных	27
Создание тома	27
Подключение компьютера к тому	32
6 Что делать после организации группы	35
Стандартные задачи по настройке групп	36
7 Прочие полезные сведения	39
Информация NOM (только для Мексики)	39
Указатель	43

Предисловие


В данном руководстве описана процедура установки оборудования массива хранения данных Dell™ EqualLogic® PS6210, настройки программного обеспечения и начала работы с массивом сети хранения данных iSCSI SAN.

С использованием одного или более массивов серии PS вы можете создать группу массивов серии PS – самоуправляемое, сетевое хранилище данных в стандарте iSCSI (SAN), которое эффективно и легко используется, независимо от масштаба.

Предназначение

Информация в данном руководстве предназначена для администраторов, ответственных за установку оборудования массива. От администраторов не требуется большого опыта работы с сетями или системами хранения данных. Однако полезно знание следующего:

- основных принципов работы сетей;
- текущей сетевой среды;
- требований пользователей к дисковым устройствам для хранения данных;
- конфигураций RAID-массивов;
- принципов управления дисковыми устройствами для хранения данных.

 **Примечание:** Несмотря на то, что настоящее руководство содержит примеры использования массивов серии PS в некоторых стандартных сетевых конфигурациях, подробные сведения о настройке сети находятся вне пределов предмета данного документа.

Сопутствующая документация

Для получения подробных сведений об устройствах серии FS, массивах серии PS, группах, томах, программном обеспечении массивов, программном обеспечении хост-узла войдите под своим именем пользователя на страницу документации на веб-сайте обслуживания клиентов (eqsupport.dell.com).

Решения относительно хранения данных Dell EqualLogic Storage Solutions

Чтобы узнать больше о продуктах Dell EqualLogic и новых релизах, посетите сайт Dell EqualLogic Tech Center: <http://delltechcenter.com/page/EqualLogic>. Здесь Вы также можете найти статьи, демонстрационные версии, обсуждения в режиме онлайн, а также больше подробной информации относительно преимуществ нашего ассортимента продукции.

Обращение в Dell

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб зависит от страны и типа продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе.

Если вы находитесь в США, связаться со службой поддержки Dell EqualLogic можно по телефону 800-945-3355. Список номеров международной поддержки Dell EqualLogic дан на веб-сайте dell.com/support/home. На веб-сайте выберите страну из ниспадающего списка в верхнем левом углу экрана. При отсутствии доступа к Интернету контактную информацию можно найти на счете, упаковочном листе, в накладной или каталоге продукции компании Dell.

Выполните следующую процедуру для регистрации учетной записи в службе поддержке EqualLogic, для авторизации через веб-сайт и для загрузки обновлений ПО, получения документации и ресурсов.

1. Посетите сайт eqsupport.dell.com или страницу технической поддержки Dell, URL-адрес которой содержится в информации, поставляемой с продукцией Dell.
2. Выберите требуемую службу. Перейдите по ссылке «Связаться с нами» или выберите службу поддержки Dell из списка служб.
3. Выберите предпочтительный способ связи со службой поддержки Dell, например электронную почту или телефон.

Онлайновые службы

Чтобы узнать больше о продуктах Dell и услугах, посетите веб-сайт dell.com (или веб-сайт, указанный в документах по продукту Dell).




Сведения о гарантийных обязательствах

В комплект поставки массива входит гарантия. Информация о регистрации гарантийного обслуживания приведена на сайте www.onlineregister.com/dell.

Дополнительная информация

Чтобы ознакомиться с базовой информацией о массиве хранения данных, информацией о техобслуживании, а также о поиске и устранении неполадок, обратитесь Руководство пользователя оборудования к используемому массиву серии PS.

Обозначения примечаний, предупреждений и предостережений

-  **Примечание:** Примечание («Примечание») указывает на важную информацию, которая помогает Вам лучше использовать Ваше аппаратное или программное обеспечение.
-  **Внимание:** Предупреждение («ВНИМАНИЕ») указывает на риск повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.
-  **Предупреждение:** Предостережение («ОСТОРОЖНО») указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

1 Описание процедуры установки массива

Чтобы установить массив и начать использовать сеть хранения данных iSCSI SAN, выполняйте описанные ниже действия:

1. Установите массив в стойку. См. раздел *Установка массива на стойку на стр. 3*.
2. Подключите массив к источнику питания и сети. См. разделы *Подключение и закрепление кабелей питания на стр. 12* и *Подключение массива к сети на стр. 13*.
3. Настройте программное обеспечение массива серии PS. Сначала инициализируйте массив, сделав его доступным в сети. После этого либо создайте группу с массивом в качестве первого члена группы, либо добавьте массив в существующую группу. При расширении группы емкость и производительность увеличиваются автоматически. См. раздел *Выбор метода настройки конфигурации на стр. 19*.
4. Начните использование массива iSCSI SAN. Распределите место для хранения данных между пользователями и приложениями, создав тома. Том отображается в сети как конечный объект iSCSI. Для подключения к тому используйте инициатор iSCSI на компьютере. После подключения к тому он отображается в компьютере как обычный диск. См. раздел *Распределение места в хранилище данных на стр. 27*.

После начала работы можно выполнить пользовательскую настройку группы, а также использовать ее дополнительные функции. См. раздел *Что делать после организации группы на стр. 35*.

2 Установка массива на стойку

Для обеспечения надлежащей работы массив хранения данных серии PS должен быть установлен в стойку надлежащим образом. В данной главе содержится общая информация по обеспечению электростатической защиты и безопасности, по работе с сетью, а также сведения об установке массивов серии PS.

После установки массива в стойку подключите кабель питания и сетевой кабель в соответствии с описанием в [Глава 3](#).

Предварительные замечания

Перед установкой массива:

- Зарегистрируйте учетную запись в технической поддержке клиентов Dell EqualLogic®. Если у вас нет учетной записи в технической поддержке клиентов, посетите веб-сайт eqlsupport.dell.com и создайте свою учетную запись.
- Загрузите и прочтите Сопроводительную записку на сайте поддержки. *Сопроводительная записка по массивам хранения данных серии PS* содержит последнюю информацию по изделию.
- Прочитайте о мерах безопасности при установке. См. раздел [Техника безопасности при установке на стр. 3](#).
- Убедитесь, что стойка отвечает всем предъявляемым требованиям. См. раздел [Требования к стойке на стр. 3](#).
- Убедитесь, что массив и место его установки соответствуют экологическим требованиям. См. раздел [Требования к условиям эксплуатации на стр. 4](#).
- Распакуйте установочный комплект (если он заказан) и убедитесь в наличии всех необходимых деталей и инструментов. Установочный комплект находится в упаковочном ящике массива. Требуется подготовить собственные инструменты. См. раздел [Состав комплекта поставки и требуемое аппаратное обеспечение на стр. 5](#).

Техника безопасности при установке

Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности.

- Компания Dell рекомендует производить установку массива в стойку только работникам, имеющим опыт монтажа стоек.
- Убедитесь, что массив всегда полностью заземлен во избежание повреждений из-за электростатического разряда.
- При работе с аппаратным обеспечением массива всегда следует надевать антистатический браслет, который поставляется в комплекте с массивом, или применять подобные средства защиты.
- Для подъема корпуса массива из упаковочного ящика потребуется по меньшей мере два человека.

Требования к стойке

Установка стойки и массива должна соответствовать приведенным ниже требованиям:

- Используйте стандартную, совместимую со стандартом EIA-310-D 19-дюймовую стойку с четырьмя опорами и универсальными размерами квадратных или нерезьбовых круглых отверстий.
- Номинальная статическая нагрузка на стойку должна составлять не менее 540 кг (1200 фунтов).

- Минимальная глубина стойки составляет 100 см (40 дюймов) от передней до задней части стойки.
- Для наборов кронштейнов ReadyRails™ II расстояние между наружными поверхностями передней и задней опор стойки (монтажные поверхности) может составлять от 595 до 914 мм (от 23,4 до 36,0 дюйма) для стоек с квадратными отверстиями, от 581 до 907 мм (от 22,9 до 35,7 дюйма) для стоек с круглыми отверстиями и от 595 до 929 мм (от 23,4 до 36,6 дюйма) для стоек с резьбовыми отверстиями.
- Для дополнительной устойчивости прикрепите стойку к полу.
- Заполняйте стойку массивами снизу вверх.
- Для того чтобы установить лицевую панель массива, расстояние между дверцей стойки и передней частью массива должно составлять не менее 4,1 см (1,6 дюйма).
- Стойка (с установленными массивами) удовлетворяет требованиям безопасности UL 60950-1 и IEC 60950-1, доступными по адресу ulstandardsinfont.com/scopes/scopes.asp?fn=60950-1.html.
- Устанавливайте массив в горизонтальном положении, в противном случае будут аннулированы гарантия на массив и договор о технической поддержке.

Требования к условиям эксплуатации

Место расположения стойки должно отвечать описанным ниже требованиям к окружающей среде.

- Убедитесь, что источник питания выдает напряжение в диапазоне 100 - 240 В переменного тока.
- Убедитесь, что источник питания оборудован достаточной защитой от электрической перегрузки.

В случае эксплуатации массива в Северной Америке подключите корпус к источнику питания с защитой от перегрузки по току, обеспечиваемой двойным предохранителем 20 А или меньше (прерыватели UL489).


В случае эксплуатации в Европе защита от перегрузки по току должна обеспечиваться предохранителем 20 А или меньше (прерыватели IEC).

- Убедитесь в наличии достаточного пространства для циркуляции воздуха перед массивом и за ним.
- Убедитесь, что место установки хорошо проветривается.
- Убедитесь, что место установки соответствует требованиям, описанным в разделе *Технические характеристики на стр. 39*.

Защита оборудования

Оберегайте массив серии PS от электростатического разряда. При работе с аппаратным обеспечением массива обязательно используйте антистатический браслет или аналогичное средство защиты. Порядок применения антистатического браслета:

1. Подсоедините стальную защелку на шнуре к контакту на эластичной ленте. См. [Рис. 1](#).

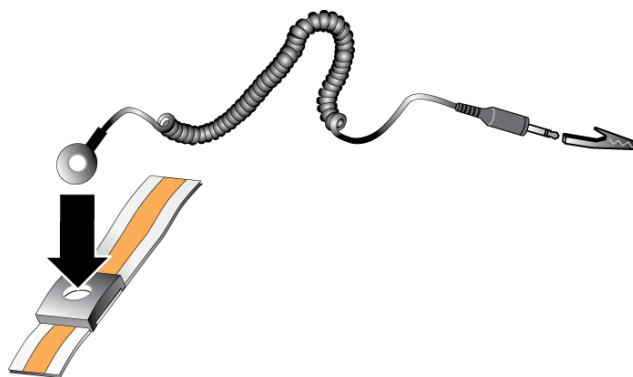Рис. 1: Использование антистатического браслета

2. Плотно наденьте браслет на запястье.
3. Заземлите браслет. Вы можете либо вставить штекер типа «банан» в соответствующее заземленное гнездо, либо подсоединить его к зажиму и подключить к заземленному устройству. Примеры надлежащего заземления: коврик ESD или металлический корпус заземленного оборудования.

Состав комплекта поставки и требуемое аппаратное обеспечение

Убедитесь в наличии всех компонентов, входящих в комплект поставки (описание см. в [Таблица 1](#)). Необходимо обеспечить наличие дополнительного оборудования для используемой вычислительной среды, не входящего в комплект поставки. См. [Таблица 2](#).

Таблица 1: Комплект поставки

Компонент	Описание
Массив серии PS	<ul style="list-style-type: none"> • Два типа 15 модуля управления • Два блока питания и модуля охлаждения • До 24 2,5-дюймовых или 24 3,5-дюймовых дисков Serial Attached SCSI (SAS, Nearline SAS [NL-SAS]) или твердотельных (SSD) дисков в зависимости от суффикса модели
Лицевая панель	Лицевая панель устанавливается на переднюю поверхность массива. Лицевая панель содержит идентификацию модели массива и защищает диски от несанкционированного или случайного снятия.
Кабели питания	Соединяют блок питания массива с источниками питания. Если кабели питания не входят в комплект поставки, обратитесь к продавцу или поставщику услуг техобслуживания для массива серии PS.
Один или два последовательных кабеля	Позволяют создать последовательное соединение между массивом и консолью или эмулятором терминала. Используйте кабель для запуска утилиты установки <code>setup</code> в случае отсутствия сетевого доступа к массиву или группе.
Комплект реек	В комплект поставки входит комплект реек Dell ReadyRails II, предназначенных для установки стоек с 4 опорами с квадратными, круглыми или резьбовыми монтажными отверстиями. Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к комплекту, чтобы установить массив в стойку.

Компонент	Описание
Документация	В комплект поставки входит следующая документация: <ul style="list-style-type: none"> • Плакат со схемой установки • Руководство по установке и настройке (настоящий документ) • Лицензия, гарантия и нормативная информация. • Информация о безопасности, охране окружающей среды и стандартах

**Таблица 2: Необходимое дополнительное оборудование
(не входит в стандартный комплект поставки)**

Компонент	Описание
Стандартная 19-дюймовая стойка с четырьмя опорами	Обеспечивает удобный доступ к массивам и другому оборудованию в вычислительной среде.
Кабели Ethernet 10/100 Мбит/с	Для использования с выделенной сетью управления. Соединяют порт управления на массиве с сетевым коммутатором 10/100 Мбит/с. Используйте кабели категории 5Е или 6 с разъемами RJ45. Используйте кабели категории 5 только в том случае, если они соответствуют стандарту TIA/EIA TSB95.
Сетевой коммутатор	Подключение различных устройств (массивов) к сети. Рекомендуется использовать несколько коммутаторов. Для использования порта 10GBASE-T требуется коммутатор с интерфейсами 10GBASE-T, а для использования порта SFP+ коммутатор SFP+.
Кабели CAT6, CAT6A	Для порта 10GBASE-T используются кабели категории 6 (или выше) длиной до 55 метров. Кабели категории 6А длиной до 100 метров.
Оптические или медные кабели	Для порта SFP+ используются оптические кабели или медные кабели SFP+.

Дополнительное оборудование

В качестве варианта также можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для высоконадежного снабжения массива электропитанием. Каждый из источников бесперебойного питания (не входят в комплект поставки) должен находиться в отдельной цепи и обеспечивать требуемое напряжение в течение достаточного количества времени.

Действия по монтажу массива в стойке

Чтобы установить массив в стойку, выполните следующее:

1. Определите, где следует расположить монтажные направляющие в стойке.
2. Прикрепите монтажные направляющие к стойке.
3. Вставьте корпус в стойку.
4. Прикрепите корпус к передней части монтажных шин.
5. Установите лицевую панель.

Эти действия подробно описаны в следующих разделах.

Определение местоположения монтажных направляющих в стойке

Убедитесь в наличии в стойке достаточного пространства для корпуса. В стандартной стойке корпус 2U соответствует шести отверстиям, а 4U - 12 отверстиям.

Установка направляющих кронштейнов и массива в стойку

Установите направляющие кронштейны в стойку с соблюдением техники безопасности и инструкций по установке стойки, входящих в установочный комплект.

При установке в закрытой или предназначенной для нескольких устройств стойке в сборе рабочая температура в стойке может быть выше, чем в помещении. Поэтому следует устанавливать оборудование в среде, максимальная температура окружающего воздуха которой соответствует температуре, указанной производителем. Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики на стр. 39*.

Задвиньте массив в стойку


На [Рис. 2](#) показан массив в корпусе 2U – вид спереди.

Рис. 2: Массив 2U – вид спереди (без лицевой панели)



На [Рис. 3](#) показан массив в корпусе 4U – вид спереди.


Рис. 3: Массив 4U – вид спереди (без лицевой панели)

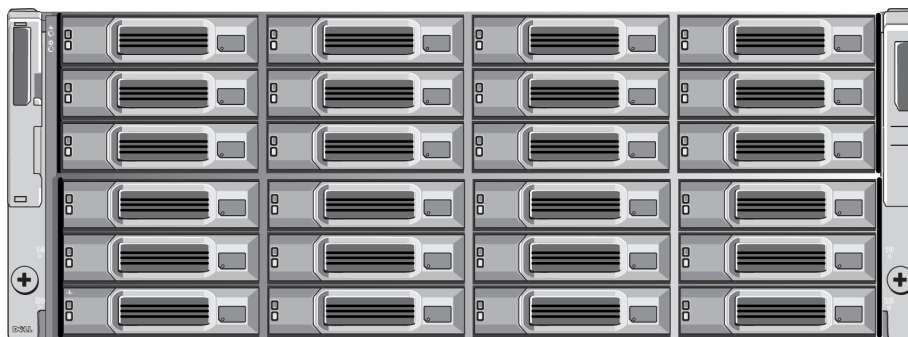

Обратившись за помощью, поднимите массив, сохраняя уровень массива, и задвиньте его на монтажные кронштейны до фиксации массива.

Прикрепите массив к монтажным кронштейнам

Невыпадающие винты массива на передней части массива должны располагаться по одной оси с нижними зажимными гайками на передней части монтажных кронштейнов. *Вручную* прикрутите невыпадающие винты к шинам.

 **Примечание:** Не перетяните винты.

Установка лицевой панели

Установка лицевой панели производится аналогично для всех моделей массивов.

1. Наденьте правый конец панели на правую часть корпуса.
2. Поверните левую часть панели к левой части корпуса.
3. Надавите на панель, чтобы она встала на свое место, а фиксатор защелкнулся.
4. Используя предоставленный ключ, заблокируйте лицевую панель и сохраните ключ в безопасном месте, как показано на [Рис. 4](#) и [Рис. 5](#).

Рис. 4: Установка лицевой панели (массив в корпусе 2U)


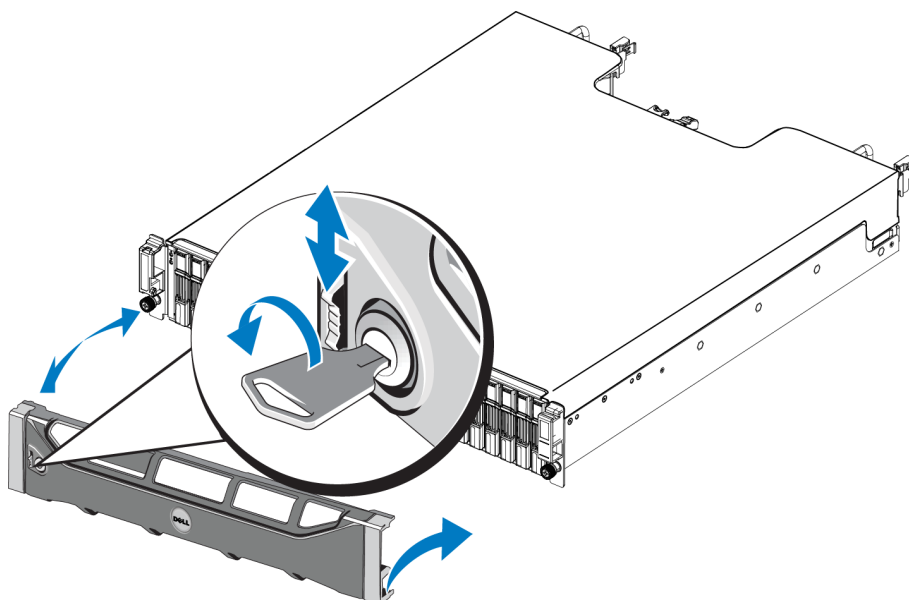


Рис. 5: Установка лицевой панели (массив в корпусе 4U)

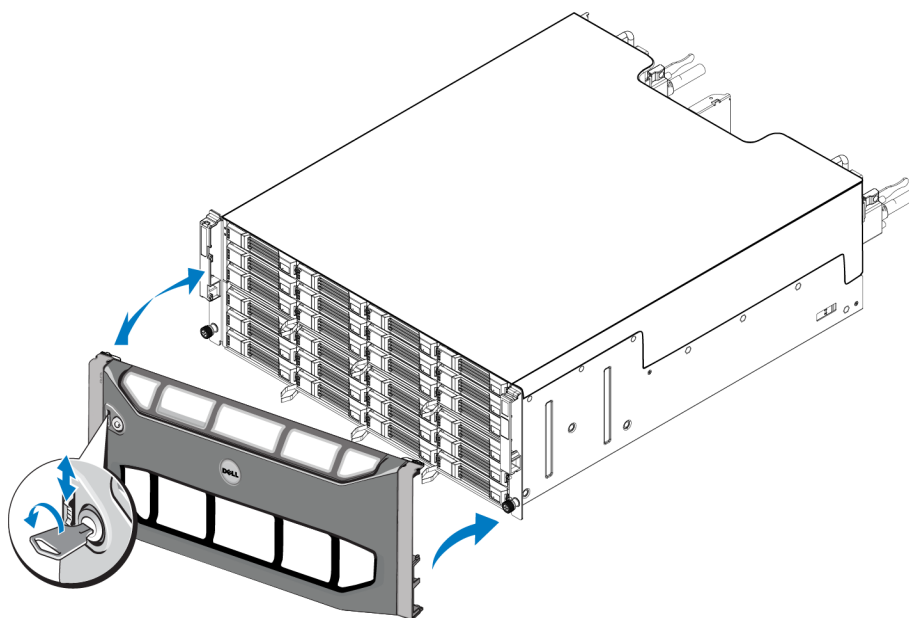

3 Подключение кабелей к массиву

После установки массива в стойку следует подключить сетевой кабель и кабель питания, а также, при необходимости, последовательный кабель.

Сначала ознакомьтесь с рекомендуемыми параметрами сети в разделе [Минимальные и рекомендуемые конфигурации кабелей на стр. 11](#).

Ниже перечисляются основные действия, необходимые для подключения массива к источнику питания и к сети.

1. Подключите кабели питания. *Не* включайте питание массива на этом этапе. См. раздел [Подключение и закрепление кабелей питания на стр. 12](#).
2. Подключите массив к сети. См. раздел [Подключение массива к сети на стр. 13](#).
3. Включите питание массива. См. раздел [Включение массива на стр. 14](#).

В следующих разделах эти действия описаны более подробно. После завершения этих действий перейдите к разделу [Настройка ПО на стр. 19](#).

Требования и рекомендации относительно сети

Минимальная конфигурация сети для массива серии PS включает в себя соединение между портом Ethernet 0 на каждом модуле управления и компьютером, подключенном к сетевому коммутатору.

Для повышения производительности и степени доступности следует настроить для массива несколько сетевых интерфейсов и подключить их к нескольким коммутаторам.

Рекомендации относительно сети приведены в [Таблица 3](#). Кроме того, к массивам серии PS рекомендуется применять все стандартные правила надлежащей конфигурации сети. Дополнительная информация по сетевым требованиям приводится в Руководстве по настройке Dell EqualLogic на веб-сайте Dell TechCenter en.community.dell.com/techcenter/storage/w/wiki/2639.equallogic-configuration-guide.aspx.

Описание общей конфигураций сети выходит за рамки этого руководства.

Таблица 3: Рекомендации относительно сети

Рекомендация	Описание
Коммутируемая сеть 10GbE	Подключите массивы и компьютеры к коммутируемой сети и убедитесь, что все сетевые соединения между компьютерами и массивами имеют стандарт 10GE. Используйте оптические кабели с оптическими подключаемыми модулями SFP+ или медные кабели с интегрированными модулями SFP+. Для использования 10GBASE-T требуется кабель стандарта cat 6 (как минимум), предпочтительно cat 6A. Для использования порта 10GBASE-T требуется коммутатор с интерфейсами 10GBASE-T, а для использования порта SFP+ коммутатор SFP+.
Несколько сетевых соединений с различными сетевыми коммутаторами	Для повышения пропускной способности и доступности подключайте каждый модуль управления к двум разным коммутаторам. Коммутаторы следует подключать с межкоммутаторными соединениями или использовать пакетные конфигурации. Такие соединения должны обладать достаточной пропускной способностью для работы с трафиком по протоколу iSCSI. Рекомендации по установке параметров межкоммутаторных соединений даны в Руководстве по настройке EqualLogic. После подключения сетевых интерфейсов используйте интерфейс командной строки или графический пользовательский интерфейс диспетчера Group Manager для назначения каждому интерфейсу IP-адреса, маски сети и адреса шлюза.
Сеть управления (дополнительно)	Подключите порты управления на обоих модулях управления к сетевому коммутатору со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с, чтобы отделить трафик управления от трафика iSCSI.
Доступ к IP-адресу группы (хосты)	В группе с несколькими подсетями у каждого настроенного сетевого интерфейса должен быть доступ к подсети, к которой относится IP-адрес группы.
Для репликации используйте надежное сетевое соединение надлежащих размеров.	Для эффективной и предсказуемой репликации сетевое соединение между первичной и вторичной группой должно быть надежным и обеспечивать достаточную пропускную способность для копирования данных.
Использование протокола STP	По возможности избегайте использования протокола STP на портах коммутаторов, соединяющих конечные узлы (инициаторы iSCSI или сетевые интерфейсы массива). Если необходимо использовать протокол STP или RSTP (предпочтительно STP), следует включить настройки портов (доступные на некоторых коммутаторах), позволяющие незамедлительный переход порта в состояние перенаправления STP после установления соединения. Эти функции способны сократить количество прерываний работы сети, которые происходят при перезапуске устройств. Включать их следует только на портах коммутаторов, соединяющих конечные узлы. Протокол STP можно использовать для однокабельного соединения коммутаторов. Также можно использовать группировку для многокабельных соединений коммутаторов.
Сети VLAN	Для использования DCB (Параллельное подключение центров данных), настройте коммутаторы для использования сетей VLAN для отделения трафика iSCSI SAN от другого сетевого трафика.
Технология DCB	Сети VLAN должны быть включены. Для получения дополнительной информации о технологии DCB обратитесь к <i>Руководству администратора диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager</i> и к <i>Справочному руководству по работе с интерфейсом командной строки диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager</i> .

Минимальные и рекомендуемые конфигурации кабелей

Для массива со спаренным модулем управления рекомендуемая конфигурация включает подключение кабелей к порту «Ethernet 0» на обоих модулях управления и подключение каждого модуля управления к сетевому коммутатору.


Для обеспечения высокой степени производительности и доступности распределение подключения по нескольким сетевым коммутаторам.

Коммутаторы следует подключать с межкоммутаторными соединениями, обладающими достаточной пропускной способностью для трафика iSCSI, или использовать пакетные конфигурации. Компания Dell рекомендует по возможности использовать пакетные конфигурации.

На Рис. 6 показаны рекомендуемая альтернативная конфигурация сети.


Примечание: Dell не рекомендует одновременно подключать порты Ethernet SFP+ и 10GBASE-T.

Рис. 6: Рекомендуемые параметры сети

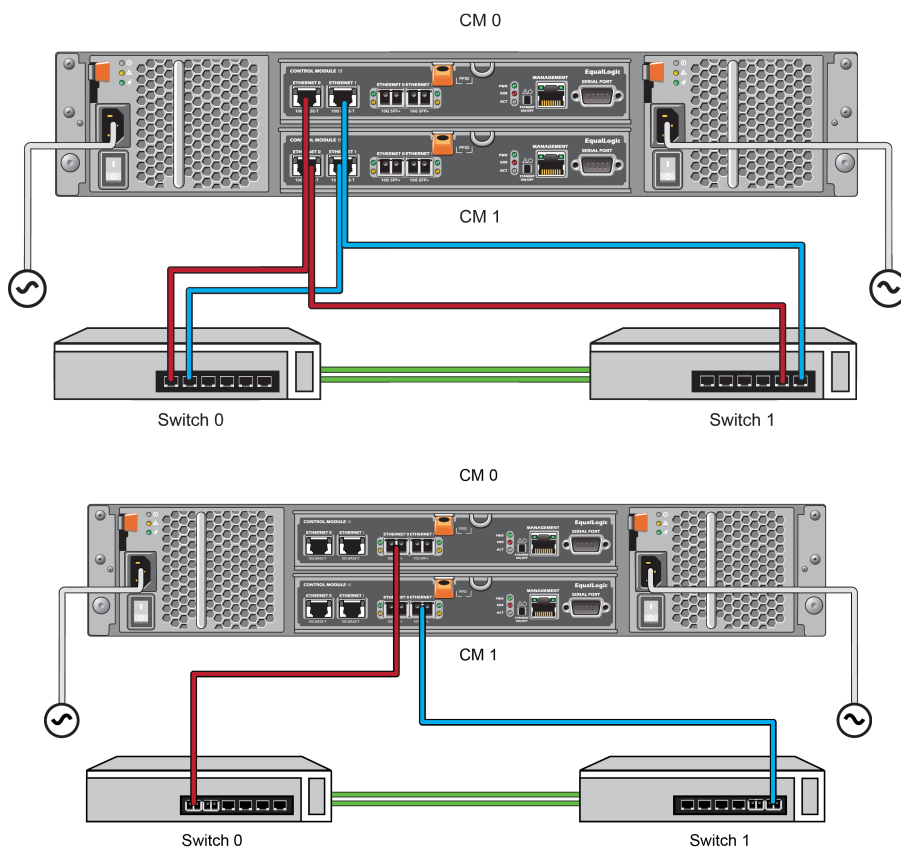

Подключение и закрепление кабелей питания

Подготовьте кабели питания, входящие в комплект поставки. Если кабели питания отсутствуют в комплекте поставки, обратитесь к продавцу или поставщику услуг технической поддержки устройств серии PS за сведениями о кабелях питания.

 **Примечание:** Модули электропитания и охлаждения различны для моделей массивов 2U и 4U. Однако с точки зрения интегрирования в инфраструктуру питания центра обработки данных они работают одинаково.

1. Перед подключением шнуров питания убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ (0).
2. Подключите кабели питания к блоку питания, как это показано на [Рис. 7](#) и [Рис. 8](#).
3. Закрепите кабели питания на системе:
 - a. Прочно закрепите кабели питания на упоре, расположенном рядом с разъемом питания, с помощью прилагаемой застежки-липучки на ремне.
 - b. Убедитесь, что ремень туго затянут на упоре (устраните его провисание).
 - c. Подведите кабель питания к ремню и туго примотайте ремнем кабель к буртику разъема кабеля питания.
4. Подсоедините кабели питания к источнику питания:
 - Вставьте вилки кабелей питания в заземленные электрические розетки или подключите их к отдельному источнику питания, например, к источнику бесперебойного питания (ИБП) или к блоку распределения питания (БРП). После подключения кабелей нижний светодиодный индикатор блока питания загорится зеленым цветом (показывая наличие питания).
 - Каждый из источников бесперебойного питания (не входят в комплект поставки) должен находиться в отдельной цепи и обеспечивать требуемое напряжение в течение достаточного количества времени.
 - Подключите один модуль питания и охлаждения к системе бесперебойного питания, а второй модуль – к другому источнику питания.


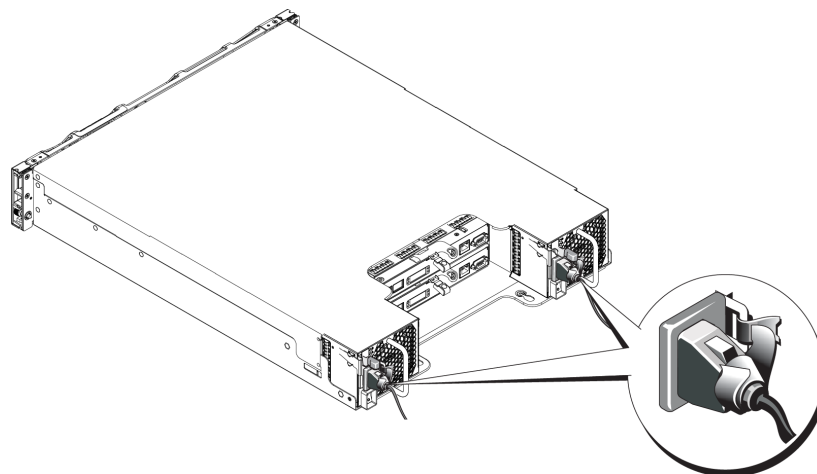
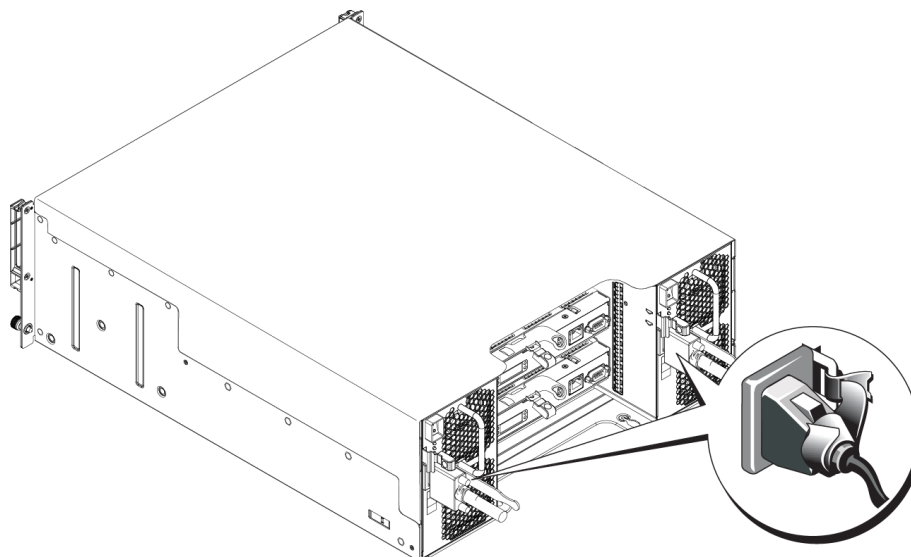
 **Внимание:** Не включайте питание массива.

Рис. 7: Подключение кабелей питания переменного тока (массив 2U)**Рис. 8: Подключение кабелей питания переменного тока (массив 4U)**

Подключение массива к сети

Модель массива PS6210 включает два модуля управления типа 15. Каждый модуль управления типа 15 имеет два порта 10Gbase-T и два порта 10Gbe SFP+. В каждой паре один порт обозначен Ethernet 0, а другой – Ethernet 1.

Примечание: Оптические кабели передают данные при помощи световых импульсов. При прокладке кабеля важно соблюдать радиус изгиба 4 дюйма по всей длине между массивом и переключателем.

Для работы массива требуется одно функционирующее сетевое соединение. См. раздел [Минимальные и рекомендуемые конфигурации кабелей на стр. 11](#).

Включение массива

Перед включением питания выждите время, достаточное для того, чтобы температура массива и окружающая температура выровнялись (например, оставьте массив на ночь).

Примечание: Вы можете включить как сначала один из источников питания (любой), так и оба одновременно.

1. Найдите переключатель питания, расположенный под вилок на массиве в корпусе 2U или над вилок на массиве в корпусе 4U. Смотрите [Рис. 9](#) и [Рис. 10](#).
2. Нажатием установите переключатель питания в положение ВКЛ. Загорятся индикаторы питания.

Аккумуляторы начнут заряжаться, а определенные компоненты оборудования — синхронизироваться. На протекание этих вполне нормальных процессов указывают светодиодные индикаторы. Резервный блок батареи, установленный в каждом контроллере, при поставке имеет частичный заряд.

При первом включении системы может возникнуть 30-минутная задержка инициализации в связи с подзарядкой батареи.

Рис. 9: Переключатель питания от переменного тока и индикаторы (массив 2U)

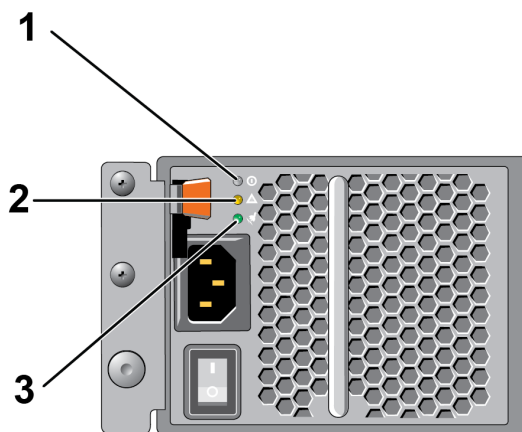


Рис. 10: Переключатель питания от переменного тока и индикаторы (массив 4U)

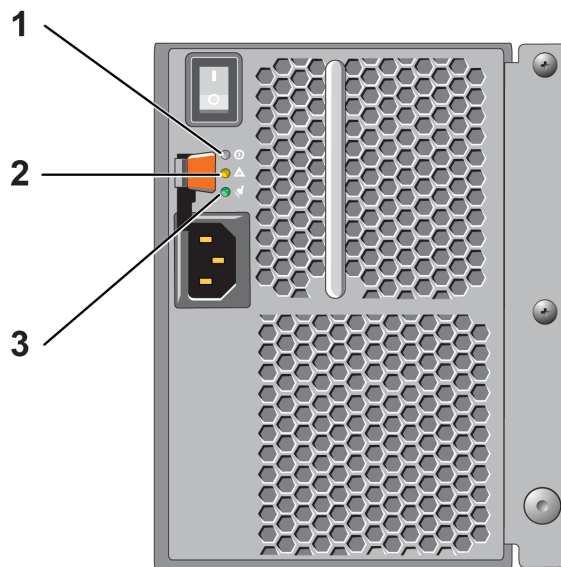


Таблица 4: Описание индикаторов электропитания

Выноска	Описание
1	Состояние источника питания. Этот индикатор светится зеленым, когда переключатель питания включен, а источник питания подает электроэнергию на массив.
2	Ошибка. Этот индикатор светится оранжевым, если возникли неполадки с электропитанием.
3	Входная мощность. Этот индикатор светится зеленым, если источник питания подключен к электрической сети.

Настройка последовательного подключения к массиву

Если вы планируете использовать для настройки конфигурации ПО утилиту настройки `setup`, необходимо установить соединение между массивом и компьютером. Если вы намерены использовать мастер удаленной настройки Remote Setup Wizard, последовательное подключение не требуется.

Чтобы ознакомиться с требованиями мастера удаленной настройки, см. *Руководство по установке и эксплуатации инструмента интеграции хоста для ОС Windows®* или *Руководство по установке и эксплуатации инструмента интеграции хоста для ОС Linux®*.

Последовательный кабель, входящий в комплект поставки массива, представляет собой стандартный нуль-модемный кабель с разъемом-гнездом DB9 на каждом конце. Возможно, для подключения массива к некоторым моделям терминальных серверов потребуется изготовить или приобрести переходной кабель (один разъем DB9 и один разъем RJ45). См. раздел [Схема расположения выводов последовательного кабеля на стр. 16](#).

Подсоедините кабель к последовательному порту на активном модуле управления и к консольному терминалу или эмулятору терминала. На активном модуле управления два зеленых индикатора, а на дополнительном модуле управления один зеленый и один желтый индикатор.

См. [Рис. 11](#) (масштаб не соблюден).

Последовательное соединение должно обладать следующими характеристиками:

- 9600 бод
- Один стоповый бит
- Без контроля четности
- 8 бит данных
- Без управления обменом данными


 **Примечание:** Храните последовательный кабель в надежном месте. Последовательный кабель необходим для управления группой или конкретным массивом в случае, если доступ к сети отсутствует.

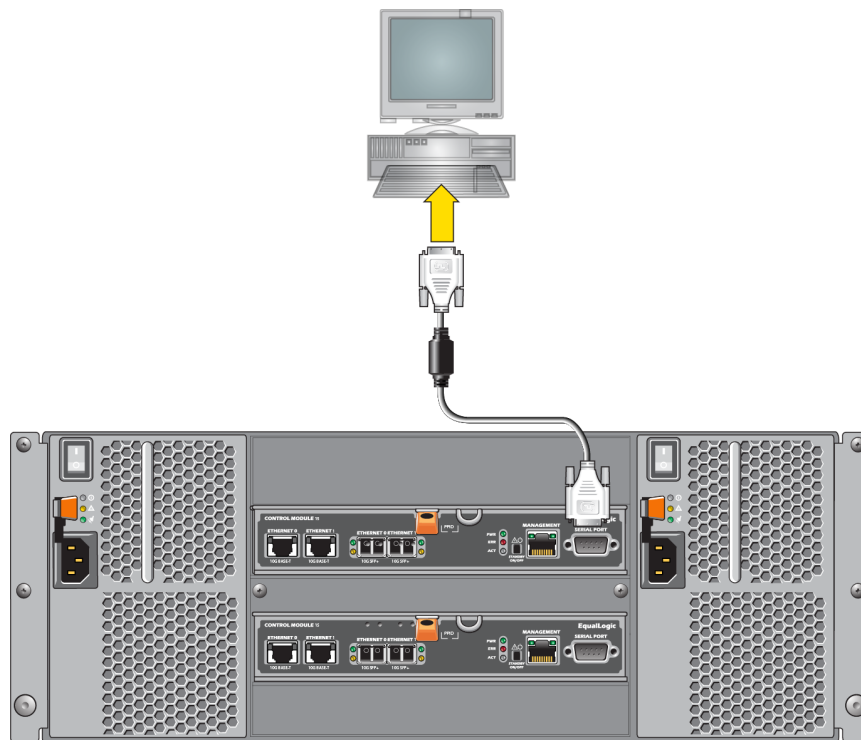
Рис. 11: Подключение последовательного кабеля к массиву (массив в корпусе 4U)

Схема расположения выводов последовательного кабеля

На [Рис. 12](#) показано расположение контактов разъемов DB9 на последовательном кабеле, входящем в комплект поставки массива, а в [Таблица 5](#) содержатся сведения о схеме расположения выводов для этого кабеля.

Рис. 12: Разъем DB9 последовательного кабеля – расположение контактов

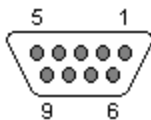


Таблица 5: DB9-DB9: схема расположения выводов

DB9-1		DB9-2	
Функция	Контакт	Контакт	Функция
Прием данных	2	3	Передача данных
Передача данных	3	2	Прием данных
Терминал ввода данных готов	4	6+1	Терминал ввода данных готов + обнаружение несущей
Заземление системы	5	5	Заземление системы
Терминал ввода данных готов + обнаружение несущей	6+1	4	Терминал ввода данных готов
Запрос на передачу	7	8	Разрешение на передачу
Разрешение на передачу	8	7	Запрос на передачу

4 Настройка ПО

После завершения установки аппаратного обеспечения массива его можно инициализировать и создать группу PS с массивом в качестве первого члена группы. В качестве альтернативы массив можно добавить в существующую группу. При расширении группы емкость и производительность масштабируются автоматически, незаметно для пользователей.

После завершения конфигурации ПО можно распределить место для хранения данных и начать использование массива сети хранения данных iSCSI SAN. См. раздел [Распределение места в хранилище данных на стр. 27](#).

Выбор метода настройки конфигурации

Существует два способа настройки ПО. Выберите *один* из указанных ниже способов:

- Используйте Remote Setup Wizard (Мастер удаленной настройки) для ОС Windows или Linux. Инструкции по использованию мастера удаленной настройки см. *Руководство по установке и эксплуатации инструмента интеграции хоста Dell EqualLogic для ОС Microsoft* или *Руководство по установке и эксплуатации инструмента интеграции хоста Dell EqualLogic для ОС Linux®*.
- Используйте утилиту настройки `setup`. Утилита настройки `setup` — это интерактивная программа, работающая через интерфейс командной строки и выводящая запросы на информацию о конфигурации массива и группы.

Для использования утилиты `setup` необходимо последовательное соединение между массивом и консольным терминалом или компьютером, на котором запущен эмулятор терминала.

После выбора способа конфигурации соберите информацию, необходимую для конфигурации массива.

Сбор данных конфигурации

Независимо от используемого способа настройки конфигурации ПО вы должны собрать информацию, указанную в [Таблица 6](#) и [Таблица 7](#). При необходимости получите IP-адреса у сетевого администратора.

Кроме того, убедитесь в соответствии сетевым требованиям, указанным в разделе [Требования и рекомендации относительно сети на стр. 9](#).

Таблица 6: Информация о конфигурации массива




Prompt	Описание
Member name (Имя члена)	Уникальное имя массива в группе (не более 63 букв, цифр или дефисов). Первый символ должен быть буквой или цифрой.
Network interface (Сетевой интерфейс)	Имя сетевого интерфейса в массиве (eth0 или eth1), подключенном к функционирующему порту на сетевом коммутаторе.
IP address (IP-адрес)	Сетевой адрес для сетевого интерфейса массива.  Примечание: С каждым членом должен быть сопоставлен, по меньшей мере, один сетевой интерфейс в той же подсети, к которой относится IP-адрес группы.
Netmask (Маска сети)	Адрес, используемый совместно с IP-адресом для идентификации подсети, в которой расположен сетевой интерфейс массива (по умолчанию 255.255.255.0).
Default gateway (шлюз по умолчанию – необязательно)	Сетевой адрес устройства, используемого для соединения подсетей и перенаправления сетевого трафика за пределы локальной сети. Шлюз по умолчанию необходим, только если требуется, чтобы сетевой интерфейс массива обменивался данными с узлами за пределами локальной сети (например, чтобы сделать возможным доступ к томам с компьютеров, расположенных за пределами локальной сети).  Примечание: Шлюз по умолчанию должен быть расположен в той же подсети, что и сетевой интерфейс массива.
RAID policy (Политика RAID)	Уровень RAID и конфигурация запасного жесткого диска для массива. Фактическое число наборов RAID и запасных дисков зависит от количества дисков в массиве. <ul style="list-style-type: none"> • RAID 6 – Наборы с распределенной двойной четностью. • RAID 6 Accelerated доступен только на моделях массива PS6210 XS. • RAID 10 – чередование поверх множественных наборов RAID 1 (зеркалированных). • RAID 50 – чередование поверх множественных наборов RAID 5 (зеркалированных). Каждый набор RAID 5 использует для контроля четности пространство на одном диске. • RAID 5 – наборы распределенного контроля. RAID 5 – [не рекомендуется]. Один набор RAID 5 с одним запасным диском. RAID 5 аналогичен RAID 50, имеет большую емкость (за счет 2 дополнительных дисков), но меньшую степень доступности и производительность.  Примечание: Для настройки RAID 50 с дисками, превышающими 3ТБ, или RAID 5 с дисками любого объема следует использовать интерфейс командной строки Group Manager.

Таблица 7: Информация о конфигурации группы

Prompt	Описание
Group name (Имя группы)	Уникальное имя, идентифицирующее группу (не более 54 цифр, букв или дефисов). Первый символ должен быть буквой или цифрой.
IP-адрес группы	Сетевой адрес для группы. IP-адрес группы используется для администрирования группы и доступа компьютера к данным, которые хранятся в группе.
Password for adding members to a group (Пароль для добавления членов в группу)	Пароль, который необходимо ввести для того, чтобы добавить новые члены в группу. Пароль должен состоять из 3 - 16 букв или цифр. Вводить пароль следует с учетом регистра.
Password for the <code>grpadmin</code> account (Пароль для учетной записи <code>grpadmin</code>)	Пароль, который заменит фабричный пароль администрирования группы (<code>grpadmin</code>) для учетной записи <code>grpadmin</code> . Пароль должен состоять из 3 - 16 букв или цифр. Вводить пароль следует с учетом регистра. Требуется только при создании новой группы.
Microsoft service user name and password (Имя пользователя и пароль для службы Microsoft — необязательно)	Имя пользователя и пароль для протокола CHAP, используемые для включения доступа к службе Microsoft (VSS или VDS) для группы. Имя пользователя должно состоять из 3 - 63 букв или цифр. Пароль должен состоять из 12 - 16 букв или цифр. Вводить пароль следует с учетом регистра. Службам Microsoft, запущенным на компьютере, следует разрешить доступ к группе с целью создания снимков VSS в группе или использования VDS. Применимо только при создании группы с помощью мастера Remote Setup Wizard.

Запуск настройки ПО


Используйте утилиту настройки `setup` или мастер удаленной настройки Remote Setup Wizard для инициализации массива и, либо для создания группы с массивом в качестве первого члена группы, либо добавления массива в уже существующую группу.

После завершения настройки ПО массив становится членом группы, а его дисковое пространство — доступным для использования.


Настройка ПО с помощью утилиты `setup`

Чтобы с помощью утилиты настройки `setup` инициализировать массив и создать или расширить группу, выполните указанные ниже действия:

1. На консоли или эмуляторе терминала, соединенном последовательным соединением с массивом, нажмите клавишу `Enter` (Ввод).

 **Примечание:** Если массив не реагирует, обратитесь к поставщику услуг по поддержке устройств серии PS за сведениями о дальнейших действиях.

2. После появления запроса о входе в систему введите `grpadmin` в качестве имени учетной записи (логина), а также в качестве пароля. Пароли не отображаются на экране.
3. После появления соответствующего запроса введите символ `y` для запуска утилиты `setup`.
4. После появления соответствующего запроса введите данные конфигурации массива и группы из раздела *Сбор данных конфигурации на стр. 19*. Нажмите клавишу `Enter`, чтобы принять значение по умолчанию. Для отображения справочной информации введите знак вопроса (?).

 **Примечание:** После ввода IP-адреса группы может возникнуть небольшая пауза — в это время массив выполняет поиск в сети.

После завершения настройки (`setup`) с целью использования дискового устройства для хранения данных необходимо задать политику RAID для члена группы. Перейдите в раздел [Как задать политику RAID для члена группы на стр. 24](#).

В приведенном ниже примере показано использование утилиты настройки `setup` для инициализации массива и создания группы.

ПРИМЕР — использование утилиты настройки `setup`

Login: **grpadmin**

Password: **xxxxxxxx** (Логин и пароль)

The setup utility establishes the initial network and storage configuration for a storage array and then configures the array as a member or a new or existing group of arrays. For help, enter a question mark (?) at a prompt. (Описание утилиты `setup`)

Вас приветствует Group Manager
Все права защищены. 2013 г. Dell Inc.

It appears that the storage array has not been configured.

Would you like to configure the array now? (y/n) [n] **y** (Массив хранения не настроен. Настроить? (да/нет))

Утилита настройки диспетчера Group Manager Setup Utility

Do you want to proceed (yes | no) [no]? (Продолжить (да | нет) [нет]?) **yes (да)**

Initializing (Инициализация) This may take several minutes to complete (Она может продолжаться несколько минут).

Enter the network configuration for the array: (Задайте конфигурацию сети для массива)

Member name (Имя члена) []: **member1**

Network interface (Сетевой интерфейс) [eth0]: **eth0**

IP address for network interface (IP-адрес сетевого интерфейса) []: **192.17.2.41**

Netmask (Маска сети) [255.255.255.0]:

Default gateway (Шлюз по умолчанию) [192.17.2.1]:

Введите имя и IP-адрес группы, к которой будет присоединен массив.

Group name (Имя группы) []: **group1**

Group IP address (IP-адрес группы) []: **192.17.2.20**

Searching to see if the group exists. (Поиск группы.) This may take a few minutes. (Этот процесс может продолжаться несколько минут.)

The group does not exist or currently cannot be reached. (Группа не существует или недоступна.)

Make sure you have entered the correct group IP address and group name. (Убедитесь, что введены правильные адрес и имя группы.)

Do you want to create a new group (yes | no) [yes]? (Создать новую группу (да | нет) [да]?) **yes (да)**

Конфигурация группы

Group Name (Имя группы): **group1**

Group IP address (IP-адрес группы): **192.17.2.20**

Do you want to use the group settings shown above (Использовать указанные выше настройки группы?) (yes | no) [yes]: **yes**

Password for managing group membership (Пароль для управления членством в группе):

Retype password for verification (Еще раз введите пароль для его подтверждения):

Password for the default group administration account (Пароль для учетной записи по умолчанию для администрирования группы):

```

Retype password for verification (Еще раз введите пароль для его подтверждения):
Saving the configuration ... (Сохранение конфигурации)
Waiting for configuration to become active.....Done (Ожидание активации конфигурации.....
Готово)
Group member member1 now active in the group. (Член группы активирован).
Group group1 has been created with one member. (Создана группа с одним членом.)
Use the Group Manager GUI or CLI to set the RAID policy for the member. (Чтобы задать политику
RAID для члена группы, используйте графический пользовательский интерфейс или интерфейс
командной строки диспетчера Group Manager.) You can then create a volume that a host can connect
to using an iSCSI initiator. (Затем можно создать том, к которому узел может подключиться с
помощью инициатора iSCSI.)
group1>


```

Использование мастера Remote Setup Wizard для настройки ПО

Мастер удаленной настройки Remote Setup Wizard находится на компакт-диске Host Integration Tools и должен быть установлен на компьютере под управлением ОС Windows или Linux. В *Руководстве пользователя средств интеграции узла Host Integration Tools* содержатся подробные сведения о возможностях, предоставляемых мастером удаленной настройки Remote Setup Wizard.

Чтобы запустить мастер Remote Setup Wizard, выполните указанные ниже действия:

1. Используйте компьютер, соответствующий требованиям, которые приведены в разделе [Выбор метода настройки конфигурации на стр. 19](#).
2. Возьмите компакт-диск со средствами Host Integration Tools, входящий в комплект поставки, или скачайте пакет Host Integration Tools с веб-сайта техподдержки.
3. Установите мастер Remote Setup Wizard в соответствии с инструкциями, приведенными в документации к пакету Host Integration Tools.
4. Запустите мастер Remote Setup Wizard, последовательно нажав: «Пуск», «Программы», «EqualLogic», «Remote Setup Wizard».
5. В диалоговом окне приветствия Welcome выберите Initialize a PS Series array (Инициализировать массив) и нажмите кнопку Next (Далее).

 **Примечание:** Если массив недоступен, проверьте конфигурацию сети. Возможно, для настройки ПО потребуется использовать утилиту настройки setup.
6. Выберите массив, который вы хотите инициализировать, и нажмите кнопку Next (Далее).
7. В диалоговом окне «Initialize Array» (Инициализация массива) введите конфигурацию массива из [Таблица 6](#), после чего либо создайте группу, либо присоедините массив к существующей группе. Затем нажмите кнопку Next (Далее).
8. В диалоговом окне «Create a New Group or Join an Existing Group» (Создать новую группу или присоединиться к существующей) введите конфигурацию группы из [Таблица 7](#) и нажмите кнопку Next (Далее).
9. Нажмите кнопку Finish (Готово), чтобы закрыть окно мастера.

Если массив добавлен в существующую группу, для использования дискового устройства для хранения данных необходимо задать политику RAID для члена. Перейдите в раздел [Как задать политику RAID для члена группы на стр. 24](#).

Если создана новая группа, перейдите к главе [Глава 5, Распределение места в хранилище данных](#).

Как задать политику RAID для члена группы

Место для хранения данных в новом члене группы (массиве) станет доступно только после настройки политики RAID для этого члена.

Политика RAID состоит из уровня RAID и конфигурации запасного диска. При выборе политики RAID диски члена группы автоматически конфигурируются с использованием выбранного уровня RAID и соответствующего количества запасных дисков.

Если для создания группы использовался мастер Remote Setup Wizard, политика RAID для первого члена группы устанавливается в соответствии с политикой RAID, выбранной при настройке ПО, а хранилище становится готовым к использованию. См. раздел *Распределение места в хранилище данных на стр. 27*.

Если для создания или расширения группы использовалась утилита настройки `setup` либо если массив добавлен в существующую группу посредством мастера Remote Setup Wizard, необходимо задать политику RAID для члена группы.

Чтобы задать политику RAID, используйте интерфейс командной строки или графический пользовательский интерфейс диспетчера Group Manager.

Использование интерфейса командной строки для выбора политики RAID

Чтобы использовать интерфейс командной строки диспетчера Group Manager для определения политики RAID для нового члена группы, выполните указанные ниже действия:

1. Войдите в группу, если это еще не сделано. (После завершения работы утилиты настройки `setup` будет продолжен сеанс вашего входа в группу.) Для подключения к группе используйте один из следующих методов:
 - Последовательное подключение к члену группы. См. раздел *Настройка последовательного подключения к массиву на стр. 15*.
 - Подключение к IP-адресу группы по протоколу telnet или ssh.
2. При появлении запроса на ввод имени введите имя учетной записи `grpadmin` и пароль, указанный при создании группы.
3. После появления запроса командной строки диспетчера Group Manager введите следующую команду, чтобы указать RAID6 или RAID6-accelerated (доступно только для моделей массивов XS), RAID10 или RAID50 в качестве значения переменной `policy`:

```
member select имя_члена raid-policy политика
```

Например, чтобы сконфигурировать член группы `member1` с политикой RAID6, введите следующую команду:

```
member select member1 raid-policy raid6
```

Использование графического пользовательского интерфейса для выбора политики RAID


Последние сведения о поддержке веб-браузеров графическим пользовательским интерфейсом диспетчера Group Manager см. в *сопроводительных примечаниях* к продуктам серии PS.

После добавления члена в группу серии PS необходимо установить политику RAID для этого члена и выбрать пул хранения. Хранение в этом члене становится возможным после установки политики RAID.

Для настройки политики RAID для членов через графический пользовательский интерфейс соблюдайте следующую процедуру:

Процедура

1. Нажмите кнопку «Group» (Группа), а затем имя группы, чтобы открыть окно Group Summary (Сводка по группе).
2. Раскройте список «Members» (Члены) и дважды щелкните по имени члена. ГИП покажет, был ли сконфигурирован данный член.
3. Нажмите кнопку «Yes» (Да) в диалоговом окне с предупреждением, чтобы открыть диалоговое окно настройки основных параметров члена.
4. Выберите пул и нажмите кнопку «Next» (Далее). После получения запроса подтвердите назначение члена пулу.
5. Выберите политику RAID в диалоговом окне настройки RAID для члена.
6. (Необязательная опция) Выберите опцию «Wait until the member storage initialization completes» (Дождитесь завершения инициализации хранилища).
7. Нажмите кнопку Далее.
8. Нажмите кнопку «Finish» (Готово) в диалоговом окне сводной информации о настройке.

 **Примечание:** После выполнения исходной настройки RAID требуется несколько минут для того, чтобы диспетчер группы отобразил общий полезный объем хранилища. Пока процесс не будет завершен, диспетчер группы может отображать меньший объем хранилища.

5 Распределение места в хранилище данных

Распределение места для хранения данных в группе между пользователями включает следующие шаги:

1. [Создание тома на стр. 27.](#)
2. [Подключение компьютера к тому на стр. 32.](#)

После распределения места для хранения можно выполнить пользовательскую настройку группы, а также использовать ее дополнительные функции. См. раздел [Что делать после организации группы на стр. 35.](#)

Создание тома

Чтобы распределить место для хранения данных в группе между пользователями и приложениями, используйте для создания томов интерфейс командной строки или графический пользовательский интерфейс диспетчера Group Manager. Том отображается в сети как конечный объект iSCSI. При создании тома укажите информацию, описанную в [Таблица 8.](#)

Таблица 8: Информация о настройке конфигурации тома

Компонент	Описание
Имя тома	Уникальное имя, состоящее не более чем из 63 символов (допускаются буквы, цифры, точки, дефисы и двоеточия). Имя тома добавляется в конец имени конечного объекта iSCSI, которое автоматически генерируется для данного тома. Доступ к тому всегда осуществляется через имя конечного объекта.
Объем тома	Объем тома согласно инициаторам iSCSI. Минимальный объем тома – 15 МБ. Объемы томов округляются до следующего значения, кратного 15 МБ.

По желанию можно выделить место для снимков томов или настроить том посредством тонкой инициации. Однако тонкая инициация возможна не во всех средах хранения данных. Для получения дополнительной информации о расширенных возможностях тома см. также [Руководство администратора диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager.](#)

Использование интерфейса командной строки для создания тома

1. Войдите в группу.

Для подключения к группе используйте один из указанных ниже способов:

- Последовательное подключение к члену группы. См. раздел [Настройка последовательного подключения к массиву на стр. 15.](#)
- Подключение к IP-адресу группы по протоколу telnet или ssh.

При появлении запроса на ввод имени введите имя учетной записи `grpadmin` и пароль, указанный при создании группы.

2. В командной строке диспетчера Group Manager выполните следующую команду, чтобы создать том:

```
volume createимя_томаобъем[GB]
```

Укажите имя тома и его объем (по умолчанию в качестве единицы измерения объема используется мегабайт).

3. Для создания записи управления доступом для тома введите следующую команду:

```
volume select имя_тома access create элемент_управления_доступом
```

Параметр *элемент_управления_доступом* может быть одним из следующих вариантов:

- `initiator` *имя_инициатора*
- `ipaddress` *IP-адрес*

Для тома можно создать не более 16 записей управления доступом.

В приведенном ниже примере описано создание тома объемом 50 ГБ и одной записи управления доступом. Получить доступ к тому сможет лишь компьютер с указанным именем инициатора.

```
group1> volume create staff1 50 GB
```

```
group1> volume select staff1 access create initiator iqn.1991-05.com.microsoft:WIN2008Server.company.com
```

Использование графического интерфейса пользователя для создания тома

Чтобы создать для конечных пользователей место для хранения, необходимо создать тома, доступ к которым пользователи могут осуществлять посредством компьютеров-хостов.

Перед тем как создать стандартный том, следует определить определенные аспекты:

- Атрибуты тома и настройки по умолчанию для группы в целом применяются ко всему тому.
- Средства управления безопасностью тома и доступом к тому. В особенности:
 - Условия, которым должен соответствовать компьютер для подключения к тому и к его снимкам. Укажите имя пользователя CHAP, IP-адрес или имя инициатора iSCSI. Эта информация позволяет сгенерировать запись контроля доступа, которая будет применяться к тому и к его снимкам.
 - Разрешение для тома: чтение и запись или только чтение (по умолчанию).
 - Разрешить или запретить (по умолчанию) осуществление доступа к тому и его снимкам инициаторам с различными квалифицированными именами iSCSI (с различными IQN).
- Определить и понять риски и преимущества, связанные с тонкой инициацией, перед применением этой функции к тому.
- Если при создании тома емкость пула будет превышена, то емкость свободного пространства пула будет иметь отрицательное значение. Уменьшите размер тома.

Если включить функцию тонкой инициации, то появляется возможность настройки параметров по умолчанию для атрибутов тома с тонкой инициацией, которые основаны на процентной доле объема тома, о которой сообщает система.

Чтобы создать стандартный том, используйте мастер создания тома, описанный в следующем разделе.

Мастер создания тома

Мастер создания тома позволяет пользователю выполнить процесс определения нового тома и установки различных его параметров, таких как имя, размер, назначение пула, размер сектора, объем места для хранения снимков, параметров iSCSI и параметров контроля доступа.

Этап 1: Параметры тома

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Название	(Обязательная опция) Уникальное имя тома, обеспечивающее его идентификацию. Максимальная длина составляет 63 символа ASCII (в том числе точки, дефисы и двоеточия)	Alt+A
Описание	(Обязательная опция) Описание: назначение тома или другие его отличительные характеристики. Максимальная длина составляет 127 символов.	Alt+D
Создать том в папке	Если группа содержит тома в папке, установите флажок в этом поле и выберите папку из раскрывающегося списка, чтобы создать том в этой папке. Папки позволяют организовать большие коллекции томов в логические группы. Тома также могут быть перемещены в папки после их создания.	Alt+F
Назначение пула хранения	Если группа содержит несколько пулов хранения, выберите пул хранения данных, в котором необходимо создать том. Нажмите на переключатель, находящийся рядом с именем пула, чтобы выбрать его. Если не указано иное, будет использоваться пул хранения, установленный по умолчанию.	None (Нет)

Этап 2: Пространство

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Объем тома	Численное значение, которое определяет размер нового тома. Выберите подходящие единицы измерения (Мб, Гб или Тб) из раскрывающегося списка. Минимальный объем тома — 1 МБ. Максимальный размер тома определяется исходя из физических возможностей существующего пула хранения.	Размер: Alt+S Единица измерения: кнопки-стрелки «вверх» и «вниз».
Том с тонкой инициацией	Включает функцию тонкой инициации тома. Тонкая инициация выделяет пространство на основании того, какой объем пространства используется на самом деле, но создает впечатление доступности всего объема тома. Так, например, при тонкой инициации тома емкостью 100 Гб физически выделяется только 20 Гб, а оставшиеся 80 Гб остаются в качестве <i>незарезервированного пространства</i> , доступного для пула хранения. При необходимости для тома может быть выделено дополнительное пространство.	Alt+T
Резерв снимка	Указывает, какой объем дополнительного пространства должен быть зарезервирован для хранения снимков этого тома. По умолчанию он составляет 100% от максимального объема тома. При 100% том емкостью 20 Гб будет потреблять 40 Гб места для хранения: 20 Гб для хранения и 20 Гб для моментальных снимков.	Alt+R
Отображаемый размер тома	Этот параметр представляет собой графическое отображение объема пространства, выделенного в этом томе. Если включена функция тонкой инициации, этот параметр становится инструментом выделения пространства, оснащенным 3 ползунками, выделенными фиолетовым, желтым и красным цветом, соответственно. Нажмите на эти ползунки и перемещайте их вперед и назад. <ul style="list-style-type: none"> Фиолетовый ползунок - минимальный резерв тома. Указывает доступное место, выделенное на данном томе, в процентах от размера тома. Желтый ползунок - Предельный используемый объем, при котором выдается предупреждение. Генерирует предупреждающее сообщение, если использована указанная процентная доля от минимального резерва тома. Так, например, если минимальный резерв тома составляет 20 Гб, а предельный используемый объем, при котором выдается предупреждение, составляет 80%, то предупреждающее сообщение будет выдаваться, если использовано 16 Гб (или если объем свободного пространства становится меньше 4 Гб). Красный ползунок - максимальное используемое пространство. Это максимальный объем пространства, который может быть выделен в данном томе. По умолчанию он составляет 100% (полный объем тома), но при желании его можно уменьшить. 	При нажатии кнопки «пробел» открывается диалоговое окно Adjust marker values (Отрегулировать значения маркера).
Предполагаемые изменения пула хранения по умолчанию	В этой таблице указывается, каким образом, предположительно, текущий предлагаемый размер тома и параметры снимка повлияют на существующее свободное пространство в выделенном пуле хранения.	None (Нет)

Этап 3: Настроить доступ iSCSI

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Какой тип доступа необходимо установить для данного тома?	<p>Позволяет установить элементы управления доступом для данного тома. Нажмите на переключатель и установите нужный тип доступа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скопировать элементы управления доступом из другого тома (Таблица 9) Выбрать или определить политики контроля доступа Определить одну или несколько базовых точек доступа Нет (доступ запрещен) 	<ul style="list-style-type: none"> Alt+P Alt+L Alt+I Alt+N
Разрешить одновременный доступ к данному тому более одного инициатора iSCSI?	По умолчанию установлено «No» (Нет). Выберите «Yes» (Да), чтобы разрешить одновременный доступ к тому инициаторов с различными IQN.	None (Нет)

Таблица 9: Скопировать элементы управления доступом из другого тома

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Выберите том, из которого необходимо скопировать элементы контроля доступа.	Чтобы применить элемент контроля доступа, используемый в другом томе, выберите его с помощью мыши или кнопок-стрелок «вверх» и «вниз».	Alt+V
Элементы управления доступом	Выводит свойства элемента управления доступом для выбранного тома. Это позволяет выбрать том, элементы контроля доступа из которого будут применены к новому тому.	None (Нет)

Таблица 10: Выбрать или определить элементы контроля доступа

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Выберите одну или несколько политик доступа или групп политик.	<p>В этом списке отображаются доступные для выбора политики доступа и группы политик. Нажмите переключатель для политик доступа или групп политик доступа, чтобы изменить список.</p> <p>Чтобы использовать существующую политику или группу политик, дважды щелкните по ней или выберите ее в списке доступных политик и нажмите кнопку «Add» (Добавить), чтобы переместить ее в список избранных групп (Selected).</p> <p>Для того чтобы использовать все доступные политики или группы политик, нажмите кнопку «Add All» (Добавить все).</p>	<p>Список доступных политик: Alt+A</p> <p>Добавить: Alt+A</p> <p>Добавить все: Alt+D</p> <p>Список избранных политик: Alt+S</p> <p>Удалить: Alt+R</p> <p>Удалить все: Alt+M</p>
Создать	Нажмите кнопку «New» (Новая), чтобы определить новую политику доступа или группу политик.	None (Нет)
Изменить	Находясь в списке доступных политик или избранных политик, выберите политику доступа или группу политик и нажмите кнопку «Edit» (Изменить), чтобы изменить ее.	None (Нет)

Этап 4: Размер сектора

Поле	Описание	Сочетание клавиш
Размер сектора	<p>Создаваемые тома могут иметь сектора с размерами 512 байт или 4 кБ. Размер сектора для тома не зависит от размера сектора физических дисков в массиве. Значение 512 байт, используемое по умолчанию, почти всегда является оптимальным, даже если размер секторов физического диска составляет 4 кБ.</p> <p>При создании тома, использующего сектора размером 4 кБ, вначале убедитесь, что сектора такого размера поддерживаются вашей операционной системой. Чтобы определить, что сектора с размером 4 кБ поддерживаются операционной системой, обратитесь к документации к вашей операционной системе.</p> <p>После того как том создан, изменить размер сектора невозможно.</p>	<p>512 байт: Alt+5</p> <p>4 кБ: Alt+4</p>

Этап 5: Сводная информация

На этой странице выводятся параметры, которые будут применены к новому объему. Некоторые из них являются параметрами, установленными вами с использованием мастера настройки, а остальные будут установлены программой по умолчанию.

Проверьте значения этих параметров. Чтобы создать том, нажмите кнопку «Finish» (Готово).

Поле	Описание
Общие параметры	Отображается имя тома, назначение пула хранения, размер тома, размер сектора и описание.
Параметры снимка	Отображается объем пространства, отведенный для резерва снимка, и текущие настройки, установленные по умолчанию, относительно того, когда выдавать предупреждения в зависимости от размера пространства, и как управлять восстановлением пространства.
Доступ iSCSI	Отображает параметры iSCSI для тома, в том числе применяемый тип доступа и правила управления доступом.
Копировать	Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать текстовую версию сводной информации о параметрах в буфер обмена.

- Чтобы изменить эти параметры, нажмите кнопку «Back» (Назад), чтобы возвратиться к окнам предыдущих операций.
- Чтобы создать том с текущими параметрами, нажмите кнопку «Finish» (Готово).
- Чтобы закрыть диалоговое окно, не создавая том, нажмите кнопку «Cancel» (Отмена).

Подключение компьютера к тому


При создании тома группа оборудования серии PS автоматически генерирует имя конечного объекта iSCSI, при этом имя тома добавляется в конец имени конечного объекта. Каждый том отображается в сети как конечный объект iSCSI.

Ниже приведен пример имени конечного объекта iSCSI для тома с именем dbvol1:

```
iqn.2001-05.com.equallogic.5-4a0900-2f00000-007eca92d654f160-dbvol1
```

Для подключения компьютера к тому выполните указанные ниже действия.

1. Установите и настройте инициатор iSCSI на компьютере. Возможно использование аппаратных и программных инициаторов различных поставщиков. Настройте инициатор с помощью инструкций, предоставляемых поставщиком.

 **Примечание:** Компания Dell рекомендует посетить веб-сайт технической поддержки для получения важной информации об использовании инициаторов для доступа к PS Seriestомам группы.

2. Убедитесь, что компьютер соответствует одной из записей управления доступом для тома. Чтобы отобразить записи управления доступом для тома, выполните указанные ниже действия:
 - В случае использования интерфейса командной строки введите следующую команду:

```
volume select имя_томаaccess show
```
 - В случае использования графического пользовательского интерфейса раскройте элемент Volumes (Том) на крайней левой панели, выберите имя тома и перейдите на вкладку Access (Доступ). При необходимости используйте интерфейс командной строки или графический пользовательский интерфейс для создания записи, соответствующей нужному компьютеру.
3. Чтобы отобразить имя конечного объекта iSCSI для тома, выполните указанные ниже действия:
 - В случае использования интерфейса командной строки введите следующую команду:

```
volume select имя_томаshow
```
 - В случае применения графического пользовательского интерфейса раскройте элемент Volumes (Том) на крайней левой панели, выберите имя тома и перейдите на вкладку Connections (Подключения).
4. На компьютере используйте утилиту инициатора iSCSI, чтобы задать IP-адрес группы в качестве адреса распознавания iSCSI. Если инициатор поддерживает процесс распознавания, он возвратит список объектов iSCSI, к которым может получить доступ компьютер.

Если инициатор не поддерживает возможность распознавания, следует также указать имя объекта, а в некоторых случаях и стандартный номер порта iSCSI (3260).

5. Используйте утилиту инициатора iSCSI для выбора нужного конечного объекта и входа в него.

Когда компьютер подключается к конечному объекту iSCSI, он воспринимает том как обычный диск, форматируемый с помощью стандартных средств операционной системы. Например, можно разбить диск на разделы и создать файловую систему.

6 Что делать после организации группы

После организации группы вы можете настроить ее с целью более эффективного управления средой хранения данных. Также можно начать использование полного набора функций продукта. В комплект поставки массива входят следующие технические документы и дополнительные продукты, которые можно просмотреть в любое время.

- В *Руководстве по эксплуатации оборудования* содержится основная информация о характеристиках системы и порядке устранения неисправностей массива хранения данных серии PS.
- В *Руководстве администратора диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager* содержится информация о настройке и использовании микропрограммы для серии PS, установленной в каждом массиве. Это руководство включает информацию о принципах хранения данных и способах использования графического интерфейса пользователя диспетчера Group Manager для управления группой.
- В *Справочном руководстве по работе с интерфейсом командной строки диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager* содержится описание использования интерфейса командой строки диспетчера Group Manager для управления группами и отдельными массивами.
- Утилита Manual Transfer Utility обеспечивает репликацию данных тома без подключения к сети.
- В среде VMware® Вы можете использовать диспетчер виртуального хранилища Dell EqualLogic Virtual Storage Manager (VSM) для VMware, чтобы управлять снимками и репликами в группе серии PS Series, которые могут восстанавливать отдельные виртуальные машины или среду VMware в целом.
- Вы можете использовать адаптер хранилища данных Dell EqualLogic Storage Replication Adapter для диспетчера восстановления хранилища VMware Site Recovery Manager® (SRM), что позволяет использовать SRM для считывания и распознавания реплик устройств серии PS с целью полной интеграции SRM.
- Многолучевой модуль расширения Dell EqualLogic Multipathing Extension Module (MEM) расширяет возможности функций многолучевого распространения VMware.
- В среде Microsoft можно использовать средство Auto-Snapshot Manager/Microsoft Edition для создания и управления моментальными снимками, клонами и репликами в группе устройств серии PS, используемыми для восстановления таких приложений, как SQL Server, Exchange Server, Hyper-V и директории общего пользования в системе NTFS.
- Если у вас имеется несколько групп массивов серии PS, вы можете контролировать и управлять ими с помощью утилиты Dell EqualLogic SAN HeadQuarters.

Стандартные задачи по настройке групп

Таблица 11 содержит описание стандартных задач по настройке групп. Полное описание этих задач дается в *Руководстве администратора диспетчера группы Dell EqualLogic Group Manager*.

Таблица 11: Стандартные задачи по настройке групп

Задача	Описание
Добавление сетевых подключений для члена группы	Использование нескольких сетевых подключений позволяет повысить производительность и степень доступности, а также является необходимым условием для многолучевого ввода-вывода. Корпорация Dell рекомендует подсоединять все сетевые интерфейсы на обоих модулях управления к нескольким сетевым коммутаторам и после этого использовать графический пользовательский интерфейс или интерфейс командной строки для назначения интерфейсам IP-адресов и масок сети и их включения.
Создание учетных записей администрирования	Учетная запись <code>grpadmin</code> является учетной записью администрирования, используемой по умолчанию. Компания Dell рекомендует создать дополнительные учетные записи для каждого администратора, а учетную запись по умолчанию <code>grpadmin</code> зарезервировать под операции технического обслуживания, такие как обновления микропрограммного обеспечения. Учетные записи можно настроить для проверки подлинности через группу серии PS, посредством RADIUS или с помощью функции проверки подлинности LDAP либо Active Directory.
Настройка уведомления о событиях	Чтобы получать своевременные сообщения о значимых событиях, настройте уведомление по электронной почте или уведомление при входе в систему.
Конфигурация протокола SNMP	Для отслеживания системных прерываний из группы можно использовать протокол SNMP. Кроме того, необходимо настроить SNMP для использования утилиты Manual Transfer Utility и других средств контроля от сторонних производителей.
Конфигурация сервера iSNS.	Для автоматического распознавания цели iSCSI можно настроить группу на использование сервера iSNS.
Конфигурация учетных записей протокола CHAP	Для ограничения доступа компьютера к различным томам можно использовать протокол взаимной проверки подлинности CHAP. Проверка подлинности CHAP поддерживается как со стороны инициатора, так и со стороны цели.
Изменение даты, времени или часового пояса либо конфигурация протокола NTP	Время группы зависит от времени на ее первом члене, которое задается на фабрике. Часовым поясом по умолчанию является восточное стандартное время США. Также можно настроить группу на использование протокола сетевого времени NTP.
Добавление члена в группу	Несмотря на то, что группа из одного члена является полнофункциональной, добавление дополнительных массивов позволяет увеличить емкость, расширить пропускную способность сети, а также повысить общую производительность работы сети, не понижая при этом степени доступности данных.
Создание пулов	В случае групп, содержащих несколько членов, можно создавать множественные пулы и назначать членов и тома пулам для создания ярусного хранилища.
Настройка выделенной управляющей сети	В целях обеспечения безопасности можно настроить отдельную управляющую сеть.

Задача	Описание
Создание снимков тома	Снимки — это мгновенные копии данных тома, которые можно использовать для резервного копирования.
Создание расписаний для снимков или реплик	Расписания позволяют регулярно делать снимки или реплики тома.
Создание коллекций	Коллекции позволяют группировать несколько связанных томов с целью создания снимков или реплик. После этого администратор может сделать снимок или создать реплику нескольких томов одним действием или с помощью одного расписания.
Включение тонкой инициации для тома	Некоторые среды выигрывают от тонкой инициации, которая позволяет выделять место на томе в соответствии с шаблонами использования.
Настройка репликации для различных групп	Реплики — это мгновенные копии данных тома, которые хранятся в другой группе.
Клонирование тома или снимка	Клонирование позволяет создать в группе новый том.
Восстановление данных из снимков или реплик	Существует множество вариантов восстановления данных из снимков или реплик.

7 Прочие полезные сведения

См. документацию по безопасности и соответствию нормативам, которая предоставляется вместе с компьютером. Гарантийная информация может включаться в состав данного документа или предоставляться в виде отдельного документа.

- В документации на стойку, поставляемой в комплекте со стойкой, содержится инструкции по установке системы в эту стойку.
- Руководство пользователя оборудования содержит информацию о характеристиках системы, описан порядок устранения неисправностей системы, установки или замены ее компонентов. Данный документ доступен на веб-узле eqlsupport.dell.com.

Информация NOM (только для Мексики)

В соответствии с требованиями официальных мексиканских стандартов (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указана следующая информация:

Информация NOM о блоке питания переменного тока (для Мексики)	
Импортер	Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Номер модели: E04J	Входное напряжение: 100 – 240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц Потребление тока: 8,6 А
Номер модели: E05J	Входное напряжение: 100 – 240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц Потребление тока: 12-7 А


Технические характеристики


Источники питания	
Мощность	PS6210X, XV (2,5-дюймовые диски), S, XS: <ul style="list-style-type: none">• 700 Вт (макс., всего)• от +5 В до 155 Вт; от +12 В до 624 Вт; +5 В напряжения в режиме ожидания до 10 Вт PS6210 E, XV (3,5-дюймовые диски): <ul style="list-style-type: none">• 1080 Вт (макс., всего)• от +5 В до 155 Вт; от +12 В до 924 Вт; +5 В напряжения в режиме ожидания до 10 Вт
Теплоотдача	PS6210X, XV (2,5-дюймовые диски): 133-114 Вт; постоянный ток 114 Вт PS6210E, XV (3,5-дюймовые диски): 191-147 Вт; постоянный ток 253 Вт
Входная частота	Источник питания: 50/60 Гц
Макс. входная мощность	PS6210X, XV (2,5-дюймовые диски), S, XS: 990 KB*А PS6210E, XV (3,5-дюймовые диски): 1450 KB*А

Источники питания	
Максимальный бросок тока	При стандартных параметрах питающей сети и на всем рабочем диапазоне внешних параметров системы бросок тока может достигать 55 А для каждого источника питания в течение не более 10 мс.

Физические характеристики	
Высота	2U: 8,68 см (3,41 дюйма) 4U: 17,5 см (6,89 дюйма)
Ширина	44,63 см (17,57 дюйма)
Глубина	PS6210 E, XV (3,5-дюймовые диски): 57,5 см (22,6 дюйма) PS6210 X, XV (2,5-дюймовые диски), S, XS: 54,1 см (21,3 дюйма)
Вес (полностью нагруженный массив)	PS6210X, XV (2,5-дюймовые диски), S, XS: 24,1 кг (53 фунта) PS6210E, XV (3,5-дюймовые диски): 44,45 кг (98 фунтов)

Доступное питание жестких дисков (для каждого слота)	
Потребляемая мощность поддерживаемого дисководов (непрерывная)	<p>Для 2,5-дюймовых дисководов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 1,2 А при +5 В • До 0,5 А при +12В <p>Для 3,5-дюймовых дисководов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 1,16 А при +5 В • До 1,6 А при +12 В

Условия эксплуатации и хранения	
Рабочая температура	От 5 до 50 °C (от 41 до 104 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 10° C в час  Примечание: Если высота над уровнем моря превышает 900 м, максимальная рабочая температура снижается на 1 °F/168 м.
Температура хранения	От 40 до 65 °C (от 40 до 149 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 20 °C в час
Рабочая относительная влажность воздуха	От 20 до 80% (без конденсации) с максимальной скоростью изменения влажности 10% в час.
Относительная влажность при хранении	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Вибрация при работе	0,26 г*мс (от 5 до 350 Гц) в течение 5 минут только в рабочих ориентациях
Вибрация при хранении	1,88 г*мс (от 10 до 500 Гц) в течение 15 минут (все 6 сторон)
	<p>PS6210X, XV (2,5-дюймовые диски), S, XS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полусинусоидальное ударное воздействие 71G +/- 5 % при длительности импульса 2 мс +/- 10% (все 6 направлений) <p>PS6210 E, XV (3,5-дюймовые диски):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полусинусоидальное ударное воздействие 71G +/- 5 % при длительности импульса 2 мс +/- 10% (все 6 направлений) • Сглаженный прямоугольный индекс 22G с изменением скорости 200 см/с (все 6 направлений)
Рабочая высота над	от 16 до 3048 м (от 50 до 10 000 футов)

Условия эксплуатации и хранения	
уровнем моря	 Примечание: Если высота над уровнем моря превышает 900 м (2950 футов), максимальная рабочая температура снижается на 17,22222 °C (1 °F)/168 м (550 футов).
Высота над уровнем моря при хранении	от 16 до 10 600 м (от 50 до 35 000 футов)
Уровень загрязняющих веществ в атмосфере	Класс G2 или ниже, согласно классификации ISA-S71.04-1985

Указатель

	динамическое выделение емкости	
	включение тома	27
	дополнительное техническое обеспечение	6
	И	
iSNS		
настройка конфигураций		36
	И	
	инициатор (iSCSI)	
	доступ к тому	33
	компьютерные требования	33
	инструменты интеграции хост-системы	
	описание	23
	интерфейс командной строки	
	настройка политики RAID	24
	создание томов	27
	К	
	кабели	
	10Гб медные	10
	10Гб, оптические	10
	Ethernet	6
	коммутатор	
	только для управления	6
	коммутатор административной сети	6
	коммутаторы	
	10/100Мб/с	6
	рекомендации по связи	11
	требования по пропускной способности	11
	контроль доступа	
	настройка при помощи интерфейса командной строки	28
	конфигурация ПО	
	методы	19
	крепление в стойке	
	выбор положения рейки	7
	комплект реек	5
	требования	3
	установка корпуса	7
	Л	
	лицевая панель	
	установка	8
	М	
	маска подсети	
	настройка членов	20
	массив	
	RAID	24
	выбор места для крепления	7
	инициализация	19
	конфигурации ПО	19
	И	
	авторизация	
	метод графического интерфейса пользователя	25
	метод интерфейса командной строки	24
	Б	
батарея		
время зарядки		14
	В	
время, настройка		36
	Г	
гарантия		39
графический интерфейс пользователя		
настройка политики RAID		24-25
группа		
IP-адрес		21
авторизация в графическом интерфейсе пользователя		25
авторизация в интерфейсе командной строки		24
доступ к томам через компьютер		33
название		21
пользовательская настройка после запуска		35
расширенные задачи		35
создание		19
увеличение		19
	Д	
дата		
настройка		36

Указатель: массив серии PS – учетная запись

крепление в стойке	7
сетевой адрес	20
массив серии PS	
рекомендации по доступу к подсети	10
сетевые рекомендации	9
сетевые требования	9
увеличение полосы	10
массивы памяти серии PS	
защита от разряда	4
массивы серии PS	
сетевые рекомендации	10
сетевые требования	10
Мастер удаленной настройки	
настройка конфигураций ПО	23
медные кабели	10
меры техники безопасности	
установка	3
меры техники безопасности при установке	3
модули управления	15
О	
оптические кабели	10
П	
переключатели	
рекомендации по основному дереву	10
рекомендации по сети VLAN	10
питание	
включение	14
политика RAID	
настройка при помощи графического интерфейса	25
пользователя	
настройка при помощи интерфейса командной строки	24
описание	24
последовательный кабель	
информация о расположении выводов	17
подключение	15
расположение контактов	17
характеристики	16
поставленное техническое обеспечение	5
протокол SNMP	
настройка конфигураций	36
Р	
реестр контроля доступа	
создание	28
Рекомендации по Gigabit Ethernet	10
рекомендации по основному дереву	10
рекомендации по сети VLAN	10

С	
сетевые интерфейсы	
настройка конфигураций	20
сеть	
IP-адрес группы	21
IP-адрес массива	20
настройка конфигураций нескольких интерфейсов	36
повышение производительности	10
рекомендации	9-10
требования	9-10
снимки экрана	
резервирование тома	27
содержимое транспортной упаковки	5

Т	
технические спецификации	4
техническое обеспечение	
поставлено	5
требования	5
тома	
доступ через компьютер	33
контроль доступа	28
настройки динамического выделения емкости	27
отчетный размер	27
подключение к	32
присвоение имени	27
реестр контроля доступа	
создание	28
создание	27
создание при помощи интерфейса командной строки	27
создание стандарта	28
том для снимков экрана	27
целевое имя для	33
требования к питанию	4
требования к условиям эксплуатации	4

У	
уведомление о событии	
настройка конфигураций	36
уровни RAID	
поддерживается	24
установка	
лицевая панель	8
утилиты настройки setup	
настройка конфигураций ПО	21
описание	19
требования	19
учетная запись	
настройка конфигураций после установки	36

учетные записи CHAP	
настройка конфигураций	36

Ц

цель (iSCSI)	
подключение к	33
получение имени	33

Ч

член	
маска подсети	20
политика RAID	24
присвоение имени	20
шлюз по умолчанию	20

Э

электростатический заземляющий браслет	4
электростатический разряд	4
элемент	
сетевой адрес	20

