

# Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

[Înainte de a începe](#)

[Prezentare generală din perspectivă tehnică](#)

[Capacul computerului](#)

[Cadrul frontal](#)

[Modulele de memorie](#)

[Cardurile PCI și PCI Express](#)

[Unități](#)

[Ventilatoare](#)

[Panou frontal I/O](#)

[Procesor](#)

[Placa de sistem](#)


[Sursă de alimentare](#)

[Baterie](#)


[Configurare sistem](#)

---

## Note, atenționări și avertismente

 **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine computerul dvs.

 **ATENȚIONARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere a datelor, dacă nu sunt urmate instrucțiunile.

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

---

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.  
© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: *Dell*, logo-ul *DELL* și *Inspiron* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel SpeedStep* este marcă comercială înregistrată a Intel Corporation în S.U.A. și în alte țări; *AMD* este marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc.; *Microsoft* și *Windows* sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale, cu excepția celor care îi aparțin.

Modele: DCME și D06M Tip: D06M001

Noiembrie 2009 Rev. A00

[Înapoi la Cuprins](#)

## Înainte de a începe

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Specificații tehnice](#)
- [Instrumente recomandate](#)
- [Oprirea computerului](#)
- [Instrucțiuni de siguranță](#)

Acest document oferă proceduri privind înlăturarea și instalarea componentelor computerului dvs. Dacă nu se prevede altfel, fiecare procedură presupune că sunt îndeplinite condițiile de mai jos:

- 1 Ați parcurs pașii din [Oprirea computerului](#) și din [Instrucțiuni de siguranță](#).
- 1 Ați citit informațiile despre siguranță livrate împreună cu computerul.
- 1 O componentă poate fi înlocuită sa—dacă este achiziționată separat—instalată prin efectuarea procedurilor de înlăturare în ordine inversă.

---

## Specificații tehnice

Pentru informații privind specificațiile tehnice ale computerului, consultați *Specificații detaliate* la adresa [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

---


## Instrumente recomandate

Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:

- 1 Șurubelniță mică Phillips
- 1 Șurubelniță mică cu vârful lat
- 1 Program executabil de actualizare a sistemului BIOS, disponibil la adresa [support.dell.com](http://support.dell.com)

---

## Oprirea computerului

 **ATENȚIONARE:** Pentru a evita pierderea datelor, salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiți din toate programele deschise înainte să opriți computerul.

1. Salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiți din toate programele deschise.
2. Închideți computerul:

*Windows Vista®:*

Faceți clic pe **Start** , apoi pe săgeata  și faceți clic pe **Închidere**.

*Windows® 7:*




Faceți clic pe **Start** , apoi pe **Închidere**.

3. Computerul se oprește după terminarea procesului de închidere a sistemului de operare.
4. Asigurați-vă că ați oprit computerul. În cazul în care computerul nu s-a oprit automat la închiderea sistemului de operare, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare până când computerul se oprește.

---

## Instrucțiuni de siguranță

Utilizați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a vă proteja computerul împotriva eventualelor deteriorări și a vă asigura siguranța personală.

-  **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările cauzate de lucrările de service neautorizate de către Dell nu sunt acoperite de garanția dvs.
-  **ATENȚIONARE:** Atunci când deconectați un cablu, trageți de conectorul său sau de lamela de tragere și nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de fixare; dacă deconectați acest tip de cablu, apăsați pe lamelele de fixare înainte de a deconecta cablul. În timp ce separați

conectorii, **țineți-i aliniați drept pentru a evita îndoirea pinilor conectorilor. De asemenea, înainte să conectați un cablu, asigurați-vă că ambii conectori sunt orientați și aliniați corect.**

**⚠ ATENȚIONARE:** Pentru a evita deteriorarea computerului, urmați pașii de mai jos înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.

1. Asigurați-vă că suprafața de lucru este plană și curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
2. Opriți computerul (consultați [Oprirea computerului](#)).

**⚠ ATENȚIONARE:** Pentru a deconecta un cablu de rețea, **întâi decuplați** cablul de la computer, apoi decuplați-l de la dispozitivul de rețea.

3. Deconectați toate cablurile de telefon sau de rețea de la computer.
4. Deconectați computerul și toate dispozitivele atașate de la prizele electrice.
5. Deconectați toate dispozitivele atașate de la computer.
6. Apăsăți și scoateți toate cardurile instalate din cititorul opțional de carduri media.
7. Când sistemul este deconectat, apăsați continuu butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la împământare.

**⚠ ATENȚIONARE:** **Înainte de a atinge orice componentă** din interiorul computerului asigurați împământarea atingând o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi metalul din partea din spate a computerului. **În timp ce lucrați**, atingeți periodic o suprafață de metal nevopsită pentru a disipa electricitatea statică care ar putea dăuna componentelor interne.

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Cadrul frontal

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea cadrului frontal](#)
- [Înlocuirea cadrului frontal](#)

**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.

**AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.

**ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

### Înlăturarea cadrului frontal

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Prindeți și ridicați dispozitivele de prindere ale cadrului frontal, câte unul odată, pentru a le desprinde de panoul frontal.
4. Rotiți și îndepărtați cadrul de partea frontală a computerului pentru a desprinde clemele cadrului frontal din inserțiile acestuia.

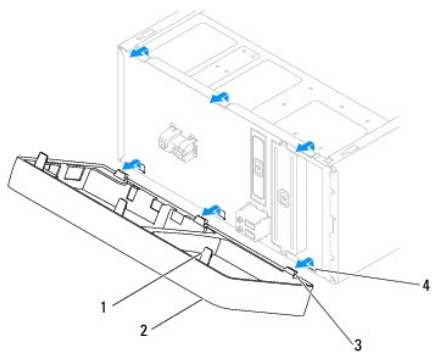

1	dispozitive de prindere cadru frontal (3)	2	cadru frontal
3	cleme cadru frontal (3)	4	inserții cadru frontal (3)

5. Puneți alături cadrul frontal într-un loc sigur.

### Înlocuirea cadrului frontal

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Aliniați și inserați clemele cadrului frontal în inserțiile acestuia.
3. Rotiți cadrul frontal spre computer până când dispozitivele de prindere ale cadrului frontal se fixează în poziție.
4. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
5. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Cardurile PCI și PCI Express

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea suportului de fixare a cardului](#)
- [Înlocuirea suportului de fixare a cardului](#)
- [Înlăturarea cardurilor PCI și PCI Express](#)
- [Înlocuirea cardurilor PCI și PCI Express](#)
- [Configurarea computerului dvs. după înlăturarea sau instalarea unui card PCI sau PCI Express](#)

**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.

**AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.

**ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

### Înlăturarea suportului de fixare a cardului


1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Scoateți șurubul care fixează suportul de fixare a cardului pe carcasă.
4. Ridicați suportul de fixare a cardului și așezați-l alături într-un loc sigur.

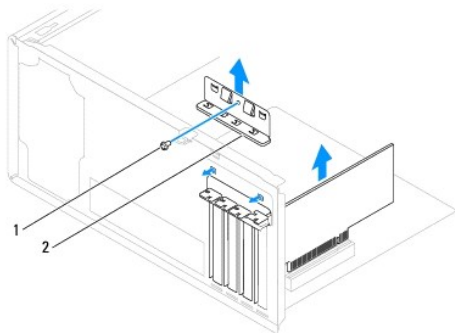

1 șurub 2 suport de fixare a cardului

### Înlocuirea suportului de fixare a cardului


1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Remontați suportul de fixare a cardului asigurându-vă că:
  1. Clema de ghidare este aliniată cu canelura de ghidare.
  1. Părțile superioare ale tuturor cardurilor și a șinelor obturatoare sunt la nivel cu bara de aliniere.
  1. Canelura din partea superioară a cardului sau a șinei obturatoare se potrivește cu ghidajul de aliniere.
3. Remontați șurubul care fixează suportul de fixare a cardului pe carcasă.

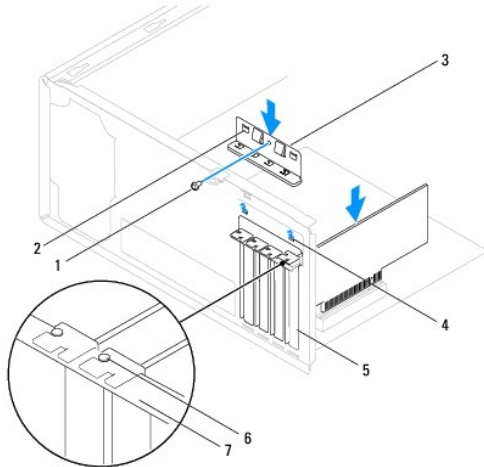

1 șurub	2 cleme de ghidare (2)	3 suport de fixare a cardului
4 caneluri de ghidare (2)	5 șină obturatoare	6 ghidaj de aliniere
7 bară de aliniere		

## Înlăturarea cardurilor PCI și PCI Express

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Înlăturați suportul de fixare a cardului (consultați [Înlăturarea suportului de fixare a cardului](#)).
4. Dacă este necesar, deconectați cablurile conectate la card și înlăturați cardul.
  - i Pentru un card PCI sau PCI Express x1, prindeți cardul de colțurile superioare și trageți-l ușor din conectorul său.
  - i Pentru un card PCI Express x16, apăsați pe mecanismul de fixare, prindeți cardul de colțurile superioare și trageți-l ușor din conectorul său.

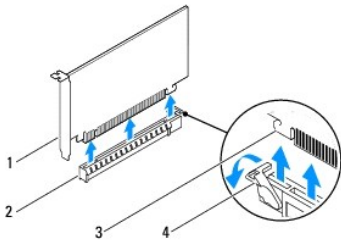

1 card PCI Express x16	2 slot card PCI Express x16
3 lamelă de fixare	4 mecanism de fixare

5. Dacă înlăturați cardul definitiv, instalați o șină obturatoare în deschiderea goală a slotului său.

**NOTĂ:** Instalarea șinelor obturatoare peste deschiderile sloturilor goale pentru carduri este necesară pentru a menține certificarea FCC a computerului. De asemenea, aceste șine nu permit pătrunderea prafului și a murdăriei în computer.

6. Remontați suportul de fixare a cardului (consultați [Înlocuirea suportului de fixare a cardului](#)).
7. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
8. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.
9. Eliminați driverul cardului din sistemul de operare.

10. Pentru a încheia procedura de eliminare, consultați [Configurarea computerului dvs. după înlăturarea sau instalarea unui card PCI sau PCI Express](#).

## Înlocuirea cardurilor PCI și PCI Express

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).

2. Înălțurați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).


3. Înălțurați suportul de fixare a cardului (consultați [Înlăturarea suportului de fixare a cardului](#)).

4. Dacă instalați un nou card, înălțurați șina obturatoare ce acoperă deschiderea slotului pentru card.

5. Pregătiți cardul pentru instalare.


Consultați documentația care însoțește cardul pentru informații despre configurarea acestuia, efectuarea conexiunilor interne sau personalizarea acestuia pentru computerul dvs.

6. Dacă instalați cardul PCI Express în conectorul x16, poziționați cardul astfel încât slotul de fixare să fie aliniat cu lamela de fixare.

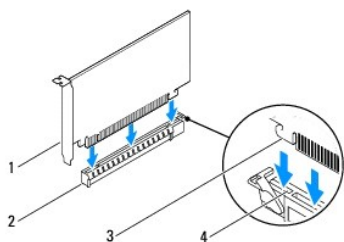

1	card PCI Express x16	2	slot card PCI Express x16
3	lamelă de fixare	4	slot de fixare

7. Amplasați cardul în conector și apăsați ferm în jos. Asigurați-vă de fixarea completă a cardului în slot.

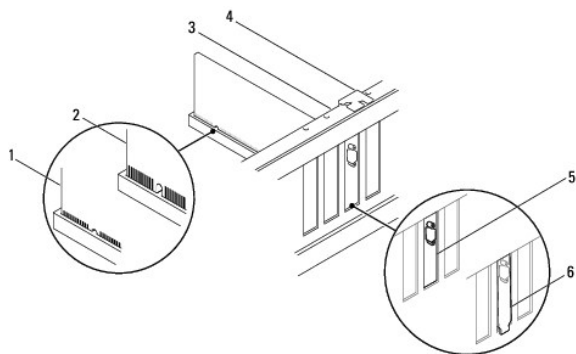

1	card fixat complet	2	card fixat incomplet	3	bară de aliniere
4	ghidaj de aliniere	5	suport prins în slot	6	suport în afara slotului

8. Remontați suportul de fixare a cardului (consultați [Înlocuirea suportului de fixare a cardului](#)).

9. Conectați toate cablurile care trebuie atașate la card.

Consultați documentația cardului pentru informații despre conexiunile cablului de card.

**⚠ ATENȚIONARE:** Nu direcționați cablurile cardului peste sau după carduri. Cablurile direcționate peste carduri pot împiedica închiderea corectă a capacului computerului sau pot cauza deteriorarea echipamentului.

10. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

11. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.



12. Pentru a termina instalarea, consultați [Configurarea computerului dvs. după înlăturarea sau instalarea unui card PCI sau PCI Express](#).

## Configurarea computerului dvs. după înlăturarea sau instalarea unui card PCI sau PCI Express

 **NOTĂ:** Pentru informații despre locația conectorilor externi, consultați Ghidul de configurare. Pentru informații despre instalarea driverelor și a software-ului pentru cardul dvs., consultați documentația care însoțește cardul.

	Instalat	Înlăturat
<b>Placă de sunet</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Accesați configurarea sistemului (consultați <a href="#">Accesarea configurării sistemului</a>).</li><li>2. Navigați la <b>Onboard Audio Controller</b> (Controler audio pe placa de sistem) și modificați setarea la <b>Disabled</b> (Dezactivat).</li><li>3. Conectați dispozitivele audio externe la conectorii plăcii de sunet.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Accesați configurarea sistemului (consultați <a href="#">Accesarea configurării sistemului</a>).</li><li>2. Navigați la <b>Onboard Audio Controller</b> (Controler audio pe placa de sistem) și modificați setarea la <b>Enabled</b> (Activat).</li><li>3. Conectați dispozitivele audio externe la conectorii panoului din partea din spate a computerului.</li></ol>
<b>Placă de rețea</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Accesați configurarea sistemului (consultați <a href="#">Accesarea configurării sistemului</a>).</li><li>2. Navigați la <b>Onboard LAN Controller</b> (Controler LAN pe placa de sistem) și modificați setarea la <b>Disabled</b> (Dezactivat).</li><li>3. Conectați cablul de rețea la conectorul plăcii de rețea.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Accesați configurarea sistemului (consultați <a href="#">Accesarea configurării sistemului</a>).</li><li>2. Navigați la <b>Onboard LAN Controller</b> (Controler LAN pe placa de sistem) și modificați setarea la <b>Enabled</b> (Activat).</li><li>3. Conectați cablul de rețea la conectorul de rețea integrat.</li></ol>

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Baterie

### Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570


- [Înlăturarea bateriei](#)
- [Înlocuirea bateriei](#)

- ⚠ **AVERTISMENT:** **Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți** instrucțiunile de siguranță **livrate împreună** cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **AVERTISMENT:** O baterie nouă poate exploda dacă este instalată **incorect**. **Înlocuiți** bateria doar cu una de același tip sau cu un tip echivalent recomandat de producător. **Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.**
- ⚠ **AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, **deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura** capacul.
- ⚠ **AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) **este înlăturat.**
- ⚠ **ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ **nu sunt acoperite de garanție.**

## Înlăturarea bateriei

1. Înregistrați toate ecranele din configurarea sistemului (consultați [Configurare sistem](#)) pentru a putea restabili setările corecte după ce noua baterie a fost instalată.
2. Urmăți procedurile din [Înainte de a începe](#).
3. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
4. Localizați soclul bateriei (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).

- ⚠ **ATENȚIONARE:** Dacă scoateți bateria din soclu cu un obiect neascuțit, aveți grijă să nu atingeți placa de sistem cu acesta. Asigurați-vă că obiectul **este inserat între baterie și soclu înainte de a încerca să scoateți bateria. În caz contrar, puteți deteriora placa de sistem prin scoaterea soclului sau prin întreruperea circuitelor de pe placa de sistem.**

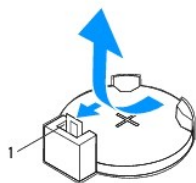


1 mâner de eliberare baterie

5. Apăsăți pe mânerul de eliberare al bateriei pentru a înlătura bateria.

## Înlocuirea bateriei

1. Urmăți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Introduceți bateria nouă (CR2032) în soclu cu partea inscripționată „+” orientată în sus, apoi fixați bateria în locație.

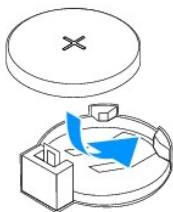

3. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

4. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.
  5. Accesați configurarea sistemului (consultați [Accesarea configurării sistemului](#)) și restabiliți setările pe care le-ați înregistrat în [etapa 1](#).
- 

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Capacul computerului


Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea capacului computerului](#)
- [Înlocuirea capacului computerului](#)

- ⚠ **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- ⚠ **AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ⚠ **ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.
- ⚠ **ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că există spațiu suficient pentru a susține sistemul având capacul înlăturat—cel puțin 30 cm (1 ft.) de spațiu pe birou.

## Înlăturarea capacului computerului

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Așezați computerul pe partea laterală cu capacul orientat în sus.
3. Utilizând o șurubelniță, scoateți cele două șuruburi care fixează capacul computerului pe carcasă.
4. Eliberați capacul computerului trăgându-l dinspre partea din față a computerului și ridicându-l.

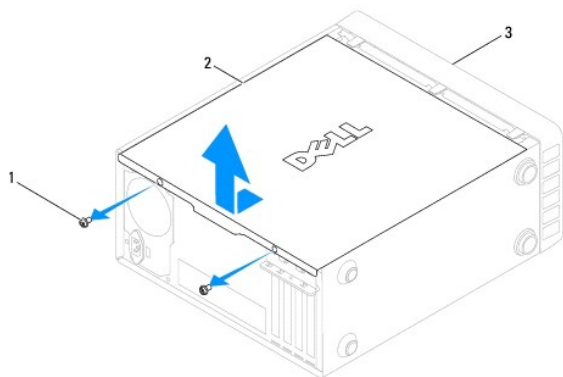


1	șuruburi (2)	2	capac computer	3	partea frontală a computerului
---	--------------	---	----------------	---	--------------------------------

5. Puneți capacul alături într-o locație sigură.

## Înlocuirea capacului computerului

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate și pliați-le într-o parte.
3. Asigurați-vă că în computer nu rămân scule sau componente în plus.
4. Aliniați lamelele din partea de jos a capacului computerului cu sloturile plasate de-a lungul marginii computerului.
5. Apăsăți capacul computerului în jos și glisați-l spre partea frontală a computerului până când simțiți un clic sau capacul computerului instalat corect.
6. Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul.

7. Utilizând o șurubelniță, remontați cele două șuruburi care fixează capacul computerului pe carcasă.

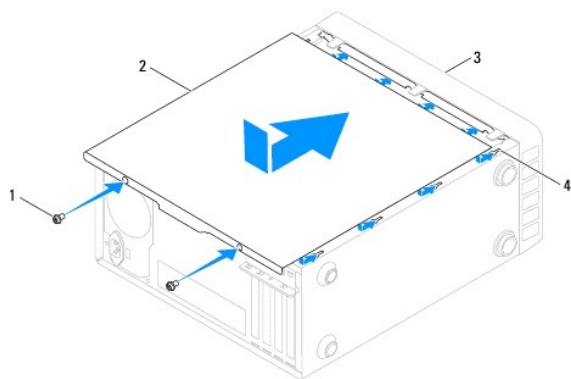

1	șuruburi (2)	2	capac computer
3	partea frontală a computerului	4	slot

8. Așezați computerul într-o poziție verticală.

**⚠ ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că nicio aerisire a sistemului nu este blocată. Blocarea acestora ar putea cauza probleme termice grave.

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Procesor

### Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570


- [Înlăturarea procesorului](#)
- [Înlocuirea procesorului](#)

- ⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- ⚠ AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ⚠ ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările cauzate de lucrările de service neautorizate de către Dell nu sunt acoperite de garanția dvs.
- ⚠ ATENȚIONARE:** Nu parcurgeți pașii următori dacă nu sunteți familiarizat cu înlăturarea și înlocuirea componentelor hardware. Parcurgerea acestor pași în mod incorect ar putea deteriora placa de sistem. Pentru informații de service tehnic, consultați Ghidul de configurare.

## Înlăturarea procesorului


1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
  2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
- ⚠ ATENȚIONARE:** Deși are o protecție din plastic, ansamblul radiatorului poate să fie fierbinte în timpul funcționării normale. Asigurați-vă că acesta are timp suficient să se răcească înainte de a-l atinge.
3. Înlăturați ansamblul ventilator/radiator al procesorului din computer (consultați [Înlăturarea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)).
- 📌 NOTĂ:** Dacă nu este necesar un radiator nou pentru procesorul nou, reutilizați ansamblul radiator original atunci când înlocuiți procesorul.
4. Apăsăți și împingeți mânerul de eliberare în jos și în afară pentru a-l elibera din lamela care-l fixează.
  5. Deschideți capacul procesorului, dacă este cazul.

### Inspiron™ 560

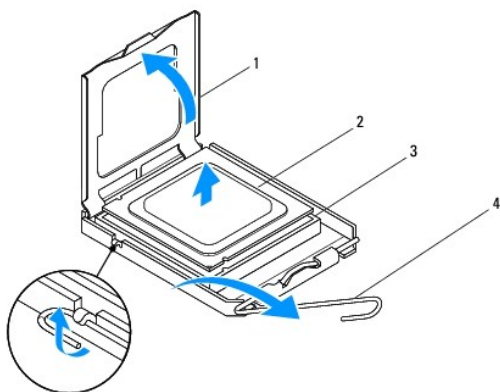

1	capac procesor	2	procesor
3	soclu	4	mâner de eliberare

### Inspiron 570

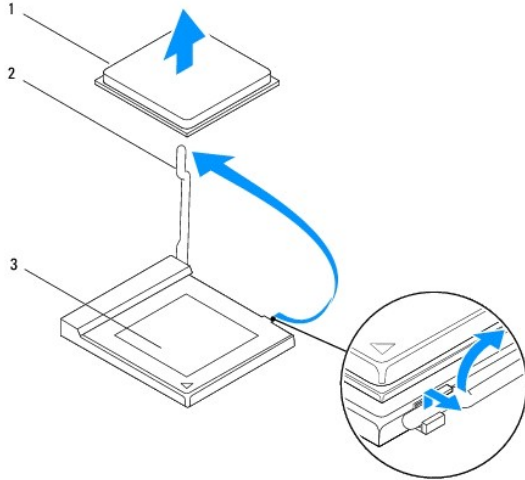

1	procesor	2	mâner de eliberare
3	soclu		

⚠ **ATENȚIONARE:** Atunci când înlăturați procesorul, nu atingeți niciunul dintre pinii din interiorul soclului și nu lăsați niciun obiect să cadă pe pinii din soclu.

6. Ridicați cu grijă procesorul pentru a-l înlătura din soclu.

Lăsați mânerul de eliberare extins în poziție de eliberare, astfel încât soclul să fie pregătit pentru procesorul nou.

## Înlocuirea procesorului

⚠ **ATENȚIONARE:** Conectați-vă la împământare prin atingerea unei suprafețe metalice nevopsite din partea din spate a computerului.

⚠ **ATENȚIONARE:** Atunci când înlocuiți procesorul, nu atingeți niciunul dintre pinii din interiorul soclului și nu lăsați niciun obiect să cadă pe pinii din soclu.

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).

2. Despachetați procesorul nou, având grijă să nu atingeți partea de dedesubt a procesorului.

⚠ **ATENȚIONARE:** Trebuie să poziționați procesorul corect în soclu pentru a evita deteriorarea definitivă a procesorului și a computerului atunci când porniți computerul.

3. Dacă mânerul de eliberare de pe soclu nu este complet extins, mutați-l în poziția respectivă.

4. Pentru Inspiron 560, orientați canelurile de aliniere frontale și din partea din spate de pe procesor cu canelurile de aliniere frontale și din partea din spate de pe soclu.

5. Aliniați colțurile pinului 1 ale procesorului și soclului.

⚠ **ATENȚIONARE:** Pentru a evita deteriorarea, asigurați-vă că procesorul este aliniat corect cu soclul și nu utilizați forță excesivă atunci când instalați procesorul.


6. Introduceți ușor procesorul în soclu și asigurați-vă că procesorul este poziționat corect.

7. Când procesorul este așezat complet în soclu, închideți capacul procesorului, dacă este cazul.

Asigurați-vă că lamela de pe capacul procesorului este poziționată sub dispozitivul de blocare central de pe soclu.


8. Pivotați mânerul de eliberare al soclului înapoi către soclu și fixați-l în poziție pentru a fixa procesorul.

**Inspiron 560**

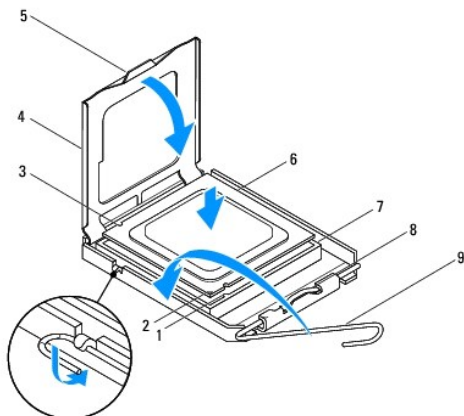

1 canelură de aliniere frontală	2 indicatorul pinului 1 al procesorului	3 canelură de aliniere pe partea din spate
4 capac procesor	5 dispozitiv de blocare capac central	6 procesor
7 soclu	8 lamelă	9 mâner de eliberare

#### Inspiron 570

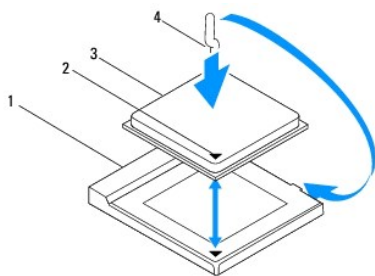

1 soclu	2 indicatorul pinului 1 al procesorului
3 procesor	4 mâner de eliberare

9. Curățați pasta termică din partea de jos a radiatorului.

⚠ **ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că aplicați pastă termică nouă. Pasta termică nouă este foarte importantă pentru asigurarea legăturii termice adecvate, necesară funcționării optime a procesorului.

10. Aplicați pasta termică nouă pe partea superioară a procesorului.

11. Remontați ansamblul ventilator/radiator al procesorului (consultați [Înlocuirea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)).

⚠ **ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că ansamblul ventilator/radiator al procesorului este așezat corect și fixat corespunzător.

12. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

13. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

[Înapoi la Cuprins](#)



[Înapoi la Cuprins](#)

## Unități

### Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Unitatea de hard disk](#)
- [Cititor de carduri media](#)
- [Unitatea optică](#)

- AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, insertiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Unitatea de hard disk


### Înlăturarea unității de hard disk

- ATENȚIONARE:** Dacă înlocuiți o unitate de hard disk care conține date pe care doriți să le păstrați, efectuați o copie de rezervă a fișierelor înainte de a începe această procedură.

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Deconectați cablul de alimentare și cel de date de la unitatea de hard disk.
4. Scoateți cele patru șuruburi care fixează unitatea de hard disk pe panoul pentru unități.

- ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că nu zgâriați placa cu circuite a unității hard de disk în timp ce scoateți sau remontați unitatea de hard disk.

5. Glisați unitatea de hard disk în afară spre partea din spate a computerului.

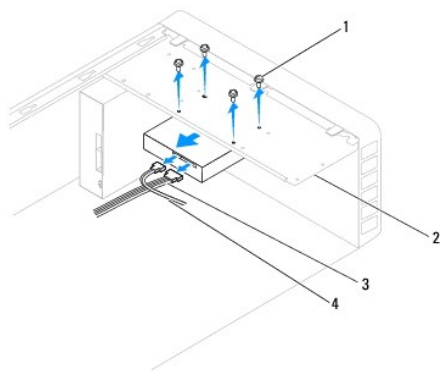

1 șuruburi (4)	2 panou unități
3 cablu de alimentare	4 cablu de date

6. Dacă înlăturarea unității de hard disk modifică configurația unității, asigurați-vă de faptul că menționați aceste modificări în configurarea sistemului (consultați [Configurare sistem](#)).


### Înlocuirea unității de hard disk

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
  2. Verificați documentația unității pentru a verifica dacă aceasta este configurată pentru computerul dvs.
  3. Glisați unitatea de hard disk în compartimentul pentru unități de hard disk.
  4. Aliniați și remontați cele patru șuruburi care fixează unitatea de hard disk pe panoul pentru unități.
  5. Conectați cablul de alimentare și cel de date la unitatea de hard disk.
  6. Verificați toate cablurile pentru a vă asigura că acestea sunt conectate corect și fixate ferm.
  7. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
  8. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.
  9. Consultați documentația care însoțește unitatea de hard disk pentru instrucțiuni despre instalarea oricărei aplicații software necesare funcționării unității.
  10. Verificați dacă există schimbări în configurația unității accesând configurarea sistemului (consultați [Accesarea configurării sistemului](#)).
- 

## Cititor de carduri media

### Înlăturarea cititorului de carduri media

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Înlăturați cadrul frontal (consultați [Înlăturarea cadrului frontal](#)).
4. Deconectați cablul FlexBay USB din conectorul plăcii de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
5. Scoateți cele două șuruburi care fixează cititorul de carduri media pe panoul pentru unități.
6. Glisați cititorul de carduri media în afară prin partea frontală a computerului.

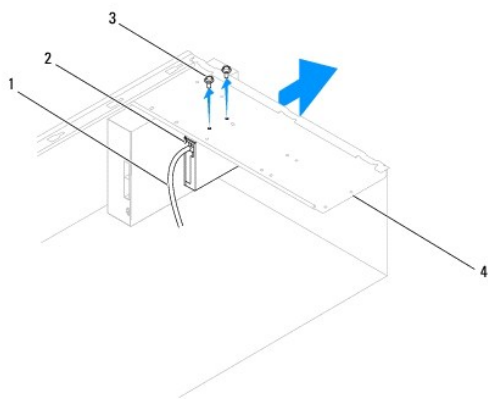


1	cablu FlexBay USB	2	cititor de carduri media (nu este prezent la toate computerele)
3	șuruburi (2)	4	panou unități

### Înlocuirea cititorului de carduri media

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).

2. Dacă se instalează un nou cititor de carduri media, înlăturați placa metalică detașabilă. Aliniați vârful unei șurubelnițe Phillips cu slotul de pe placa metalică detașabilă și rotiți șurubelnița spre exterior pentru a rupe și a scoate plăcuța metalică.

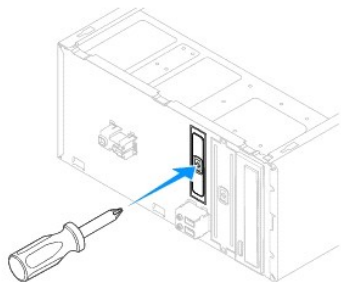

3. Glisați ușor cititorul de carduri media în slotul FlexBay.
4. Aliniați orificiile pentru șuruburi ale cititorului de carduri media cu orificiile pentru șuruburi ale panoului pentru unități.
5. Remontați cele două șuruburi care fixează cititorul de carduri media pe panoul pentru unități.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că cititorul de carduri media este instalat înainte de a conecta cablul FlexBay USB.

6. Conectați cablul FlexBay USB la conectorul plăcii de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
7. Remontați cadrul frontal (consultați [Înlocuirea cadrului frontal](#)).
8. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
9. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.

---


## Unitatea optică

### Înlăturarea unității optice

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Înlăturați cadrul frontal (consultați [Înlăturarea cadrului frontal](#)).
4. Deconectați cablul de alimentare și cablul de date din partea din spate a unității optice.

**NOTĂ:** Dacă nu remontați unitatea optică în momentul respectiv, deconectați celălalt capăt al cablului de date de pe placa de sistem și puneți-l alături. Puteți utiliza cablul FlexBay USB pentru a instala ulterior o unitate optică.

5. Scoateți cele două șuruburi care fixează unitatea optică pe panoul pentru unități.
6. Glisați unitatea optică afară prin partea frontală a computerului.

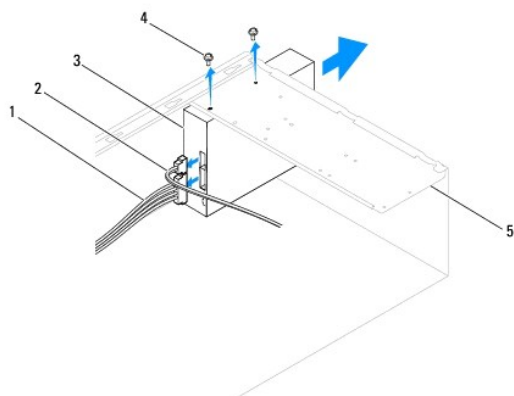

1	cablu de alimentare	2	cablu de date	3	unitate optică
4	șuruburi (2)	5	panou unități		

7. Remontați cadrul frontal (consultați [Înlocuirea cadrului frontal](#)).
8. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
9. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.
10. Configurați unitățile în configurarea sistemului (consultați [Opțiuni de configurare sistem](#)).

## Înlocuirea unității optice

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Glisați ușor unitatea optică prin partea frontală a computerului în compartimentul pentru unități optice.
3. Aliniați orificiile pentru șuruburi din unitatea optică cu orificiile pentru șuruburi de pe panoul pentru unități.
4. Remontați cele două șuruburi care fixează unitatea optică pe panoul pentru unități.
5. Conectați cablul de alimentare și cel de date la unitatea optică.
6. Dacă este deconectat, conectați cablul de date la conectorul plăcii de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
7. Remontați cadrul frontal (consultați [Înlocuirea cadrului frontal](#)).
8. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
9. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

Consultați documentația care însoțește unitatea optică pentru instrucțiuni despre instalarea oricărei aplicații software necesare funcționării unității.

10. Verificați dacă există schimbări în configurația unității accesând configurarea sistemului (consultați [Accesarea configurării sistemului](#)).

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Ventilatoare

### Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)
- [Înlocuirea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)
- [Înlăturarea ventilatorului de carcasă](#)
- [Înlocuirea ventilatorului de carcasă](#)

- ⚠ **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **AVERTISMENT:** Pentru a preveni producerea unui șoc electric, a vătămării cauzate de lamele în mișcare ale ventilatorului sau de alte vătămări imprevizibile, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- ⚠ **AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ⚠ **ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Înlăturarea ansamblului ventilator/radiator al procesorului

- ⚠ **ATENȚIONARE:** Ventilatorul procesorului împreună cu radiatorul formează o unitate. Nu încercați să înlăturați ventilatorul separat.
- ⚠ **ATENȚIONARE:** Nu atingeți lamele ventilatorului atunci când înlăturați ansamblul ventilator/radiator al procesorului. Aceasta ar putea deteriora ventilatorul.


1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Deconectați cablul ventilatorului procesorului de la conectorul plăcii de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
4. Îndepărtați cu grijă toate cablurile care sunt direcționate pe deasupra ansamblului ventilator/radiator al procesorului.

- ⚠ **ATENȚIONARE:** Deși are o protecție din plastic, ansamblul ventilator/radiator al procesorului poate să fie fierbinte în timpul funcționării normale. Asigurați-vă că acesta are timp suficient să se răcească înainte de a-l atinge.

5. Înlăturați ansamblul ventilator/radiator al procesorului.

### Inspiron™ 560

- a. Slăbiți cele patru șuruburi prizoniere care fixează ansamblul ventilator/radiator al procesorului și ridicați-l drept în sus.

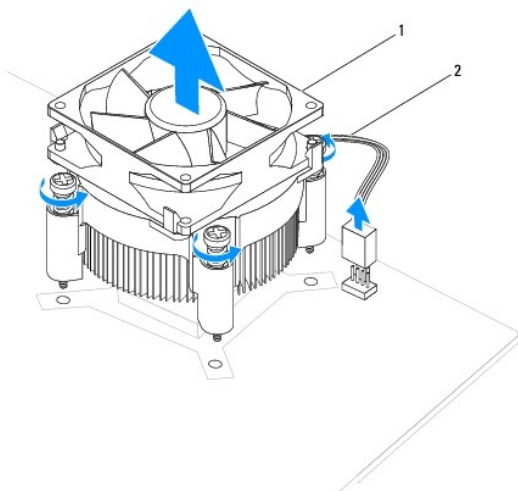


1 ansamblul ventilator/radiator al procesorului	2 cablu ventilator procesor
---	-----------------------------

- 📌 **NOTĂ:** Este posibil ca ansamblul ventilator/radiator al procesorului de pe computerul dvs. să nu arate exact ca cel prezentat în ilustrația de mai sus.

#### Inspiron 570

- Rotiți mânerul de prindere cu 180 de grade în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a elibera clemă de prindere din suportul proeminent.
- Rotiți cu grijă ansamblul ventilator/radiator al procesorului în sus și înlăturați-l din computer. Așezați ansamblul ventilator/radiator al procesorului jos pe partea superioară, cu pasta de transfer termic orientată în sus.

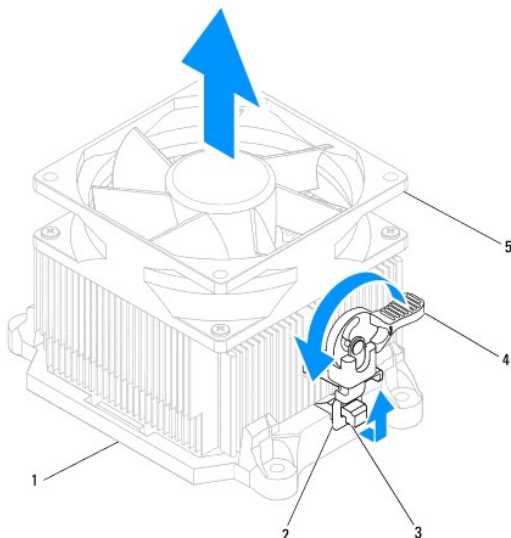

1 suport	2 clemă de prindere	3 suport proeminent
4 mâner de prindere	5 ansamblul ventilator/radiator al procesorului	

**NOTĂ:** Este posibil ca ansamblul ventilator/radiator al procesorului de pe computerul dvs. să nu arate exact ca cel prezentat în ilustrația de mai sus.

## Înlocuirea ansamblului ventilator/radiator al procesorului

**ATENȚIONARE:** La reinstalarea ventilatorului, asigurați-vă că nu prindeți firele dintre placa de sistem și ventilator.

- Curățați pasta de transfer termic din partea de jos a ansamblului ventilator/radiator al procesorului.

**ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că aplicați pastă termică nouă. Pasta termică nouă este foarte importantă pentru asigurarea legăturii termice adecvate, necesară funcționării optime a procesorului.

- Aplicați pasta termică nouă pe partea superioară a procesorului.
- Înlocuiți ansamblul ventilator/radiator al procesorului.

#### Inspiron 560

- Aliniați șuruburile prizoniere de pe ansamblul ventilator/radiator al procesorului cu cele patru proeminente ale orificiilor metalice de șurub de pe placa de sistem.
- Strângeți cele patru șuruburi prizoniere care fixează ansamblul ventilator/radiator al procesorului pe placa de sistem.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că ansamblul ventilator/radiator al procesorului este așezat corect și fixat corespunzător.

#### Inspiron 570


- Așezați ansamblul ventilator/radiator al procesorului înapoi în suport.
  - Asigurați-vă că cele două cleme de prindere sunt aliniate cu cele două suporturi proeminente.
  - Țineți nemișcat ansamblul ventilator/radiator al procesorului și rotiți mânerul de prindere cu 180 de grade în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa ansamblul ventilator/radiator al procesorului.
- Conectați cablul ventilatorului procesorului la conectorul de pe placa de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
  - Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

6. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.
- 

## Înlăturarea ventilatorului de carcasă

**⚠ ATENȚIONARE:** Nu atingeți lamele ventilatorului atunci când înlăturați ventilatorul carcasei. Aceasta ar putea deteriora ventilatorul.

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Deconectați cablul ventilatorului de carcasă de la conectorul plăcii de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
4. Scoateți cele două șuruburi care fixează ventilatorul pe carcasă.
5. Glisați ventilatorul carcasei spre partea frontală a computerului și ridicați-l.

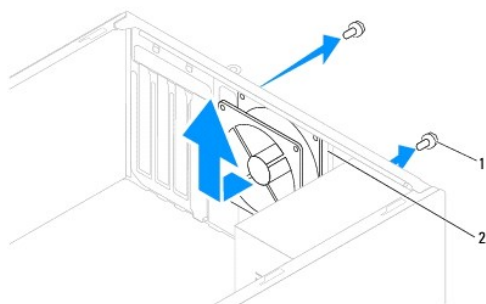

1	șuruburi (2)	2	ventilator carcasă
---	--------------	---	--------------------

## Înlocuirea ventilatorului de carcasă

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
  2. Glisați ventilatorul carcasei în poziție spre partea din spate a computerului.
  3. Remontați cele două șuruburi care fixează ventilatorul pe carcasă.
  4. Conectați cablul ventilatorului de carcasă la conectorul de pe placa de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
  5. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
  6. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.
- 

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Panou frontal I/O

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea panoului frontal I/O](#)
- [Înlocuirea panoului frontal I/O](#)


- ⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- ⚠ AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ⚠ ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Înlăturarea panoului frontal I/O

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Înlăturați cadrul frontal (consultați [Înlăturarea cadrului frontal](#)).

**⚠ ATENȚIONARE:** Atunci când glisați panoul frontal I/O din computer fiți extrem de atent. Lipsa de atenție poate conduce la deteriorarea conectorilor cablului și a clemelor de ghidare a cablurilor.

4. Deconectați de la conectorii plăcii de sistem toate cablurile care sunt conectate la panoul frontal I/O. Rețineți amplasarea cablurilor pe măsură ce le înlăturați astfel încât să le puteți reamplasa corect atunci când instalați noul panou I/O.
5. Scoateți șurubul care fixează panoul frontal I/O pe carcasă.
6. Glisați cu grijă panoul frontal I/O în jos și în afara slotului clemei de strângere a panoului frontal I/O.

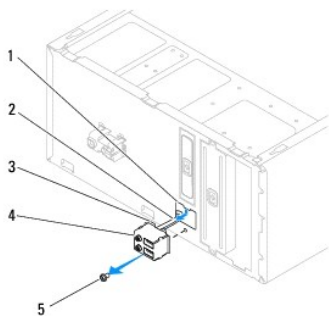

1	slot clemă de strângere panou frontal I/O	2	cabluri	3	clemă de strângere a panoului frontal I/O
4	panou frontal I/O	5	șurub		

## Înlocuirea panoului frontal I/O

**⚠ ATENȚIONARE:** Aveți grijă să nu deteriorați conectorii de cabluri și clemele de dirijare a cablurilor atunci când glisați panoul frontal I/O în slotul clemei de strângere a panoului frontal I/O.

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Amplasați și conectați cablurile deconectate de la conectorii plăcii de sistem.
3. Aliniați și glisați clema de strângere a panoului frontal I/O în slotul clemei de strângere a panoului frontal I/O.



4. Remontați șurubul care fixează panoul frontal I/O pe carcasă.
  5. Remontați cadrul frontal (consultați [Înlocuirea cadrului frontal](#)).
  6. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
  7. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.
- 

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Modulele de memorie

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea modului \(modulelor\) de memorie](#)
- [Înlocuirea modului \(modulelor\) de memorie](#)
- [Configurație de memorie recomandată](#)
- [Setarea configurației de module de memorie Dual Channel](#)

**⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**⚠ AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.

**⚠ AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.

**⚠ ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Înlăturarea modului (modulelor) de memorie

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Localizați modulul (modulele) de memorie pe placa de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
4. Apăsați în afară clemă de fixare de la fiecare capăt al conectorului modului de memorie.

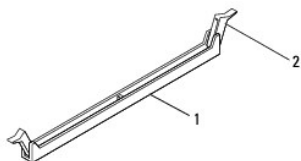

1	conector modul de memorie	2	clemă de fixare
---	---------------------------	---	-----------------

5. Prindeți modulul de memorie și trageți-l în sus.


Dacă modulul de memorie este dificil de scos, slăbiți ușor modulul de memorie înainte și înapoi pentru a-l înlătura din conectorul său.

## Înlocuirea modului (modulelor) de memorie

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Apăsați în afară clemă de fixare de la fiecare capăt al conectorului modului de memorie.
3. Urmăriți instrucțiunile de instalare pentru modulul de memorie (consultați [Configurație de memorie recomandată](#)).

**⚠ ATENȚIONARE:** Nu instalați module de memorie ECC.

4. Aliniați canelura din partea de jos a modului de memorie cu lamela de pe conectorul modului de memorie.

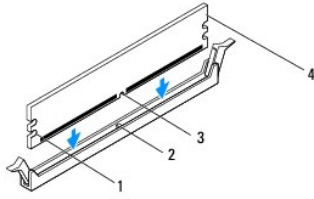


1	decupaje (2)	2	lamelă
3	canelură	4	modul de memorie

**ATENȚIONARE:** Pentru a evita deteriorarea modului de memorie, apăsați modulul de memorie direct în jos în conector în timp ce aplicați forță egală la fiecare capăt al modului de memorie.

5. Introduceți modulul de memorie în conector până când modulul de memorie se fixează în poziție.

Dacă introduceți modulul de memorie corect, clemele de fixare se fixează în decupajele de la fiecare capăt al modului de memorie.

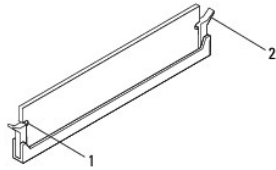

1	decupaje (2)	2	clemă de fixare (fixată în poziție)
---	--------------	---	-------------------------------------

6. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

7. Conectați computerul și dispozitivele la prize electrice și porniți-le.

Dacă apare mesajul care indică modificarea dimensiunii memoriei, apăsați pe <F1> pentru a continua.

8. Conectați-vă la computerul dvs.

9. Faceți clic dreapta pe pictograma **My Computer** (Computerul meu) pe desktopul Microsoft® Windows® și faceți clic pe **Properties** (Proprietăți).

10. Faceți clic pe fila **General**.

11. Pentru a verifica dacă memoria este instalată corect, verificați volumul de memorie (RAM) specificat.


## Configurație de memorie recomandată

La instalarea sau înlocuirea modulelor de memorie, consultați tabelul de mai jos. Pentru localizarea conectorilor modulelor de memorie, consultați [Componentele plăcii de sistem](#).

Model	Un modul	Două module	Trei module	Patru module
560	DIMM1	DIMM1 DIMM3	DIMM1 DIMM3 DIMM2	DIMM1 DIMM3 DIMM2 DIMM4
570	DIMM4	DIMM4 DIMM3	DIMM4 DIMM3 DIMM2	DIMM4 DIMM3 DIMM2 DIMM1


## Setarea configurației de module de memorie Dual Channel

Inspiron 560

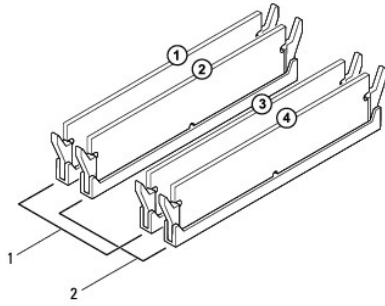

1	Perechea A: pereche compatibilă de module de memorie în conectorii DIMM1 și DIMM3	2	Perechea B: pereche compatibilă de module de memorie în conectorii DIMM2 și DIMM4
---	---	---	---

**Inspiron 570**

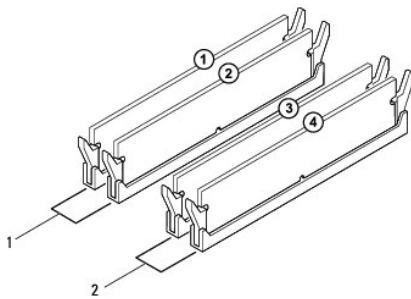

1	Perechea B: pereche compatibilă de module de memorie în conectorii DIMM2 și DIMM1	2	Perechea A: pereche compatibilă de module de memorie în conectorii DIMM4 și DIMM3
---	---	---	---

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Sursă de alimentare

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Înlăturarea sursei de alimentare](#)
- [Înlocuirea sursei de alimentare](#)

**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările de pe site-ul [www.dell.com](http://www.dell.com), la adresa: [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.

**AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.


**ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Înlăturarea sursei de alimentare

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Deconectați cablurile de alimentare cu c.c. de la placa de sistem și de la unități.

Rețineți traseele cablurilor de alimentare cu c.c. sub lamelele din carcasa computerului în timp ce le înlăturați de la placa de sistem și de la unități. Trebuie să direcționați aceste cabluri în mod corect atunci când le reinstalați pentru a împiedica ciupirea sau ondulara lor.

4. Înlăturați toate cablurile din clema de fixare de pe partea laterală a sursei de alimentare.
5. Scoateți cele patru șuruburi care fixează sursa de alimentare de partea din spate a carcasei computerului.
6. În timp ce apăsați pe clema cu prindere rapidă a sursei de alimentare glisați în afară sursa de alimentare și ridicați-o.

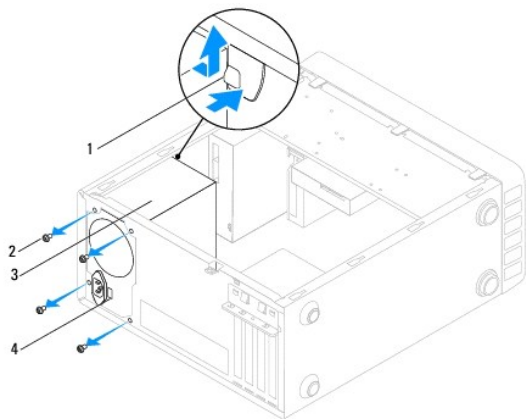

1	clema cu prindere rapidă a sursei de alimentare	2	șuruburi (4)
3	sursă de alimentare	4	comutator de selectare a tensiunii

## Înlocuirea sursei de alimentare

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Apăsați pe clema cu prindere rapidă a sursei de alimentare și glisați în carcasa noua sursă de alimentare.


**AVERTISMENT:** Dacă șuruburile nu sunt toate remontate și strânse se poate produce un șoc electric, deoarece aceste șuruburi reprezintă o parte importantă din împământarea sistemului.

3. Remontați cele patru șuruburi care fixează sursa de alimentare pe partea din spate a carcasei.


 **NOTĂ:** Dirijați cablurile de alimentare cu c.c. sub lamelele carcasei. Cablurile trebuie să fie direcționate corect pentru a împiedica deteriorarea lor.

4. Conectați cablurile de alimentare cu c.c. la placa de sistem și la unități.

5. Fixați toate cablurile de clema de fixare de pe partea laterală a sursei de alimentare.

 **NOTĂ:** Verificați de două ori toate conexiunile cablurilor pentru a vă asigura că sunt securizate.

6. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

 **ATENȚIONARE:** Pentru a evita deteriorarea computerului, asigurați-vă că ați setat comutatorul de selectare a tensiunii la valoarea tensiunii care se potrivește cel mai bine cu alimentarea de c.a. disponibilă în locația dvs.

7. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## System Setup (Configurare sistem)

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Prezentare generală](#)
- [Accesarea configurării sistemului](#)
- [Stergerea parolelor uitate](#)
- [Stergerea setărilor CMOS](#)
- [Reprogramarea sistemului BIOS](#)

### Prezentare generală

Utilizați configurarea sistemului pentru:

- 1 A modifica informațiile configurației sistemului după ce adăugați, schimbați sau înlăturați orice echipament hardware (de) pe computerul dvs.
- 1 A selecta sau pentru a modifica o opțiune selectabilă de utilizator, precum parola de utilizator.
- 1 A citi volumul curent de memorie sau pentru a selecta tipul de unitate de hard disk instalată.

**ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

**ATENȚIONARE:** Nu modificați setările de configurare a sistemului decât dacă sunteți un utilizator experimentat al computerelor. Anumite modificări pot conduce la funcționarea incorectă a computerului.

**NOTĂ:** Înainte de a utiliza System Setup (Configurare sistem), este recomandat să notați informațiile din ecranul System Setup (Configurare sistem) pentru referință ulterioară.

### Accesarea configurării sistemului

1. Porniți (sau reporniți) computerul.
2. Când apare logo-ul DELL, apăsați imediat pe <F2>.

**NOTĂ:** Poate apărea o eroare de tastatură atunci când o tastă este apăsată continuu pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru a evita o posibilă eroare de tastatură, apăsați și eliberați <F2> la intervale egale până când apare ecranul de configurare a sistemului.

Dacă așteptați prea mult și apare deja logo-ul sistemului de operare, continuați să așteptați până când este afișat desktopul Microsoft® Windows®, apoi opriți computerul și încercați din nou.

### Ecranele de configurare a sistemului

**Lista de opțiuni** — Acest câmp apare în partea superioară a ferestrei de configurare a sistemului. Opțiunile din file conțin caracteristici care definesc configurația computerului dvs., inclusiv hardware-ul instalat, economisirea energiei și funcțiile de securitate.

**Câmpul opțiunii** — Acest câmp conține informații despre fiecare opțiune. În acest câmp puteți să vizualizați setările curente și să efectuați modificări la setările dvs. Utilizați tastele săgeată dreapta și stânga pentru a evidenția o opțiune. Apăsați pe <Enter> pentru a activa opțiunea selectată.

**Câmpul Ajutor** — Acest câmp oferă ajutor specific contextului bazat pe opțiunile selectate.

**Funcții cheie** — Acest câmp este afișat sub câmpul de opțiuni, prezentând tastele și funcțiile acestora în cadrul câmpului activ de configurare a sistemului.

### Opțiuni de configurare sistem

**NOTĂ:** În funcție de computerul dvs. și de dispozitivele instalate, este posibil ca elementele prezentate în această secțiune să nu apară sau să nu apară exact așa cum sunt prezentate.

Inspiron 560

System Info (Informații de sistem)	
BIOS Info (Informații BIOS)	Afișează versiunea BIOS și data.
System (Sistem)	Afișează numărul de model al computerului.
Service tag (Etichetă de service)	Afișează eticheta de service a computerului dvs.
Asset Tag (Etichetă activ)	Afișează eticheta de activ a computerului dvs., dacă este prezentă.

Processor Type (Tip procesor)	Afișează tipul de procesor.
Processor L1 Cache (Memorie cache de nivel 1 a procesorului)	Afișează dimensiunea memoriei cache de nivel 1 a procesorului.
Processor L2 cache (Memorie cache de nivel 2 a procesorului)	Afișează dimensiunea memoriei cache de nivel 2 a procesorului.
Memory Installed (Memorie instalată)	Specifică dimensiunea memoriei instalate.
Memory Available (Memorie disponibilă)	Specifică dimensiunea memoriei disponibile.
Memory Speed (Viteză memorie)	Specifică frecvența memoriei instalate.
Memory Technology (Tehnologie memorie)	Specifică tipul memoriei instalate.
<b>Standard CMOS Features (Caracteristici CMOS standard)</b>	
Date (Data)	Afișează data curentă în formatul (ll:zz:aaaa).
Time (Ora)	Afișează ora curentă în formatul (hh:mm:ss).
SATA 0	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 0.
SATA 1	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 1.
SATA 2	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 2.
SATA 3	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 3.
<b>Advanced BIOS Features (Caracteristici BIOS avansate)</b>	
CPU Feature (Caracteristică CPU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tehnologie Hyper-Threading — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> <li>1 Intel SpeedStep® — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> <li>1 Virtualization (Virtualizare) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Dezactivată implicit)</li> <li>1 Limit CPUID Value (Valoarea limită CPUID) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Dezactivată implicit)</li> <li>1 CPU XD Support (Suport CPU XD) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> <li>1 Multi Core Support (Suport Multi Core) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> </ul>
USB Device Setting (Setare dispozitiv USB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB Controller (Controler USB) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> <li>1 USB Operation Mode (Mod operare USB) — HiSpeed; FullSpeed (HiSpeed implicit)</li> </ul>
<b>Advanced Chipset Features (Funcții chipset avansate)</b>	
Onboard Audio Controller (Controler audio pe placa de sistem)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)
SATA Mode (Mod SATA)	ATA; AHCI (AHCI implicit)
Onboard LAN Controller (Controler LAN pe placa de sistem)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)
Onboard LAN Boot ROM (ROM pornire LAN pe placa de sistem)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Dezactivat implicit)
<b>Boot Device Configuration (Configurare dispozitiv de pornire)</b>	
Boot Settings Configuration (Configurare setări de pornire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Fast Boot (Inițiere rapidă) — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> <li>1 Tasta Numlock — On (Pornit); Off (Oprit) (Pornit implicit)</li> <li>1 Keyboard Errors (Erori tastatură) — Report (Raportare); Do Not Report (Nu se raportează) (Raportare implicit)</li> </ul>
Removable Boot Priority (Prioritate pornire dispozitive amovibile)	Utilizată pentru a seta prioritatea dispozitivului pentru dispozitive amovibile precum unități floppy USB. Elementele afișate sunt actualizate dinamic conform dispozitivelor amovibile conectate.
Hard Disk Boot Priority (Prioritate pornire unitate de hard disk)	Utilizată pentru a seta prioritatea dispozitivului pentru unități de hard disk. Elementele afișate sunt actualizate în mod dinamic în funcție de unitățile de hard disk detectate.
CD/DVD Boot Priority (Prioritate pornire unitate CD/DVD)	Utilizată pentru a seta prioritatea dispozitivului pentru unități CD/DVD. Elementele afișate sunt actualizate în mod dinamic în funcție de unitățile CD/DVD detectate.
Network Boot Priority (Prioritate pornire rețea)	Utilizată pentru a seta prioritatea dispozitivului pentru dispozitivele de rețea. Elementele afișate sunt actualizate în mod dinamic în funcție de dispozitivele de rețea detectate.
USB Boot Priority (Prioritate pornire unități USB)	Utilizată pentru a seta prioritatea dispozitivului pentru unități USB. Elementele afișate sunt actualizate în mod dinamic în funcție de unitățile USB detectate.
1st Boot Device (Primul dispozitiv de pornire)	Removable Dev. (Dispozitiv amovibil); Hard Drive (Unitate de hard disk); CD/DVD; Network (Rețea); USB; Disabled (Dezactivat) (Unitate de hard disk implicit)
2nd Boot Device (Al doilea dispozitiv de pornire)	Removable Dev. (Dispozitiv amovibil); Hard Drive (Unitate de hard disk); CD/DVD; Network (Rețea); USB; Disabled (Dezactivat) (USB implicit)
3rd Boot Device (Al treilea dispozitiv de pornire)	Removable Dev. (Dispozitiv amovibil); Hard Drive (Unitate de hard disk); CD/DVD; Network (Rețea); USB; Disabled (Dezactivat) (Dispozitiv amovibil implicit)
4th Boot Device (Al patrulea dispozitiv de pornire)	Removable Dev. (Dispozitiv amovibil); Hard Drive (Unitate de hard disk); CD/DVD; Network (Rețea); USB; Disabled (Dezactivat) (Dispozitiv amovibil implicit)
5th Boot Device (Al cincilea dispozitiv de pornire)	Removable Dev. (Dispozitiv amovibil); Hard Drive (Unitate de hard disk); CD/DVD; Network (Rețea); USB; Disabled (Dezactivat) (Rețea implicit)



Power Management Setup (Configurare gestionare a alimentării)	
ACPI Suspend Type (Tip suspendare ACPI)	S1; S3 (S3 implicit)
Remote Wake Up (Pornire de la distanță)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)
AC Recovery (Recuperare c.a.)	Power Off (Oprire alimentare); Power On (Pornire alimentare); Last Power State (Ultima stare a alimentării) (Oprire alimentare implicit)
Auto Power On (Pornire automată)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Dezactivat implicit)
Auto Power On Date (Dată pornire automată)	0
Auto Power On Time (Oră pornire automată)	0:00:00
<b>BIOS Security Features (Funcții de securitate BIOS)</b>	
Set Supervisor Password (Configurare parolă supervisor)	Apăsați pe Enter pentru a configura parola de supervisor.
User Access Level (Nivel de acces utilizator)	No Access (Fără acces); View Only (Doar vizualizare); Limited (Limitat); Full Access (Acces complet) (Acces complet implicit)
Set User Password (Configurare parolă utilizator)	Apăsați pe Enter pentru a configura parola de utilizator.
Password Check (Verificare parolă)	Setup (Configurare); Always (Întotdeauna) (Configurare implicit).

#### Inspiron 570

System Info (Informații de sistem)	
System (Sistem)	Afișează numărul de model al computerului.
BIOS Version (Versiune BIOS)	Indică numărul versiunii BIOS și informații despre dată.
Service tag (Etichetă de service)	Afișează eticheta de service a computerului dvs.
Asset Tag (Etichetă activ)	Afișează eticheta de activ a computerului dvs., dacă este prezentă.
Processor Type (Tip procesor)	Afișează tipul de procesor.
L2 Cache (Memorie cache de nivel 2)	Afișează dimensiunea memoriei cache de nivel 2 a procesorului.
L3 Cache (Memorie cache de nivel 3)	Afișează dimensiunea memoriei cache de nivel 3 a procesorului.
Installed Memory (Memorie instalată)	Specifică dimensiunea memoriei instalate.
Memory Speed (Viteză memorie)	Specifică frecvența memoriei instalate.
Memory Technology (Tehnologie memorie)	Specifică tipul memoriei instalate.
<b>Main (Principal)</b>	
System Time (Oră sistem)	Afișează ora curentă în formatul (hh:mm:ss).
System Date (Dată sistem)	Afișează data curentă în formatul (ll:zz:aa).
SATA 0	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 0.
SATA 1	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 1.
SATA 2	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 2.
SATA 3	Afișează unitățile SATA conectate la conectorul SATA 3.
Keyboard Errors (Erori tastatură)	Afișează erori de tastatură, dacă setarea este Report (Raportare) Setarea implicită este Report (Raportare)
<b>Setări avansate</b>	
CPU Feature (Caracteristică CPU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Secure Virtual Machine Mode (Mod mașină virtuală securizată) — Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)</li> <li>1 Funcția AMD Cool 'N' Quiet — Enabled (Activată); Disabled (Dezactivată) (Activată implicit)</li> </ul>
Integrated Graphics Configuration (Configurație grafică integrată)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 UMA Frame Buffer Size (Dimensiune buffer cadru UMA) — Automat; 32 MO; 64 MO; 128 MO; 256 MO; 512 MO (Automat implicit)</li> </ul>
Integrated Peripherals Configuration (Configurație periferice integrate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA Operation Mode (Mod operare SATA) — ATA; AHCI (AHCI implicit)</li> <li>1 Onboard Audio Controller (Controler audio pe placa de sistem) — Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)</li> <li>1 Onboard LAN Controller (Controler LAN pe placa de sistem) — Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)</li> <li>1 Onboard LAN Boot ROM (ROM pornire LAN pe placa de sistem) — Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Dezactivat implicit)</li> </ul>
USB Device Setting (Setare dispozitiv USB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB Controller (Controler USB) — Enabled (Activat) sau Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)</li> <li>1 USB Operation Mode (Mod funcționare USB) — High Speed; Full Speed (High Speed implicit)</li> </ul>

Numlock Key (Tasta Numlock)	On (Pornit); Off (Oprit) (Pornit implicit)
Fast Boot (Inițiere rapidă)	Enabled (Activat); Disabled (Dezactivat) (Activat implicit)
<b>Alimentare</b>	
ACPI Suspend Type (Tip suspendare ACPI)	S1(POS); S3(STR) (S3(STR) implicit)
AC Recovery (Recuperare c.a.)	Off (Oprit); On (Pornit) Last (Ultimul) (Oprit implicit)
Remote Wake Up (Pornire de la distanță)	Disabled (Dezactivat); Enabled (Activat) (Activat implicit)
Auto Power On (Pornire automată)	Disabled (Dezactivat); Enabled (Activat) (Dezactivat implicit)
<b>Security (Securitate)</b>	
Unlock Setup Status (Stare blocare configurare)	Indica dacă System Setup (Configurare sistem) este blocată sau deblocată.
Supervisor Password (Parolă supervisor)	Afișează starea parolei de supervisor.
User Password (Parolă utilizator)	Afișează starea parolei de utilizator.
Change Supervisor Password (Modificare parolă supervisor)	Permite modificarea parolei de supervisor.
<b>Boot (Pornire)</b>	
<b>NOTĂ:</b> Elementele afișate sunt actualizate în mod dinamic în funcție de dispozitivele detectate.	
1st Boot Device (Primul dispozitiv de pornire)	Hard Disk (Unitate de hard disk), USB; CD/DVD; Removable (Amovibil); Network (Rețea); Disabled (Dezactivat) (Unitate de hard disk implicit)
2nd Boot Device (Al doilea dispozitiv de pornire)	Hard Disk (Unitate de hard disk), USB; CD/DVD; Removable (Amovibil); Network (Rețea); Disabled (Dezactivat) (USB implicit)
3rd Boot Device (Al treilea dispozitiv de pornire)	Hard Disk (Unitate de hard disk), USB; CD/DVD; Removable (Amovibil); Network (Rețea); Disabled (Dezactivat) (CD/DVD implicit)
4th Boot Device (Al patrulea dispozitiv de pornire)	Hard Disk (Unitate de hard disk), USB; CD/DVD; Removable (Amovibil); Network (Rețea); Disabled (Dezactivat) (Amovibil implicit)
5th Boot Device (Al cincilea dispozitiv de pornire)	Hard Disk (Unitate de hard disk), USB; CD/DVD; Removable (Amovibil); Network (Rețea); Disabled (Dezactivat) (Rețea implicit)
Hard Disk Device (Dispozitiv unitate de hard disk)	Specifică prioritatea de pornire a unităților de hard disk disponibile.
USB Device (Dispozitiv USB)	Specifică prioritatea de pornire a unităților USB disponibile.
CD/DVD Device (Dispozitiv CD/DVD)	Specifică prioritatea de pornire a unităților CD/DVD disponibile.
Removable Device (Dispozitiv amovibil)	Specifică prioritatea de pornire a unităților amovibile disponibile.
Network device (Dispozitiv de rețea)	Specifică prioritatea de pornire a unităților de rețea disponibile.
<b>Exit (Ieșire)</b>	
Oferă opțiuni pentru <b>Save Changes and Exit</b> (Salvare modificări și ieșire), <b>Discard Changes and Exit</b> (Anulare modificări și ieșire) și <b>Load Default Setting</b> (Încărcare setări implicite).	

## Modificarea secvenței de pornire pentru pornirea curentă

Puteți utiliza această caracteristică, de exemplu, pentru a comanda computerului să pornească de pe unitatea de CD astfel încât să puteți rula Dell Diagnostics de pe *Drivers and Utilities* media (Suport optic drivere și utilitare), dar doriți ca la terminarea testelor, computerul să pornească de pe unitatea de hard disk. De asemenea, puteți să utilizați această caracteristică pentru a reporni computerul de pe un dispozitiv USB precum o unitate floppy, o cheie de memorie sau o unitate CD-RW.


1. Dacă porniți de pe un dispozitiv USB, conectați dispozitivul USB la un conector USB.
2. Porniți (sau reporniți) computerul.
3. La apariția pe ecran a opțiunilor F2 = Setup, F12 = Boot Options (F2 = Configurare, F12 = Opțiuni de pornire), apăsați pe <F12>.

Dacă așteptați prea mult, iar logo-ul sistemului de operare este afișat, continuați să așteptați până la afișarea desktopului Microsoft Windows. Apoi, oprți computerul și încercați din nou.

Apare **Boot Device Menu** (Meniu dispozitiv pornire), listând toate dispozitivele de pornire disponibile.


4. Utilizați tastele săgeată sus și jos pentru a selecta dispozitivul de pornire curent și apăsați pe <Enter>.

De exemplu, dacă porniți de pe o cheie de memorie USB, evidențiați **USB Flash Device** (Dispozitiv flash USB) și apăsați pe <Enter>.

 **NOTĂ:** Pentru a porni de pe un dispozitiv USB, acesta trebuie să poată fi utilizat pentru pornire. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru pornire, verificați documentația dispozitivului.

## Modificarea secvenței de pornire pentru porniri ulterioare


1. Accesați configurarea sistemului (consultați [Accesarea configurării sistemului](#)).
2. Utilizați tastele săgeată pentru a evidenția opțiunea de meniu **Boot Device Configuration** (Configurare dispozitiv de pornire) și apăsați pe <Enter> pentru a accesa meniul.

 **NOTĂ:** Notați secvența de pornire curentă în caz că doriți să o restabiliți.

3. Apăsați tastele săgeată sus și săgeată jos pentru a parcurge lista de dispozitive.
4. Apăsați pe plus (+) sau pe minus (-) pentru a modifica prioritatea de pornire a dispozitivului.

---


## Ștergerea parolilor uitate

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Localizați conectorul cu 3 pini pentru resetarea parolei de pe placa de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).

 **NOTĂ:** Amplasarea conectorului pentru parolă poate varia în funcție de sistem.

## Inspiron 560

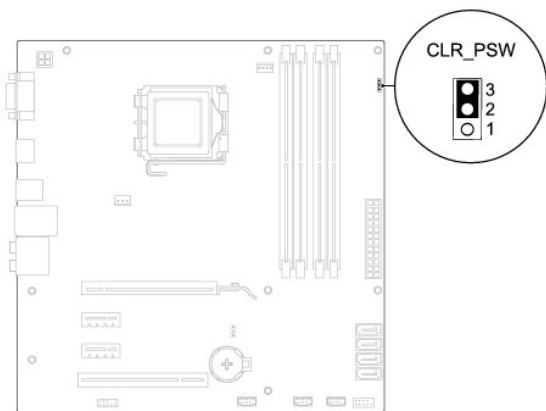

## Inspiron 570

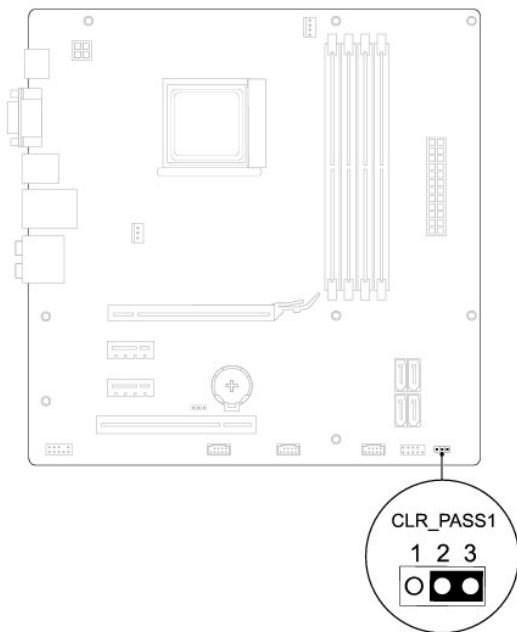

4. Scoateți fișa conectorului cu 2 pini din pinii 2 și 3 și fixați-o pe pinii 1 și 2.
5. Porniți computerul, așteptați aproximativ cinci secunde, apoi opriți computerul. Dacă este necesar, apăsați continuu butonul de alimentare pentru a opri computerul.
6. Scoateți fișa conectorului cu 2 pini din pinii 1 și 2 și remontați-o pe pinii 2 și 3 pentru a activa caracteristica parolă.
7. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
8. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

---


## Ștergerea setărilor CMOS

1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).


 **NOTĂ:** Computerul trebuie să fie deconectat de la priza electrică pentru a șterge setarea CMOS.

2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Inițializarea setărilor CMOS curente:
  - a. Localizați conectorul de resetare CMOS cu 3 pini pe placa de sistem (consultați [Componentele plăcii de sistem](#)).
  - b. Scoateți fișa conectorului din pinii 2 și 3 ai conectorului de resetare CMOS.
  - c. Plasați fișa conectorului pe pinii 1 și 2 ai conectorului de resetare CMOS și așteptați aproximativ cinci secunde.
  - d. Scoateți fișa conectorului și remontați-o pe pinii 2 și 3 ai conectorului de resetare CMOS.

## Inspiron 560

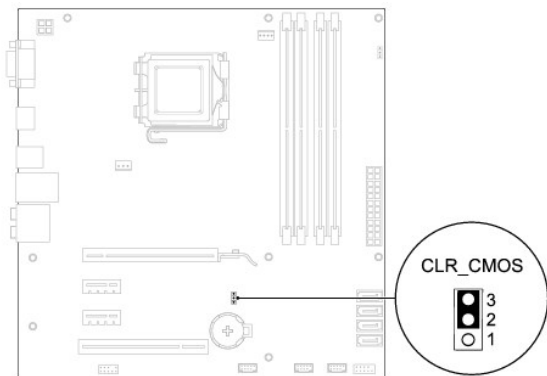

## Inspiron 570

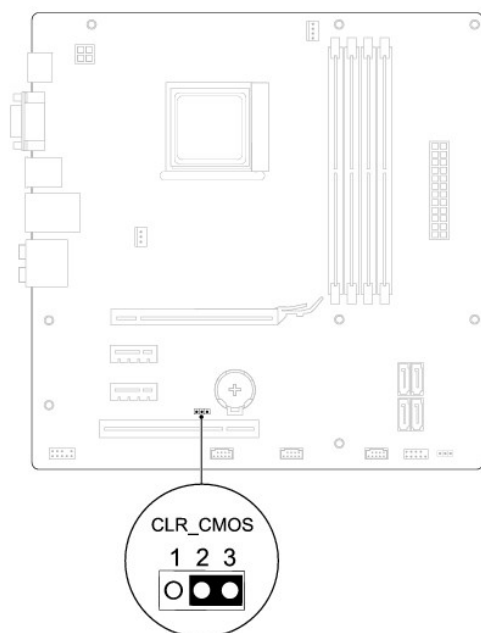


4. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).
5. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

---

## Reprogramarea sistemului BIOS

Este posibil ca sistemul BIOS să necesite reprogramarea atunci când o actualizare este disponibilă sau când înlocuiți placa de sistem. Pentru a reprograma sistemul BIOS:

1. Porniți computerul.
2. Vizitați [support.dell.com](http://support.dell.com).
3. Faceți clic pe **Drivers & Downloads** (Driveri și descărcări).
4. Localizați fișierul de actualizare a sistemului BIOS pentru computerul dvs.:


 **NOTĂ:** Eticheta de serviciu a computerului este localizată pe carcasă, către partea din spate.

- Dacă dețineți Eticheta de service a computerului:

- a. Faceți clic pe **Enter a Service Tag** (Introducere Etichetă de service).
- b. Introduceți Eticheta de service a computerului în câmpul **Enter a service tag:** (Introducere Etichetă de service:), faceți clic pe **Go** (Salt la) și treceți la [etapa 5](#).

- Dacă nu dețineți Eticheta de service a computerului:

- a. Faceți clic pe **Select Your Product Model** (Selectare model produs) din lista **Select Your Entry Method** (Selectare metodă de intrare).
- b. Selectați tipul de produs din lista **Select Your Product Family** (Selectare familie de produse).
- c. Selectați marca produsului din lista **Select Your Product Line** (Selectare linie de produse).
- d. Selectați numărul modelului de produs din lista **Select Your Product Model** (Selectare model produs).

 **NOTĂ:** Dacă ați ales alt model și doriți să reluați, faceți clic pe **Start Over** (Repornire) în partea din dreapta sus a meniului.

- e. Faceți clic pe **Confirm** (Confirmare).

5. Pe ecran va apărea o listă de rezultate. Faceți clic pe **BIOS**.

6. Faceți clic pe **Download Now** (Descărcare acum) pentru a descărca cel mai recent fișier BIOS.

Apare fereastra **File Download** (Descărcare fișier).

7. Faceți clic pe **Save** (Salvare) pentru a salva fișierul pe desktop. Fișierul se descarcă pe desktopul dvs.

8. Faceți clic pe **Close** (Închidere) dacă se afișează fereastra **Download Complete** (Descărcare terminată).

Pictograma fișierului apare pe desktopul dvs. și este denumită la fel ca fișierul de actualizare pentru BIOS descărcat.

9. Faceți dublu clic pe pictograma fișierului de pe desktop și urmați instrucțiunile de pe ecran.

---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)

## Placa de sistem

### Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570


- [Înlăturarea plăcii de sistem](#)
- [Înlocuirea plăcii de sistem](#)

- AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- AVERTISMENT:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a înlătura capacul.
- AVERTISMENT:** Nu manevrați echipamentul dvs. dacă oricare dintre capace (inclusiv capacele computerului, cadrele, șinele obturatoare, inserțiile panoului frontal etc.) este înlăturat.
- ATENȚIONARE:** Reparațiile la computerul dvs. trebuie să fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorările datorate lucrărilor de service neautorizate de către Dell™ nu sunt acoperite de garanție.

## Înlăturarea plăcii de sistem


1. Urmați procedurile din [Înainte de a începe](#).
2. Înlăturați capacul computerului (consultați [Înlăturarea capacului computerului](#)).
3. Înlăturați cardurile PCI și PCI Express de pe placa de sistem (consultați [Înlăturarea cardurilor PCI și PCI Express](#)).
4. Înlăturați ansamblul ventilator/radiator al procesorului (consultați [Înlăturarea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)).
5. Înlăturați procesorul (consultați [Înlăturarea procesorului](#)).
6. Înlăturați modulele de memorie (consultați [Înlăturarea modului \(modulelor\) de memorie](#)) și notați ce modul de memorie este înlăturat din fiecare conector de memorie astfel încât modulele de memorie să poată fi instalate în aceeași locație după ce placa este înlocuită.
7. Deconectați toate cablurile de pe placa de sistem. Rețineți amplasarea cablurilor pe măsură ce le înlăturați astfel încât să le puteți reamplasa corect după ce instalați noua placă de sistem.
8. Scoateți cele opt șuruburi care fixează placa de sistem pe carcasă.
9. Ridicați placa de sistem și scoateți-o din computer.

### Inspiron 560

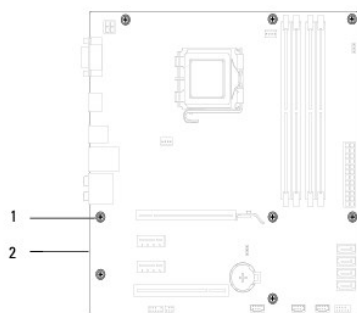

1	șuruburi (8)	2	placă de sistem
---	--------------	---	-----------------

### Inspiron 570

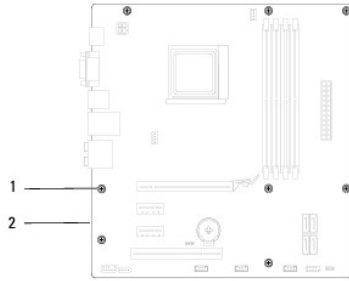

1 șuruburi (8) 2 placă de sistem


## Înlocuirea plăcii de sistem

**NOTĂ:** Comparați placa de sistem înlăturată cu noua placă de sistem pentru a vă asigura că sunt identice.

1. Urmăriți procedurile din [Înainte de a începe](#).

**ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că lamelele de fixare a porturilor nu sunt deteriorate în timpul înlocuirii plăcii de sistem.

2. Aliniați cu atenție placa de sistem în carcasă și glisați-o către partea din spate a computerului.

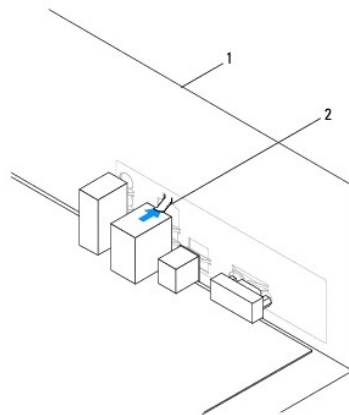

1 partea din spate a computerului 2 lamelă de fixare a portului

3. Remontați cele opt șuruburi care fixează placa de sistem pe carcasă.

4. Amplasați și conectați cablurile deconectate de pe placa de sistem.

**ATENȚIONARE:** Asigurați-vă că ansamblul ventilator/radiator al procesorului este așezat corect și fixat corespunzător.

5. Remontați procesorul (consultați [Înlocuirea procesorului](#)).

6. Remontați ansamblul ventilator/radiator al procesorului (consultați [Înlocuirea ansamblului ventilator/radiator al procesorului](#)).

7. Remontați modulele de memorie (consultați [Înlocuirea modului \(modulelor\) de memorie](#)).

8. Remontați cardurile PCI și PCI Express pe placa de sistem (consultați [Înlocuirea cardurilor PCI și PCI Express](#)).

9. Remontați capacul computerului (consultați [Înlocuirea capacului computerului](#)).

10. Conectați computerul și dispozitivele la prizele electrice și porniți-le.

11. Dacă este cazul, reprogramați sistemul BIOS (consultați [Reprogramarea sistemului BIOS](#)).



---

[Înapoi la Cuprins](#)

[Înapoi la Cuprins](#)


## Prezentare generală din perspectivă tehnică

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 560/570

- [Vedere din interior a computerului dvs.](#)
- [Componentele plăcii de sistem](#)

**⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Vedere din interior a computerului dvs.

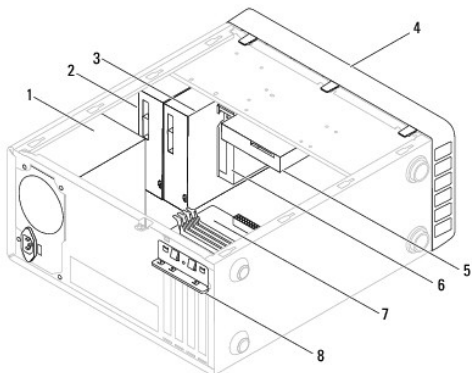

1 sursă de alimentare	2 unitate optică primară
3 unitate optică secundară (opțional)	4 cadru frontal
5 unitate de hard disk	6 cititor de carduri media (opțional)
7 placă de sistem	8 suport de fixare a cardului

### Componentele plăcii de sistem


#### Inspiron 560

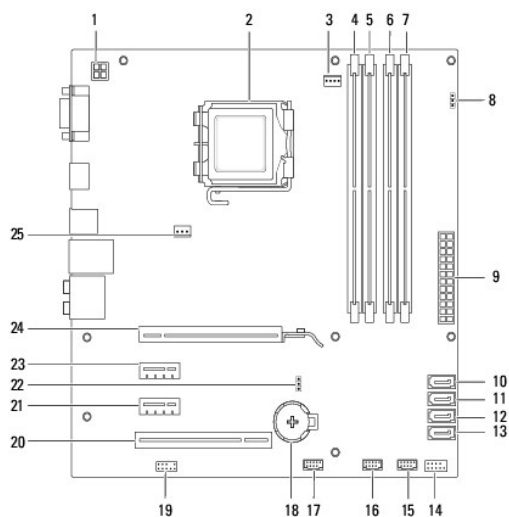

1 conector alimentare de 12 V (ATX12V1)	2 soclu procesor
---	------------------

3	conector ventilator procesor (FAN_CPU)	4	conector modul memorie (DIMM1)
5	conector modul memorie (DIMM2)	6	conector modul memorie (DIMM3)
7	conector modul memorie (DIMM4)	8	conector resetare parolă (CLR_PSW)
9	conector de alimentare principal (ATX1_POWER1)	10	conector SATA (SATA_0)
11	conector SATA (SATA_1)	12	conector SATA (SATA_2)
13	conector SATA (SATA_3)	14	conector al panoului frontal (FRONTANEL)
15	conector USB pe panoul frontal (F_USB1)	16	conector USB pe panoul frontal (F_USB2)
17	conector USB pe panoul frontal (F_USB3)	18	soclu baterie (BATTERY)
19	conector audio pe panoul frontal (FP_AUDIO)	20	slot card PCI (PCI_1)
21	slot card PCI-Express x1 (PCIEX1_2)	22	conector resetare CMOS (CLR_CMOS)
23	slot card PCI-Express x1 (PCIEX1_1)	24	slot card PCI-Express x16 (PCIEX16)
25	conector ventilator de carcasă (FAN_SYS)		

## Inspiron 570

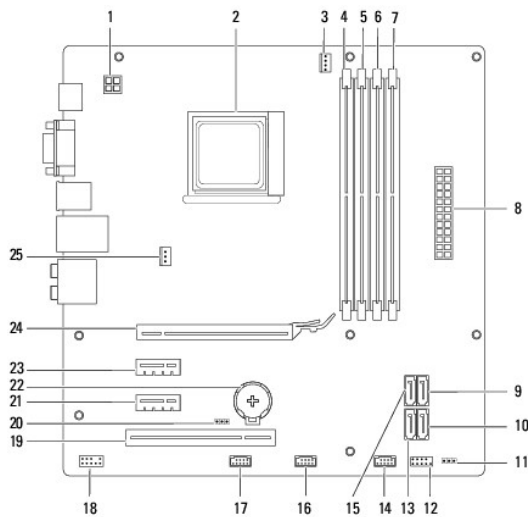

1	conector alimentare de 12 V (ATX_12V)	2	soclu procesor
3	conector ventilator procesor (CPU_FAN)	4	conector modul memorie (DIMM1)
5	conector modul memorie (DIMM2)	6	conector modul memorie (DIMM3)
7	conector modul memorie (DIMM4)	8	conector de alimentare principal (ATX)
9	conector SATA (SATA3)	10	conector SATA (SATA2)
11	conector resetare parolă (CLR_PASS1)	12	conector al panoului frontal (LEDH1)
13	conector SATA (SATA1)	14	conector USB intern (IN_USB2)
15	conector SATA (SATA4)	16	conector USB intern (IN_USB1)
17	conector USB pe panoul frontal (F_USB1)	18	audio panou frontal (F_AUDIO)
19	slot card PCI (PCI1)	20	conector resetare CMOS (CLR_CMOS)
21	slot card PCI-Express x1 (PCIEX1_1)	22	soclu baterie (BT1)
23	slot card PCI-Express x1 (PCIEX1_2)	24	slot card PCI-Express x16 (PCIEX16X)

25	conector ventilator carcasă (SYS_FAN1)		
----	---	--	--

---

[Înapoi la Cuprins](#)