

Dell Latitude XT3

Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Vorder- und Rückansicht

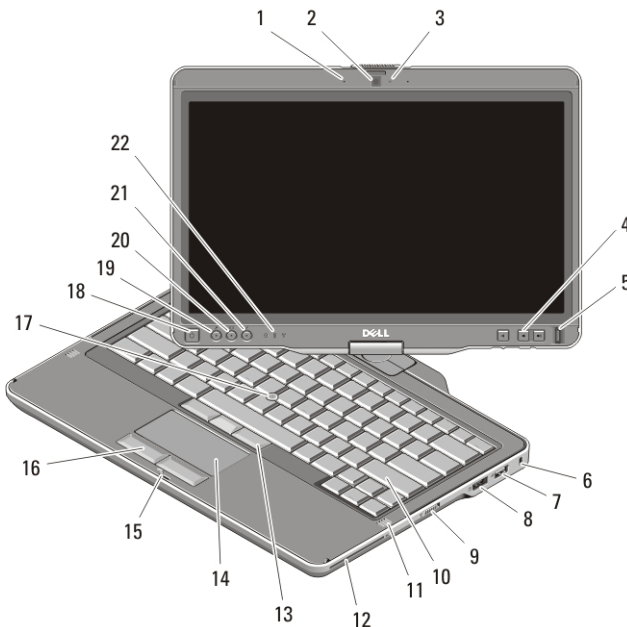


Abbildung 1. Vorderansicht

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofon (optional) | 5. Fingerabdruckleser |
| 2. Kamera (optional) | 6. Sicherheitskabeleinschub |
| 3. Kamerastatusanzeige (optional) | 7. USB 2.0-Anschluss |
| 4. Tasten zur Lautstärkeregelung | 8. eSATA/USB 2.0-Anschluss |



0VJHXFA00

Regulatory Model:P17G
Regulatory Type:P17G001
2011-04

- | | |
|----------------------------|--|
| 9. Wireless-Schalter | 17. Trackstick |
| 10. Tastatur | 18. Betriebsschalter |
| 11. Lautsprecher (2) | 19. Windows-Sicherheitstaste |
| 12. Smart Card-Leser | 20. Taste zur Bildschirmdrehung |
| 13. Trackstick-Tasten (3) | 21. Taste für Dell
Funktionsverbesserungs-Paket/
Einstellungen |
| 14. Touchpad | 22. Gerätestatusanzeigen |
| 15. Bildschirmverriegelung | |
| 16. Touchpadtasten (2) | |

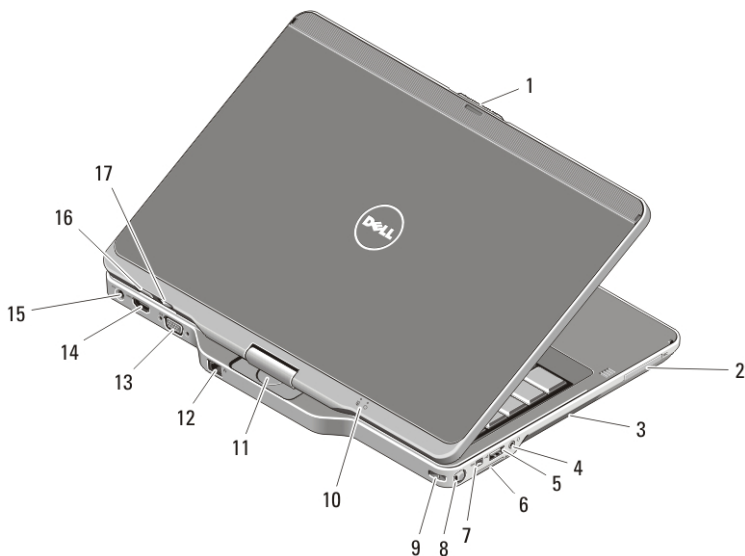





Abbildung 2. Rückansicht


- | | |
|---|---|
| 1. Bildschirmfreigabevorrichtung | 10. Statusanzeigen für Betriebs- und Akkustatus |
| 2. ExpressCard-Steckplatz | 11. Drehscharnier |
| 3. Belüftungsöffnungen | 12. Netzwerkanschluss |
| 4. Anschluss für Kopfhörer (Line-Out)/ Mikrofon (Line-In) | 13. VGA-Anschluss |
| 5. USB 2.0-Anschluss | 14. HDMI-Anschluss |
| 6. Steckplatz für Secure-Digital (SD)-Karte | 15. Netzanschluss |
| 7. IEEE 1394-Anschluss | 16. Zurück-Taste für Tablet-Modus |
| 8. Stift | 17. Taste zur Bildlaufsteuerung |
| 9. Halterung für Stiftband | |


 **ANMERKUNG:** Verwenden Sie den 4-poligen 3,5-mm-Klinkenstecker für Lautsprecher und Mikrofon.


 **WARNUNG:** Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren, schieben Sie keine Gegenstände hinein und halten Sie die Lüftungsschlitze staubfrei. Bewahren Sie den Dell-Computer im eingeschalteten Zustand nicht in Bereichen mit mangelnder Luftzirkulation auf, etwa in einem Aktenkoffer. Ohne Luftzirkulation kann der Computer Schaden nehmen oder sogar ein Brand entstehen. Der Lüfter wird eingeschaltet, wenn sich der Computer erhitzt. Das ist normal und weist nicht auf ein Problem mit dem Lüfter oder dem Computer hin.

Setup-Kurzanleitung

 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen Vorgehensweisen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.

 **WARNUNG:** Der Netzadapter funktioniert mit allen Steckdosen weltweit. Die Netzanschlüsse und Steckerleisten können jedoch je nach Land unterschiedlich sein. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.

 **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen des Netzteilkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn Sie das Netzteilkabel aufwickeln, stellen Sie sicher, dass Sie dem Knickwinkel des Anschlusses auf dem Netzteil folgen, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.

 **ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben. Die Docking-Station ist optional.

1. Schließen Sie den Netzadapter an den Netzadapteranschluss des Computers und an die Steckdose an.

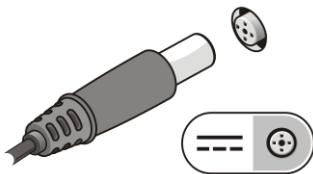


Abbildung 3. Netzadapter

2. Schließen Sie das Netzkabel an (optional).

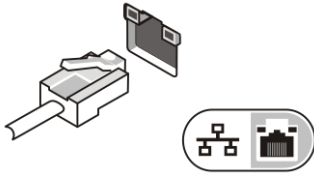


Abbildung 4. Netzwerkanschluss

3. Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).

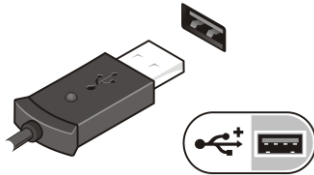


Abbildung 5. USB-Anschluss

4. Schließen Sie IEEE 1394-Geräte an, zum Beispiel ein kompatibles externes Festplattenlaufwerk (optional).

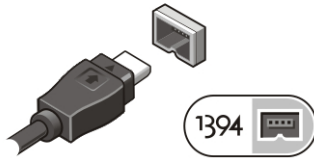


Abbildung 6. 1394-Anschluss

5. Schließen Sie einen externen Monitor über eines der folgenden Kabel an (optional):

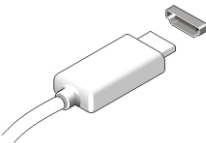


Abbildung 7. HDMI-Anschluss

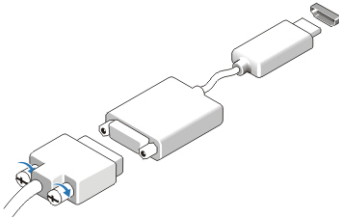


Abbildung 8. HDMI-zu-DVI-Adapter

6. Öffnen Sie den integrierten Bildschirm und drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.




Abbildung 9. Betriebsschalter


7. Zum Entnehmen oder Aufbewahren des Stifts, drücken Sie ihn nach innen, bis Sie ein Klicken hören und lassen Sie ihn los.



Abbildung 10. Stift

-  **ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einem Docking- oder anderen externen Gerät wie z. B. einem Drucker verbinden.

Technische Daten

-  **ANMERKUNG:** Angebote können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie durch Klicken auf **StarHilfe und Support** und Auswahl der Option zum Anzeigen der Informationen über Ihren Computer.

Systeminformationen

Chipsatz	Intel Mobile vPro QM67-Chipsatz
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3-Serie• Intel Core i5-Serie• Intel Core i7-Serie

Video (Grafik)

Grafikkartentyp	Intel HD-Grafikkarte 3000
Datenbus	Integrierte Videokarte
Video-Controller/ Speicher	Intel UMA mit bis zu 1692 MB Videospeicher (shared)



ANMERKUNG: Der Videospeicher variiert je nach Betriebssystem und Computerspeicher.

Speicher

Speichersockel	zwei SODIMM-Steckplätze
Speicherkapazität	1 GB, 2 GB, 4 GB und 8 GB
Speichertyp	DDR3 1333 MHz
Speicher (Minimum)	1 GB
Speicher (Maximum)	bis zu 8 GB

Smart Cards

Lese-/Schreibvorgänge	Unterstützt ISO-7816-3 (asynchroner und synchroner Typ I und II), ISO7816-12
Unterstützte Karten	1,80 V, 3 V und 5 V
Unterstützte Programmtechnologie	JAVA-Karten
Schnittstellengeschwindigkeit	9600 Bit/s bis 115.200 Bit/s
EMV-Level	nach Level 1 zertifiziert
WHQL-Zertifizierung	PC/SC

Akku

Typ (Minimum)	Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen (44 Wh)	Lithium-Ionen-Akku mit 9 Zellen (76 Wh)
Gewicht	302,30 g	485,69 g
Länge	265,96 mm (10,47 Zoll)	285,99 mm (11,26 Zoll)
Breite	75,74 mm (2,98 Zoll)	100,92 mm (3,97 Zoll)
Höhe	13,06 mm (0,51 Zoll)	13,24 mm bis 21,18 mm (0,52 Zoll bis 0,83 Zoll)
Tiefe	96,84 mm	
Spannung	11,1 V Gleichspannung	
Temperaturbereich:		
Betrieb	0 °C bis 50 °C	
Nicht in Betrieb	-20 °C bis 65 °C	
Knopfzellenbatterie	CR2032 Lithium-Ionen-Batterie, 3 V	

Netzadapter

Eingangsspannung	100 bis 240 VAC	
Eingangsstrom (maximal)	1,50 A	
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz	
Ausgangsleistung	65 W	90 W
Ausgangsstrom	Nennstrom (A) = 3,34 A, I (A) = 3,11 A	Nennstrom (A) = 4,62 A, I(A) = 4,12 A
Ausgangsnennspannung	19,50 V Gleichspannung	
Abmessungen:		
Höhe	16 mm	
Breite	63 mm	

Netzadapter

Tiefe	88 mm
Temperaturbereich:	
Betrieb	0 °C bis 40 °C
Nicht in Betrieb	-40 °C bis 70 °C

Abmessungen und Gewicht

Höhe (mit WLED-Panel)	30,90 mm
Breite	323,00 mm
Tiefe	221,70 mm
Gewicht (Minimum)	1,98 kg (mit 6-Zellen-Akku und leichter Solid-State-Festplatte)

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	
Betrieb	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.):	
Betrieb	10% bis 90% (nicht-kondensierend)
Lagerung	5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)
Höhe über NN (maximal):	
Betrieb	-15,2 m bis 3 048 m
Nicht in Betrieb	-15,2 m bis 10 668 m
Luftverschmutzungsstufe	G1 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen

- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie unter www.dell.com:

- Garantie
- Verkaufs- und Lieferbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text enthaltene Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke im Besitz der Blu-ray Disc Association (BDA), die für die Nutzung auf Datenträgern und Playern lizenziert ist. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jedwede Nutzung der Marke von Dell Inc. unterliegt der Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.