

# Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D Guida all'uso

Modello: UP2516D/UP2716D  
Modello normativo: UP2516Dt/UP2716Dt





**NOTA:** UNA NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.



**ATTENZIONE:** Un richiamo all'ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.



**AVVISO:** Un avviso all'ATTENZIONE segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

**Copyright © 2015-2019 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.** Il presente prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e internazionali.

Dell™ e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o nelle altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati nel presente documento sono marchi delle rispettive società.

# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Informazioni sul Monitor</b> .....   | <b>5</b>  |
| Contenuti della confezione .....  | 5         |
| Caratteristiche .....   | 6         |
| Parti e controlli .....   | 7         |
| Specifiche del monitor .....  | 10        |
| Plug-and-Play. ....   | 22        |
| Qualità monitor LCD e Pixel Policy .....                                      | 22        |
| <b>Installazione del monitor.</b> .....                                       | <b>23</b> |
| Preparazione del supporto .....   | 23        |
| Uso della funzione d'inclinazione, rotazione ed<br>estensione verticale ..... | 26        |
| Regolazione delle impostazioni di rotazione del<br>monitor del sistema .....  | 27        |
| Collegamento del monitor .....  | 28        |
| Organizzazione dei cavi .....   | 31        |
| Rimozione del supporto del monitor. ....                                      | 32        |
| Montaggio a parete (opzionale) .....  | 33        |
| <b>Funzionamento del monitor.</b> .....                                       | <b>34</b> |
| Accensione del monitor. ....  | 34        |
| Uso dei controlli del pannello frontale. ....                                 | 34        |
| Uso del menu OSD. ....  | 37        |



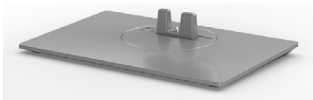

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Risoluzione dei problemi</b> . . . . .  | <b>56</b> |
| Diagnostica . . . . .  | 56        |
| Diagnostica integrata . . . . .  | 58        |
| Problemi comuni . . . . .  | 59        |
| Problemi specifici del prodotto . . . . .  | 60        |
| Problemi specifici di Mobile High-Definition Link (MHL) . . . . .                      | 62        |
| <b>Appendice</b> . . . . .   | <b>63</b> |
| Istruzioni per la sicurezza . . . . .  | 63        |
| Comunicazioni FCC (solo USA) ed altre informazioni sulla<br>regolamentazione . . . . . | 63        |
| Contattare Dell . . . . .  | 63        |
| Impostazione del monitor . . . . .   | 64        |
| Linee guida per la manutenzione . . . . .  | 65        |


# Informazioni sul Monitor

## Contenuti della confezione

Il monitor è inviato con gli elementi mostrati di seguito. Assicurarsi di avere ricevuto tutti i componenti e [mettersi in contatto con Dell](#) se manca qualcosa.

**NOTA:** Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni o supporti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.
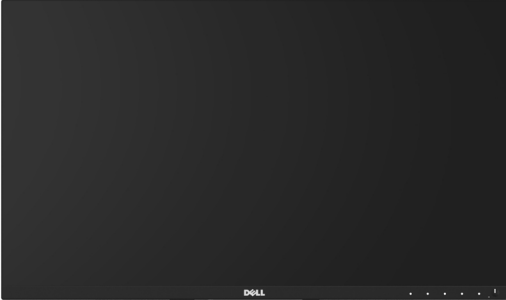
|   |   |
|---|---|
|    | Monitor                                       |
|   | Supporto                                      |
|  | Base  |
|  | Cavo d'alimentazione (varia in base ai paesi) |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Cavo USB 3.0 up stream (abilita le porte USB del monitor)</p>   |
|  | <p>Cavo DP (da mDP a DP)</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida introduttiva</li> <li>• Informazioni sulla sicurezza e di carattere regolamentare</li> <li>• Report calibrazione di fabbrica</li> </ul> |

## Caratteristiche

Il monitor **Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D** è dotato di schermo LCD a matrice attiva TFT (Thin-Film Transistor) con retroilluminazione a LED. Le caratteristiche del monitor includono:

- **UP2516D:** Area visibile dello schermo (misurata diagonalmente) 63,44cm (25 pollici). Risoluzione 2560 x 1440 con supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- **UP2716D:** Area visibile dello schermo (misurata diagonalmente) 68,47cm (27 pollici). Risoluzione 2560 x 1440 con supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- Capacità di regolazione inclinazione, rotazione ed estensione verticale.
- Supporto rimovibile e fori di montaggio VESA (video electronics standards association) 100 mm che consentono flessibilità nelle soluzioni di montaggio.
- Cornice ultrasottile che riduce al minimo lo spazio della cornice durante l'uso su più monitor, consentendo un'impostazione semplice e un'esperienza visiva elegante.
- Connettività digitale estesa con DP, mDP, HDMI (MHL), USB 3,0 che consente una compatibilità futura del monitor.
- Contrasto dinamico elevato (2,000,000:1).
- Supporta i maggiori standard del settore: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% REC709, 98% DCI-P3.
- Capacità Plug and Play, se supportata dal sistema.
- Regolazioni video a schermo (OSD) per impostazioni semplici e ottimizzazione dello schermo.
- Alloggio antifurto.
- Capacità Gestione risorse.
- Certificazione Energy Star. (Solo UP2716D).
- EPEAT registrato ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Vedere [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per lo stato della registrazione per ogni paese. (Solo UP2716D).
- Conformità RoHS.
- Monitor senza BFR/PVC (cavi esclusi).
- Schermo certificato TCO.
- Vetro privo di arsenico e pannello privo di mercurio.


- Alimentazione in standby di 0,3 W in modalità di sospensione.
- L'indicatore energetico mostra in tempo reale il livello di energia consumata dal monitor.

# Parti e controlli

## Veduta frontale




Veduta frontale

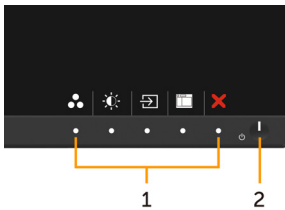

Controlli del pannello anteriore

| Etichetta | Descrizione  |
|-----------|--|
| 1         | Tasti di funzione (per altre informazioni vedere <a href="#">Funzionamento del monitor</a> ) |
| 2         | Tasto accensione/spegnimento (con indicatore LED)  |

## Veduta posteriore

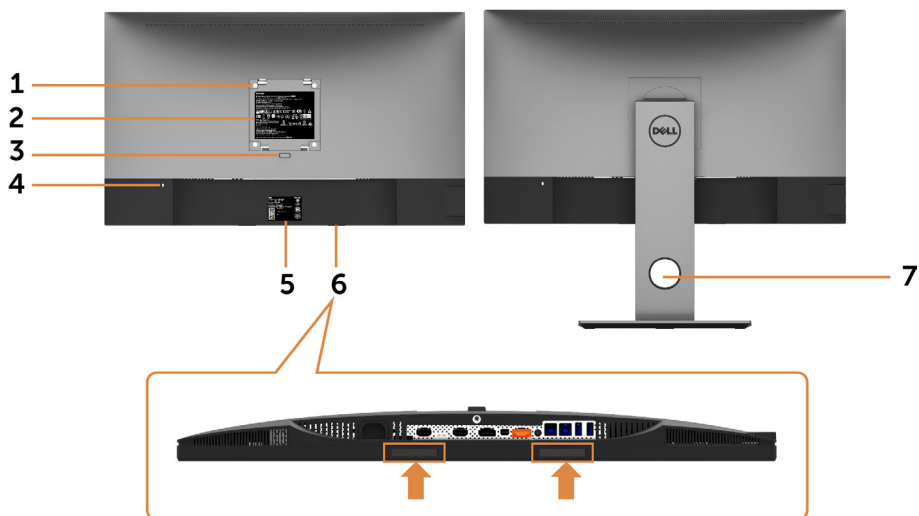


| Etichetta | Descrizione  | Uso   |
|-----------|--|---|
| 1         | Fori di montaggio VESA 100 mm x 100 mm (sotto la copertura VESA) | Monitor per montaggio a parete con kit compatibile VESA (100 mm x 100 mm).  |
| 2         | Etichetta di conformità  | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione.  |
| 3         | Tasto di rilascio del supporto                                   | Rilascia il supporto dal monitor.   |
| 4         | Alloggio antifurto   | Usare un blocco di sicurezza (venduto separatamente) per fissare il monitor.  |
| 5         | Codice a barre, numero seriale ed etichetta Service Tag          | Fare riferimento a questa etichetta quando ci si mette in contatto con il Supporto tecnico Dell.  |
| 6         | Fessure di montaggio della Dell Soundbar                         | Per fissare la Dell Soundbar optional.<br><b>NOTA:</b> Rimuovere le srisce in plastica che ricoprono gli alloggiamenti di assemblaggio prima di fissare la Soundbar Dell.<br>La Dell Soundbar viene venduta separatamente |
| 7         | Alloggio per la gestione dei cavi                                | Permette di organizzare i cavi facendoli passare attraverso il foro.  |




## Vista laterale



## Veduta inferiore

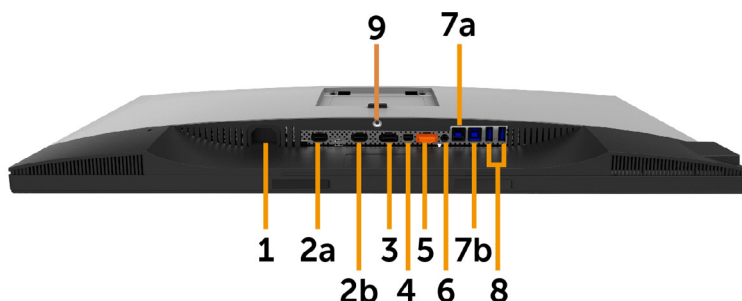

| Etichetta | Descrizione   | Uso  |
|-----------|---|--|
| 1         | Connettore di alimentazione CA  | Per collegare il cavo di alimentazione del monitor.  |
| 2a        | Porta HDMI (MHL) 1  | Collegare il computer con il cavo HDMI o i dispositivi MHL con il cavo MHL (opzionale).  |
| 2b        | Porta HDMI (MHL) 2  |  |
| 3         | Connettore DP (ingresso)  | Collegare il cavo DP del computer.   |
| 4         | Connettore mDP (ingresso)   | Collegare al computer utilizzando il cavo da mDP a DP.   |
| 5         | Connettore DP (uscita)<br> | Monitor dotato di uscita DP per MST (Multi-Stream Transport). Il monitor DP 1.1 può essere collegato solo come ultimo monitor nella catena MST. Per abilitare MST, fare riferimento alle istruzioni della sezione <a href="#">"Collegamento del monitor per la funzione DP MST"</a> .<br><b>NOTA:</b> Rimuovere il tappo in gomma quando si usa il connettore in uscita DP |
| 6         | Porta uscita linea audio  | Collegare gli altoparlanti per la riproduzione audio che arriva dai canali audio HDMI o DisplayPort. Supporta solo audio a 2 canali.<br><b>NOTA:</b> La porta uscita linea audio non supporta le cuffie.<br><b>⚠️ AVVISIO: Un'eccessiva pressione sonora dagli auricolari o dalle cuffie può causare danni o perdita dell'udito.</b>                                       |
| 7a        |   |  |
| 7b        |   |  |
| 8         |   |  |
| 9         |   |  |

|           |                              |   |
|-----------|------------------------------|---|
| <b>7a</b> | Porta USB caricamento dati 1 | Collegare al computer il cavo USB fornito in dotazione al monitor. Una volta collegato il cavo, utilizzare i connettori downstream USB del monitor.         |
| <b>7b</b> | Porta USB caricamento dati 2 |   |
| <b>8</b>  | Porte downstream USB (2)     | Collegare i dispositivi USB.<br>È possibile utilizzare questi connettori dopo aver collegato il cavo USB al computer e alla porta upstream USB del monitor. |
| <b>9</b>  | Blocco della base            | Per bloccare il supporto al monitor utilizzando la vite M3 x 6 mm (la vite non è inclusa)   |

## Specifiche del monitor

### Specifiche dello schermo piatto

| Modello                   | UP2516D  | UP2716D  |
|---------------------------|--|--|
| Tipo di schermo           | Matrice attiva - TFT LCD   | Matrice attiva - TFT LCD   |
| Tipo di pannello          | IPS (In-Plane Switching)   | IPS (In-Plane Switching)   |
| Immagine visibile:        |  |  |
| Diagonale                 | 63,44 cm (25 pollici)  | 68,47 cm (27 pollici)  |
| Area attiva:              |  |  |
| Orizzontale               | 552,96 mm (21,77 pollici)  | 596,74 mm (23,49 pollici)  |
| Verticale                 | 311,04 mm (12,25 pollici)  | 335,66 mm (13,21 pollici)  |
| Area                      | 171992,68 mm <sup>2</sup> (266,59 pollici <sup>2</sup> )         | 200301,75 mm <sup>2</sup> (310,47 pollici <sup>2</sup> )         |
| Dimensioni pixel          | 0,216 mm x 0,216 mm  | 0,2331 mm x 0,2331 mm  |
| Angolo di visuale:        |  |  |
| Orizzontale               | 178° gradi tipico  | 178° gradi tipico  |
| Verticale                 | 178° gradi tipico  | 178° gradi tipico  |
| Uscita luminanza          | 300 cd/m <sup>2</sup> (tipica)                                   | 300 cd/m <sup>2</sup> (tipica)                                   |
| Fattore di contrasto      | 1.000: 1 (tipico)<br>2.000.000: 1 (Rapporto contrasto dinamico ) | 1.000: 1 (tipico)<br>2.000.000: 1 (Rapporto contrasto dinamico ) |
| Rivestimento superficiale | Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)        | Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)        |
| Retroilluminazione        | LED  | LED  |
| Tempo di risposta         | 14 ms (tipica), 6ms (modalità veloce)                            | 14 ms (tipica), 6ms (modalità veloce)                            |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Profondità colore        | 1,07 miliardi di colori                                 | 1,07 miliardi di colori                                 |
| Gamma di colori (tipica) | 100% AdobeRGB<br>100% sRGB<br>100% REC709<br>98% DCI-P3 | 100% AdobeRGB<br>100% sRGB<br>100% REC709<br>98% DCI-P3 |

## Specifiche sulla risoluzione

|   |   |
|---|---|
| Portata scansione orizzontale   | Da 30 kHz – 88 kHz                              |
| Portata scansione verticale   | Da 50 Hz – 75 Hz                                |
| Risoluzione massima predefinita   | 2560 x 1440 a 60 Hz                             |
| Capacità di visualizzazione video (riproduzione DisplayPort e HDMI e MHL) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, QHD |

## Modalità di visualizzazione preimpostate

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 720 x 400                   | 31,5                        | 70,0                     | 28,3                  | -/+   |
| VESA, 640 x 480             | 31,5                        | 60,0                     | 25,2                  | -/-   |
| VESA, 640 x 480             | 37,5                        | 75,0                     | 31,5                  | -/-   |
| VESA, 800 x 600             | 37,9                        | 60,0                     | 40,0                  | +/+   |
| VESA, 800 x 600             | 46,9                        | 75,0                     | 49,5                  | +/+   |
| VESA, 1024 x 768            | 48,4                        | 60,0                     | 65,0                  | -/-   |
| VESA, 1024 x 768            | 60,0                        | 75,0                     | 78,8                  | +/+   |
| VESA, 1152 x 864            | 67,5                        | 75,0                     | 108,0                 | +/+   |
| VESA, 1280 x 1024           | 64,0                        | 60,0                     | 108,0                 | +/+   |
| VESA, 1280 x 1024           | 80,0                        | 75,0                     | 135,0                 | +/+   |
| VESA, 1600 x 1200           | 75,0                        | 60,0                     | 162,0                 | +/+   |
| VESA, 1920 x 1080           | 67,5                        | 60,0                     | 148,5                 | +/+   |
| VESA, 2048 x 1080           | 26,27                       | 24                       | 58,22                 | +/-   |
| VESA, 2048 x 1080           | 66,58                       | 60                       | 147,16                | +/-   |
| VESA, 2560 x 1440           | 88,8                        | 60,0                     | 241,5                 | +/-   |

## Modalità di visualizzazione sorgente MHL

| Modalità di visualizzazione | Frequenza (Hz) |
|-----------------------------|----------------|
| 640 x 480p                  | 60             |
| 720 x 480p                  | 60             |
| 720 x 576p                  | 50             |
| 720 (1440) x 480i           | 60             |
| 720 (1440) x 576i           | 50             |
| 1280 x 720p                 | 60             |
| 1280 x 720p                 | 50             |
| 1920 x 1080i                | 60             |
| 1920 x 1080i                | 50             |
| 1920 x 1080p                | 30             |
| 1920 x 1080p                | 60             |

## Modalità MST Multi-Stream Transport (MST)



| Monitor sorgente MST | Numero massimo di monitor esterni supportati |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
|                      | 2560 x 1440/60 Hz                            | 1920 x 1200/60 Hz | 1920 x 1080/60 Hz |
| 2560 x 1440/60 Hz    | 1  | 2                 | 2                 |

 **NOTA:** Risoluzione esterna massima supportata del monitor solo 2560x1440 60Hz.

## Specifiche elettriche

|   |   |
|---|---|
| Segnali di ingresso video               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Segnale video digitale per ogni linea differenziale.</li><li>• Per linea differenziale con impedenza da 100 ohm.</li><li>• Supporto ingresso segnale DP/HDMI/MHL.</li></ul> |
| Tensione/frequenza/corrente di ingresso | Da 100 a 240 V CA / 50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,6 A (max)  |
| Corrente in ingresso                    | 30 A (max) a 120 VAC<br>60 A (max) a 240 VAC  |

## Caratteristiche fisiche

| Modello   | UP2516D   | UP2716D   |
|---|---|---|
| Tipo di connettore  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore DP (include ingresso DP e uscita DP)</li> <li>• mDP Connettore</li> <li>• HDMI (MHL) 1/HDMI (MHL) 2 Connettore</li> <li>• Uscita audio</li> <li>• Connettore porta upstream USB 3.0.</li> <li>• Connettore porta downstream USB 3.0 x 4.</li> </ul> (La porta con l'icona del fulmine  è per BC 1.2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore DP (include ingresso DP e uscita DP)</li> <li>• mDP Connettore</li> <li>• HDMI (MHL) 1/HDMI (MHL) 2 Connettore</li> <li>• Uscita audio</li> <li>• Connettore porta upstream USB 3.0.</li> <li>• Connettore porta downstream USB 3.0 x 4.</li> </ul> (La porta con l'icona del fulmine  è per BC 1.2) |
| Tipo di cavo segnale  | Cavo da mDP a DP 1,8 mt.<br>Cavo USB 3,0, 1,8 mt.   | Cavo da mDP a DP 1,8 mt.<br>Cavo USB 3,0, 1,8 mt.   |
| Dimensioni (con supporto):  |   |   |
| Altezza(Esteso)   | 528,0 mm (20,79 pollici)  | 540,3 mm (21,27 pollici)  |
| Altezza(Compresso)  | 398,0 mm (15,67 pollici)  | 410,3 mm (16,15 pollici)  |
| Larghezza   | 567,7 mm (22,35 pollici)  | 611,4 mm (24,07 pollici)  |
| Profondità  | 200,3 mm (7,89 pollici)   | 200,3 mm (7,89 pollici)   |
| Dimensioni (senza supporto):                                      |   |   |
| Altezza   | 337,9 mm (13,30 pollici)  | 362,5 mm (14,27 pollici)  |
| Larghezza   | 567,7 mm (22,35 pollici)  | 611,4 mm (24,07 pollici)  |
| Profondità  | 51,6 mm (2,03 pollici)  | 51,4 mm (2,02 pollici)  |
| Dimensioni del supporto:  |   |   |
| Altezza(Esteso)   | 433,4 mm (17,06 pollici)  | 433,4 mm (17,06 pollici)  |
| Altezza(Compresso)  | 387,2 mm (15,24 pollici)  | 387,2 mm (15,24 pollici)  |
| Larghezza   | 292,4 mm (11,51 pollici)  | 292,4 mm (11,51 pollici)  |
| Profondità  | 200,3 mm (7,89 pollici)   | 200,3 mm (7,89 pollici)   |
| Peso:   |   |   |
| Con imballo   | 8,80 kg (19,40 lb)  | 9,52 kg (20,99 lb)  |
| Con supporto e cavi   | 6,96 kg (15,34 lb)  | 7,42 kg (16,36 lb)  |
| Senza supporto e senza cavi (per l'installazione a parete o VESA) | 4,10 kg (9,04 lb)   | 4,56 kg (10,05 lb)  |

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Del supporto             | 2,55 kg (5,62 lb) | 2,55 kg (5,62 lb) |
| Cornice anteriore lucida | 5,5 ± 1,5 GU      | 5,5 ± 1,5 GU      |

## Caratteristiche ambientali

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Modello</b>       | <b>UP2516D/UP2716D</b>                                |  |
| Temperatura:         |   |  |
| Operativa            | Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)                        |  |
| Non operativa        | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)                     |  |
| Umidità:             |   |  |
| Operativa            | Da 10% a 80% (senza condensa)                         |  |
| Non operativa        | Da 5% a 90% (senza condensa)                          |  |
| Altitudine:          |   |  |
| Operativa            | 5,000 m (16,404 ft) max                               |  |
| Non operativa        | 12,192 m (40,000 ft) max                              |  |
| Dissipazione termica | 443,7 BTU all'ora (max)<br>153,6 BTU all'ora (tipica) |  |

## Modalità di risparmio energetico

Se sul computer è installata una scheda video o software conforme agli standard DPM VESA, il monitor può ridurre automaticamente il suo consumo energetico quando non è in uso. Questa funzione è conosciuta anche come modalità Power Save\* (Risparmio energetico). Quando è rilevato l'input dalla tastiera, dal mouse o da altri dispositivi, il monitor riprende automaticamente il funzionamento. La tabella che segue mostra il consumo energetico e le segnalazioni di questa funzione di risparmio energetico:

| Modalità VESA                        | Sincronizzazione orizzontale | Sincronizzazione verticale | Video  | Indicatore di alimentazione   | Consumo energetico                 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| Funzionamento normale                | Attiva                       | Attiva                     | Attiva | Bianco                        | 130 W (massimo)**<br>45 W (tipico) |
| Modalità Active-off (Disattivazione) | Inattiva                     | Inattiva                   | Spento | Bianco (Lampeggia lentamente) | <0,3 W                             |
| Spento                               | -                            | -                          | -      | Spento                        | <0,3 W                             |

| Modello        | Energy Star      | Consumo energetico |
|----------------|------------------|--------------------|
| <b>UP2516D</b> | Acceso           | 38 W***            |
| <b>UP2716D</b> | P <sub>ON</sub>  | 28,2 W****         |
| <b>UP2716D</b> | E <sub>TEC</sub> | 89,3 kWh*****      |

Il menu OSD funziona solo in modalità operativa normale. Se si preme un tasto qualsiasi in modalità di -disattivazione, il messaggio che segue:

Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D

There is no signal coming from your device. Please activate your device to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.

\*Il consumo energetico pari a zero in modalità di spegnimento può essere ottenuto solamente scollegando il cavo d'alimentazione dal monitor.

\*\* Consumo massimo con luminanza massima.

\*\*\*Il consumo energetico (modalità On) è testato a 230 V / 50 Hz.


\*\*\*\*Consumo energetico della modalità come definito nella versione 7.0 di Energy Star.

\*\*\*\*\*Consumo energetico totale in kWh come definito nella versione 7.0 di Energy Star.

Il presente documento è solo informativo e riporta le prestazioni di laboratorio. Il prodotto può funzionare in modo diverso, a seconda del software, dei componenti e delle periferiche ordinati e non sarà obbligatorio aggiornare tali informazioni.

Di conseguenza, il cliente non deve affidarsi a queste informazioni per prendere decisioni in merito alle tolleranze elettriche o altro. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita.


Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu OSD.

 **NOTA:** Questo monitor UP2716D è compatibile **ENERGY STAR.**



# Assegnazione dei pin


## Connettore DP (ingresso)

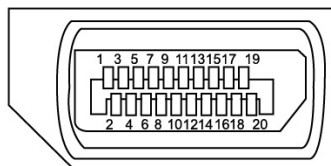

| Numero pin | Lato a 20 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1          | ML3(n)                                   |
| 2          | Massa                                    |
| 3          | ML3(p)                                   |
| 4          | ML2(n)                                   |
| 5          | Massa                                    |
| 6          | ML2(p)                                   |
| 7          | ML1(u)                                   |
| 8          | Massa                                    |
| 9          | ML1(p)                                   |
| 10         | ML0(n)                                   |
| 11         | Massa                                    |
| 12         | ML0(p)                                   |
| 13         | CONFIG1                                  |
| 14         | CONFIG2                                  |
| 15         | AUX CH (p)                               |
| 16         | Massa                                    |
| 17         | AUX CH (n)                               |
| 18         | Rilevamento Hot Plug                     |
| 19         | Ritorno                                  |
| 20         | DP_PWR                                   |




## Connettore DP (uscita)

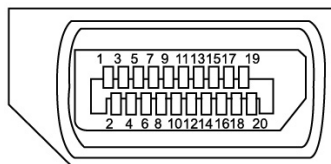


| Numero pin | Lato a 20 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1          | ML3(p)                                   |
| 2          | Massa                                    |
| 3          | ML0(n)                                   |
| 4          | ML1(p)                                   |
| 5          | Massa                                    |
| 6          | ML1(n)                                   |
| 7          | ML2(p)                                   |
| 8          | Massa                                    |
| 9          | ML2(n)                                   |
| 10         | ML3(p)                                   |
| 11         | Massa                                    |
| 12         | ML3(n)                                   |
| 13         | CONFIG1                                  |
| 14         | CONFIG2                                  |
| 15         | AUX CH (p)                               |
| 16         | Massa                                    |
| 17         | AUX CH (n)                               |
| 18         | Rilevamento Hot Plug                     |
| 19         | Ritorno                                  |
| 20         | DP_PWR                                   |

## Connettore mDP

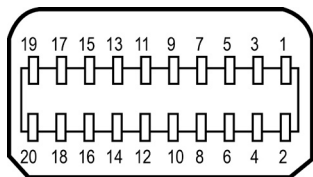


| Numero pin | Lato a 20 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1          | Massa                                    |
| 2          | Rilevamento Hot Plug                     |
| 3          | ML3(n)                                   |
| 4          | CONFIG1                                  |
| 5          | ML3(p)                                   |
| 6          | CONFIG2                                  |
| 7          | Massa                                    |
| 8          | Massa                                    |
| 9          | ML2(n)                                   |
| 10         | ML0(p)                                   |
| 11         | ML2(p)                                   |
| 12         | ML0(p)                                   |
| 13         | Massa                                    |
| 14         | Massa                                    |
| 15         | ML1(n)                                   |
| 16         | AUX(p)                                   |
| 17         | ML1(p)                                   |
| 18         | AUX(n)                                   |
| 19         | Massa                                    |
| 20         | DP_PWR                                   |

## Connettore HDMI

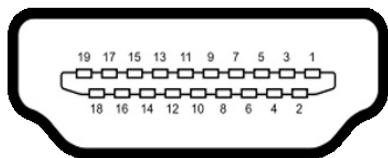

| Numero pin | Lato a 19 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1          | TMDS DATA 2+                             |
| 2          | TMDS DATA 2 SHIELD                       |
| 3          | TMDS DATA 2-                             |
| 4          | TMDS DATA 1+                             |
| 5          | TMDS DATA 1 SHIELD                       |
| 6          | TMDS DATA 1-                             |
| 7          | TMDS DATA 0+                             |
| 8          | TMDS DATA 0 SHIELD                       |
| 9          | TMDS DATA 0-                             |
| 10         | TMDS CLOCK+                              |
| 11         | TMDS CLOCK SHIELD                        |
| 12         | TMDS CLOCK-                              |
| 13         | CEC                                      |
| 14         | Riservato (N.C. sul dispositivo)         |
| 15         | DDC CLOCK (SCL)                          |
| 16         | DDC DATA (SDA)                           |
| 17         | DDC / CEC Ground                         |
| 18         | +5 V POWER                               |
| 19         | HOT PLUG DETECT                          |

## Connettore MHL

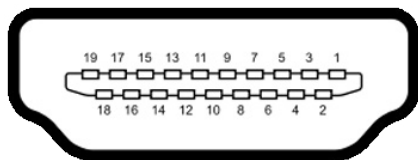

| Numero pin | Lato a 19 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1          | N/C                                      |
| 2          | CD_SENSE                                 |
| 3          | N/C                                      |
| 4          | N/C                                      |
| 5          | TMDS_GND                                 |
| 6          | N/C                                      |
| 7          | MHL+                                     |
| 8          | MHL_Shield                               |
| 9          | MHL-                                     |
| 10         | N/C                                      |
| 11         | TMDS_GND                                 |
| 12         | N/C                                      |
| 13         | N/C                                      |
| 14         | N/C                                      |
| 15         | CD_PULLUP                                |
| 16         | N/C                                      |
| 17         | VBUS_CBUS_GND                            |
| 18         | VBUS                                     |
| 19         | CBUS                                     |
| 2Shell     | Schermatura                              |


## Interfaccia USB


Questa sezione offre informazioni sulle porte USB disponibili sul monitor.

 **NOTA:** Fino a 2 A su porta downstream USB (porta  con l'icona del fulmine) con dispositivi conformi BC 1.2; fino a 0,9 A sulle altre 3 porte downstream USB.

Il computer dispone delle seguenti porte USB:


- 2 upstream - parte inferiore
- 4 downstream - 2 sul lato sinistro, 2 sulla parte inferiore

Porta di carica alimentazione - una sulla copertura posteriore (porta con l'icona del fulmine ); supporta capacità di carica rapida di corrente, se il dispositivo è compatibile BC 1.2.

 **NOTA:** L'interfaccia USB del monitor funziona solo quando il monitor è in modalità risparmio energetico. Se il monitor viene spento e poi riacceso, le periferiche connesse potrebbero impiegare alcuni secondi per riprendere la normale funzionalità.


| Velocità di trasferimento | Velocità dei dati | Consumo energetico                    |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| SuperSpeed                | 5 Gbps            | 4,5 W (al massimo, su ciascuna porta) |
| Hi-Speed                  | 480 Mbps          | 2,5 W (al massimo, su ciascuna porta) |
| Full speed                | 12 Mbps           | 2,5 W (al massimo, su ciascuna porta) |

### Porta USB caricamento dati

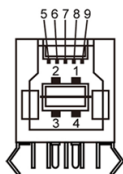

| Numero pin | Nome del segnale |
|------------|------------------|
| 1          | VBUS             |
| 2          | D-               |
| 3          | D+               |
| 4          | Massa            |
| 5          | StdB_SSTX-       |
| 6          | StdB_SSTX+       |
| 7          | GND_DRAIN        |
| 8          | StdB_SSRX-       |
| 9          | StdB_SSRX+       |
| Shell      | Shield           |

### Porta downstream USB



| Numero pin | Nome del segnale |
|------------|------------------|
| 1          | VBUS             |
| 2          | D-               |
| 3          | D+               |
| 4          | Massa            |
| 5          | StdA_SSRX-       |
| 6          | StdA_SSRX+       |
| 7          | GND_DRAIN        |
| 8          | StdA_SSTX-       |
| 9          | StdA_SSTX+       |
| Shell      | Shield           |

## Plug-and-Play

È possibile installare il monitor su qualsiasi computer compatibile Plug-and-Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel) così che il computer possa configurarsi ed ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica; se voluto si possono selezionare altre impostazioni. Fare riferimento alla sezione [Funzionamento del monitor](#) per altre informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor.

## Qualità monitor LCD e Pixel Policy


Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile. Questi sono difficili da vedere e non influenzano la qualità di visualizzazione o l'usabilità. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: <http://www.dell.com/support/monitors>.


# Installazione del monitor


---

## Preparazione del supporto

 **NOTA:** Il supporto e la base sono staccati quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

 **NOTA:** La procedura di seguito si applica al supporto predefinito. Qualora venga acquistato qualsiasi altro tipo di supporto, fare riferimento alla documentazione inviata con il supporto per installarlo.

 **ATTENZIONE:** Collocare il monitor su una superficie piana, pulita e morbida per evitare graffi al monitor stesso.

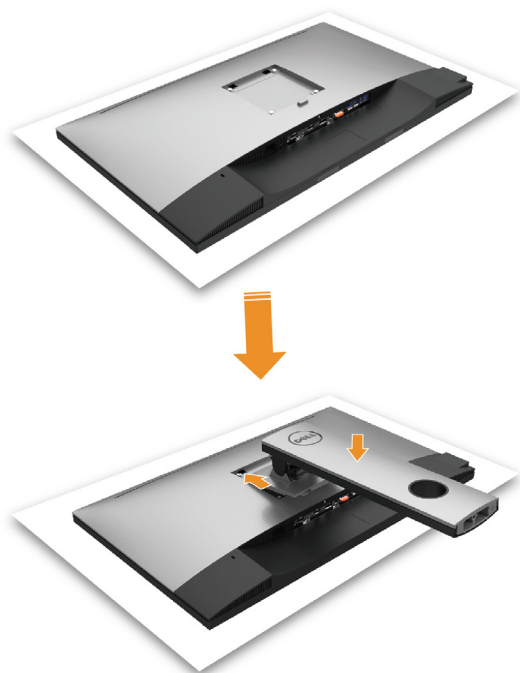


Attaccare il monitor alla base:

- Rimuovere il coperchio protettivo del monitor e collocare il monitor rivolto verso il basso sul coperchio.
- Inserire le due linguette nella parte superiore della base nell'incavo sul retro del monitor.
- Premere il supporto finché non scatta in posizione.



- Tenere la base del supporto con il simbolo del triangolo ▲ rivolta verso l'alto.

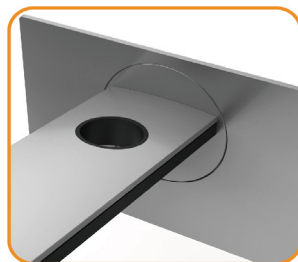

- Allineare i blocchi sporgenti della base del supporto sulla fessura corrispondente del supporto.
- Inserire i blocchi della base del supporto completamente nella fessura del supporto.






- Sollevare la vite ad alette e girare la vite in senso orario.
- Dopo aver fissato saldamente la vite, riposizionare la vite ad alette in piano nella fessura.

# Uso della funzione d'inclinazione, rotazione ed estensione verticale

**NOTA:** Applicabile per un monitor con supporto. Per l'utilizzo di un altro supporto, consultare la relativa guida del supporto per le istruzioni di installazione.

## Inclinazione, rotazione, Sollevamento verticale

Con il supporto fissato al monitor, è possibile inclinare il monitor in modo da avere l'angolo di visualizzazione che risulta più comodo.

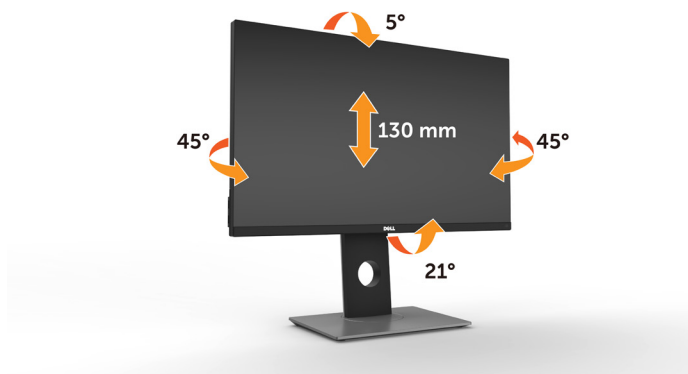



**NOTA:** Il supporto è staccato quando il monitor viene inviato dalla fabbrica.

## Rotazione del monitor


Prima di ruotare il monitor, il monitor deve essere sollevato in verticale completamente ed essere angolato per evitare di strusciare la parte inferiore del monitor.



-  **NOTA:** Per usare la funzione di rotazione del monitor (visualizzazione verticale/orizzontale) del computer Dell, è necessario un driver grafico non incluso con il monitor. Per scaricare il driver grafico, andare su [support.dell.com](http://support.dell.com) e vedere la sezione Download per i Driver Video e ottenere gli ultimi aggiornamenti.
-  **NOTA:** Quando si è in Modalità di visualizzazione verticale, è possibile incontrare un peggioramento delle prestazioni nelle applicazioni grafiche impegnative (giochi 3D, ecc.)


## Regolazione delle impostazioni di rotazione del monitor del sistema

Dopo aver ruotato il monitor, si deve completare la procedura descritta di seguito per ruotare anche le impostazioni di visualizzazione del proprio sistema.

-  **NOTA:** Se il monitor viene utilizzato con un computer non Dell, si debbono controllare le informazioni sui driver grafici dal sito Internet del produttore di computer per avere informazioni su come ruotare il sistema operativo.

Per regolare le impostazioni di rotazione della visualizzazione:

- 1 Fare clic con il tasto destro sul desktop e fare clic su Proprietà.
- 2 Selezionare la scheda Impostazioni e fare clic su Avanzate.
- 3 Se si possiede una scheda grafica ATI, selezionare la scheda Rotazione e definire la rotazione voluta.
- 4 Se si possiede una scheda grafica nVidia, fare clic sulla scheda nVidia, nella colonna di sinistra e selezionare NVRotate, e definire la rotazione voluta.
- 5 Se si possiede una scheda grafica Intel®, selezionare la scheda grafica Intel, e fare clic su Proprietà grafiche, selezionare la scheda Rotazione, e definire la rotazione voluta.

-  **NOTA:** Se l'opzione per la rotazione non è presente, o non funziona correttamente, visitare il sito [support.dell.com](http://support.dell.com) e scaricare il driver più recente per la scheda grafica.

# Collegamento del monitor


**⚠ AVVISIO:** Osservare le [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

Come si collega il monitor al computer:

- 1 Spegnere il computer.
- 2 Collegare il cavo mDP-DP/HDMI/USB dal monitor al computer. (Estendere in verticale e inclinare completamente il monitor e ruotarlo per collegare i cavi. Fare riferimento a [Ruotare il monitor](#).)
- 3 Accendere il monitor.
- 4 Selezionare la sorgente in ingresso corretta sull'OSD del monitor e accendere il computer.


**🔧 NOTA:** L'impostazione predefinita UP2X16D è DP 1.2. La scheda grafica DP 1.1 potrebbe non visualizzare le immagini correttamente. Fare riferimento a "[Problemi specifici del prodotto - Nessuna immagine durante l'uso del collegamento DP al PC](#)" per modificare le impostazioni predefinite.

## Cavo per connessione a DP (o mDP)

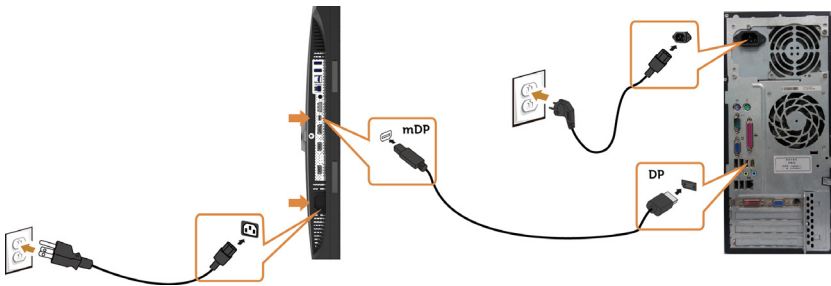


**🔧 NOTA:** La porta predefinita è DP. Selezionare la sorgente in ingresso sul monitor per passare a mDP.

## Collegamento il cavo HDMI (opzionale)

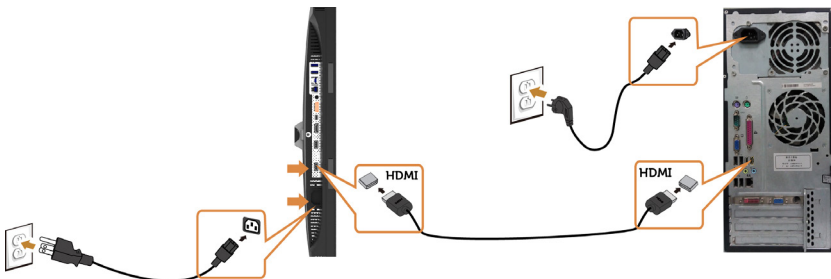

## Collegare il Monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST)

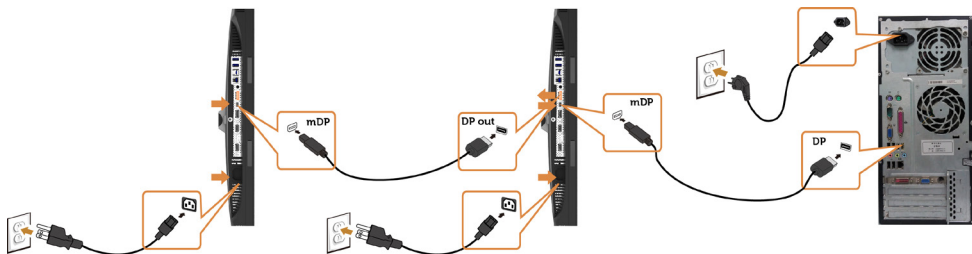

**NOTA:** supporta la funzione DP MST. Per utilizzare questa funzione, la scheda grafica del PC deve disporre di certificazione DP1.2 con opzione MST.

**NOTA:** Rimuovere il tappo in gomma quando si usa il connettore in uscita DP.

## Collegamento del cavo USB

Dopo aver completato il collegamento del cavo DP-mDP, attenersi alla seguente procedura per collegare il cavo USB 3.0 al computer e completare l'installazione del monitor:

### 1 a. Collegare un computer

Collegare la porta upstream USB 3.0 (cavo in dotazione) ad una porta USB 3.0 appropriata del computer.


### b. Collegare due computer

Collegare le porte upstream USB 3.0 alle porte USB 3.0 appropriate sui due computer. Quindi utilizzare il menu OSD per selezionare le due sorgenti USB upstream e le sorgenti in ingresso. Fare [riferimento a Commutazione USB](#).


**NOTA:** Quando si collegano due computer al monitor, le porte downstream USB del monitor per tastiera e mouse sono assegnabili a segnali d'ingresso diversi dai due computer modificando le impostazioni di selezione USB dal menu OSD. (Vedere [Selezione USB](#) per i dettagli)

2 Collegare le periferiche USB 3.0 alle porte downstream USB 3.0 del monitor.

3 Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor in una presa di corrente nelle vicinanze.

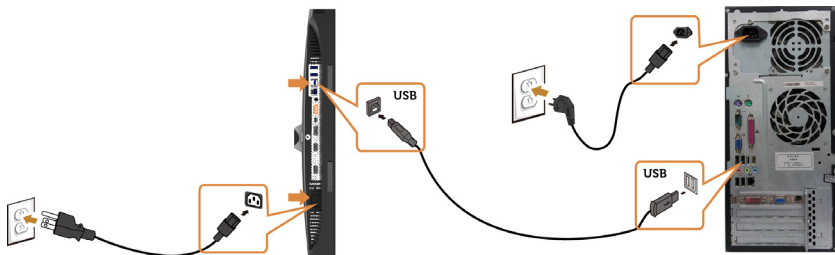



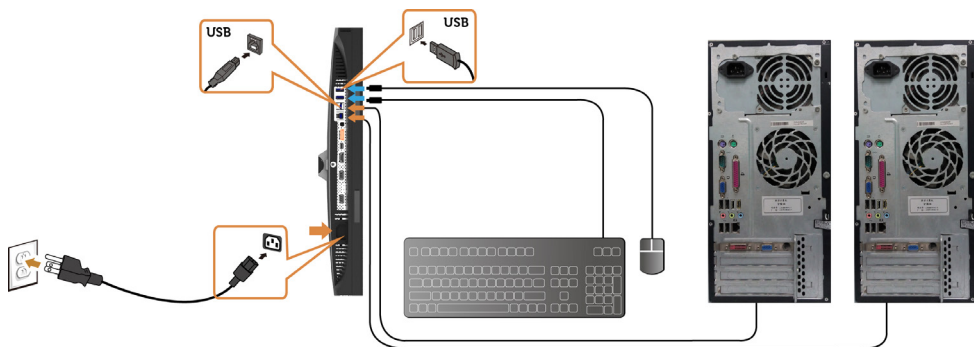

### a. Collegare un computer




### b. Collegare due computer

- 4 Accendere il monitor e il computer.  
Se il monitor visualizza immagini, l'installazione è completa. Se non viene visualizzata un'immagine, consultare [Risoluzione dei problemi](#).


## Uso di Mobile-High Definition Link (MHL)

-  **NOTA:** Monitor MHL ready.
-  **NOTA:** Per utilizzare la funzione MHL, utilizzare solo cavi certificati MHL e dispositivi la cui sorgente supporti l'uscita MHL.
-  **NOTA:** Alcuni dispositivi sorgente potrebbe impiegare qualche secondo prima che l'immagine venga mostrata, a seconda dei dispositivi sorgente MHL.
-  **NOTA:** Quando il dispositivo sorgente MHL collegato entra in modalità standby, il monitor visualizza una schermata nera o il messaggio qui di seguito, a seconda dell'uscita del dispositivo sorgente MHL.

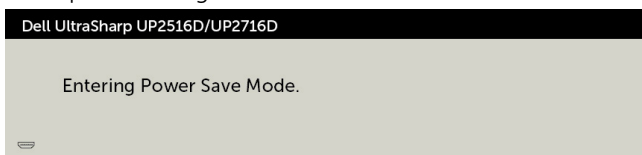

Per attivare il collegamento MHL, eseguire i seguenti passaggi:

- 1 Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella presa AC.
- 2 Collegare la porta USB (micro) sul dispositivo sorgente MHL alla porta HDMI (MHL) sul monitor con un cavo certificato MHL (vedere [la vista dal basso](#) per i dettagli).
- 3 Accendere il monitor e il dispositivo sorgente MHL.

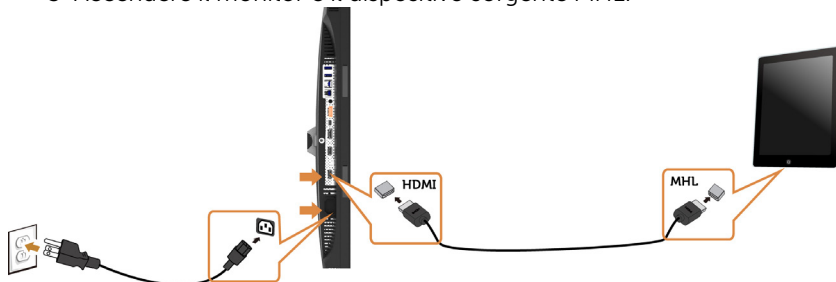

- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso HDMI (MHL) sul monitor utilizzando il menu OSD (fare riferimento a [Uso del menu OSD \(On-Screen Display\)](#) per i dettagli).
- 5 Se il monitor non visualizza alcuna immagine, fare riferimento a [Problemi specifici di Mobile High-Definition Link \(MHL\)](#).

## Organizzazione dei cavi



Dopo avere collegato tutti i cavi necessari al monitor e al computer (fare riferimento a [Collegamento del monitor](#) per le indicazioni su come fissare i cavi) organizzare i cavi come indicato sopra.

## Rimozione del supporto del monitor

**ATTENZIONE:** Per evitare di graffiare il monitor mentre si monta la base, far attenzione a posizionare il monitor su una superficie pulita.

**NOTA:** La procedura di seguito si applica al supporto predefinito. Qualora venga acquistato qualsiasi altro tipo di supporto, fare riferimento alla documentazione inviata con il supporto per installarlo.

Per rimuovere il supporto:

- 1 Collocare il monitor sopra un panno o un cuscino morbido.
- 2 Tenere premuto il pulsante di sblocco della base.
- 3 Sollevare la base e allontanarla dal monitor.





## Montaggio a parete (opzionale)



**NOTA:** Utilizzare viti M4 x 10 mm per collegare il monitor al kit di montaggio a parete.

Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il kit di montaggio a parete compatibile VESA.

- 1 Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino appoggiato sopra un tavolo piatto e solido.
- 2 Rimuovere il supporto.
- 3 Utilizzare un cacciavite a stella per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio in plastica.
- 4 Attaccare al monitor il supporto -del kit d'installazione a parete.
- 5 Installare il monitor a parete seguendo le istruzioni fornite con il kit d'installazione a parete.

**NOTA:** Per uso solo con staffe di montaggio a parete UL o CSA o GS con una capacità di sopportazione di carico di 4,10 kg (UP2516D)/4,56 kg (UP2716D).

# Funzionamento del monitor

---


## Accensione del monitor

Premere il pulsante  per accendere il monitor







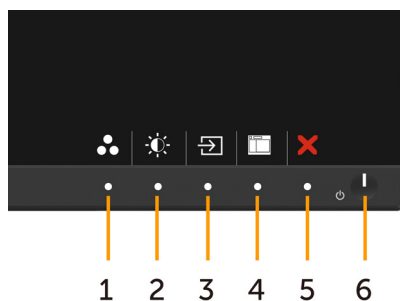

## Uso dei controlli del pannello frontale

Usare i tasti di controllo del pannello frontale del monitor per regolare le caratteristiche dell'immagine visualizzata. Se si utilizzano questi tasti per regolare i controlli, il menu OSD mostra i valori numerici delle caratteristiche in corso di modifica.








La tabella che segue descrive i tasti del pannello frontale:

| Tasto del -pannello frontale  | Descrizione   |
|---|---|
| 1<br><br>Tasto di scelta rapida:<br>Modalità predefinite | Utilizzare questo tasto per scegliere da un elenco di modalità colore predefinite.  |
| 2<br><br>Tasto di scelta rapida:<br>Luminosità/Contrasto | Utilizzare questo tasto per accedere direttamente al menu <b>Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)</b> .   |
| 3<br><br>Tasto di scelta rapida:<br>Origine d'input      | Usare questo tasto per selezionare dall'elenco delle Sorgenti d'ingresso.   |
| 4<br><br>Menu  | Utilizzare questo tasto per aprire il menu OSD (On-Screen Display) e selezionare le opzioni del menu OSD.<br>Fare riferimento alla sezione <a href="#">Accedere al sistema di menu</a> .  |
| 5<br><br>Exit (Esci)                                     | Utilizzare questo tasto per tornare al menu principale o per uscire dal menu principale OSD.  |
| 6<br><br>Alimentazione (con spia luminosa)              | Utilizzare il tasto di <b>Alimentazione</b> per accendere e spegnere il monitor.<br>Il LED bianco indica che il monitor è acceso e completamente funzionale.<br>Un LED bianco lampeggiante indica la modalità di risparmio energetico DPMS. |
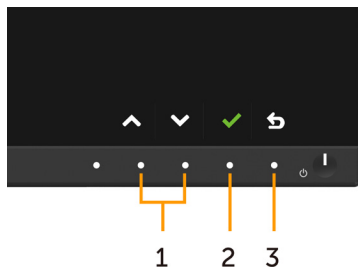
# Tasti del pannello frontale

Usare i tasti sulla parte frontale del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.




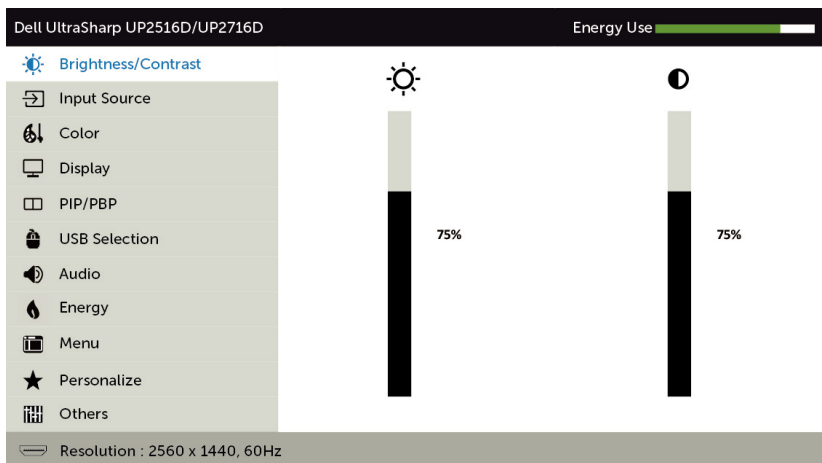
| Tasto del -pannello frontale  | Descrizione   |
|---|---|
| 1  <br>Up (Su) Down (Giù) | Utilizzare il tasto Su (aumentare) e Giù (diminuire) per regolare le voci del menu OSD. |
| 2 <br>OK   | Usare il tasto OK per confermare la selezione.  |
| 3 <br>Back (Indietro)  | Usare il tasto Back (Indietro) per andare al menu precedente.                           |







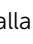




# Uso del menu OSD

## Accedere al sistema di menu

**NOTA:** Tutte le modifiche apportate utilizzando il menu OSD sono salvate automaticamente se si passa ad un altro menu OSD, se si esce dal menu OSD, oppure se si attende che il menu OSD scompaia.

- 1 Premere il tasto  per aprire il menu OSD e visualizzare il menu principale.



- 2 Premere il tasto  e  per spostarsi tra le opzioni. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, viene evidenziato il nome dell'opzione.
- 3 Premere una volta il tasto  o  per attivare l'opzione evidenziata.
- 4 Premere i tasti  e  per selezionare il parametro desiderato.
- 5 Premere  per accedere alla barra di scorrimento, quindi utilizzare il tasto  o , in base alle indicazioni sul menu, per seguire le modifiche.
- 6 Premere una volta il tasto  per tornare al menu principale e selezionare un'altra opzione, oppure premere due o tre volte il tasto  per uscire dal menu OSD.


## Icona Menu e menu secondari



### Brightness (Luminosità)/ Contrast (Contrasto)


## Descrizione


Utilizzare questo menu per attivare la regolazione Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto).

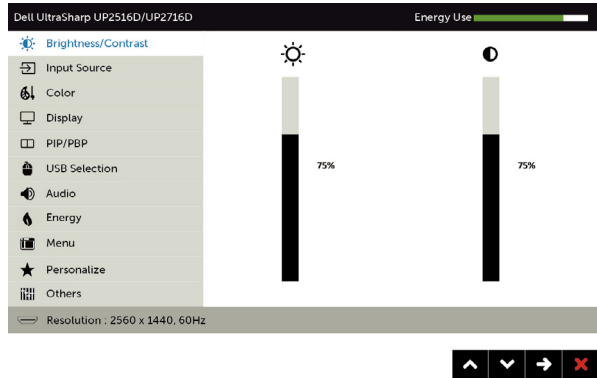

### Brightness (Luminosità)

Brightness (Luminosità) regola il livello di luminosità dell'illuminazione (minimo 0; massimo 100).



Premere il tasto  per aumentare la luminosità.

Premere il tasto  per diminuire la luminosità.


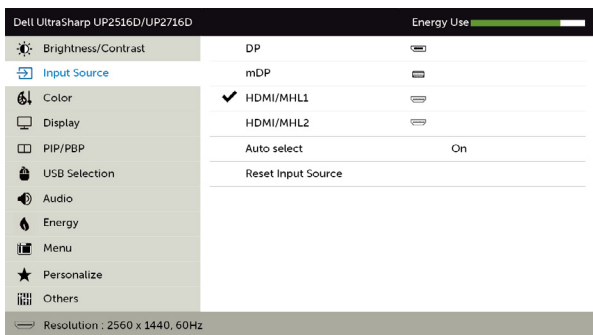





**NOTA:** QRegolazione manuale della luminosità disattivata quando il contrasto dinamico è attivato.

### Contrast (Contrasto)

Prima regolare la luminosità e poi regolare il contrasto solo se sono necessarie ulteriori regolazioni.

Premere il tasto  per aumentare il contrasto e premere il tasto  per diminuire il contrasto (la regolazione è compresa tra 0 e 100).

Il contrasto regola la differenza tra aree chiare e scure del monitor.

| Icona  | Menu e menu secondari                  | Descrizione  |
|--|--|--|
|  | <b>Input Source (Origine ingresso)</b> | <p>Utilizzare il menu Input Source (Origine ingresso) per selezionare tra i vari segnali video che possono essere collegati al monitor.</p>                     |
|  | <b>DP</b>                              | <p>Selezionare l'ingresso <b>DP</b> quando si usa il connettore DP (DisplayPort).<br/>Premere il tasto  per selezionare la sorgente di ingresso DP.</p>         |
|  | <b>mDP</b>                             | <p>Selezionare l'ingresso <b>mDP</b> quando si usa il connettore mDP (mini DisplayPort).<br/>Premere il tasto  per selezionare la sorgente di ingresso mDP.</p> |
|  | <b>HDMI(MHL) 1</b>                     | <p>Selezionare l'ingresso HDMI (MHL) 1 quando si usa il connettore HDMI.<br/>Premere il tasto  per selezionare la sorgente di ingresso HDMI (MHL) 1.</p>        |
|  | <b>HDMI(MHL) 2</b>                     | <p>Selezionare l'ingresso HDMI (MHL) 2 quando si usa il connettore HDMI.<br/>Premere il tasto  per selezionare la sorgente di ingresso HDMI (MHL) 2.</p>      |
|  | <b>Selezione automatica</b>            | <p>Utilizzare  per selezionare Selezione automatica, il monitor ricerca le sorgenti di ingresso disponibili.</p>  |
|  | <b>Ripristina Origine ingresso</b>     | <p>Ripristina le impostazioni predefinite di Origine ingresso del monitor.</p>   |


## Icona Menu e menu secondari



### Color (colore)


## Descrizione

Utilizzare il menu del colore per regolare la modalità impostazioni del colore.

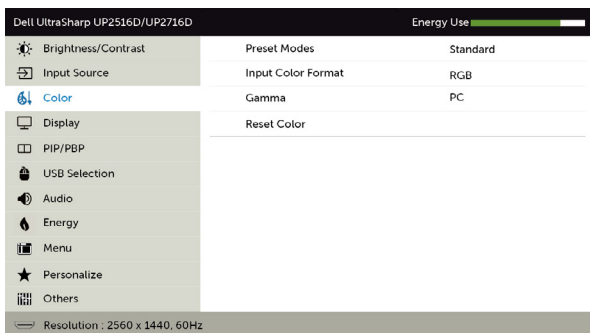

## Modalità predefinita


Quando si selezionano le modalità preimpostate, è possibile scegliere dall'elenco tra colore Standard, Multimedia, Film, Giochi, Carta, Temp. colore, Spazio colore o Colori personalizzati.

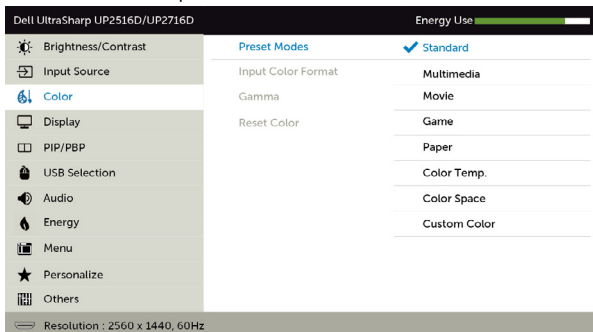

- **Standard:** Impostazioni colore predefinite. Questa è la modalità predefinita preimpostata.
- **Multimedia:** Ideale per le applicazioni multimediali.
- **Movie (Film):** Ideale per i film.
- **Game (Giochi):** Ideale per la maggior parte delle applicazioni di gioco.
- **Paper (Carta):** Imposta luminosità e nitidezza ad un livello ideale per la visualizzazione di testo. Armonizza lo sfondo del testo per simulare la carta senza influenzare le immagini a colori. Si applica solo al formato di ingresso RGB.





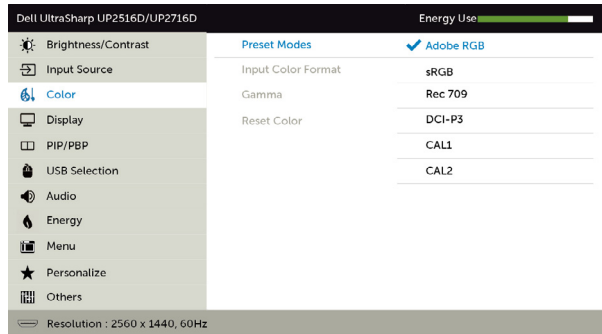

- **Color Temp. (Temp. colore):** Lo schermo appare più caldo con una tonalità rossa/gialla con dispositivo di scorrimento impostato a 5.000 K o più fredda con una tonalità blu con dispositivo di scorrimento impostato a 10.000 K.
- **Color Space (Spazio colore):** Consente agli utenti di selezionare lo spazio colore: **Adobe RGB, sRGB, Rec 709, DCI-P3, CAL1, CAL2.**




- **Adobe RGB:** Questa modalità è compatibile con Adobe RGB (100% di copertura).
- **sRGB:** Emula 100% sRGB.
- **Rec 709:** questa modalità è compatibile al 100% con lo standard Rec 709.
- **DCI-P3:** questa modalità riproduce al 98% lo standard a colori cinematografico digitale DCI-P3.
- **CAL1/CAL2:** Modalità predefinita calibrata dall'utente utilizzando il software Dell Ultrasharp Color Calibration o altro software approvato da Dell. Il software Dell Ultrasharp Color Calibration funziona con colorimetro X-rite i1Display Pro. i1Display Pro può essere acquistato dal sito web Dell Electronics, Software e accessori.


**NOTA:** La precisione di **sRGB, Adobe RGB, Rec 709, DCI-P3, CAL1** e **CAL2** è ottimizzata per formato di colore di ingresso RGB.

**NOTA: Factory Reset (Ripristino predefiniti)** rimuove tutti i dati calibrati in **CAL1** e **CAL2**.

- **Custom Color (Colori personalizzati):** Permette di regolare manualmente le impostazioni di colore. Premere il tasto  e  per regolare i valori di Red (Rosso), Green (Verde) e Blue (Blu) e creare una modalità colore preimpostata personalizzata. Utilizzare i tasti  e  per selezionare Gain (Guadagno), Offset, Hue (Tonalità), Saturation (Saturazione).

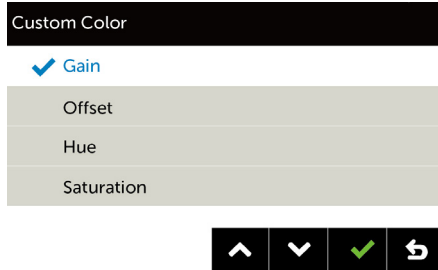

- **Gain (Guadagno):** Selezionare per regolare il livello di guadagno del segnale RGB di ingresso (il valore predefinito è 100).
- **Offset:** Selezionare per regolare il valore di offset del livello di nero RGB (il valore predefinito è 50) per controllare il colore di base del monitor.
- **Hue (Tonalità):** Selezionare per regolare individualmente il valore di tonalità RGBCMY (il valore predefinito è 50).
- **Saturation (Saturazione):** Selezionare per regolare individualmente il valore di saturazione RGBCMY (il valore predefinito è 50).
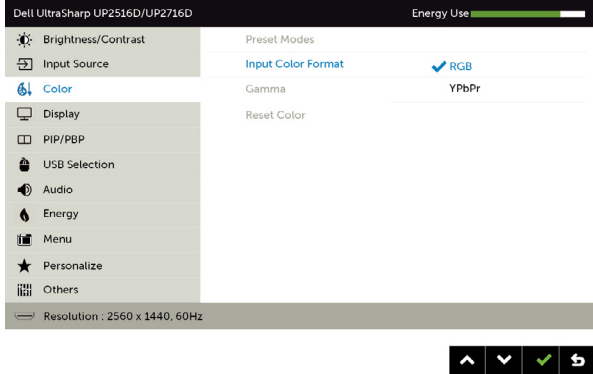
| Icona   | Menu e menu secondari   | Descrizione  |
|---|---|--|
| <b>Input Color Format (Formato colore ingresso)</b> | <p>Permette di impostare la modalità di ingresso video su.</p> <p><b>RGB:</b> Selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer (o ad un lettore DVD) usando il cavo HDMI o mDP-DP; o dispositivi MHL tramite il cavo MHL.</p> <p><b>YPbPr:</b> Selezionare questa opzione del il lettore DVD supporta l'uscita YPbPr.</p> |  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D monitor. The 'Input Color Format' option is selected and set to 'RGB'. Other options visible include 'Gamma' (set to 'YPbPr') and 'Reset Color'. The bottom of the screen shows the resolution 'Resolution : 2560 x 1440, 60Hz' and navigation buttons (up, down, left, right).</p> |
| <b>Gamma</b>  | <p>Consente di impostare la gamma su <b>PC</b> o <b>MAC</b>.</p>  |  |
| <b>Reset Color (Ripristina colore)</b>              | <p>Ripristina le impostazioni predefinite di colore del monitor.</p>  |  |


## Icona Menu e menu secondari

## Descrizione



### Display (schermo)

Usare menu schermo per regolare l'immagine.

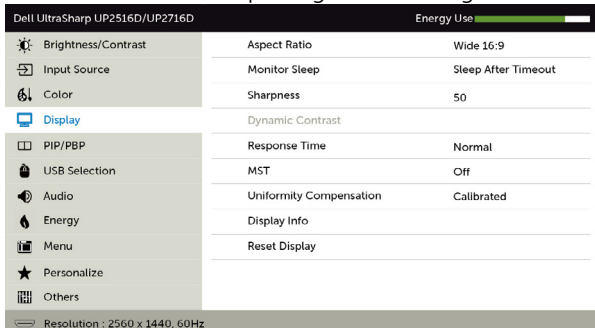

### Aspect Ratio (Rapporto proporzioni)

Regola le proporzioni dell'immagine su Wide 16:9, 4:3 o 1:1.

### Monitor Sleep (Sospensione monitor Sleep)

**Sospensione dopo Timeout:** il monitor entra in modalità sospensione dopo il timeout.

**Mai:** il monitor non entra mai in modalità sospensione.

### Sharpness (Nitidezza)

Fa apparire l'immagine più o meno nitida. Usare o per regolare la nitidezza da '0' a '100'.

### Contrasto dinamico

Consente di aumentare il livello del contrasto per fornire una qualità dell'immagine più precisa e dettagliata. Premere il tasto per selezionare Contrasto dinamico su "On" o "Off".

**NOTA:** La funzione Contrasto dinamico fornisce un maggiore contrasto se si sceglie la modalità Giochi o Film.

### Tempo di risposta

Consente di impostare il Tempo di risposta su Normale o Rapido.

### MST

DP Multi Stream Transport, impostare su ON attiva MST (DP out), impostare su OFF disattiva la funzione MST.

### Uniformity Compensation (Compensazione uniformità)

Selezionare le impostazioni di compensazione uniformità per luminosità e colore dello schermo. **Calibrated (Calibrato)** è l'impostazione di calibrazione predefinita.

**Uniformity Compensation (Compensazione uniformità)** regola varie aree dello schermo rispetto al centro per ottenere luminosità e colore uniformi su tutto lo schermo.

### Display Info (Visualizza info)

Visualizza le impostazioni attuali del monitor.


### Reset Display (Ripristina schermo)

Ripristina le impostazioni dello schermo sui valori predefiniti.








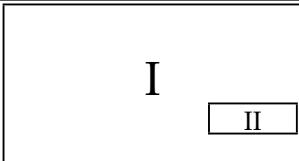
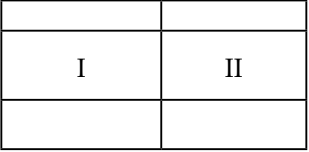
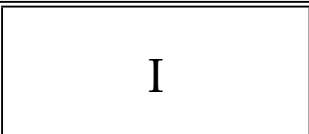



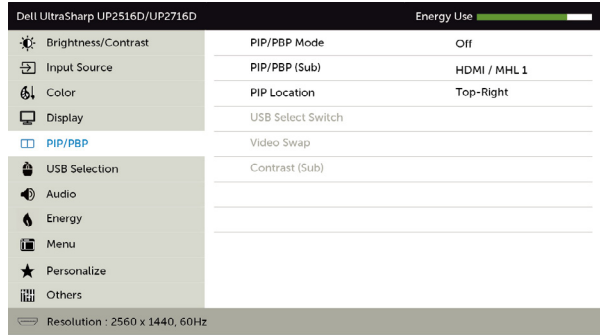




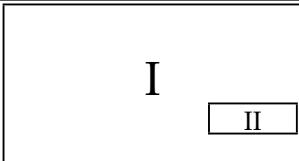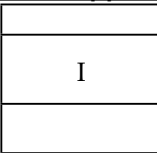

**PIP/PBP**

Questa funzione apre una finestra che mostra l'immagine proveniente da un'altra sorgente di ingresso. Pertanto, è possibile guardare due immagini da diverse sorgenti contemporaneamente.

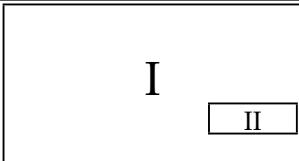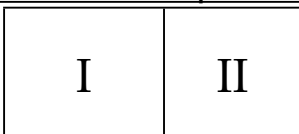

| Finestra principale | Finestra secondaria |     |           |           |
|---------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|
|                     | DP                  | mDP | HDMI/MHL1 | HDMI/MHL2 |
| DP                  | X                   | √   | √         | √         |
| mDP                 | √                   | X   | √         | √         |
| HDMI/MHL1           | √                   | √   | X         | √         |
| HDMI/MHL2           | √                   | √   | √         | X         |

**NOTA:** Quando si usa la funzione PIP/PBP, DP MST (Daisy Chain) deve essere disattivato.

| Icona   | Menu e menu secondari   | Descrizione   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
|---|---|---|-----|------------------------|--|---|---|--|------------|-----|--|---|--|--|
| <b>Modalità PIP/PBP</b>   | Regolare il modello PBP (Picture by Picture) su PIP piccolo, PIP grande, PBP rapporto d'aspetto o PBP riempi. È possibile disattivare la funzione selezionando Off.   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="535 245 575 268">PIP</th> <th colspan="2" data-bbox="732 245 1023 268">PBP rapporto d'aspetto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="404 272 703 432">  </td> <td data-bbox="725 272 882 424">  </td> <td data-bbox="885 272 1031 424">  </td> </tr> <tr> <th data-bbox="486 443 624 466">PBP riempi</th> <th colspan="2" data-bbox="857 443 898 466">Off</th> </tr> <tr> <td data-bbox="404 470 564 603">  </td> <td colspan="2" data-bbox="725 470 1031 603">  </td> </tr> </tbody> </table> | PIP | PBP rapporto d'aspetto |  |  |  |  | PBP riempi | Off |  |  |  |  |
| PIP   | PBP rapporto d'aspetto  |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
|  |    |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| PBP riempi  | Off   |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
|  |   |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| <b>PIP/PBP (Sub)</b>  | Selezionare tra segnali video diversi collegati al monitor per la finestra secondaria PIP/PBP.  |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| <b>Posizione PIP</b>  | Selezionare la posizione della finestra secondaria PIP.<br>Utilizzare  e  per spostarsi nei menu e  per selezionare in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra o in basso a sinistra. |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| <b>Commutazione USB</b>   | Selezionare per passare tra le sorgenti upstream USB in modalità PBP.   |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| <b>Scambio video</b>  | Scambia il video principale e secondario.   |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |
| <b>Contrasto (sub)</b>  | Cambia le impostazioni di contrasto del video secondario.   |   |     |                        |  |   |   |  |            |     |  |   |  |  |

## Icona Menu e menu secondari

## Descrizione




### Selezione USB

Selezionare i segnali upstream USB dall'elenco: DP, mDP, HDMI e MHL, quindi la porta downstream USB del monitor (es. tastiera e mouse) sono utilizzabili dai segnali in ingresso correnti durante il collegamento di un computer ad una delle porte upstream.

Il collegamento di display e le porte upstream USB è modificabile selezionando la sorgente in ingresso.

Quando si utilizza solo una porta upstream, la porta upstream collegata è attiva.

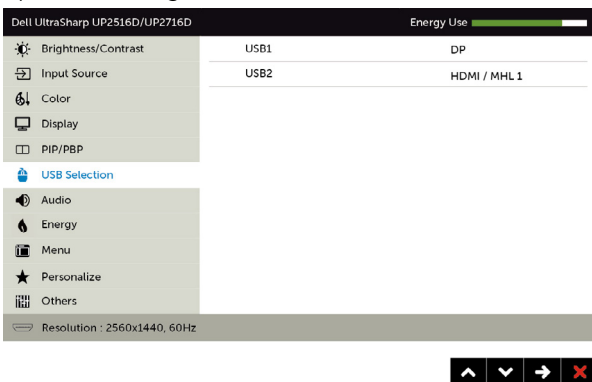

**NOTA:** per prevenire perdite o danneggiamenti di dati, prima di modificare le porte upstream USB, accertarsi che non siano collegati alla porta upstream USB del monitor dispositivi di archiviazione USB.

### USB 1


Utilizzare per indicare il segnale di ingresso per USB 1.


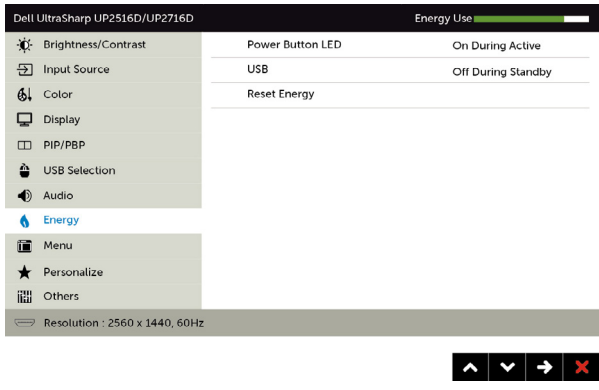
### USB 2

Utilizzare per indicare il segnale di ingresso per USB 2.



### Audio

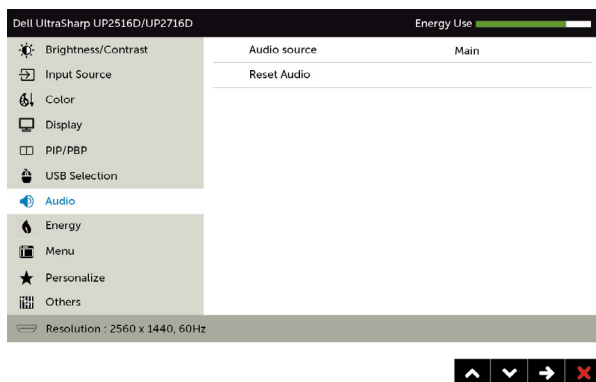

| Icona  | Menu e menu secondari                                | Descrizione   |
|--|--|---|
|  | <b>Sorgente audio</b>                                | Consente di impostare la sorgente audio dalla finestra principale o dalla finestra secondaria.  |
|  | <b>Ripristino delle audio</b>                        | Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite di Impostazioni audio.  |
|  | <b>Energy (energia)</b>                              |    |
|  | <b>Power Button LED (LED tasto di alimentazione)</b> | Permette di impostare lo stato della spia d'alimentazione per risparmiare energia.  |
|  | <b>USB</b>   | <p>Permette di abilitare o disabilitare la funzione USB durante la modalità di standby del monitor.</p> <p><b>NOTA:</b> La funzione USB può essere attivata (ON) o disattivata (OFF) in modalità di standby solo quando è il cavo upstream USB è scollegato. Questa opzione sarà di colore grigio (disabilitata) quando è collegato il cavo upstream USB.</p> |
|  | <b>Reset Energy (Ripristina energia)</b>             | Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite di Impostazioni energia.  |




## Icona Menu e menu secondari

## Descrizione



### Menu (menu)

Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni del menu OSD, come la lingua dei menu, la durata di visualizzazione su schermo del menu, e così via.

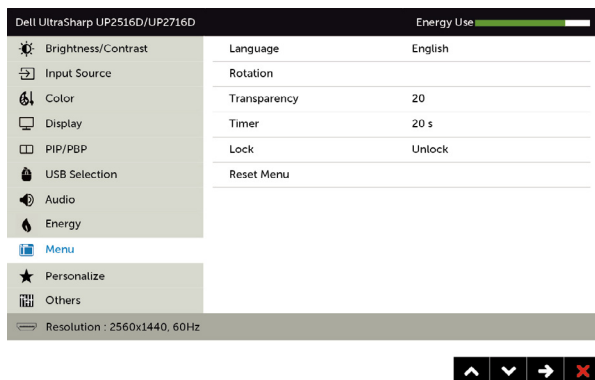

### Language (Lingua)

Imposta il menu OSD su una delle otto lingue. (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese Brasiliano, Russo, Cinese Semplificato, Cinese o Giapponese).

### Rotazione

Ruota l'OSD di 90 gradi in senso antiorario. Il menu può essere regolato in base alla rotazione dello schermo.

### Transparency (Trasparenza)

Selezionare questa opzione per modificare la trasparenza del menu utilizzando e (min. 0 / max. 100).

### Timer

OSD Hold Time (Tempo visualizzazione OSD): Imposta l'intervallo d'attività del menu OSD dall'ultima pressione di un tasto.

Usare il tasto e per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.

### Lock (Blocco)

Controlla l'accesso degli utenti alle regolazioni. Quando è selezionata l'opzione Lock (Blocco), non è consentita alcuna regolazione. Tutti i tasti sono bloccati.

**NOTA:** Funzione di blocco – Sia blocco software (usando il menu OSD), sia hardware (Tenere premuto il pulsante di uscita 6 secondi)

Funzione di sblocco - Solo hardware (Tenere premuto il pulsante di uscita 6 secondi)

### Reset Menu (Ripristina menu)

Ripristina le impostazioni del menu sui valori predefiniti.


## Icona Menu e menu secondari

## Descrizione



### Personalize (Personalizza)

Selezionare da Modalità predefinite, Luminosità/Contrasto, Sorgente in ingresso, Rapporto d'aspetto, Rotazione, Modalità PIP/PBP, Commutazione USB o Cambia video e impostare il tasto

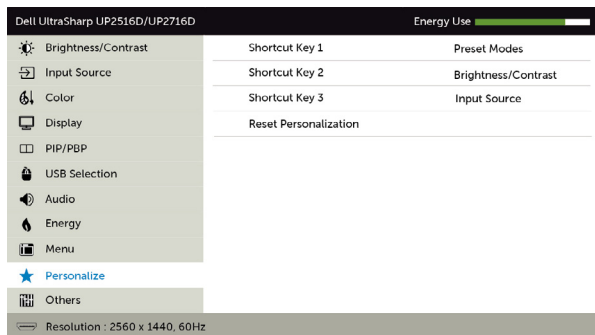

### Ripristino personalizzazione


Ripristina i tasti di scelta rapida sulle impostazioni predefinite.

## Icona Menu e menu secondari



### Other (Altre)

## Descrizione

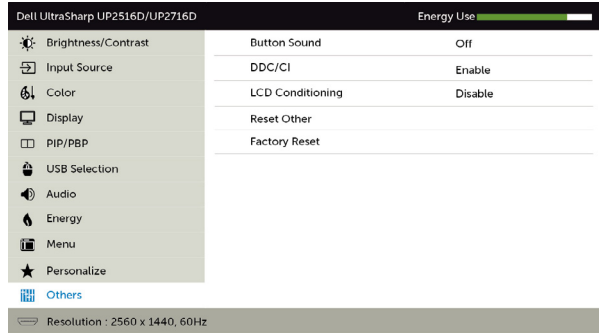

Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD, come DDC/CI, LCD Conditioning (Trattamento LCD), e così via.

### Button Sound (Suono tasti)


Il monitor emette un suono ogni volta che si seleziona una nuova opzione nel menu. Questa funzione attiva o disattiva il sonoro.


### DDC/CI


La funzione DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) permette di regolare le impostazioni del monitor utilizzando un software del computer.

Selezionare **Disable** (Disabilita) per disattivare la funzione.

Abilitare questa funzione per migliorare l'esperienza personale ed ottimizzare le prestazioni del monitor.

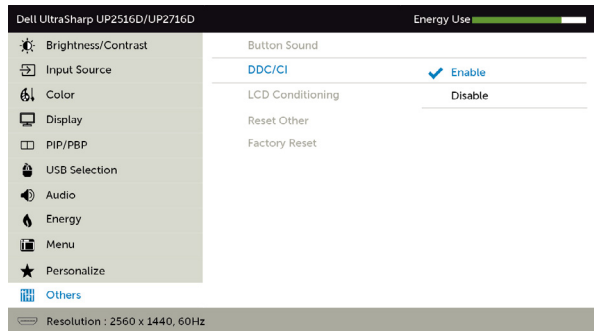

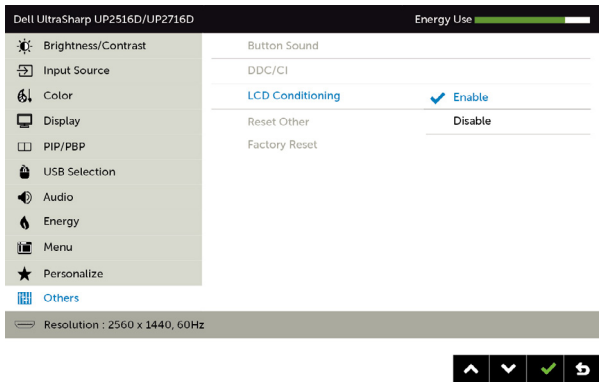
| Icona | Menu e menu secondari                            | Descrizione  |
|-------|--|--|
| LCD   | Conditioning<br>(Trattamento LCD)                | <p>Aiuta a ridurre i casi meno gravi di permanenza dell'immagine.</p> <p>In relazione al gradi di permanenza dell'immagine, il programma potrebbe impiegare alcuni minuti per avviarsi. Selezionare <b>Enable</b> (Abilita) per avviare la procedura.</p>  |
|       |  |  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D monitor. The 'LCD Conditioning' option is highlighted in blue and set to 'Enable'. Other visible options include 'Reset Other' and 'Factory Reset'. The bottom of the screen shows a resolution of 2560 x 1440, 60Hz and navigation buttons (up, down, left, right, and a green checkmark).</p> |
|       | <b>Reset Other</b><br>(Ripristina altre)         | Ripristina sui valori predefiniti altre impostazioni come DDC/CI, ad esempio.  |
|       | <b>Factory Reset</b><br>(Ripristino predefiniti) | Ripristina tutte le impostazioni OSD sui loro valori predefiniti.  |


 **NOTA:** Questo monitor è dotato di una funzione integrata per calibrare automaticamente la luminosità in modo da compensare l'invecchiamento dei LED.

## Messaggi d'avviso OSD

Quando si abilita la funzione **Dynamic Contrast (Contrasto dinamico)** (nelle seguenti modalità predefinite: Game (Giochi) o Movie (Film)), la regolazione manuale della luminosità viene disabilitata.

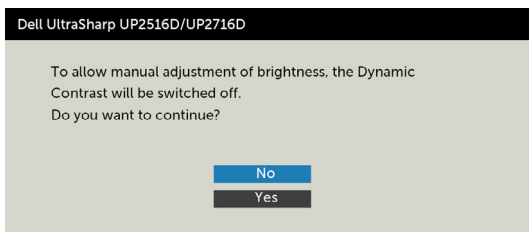


Quando il monitor non supporta una particolare risoluzione, viene visualizzato il seguente messaggio:

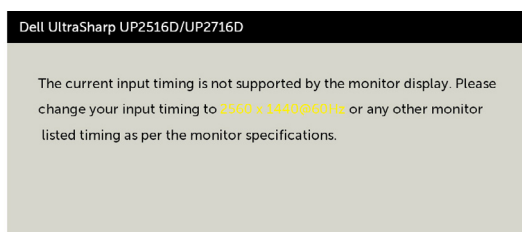


Ciò significa che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che sta ricevendo dal computer. Fare riferimento alla sezione [Specifiche del monitor](#) per informazioni sulla frequenza orizzontale e verticale consigliata per questo monitor. La modalità raccomandata è 2560 X 1440.

Prima che la funzione DDC/CI venga disabilitata, viene visualizzato il seguente messaggio.

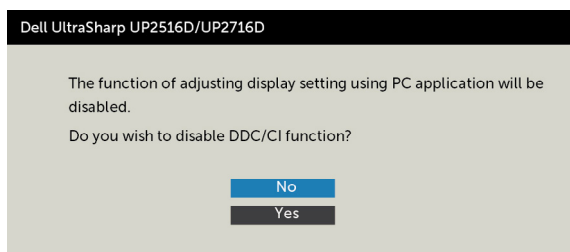


Quando il monitor accede alla **Power Save Mode (modalità di risparmio energetico)**, viene visualizzato il seguente messaggio:

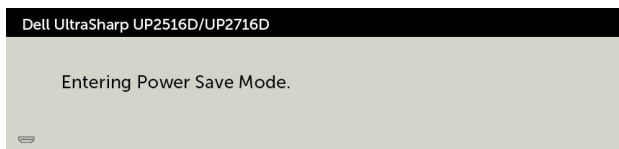


Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu **OSD**.


Se si preme un tasto diverso dal tasto di alimentazione, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, in base all'ingresso selezionato:

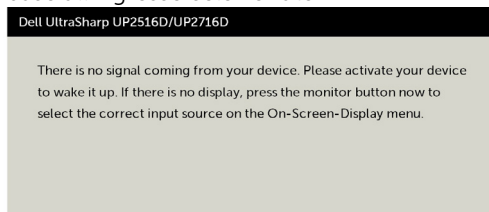


Se si seleziona l'ingresso DP o mDP o HDMI (MHL) 1/HDMI (MHL) 2 e il corrispondente cavo non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come quella visualizzata di seguito.

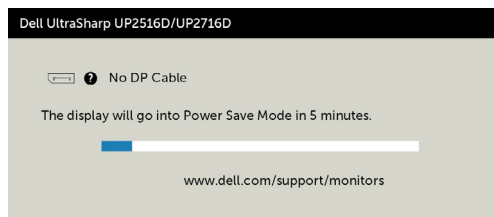


O

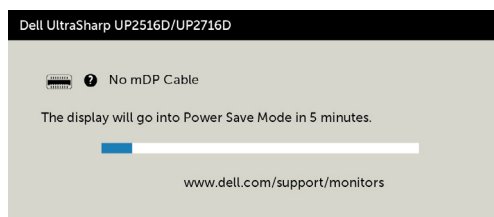

O

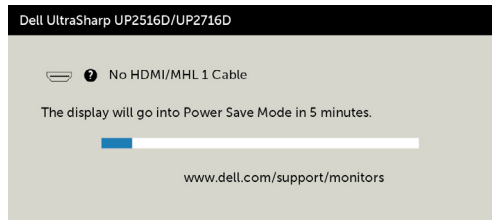

O

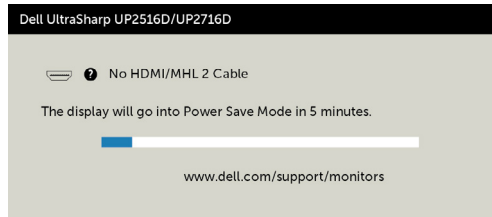

Fare riferimento alla sezione [Risoluzione dei problemi](#) per altre informazioni.

# Risoluzione dei problemi


**⚠ AVVISIO:** Attenersi alle **Istruzioni per la sicurezza** prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione.

## Diagnostica


Il monitor offre una funzione di diagnostica che permette di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica attenendosi alle seguenti procedure:

- 1 Spegnere computer e monitor.
- 2 Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer. Per assicurare il corretto funzionamento della funzione di diagnostica, scollegare sia il cavo digitale, sia quello analogico dalla parte posteriore del computer.
- 3 Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente e non riesce a rilevare un segnale video, sullo schermo viene visualizzata la finestra di dialogo mobile (su uno sfondo nero). In modalità di diagnostica, il LED di alimentazione rimane di colore bianco. Inoltre, in base all'ingresso selezionato, sullo schermo viene visualizzata in modo continuo una delle finestre di dialogo mostrate di seguito.

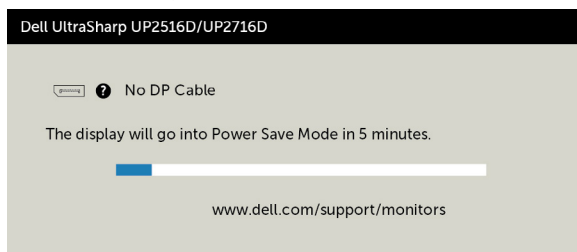


oppure

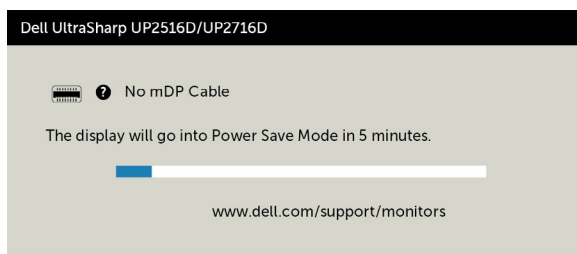




oppure

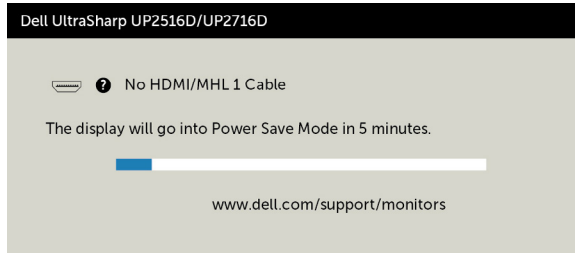

oppure

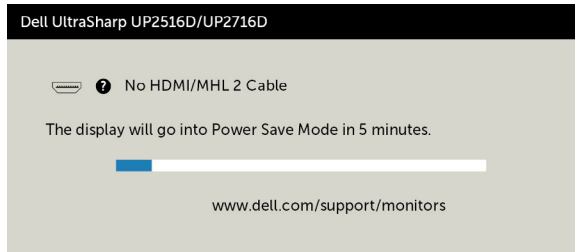


- 4 Questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni di sistema se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.
- 5 Spegnerne il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.

Se lo schermo del monitor rimane vuoto dopo avere utilizzato la procedura descritta in precedenza, controllare il controller video ed il computer perché il monitor funziona correttamente.

# Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e alla scheda video.

**NOTA:** La diagnostica integrata può essere eseguita solo quando il cavo video è scollegato ed il monitor è in modalità di diagnostica.

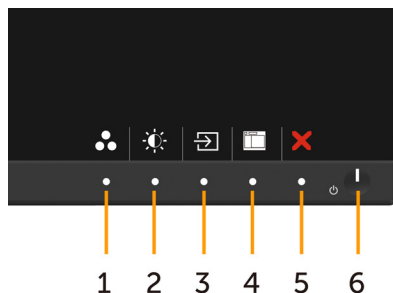

Per eseguire la diagnostica integrata:

- 1 Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
- 2 Scollegare i cavi video dalla parte posteriore del computer o del monitor. Il monitor entra in modalità di diagnostica.
- 3 Tenere premuti simultaneamente per 2 secondi il tasto **1** ed il tasto **4** del pannello anteriore. Appare una schermata grigia.
- 4 Ricercare con attenzione le anomalie sullo schermo.
- 5 Premere di nuovo il tasto **4** del pannello anteriore. Il colore dello schermo cambia in rosso.
- 6 Ricercare le anomalie sullo schermo.
- 7 Ripetere le procedure dei punti 5 e 6 per controllare lo schermo con schermate di colore verde, blu, nero e bianco.

Il test è completato quando appare la schermata bianca. Premere di nuovo il tasto **4** per uscire.

Se non vengono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica interna, il monitor è funzionante. Controllare la scheda video e il computer.

# Problemi comuni


La tabella che segue contiene le informazioni sulla risoluzione dei problemi comuni del monitor.

| Sintomi comuni                                   | Cosa si verifica                                   | Soluzioni possibili  |
|--|--|--|
| Nessun segnale video/LED di alimentazione spento | Nessuna immagine                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato.</li><li>• Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra apparecchiatura elettrica.</li><li>• Assicurarsi che il tasto di alimentazione sia stato premuto fino in fondo.</li><li>• Assicurarsi che sia selezionata la corretta sorgente di ingresso tramite il menu <a href="#">Input Source (Sorgente di ingresso)</a>.</li></ul> |
| Nessun segnale video/LED di alimentazione acceso | Assenza dell'immagine oppure della luminosità      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD.</li><li>• Eseguire la funzione di diagnostica del monitor.</li><li>• Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.</li><li>• Eseguire la diagnostica integrata.</li><li>• Assicurarsi che sia selezionata la corretta sorgente di ingresso tramite il menu <a href="#">Input Source (Sorgente di ingresso)</a>.</li></ul>  |
| Pixel mancanti                                   | Lo schermo LCD ha delle macchie                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accendere e spegnere, ciclicamente.</li><li>• I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD.</li><li>• Per ulteriori informazioni sulla qualità del monitor Dell e sui criteri sui pixel, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>   |
| Pixel bloccati                                   | Sullo schermo LCD sono presenti dei punti luminosi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accendere e spegnere, ciclicamente.</li><li>• I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD.</li><li>• Per ulteriori informazioni sulla qualità del monitor Dell e sui criteri sui pixel, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>   |
| Problemi di luminosità                           | L'immagine è troppo scura o troppo chiara          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li><li>• Regolare Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) utilizzando il menu OSD.</li></ul>   |
| Questioni relative alla sicurezza                | Sono presenti segni visibili di fumo o scintille   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi.</li><li>• Chiamare immediatamente Dell.</li></ul>   |

| Sintomi comuni  | Cosa si verifica   | Soluzioni possibili   |
|---|--|---|
| Problemi non costanti   | Il monitor non sempre funziona correttamente                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato.</li> <li>Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite).</li> <li>Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica.</li> </ul>                    |
| Mancano i colori  | All'immagine mancano i colori  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eseguire la diagnostica del monitor.</li> <li>Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato.</li> <li>Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.</li> </ul>  |
| Colori sbagliati  | I colori dell'immagine non sono corretti                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modificare le impostazioni delle modalità preimpostate nell'OSD menu del colore a seconda dell'applicazione.</li> <li>Regolare i valori R/G/B sotto Predefinito. Colore nell'OSD menu del colore.</li> <li>Modificare Input Color Format (Formato colore ingresso) su PC RGB o YPbPr nel menu OSD Color (colore).</li> <li>Eseguire la diagnostica integrata.</li> </ul> |
| Sovrimpressioni dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica | Sullo schermo appare una debole sovrimpressioni dell'immagine visualizzata | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usare la funzione Risparmio energetico per spegnere il monitor tutte le volte che non è in uso (fare riferimento a <a href="#">Modalità di risparmio energetico</a> per altre informazioni).</li> <li>In alternativa, usare uno screensaver dinamico.</li> </ul>   |

## Problemi specifici del prodotto

| Sintomi specifici                         | Cosa si verifica   | Soluzioni possibili   |
|---|--|---|
| L'immagine dello schermo è troppo piccola | L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare l'impostazione <b>Aspect Ratio (Rapporto proporzioni)</b> nell'OSD <b>Display</b>.</li> <li>Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li> </ul> |

| Sintomi specifici   | Cosa si verifica  | Soluzioni possibili  |
|---|---|--|
| Impossibile regolare il monitor usando i tasti del pannello anteriore | L'OSD non è visualizzato sullo schermo                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnere il monitor, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e riaccendere il monitor.</li> <li>• Controllare se il menu OSD è bloccato. In caso affermativo, tenere premuto il tasto d'alimentazione per circa 6 secondi per sbloccarlo. Fare riferimento alla sezione <a href="#">Blocco</a>.</li> </ul>  |
| Nessun segnale di ingresso quando sono premuti i controlli            | Nessuna immagine, il LED è di colore bianco                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la sorgente del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità di risparmio energetico spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera.</li> <li>• Controllare che il cavo segnale sia collegato in modo appropriato. Se necessario, collegare di nuovo il cavo segnale.</li> <li>• Ripristinare il computer o il lettore video.</li> </ul>   |
| L'immagine non riempie lo schermo.                                    | L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni) dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero.</li> <li>• Eseguire la diagnostica integrata.</li> </ul>  |
| Nessuna immagine quando si utilizza la connessione DP a PC            | Schermo nero  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che lo standard DP (DP1.1a o DP1.2) sia quello certificato per la scheda grafica disponibile. Scaricare e installare il driver più recente della scheda grafica.</li> <li>• Alcune schede grafiche DP1.1a non sono in grado di supportare i monitor DP1.2. Accedere al menu OSD, sotto Selezione sorgente in ingresso, tenere premuto DP selezionare il tasto  per 8 secondi per modificare le impostazioni del monitor da DP 1.2 a DP 1.1a.</li> </ul> |

# Problemi specifici di Mobile High-Definition Link (MHL)

| Sintomi specifici              | Cosa si verifica   | Soluzioni possibili   |
|--------------------------------|--|---|
| L'interfaccia MHL non funziona | Non è possibile vedere l'immagine del dispositivo MHL mostrata sul monitor | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il cavo MHL e il dispositivo MHL siano certificati MHL.</li><li>• Verificare che il dispositivo MHL sia acceso.</li><li>• Verificare che il dispositivo MHL non sia in modalità standby.</li><li>• Verificare che il collegamento del cavo MHL fisico corrisponda alla sorgente d'ingresso selezionata nel menu OSD: HDMI (MHL).</li><li>• Attendere 30 secondi dopo il collegamento del cavo MHL in quanto alcuni dispositivi MHL richiedono un tempo di recupero maggiore.</li></ul> |

## Istruzioni per la sicurezza

Per i display con cornici lucide, l'utente deve prendere in considerazione la posizione del display in quanto la cornice potrebbe causare fastidiosi riflessi dalle superfici circostanti chiare e luminose.

**⚠ AVVISIO:** L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

Per informazioni sulla sicurezza, fare riferimento a Sicurezza, Ambiente e Informazioni sulle normative (SERI).

## Comunicazioni FCC (solo USA) ed altre informazioni sulla regolamentazione

Per le comunicazioni FCC ed altre informazioni sulla regolamentazione, consultare il sito sulla regolamentazione all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Contattare Dell

**📄 NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatto si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce diversi tipi di supporto e di servizi in linea e telefonici. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Per mettersi in contatto con Dell per le vendite.

### Per ottenere l'assistenza online per il monitor:

Visitare [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

### Per contattare Dell per le vendite, il supporto tecnico o per il servizio tecnico:

- 1 Visitare [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Verificare il proprio paese o la zona nel menu a discesa Scelta del Paese/Zona nell'angolo in alto a sinistra della pagina.
- 3 Fare clic su Contattaci vicino al menu a discesa del Paese.
- 4 Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle proprie necessità.
- 5 Scegliere il metodo più comodo con cui mettersi in contatto con Dell.

# Impostazione del monitor

## Impostazione della risoluzione dello schermo su 2560 x 1440 (al massimo)

Per avere le prestazioni migliori, impostare la risoluzione a 2560 x 1440 pixel eseguendo le istruzioni riportate di seguito:

### In Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oppure Windows 8.1:

- 1 Solo per Windows 8 oppure Windows 8.1, selezionare il riquadro Desktop per passare al desktop classico.
- 2 Fare clic su Change Screen Resolution (Risoluzione schermo).
- 3 Fare clic sull'elenco a discesa di Risoluzione schermo e selezionare 2560 x 1440.
- 4 Fare clic su OK.


### In Windows 10:

- 1 Fare clic destro sul desktop e fare clic su **Impostazioni schermo**.
- 2 Fare clic su **Advanced display settings (Impostazioni schermo avanzate)**.
- 3 Fare clic sull'elenco a discesa Resolution (Risoluzione) e selezionare 2560 x 1440.
- 4 Fare clic su **Apply (Applica)**.

Se non viene segnalata la risoluzione consigliata fra le opzioni, potrebbe essere necessario aggiornare il driver della scheda grafica. Scegliere, tra i seguenti, lo scenario che meglio descrive il sistema PC che si utilizza, ed attenersi alle istruzioni fornite.

## Computer Dell

- 1 Andare all'indirizzo [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.
- 2 Dopo aver installato i driver, provare di nuovo ad impostare la risoluzione su 2560 x 1440.

 **NOTA:** Se non si riesce ad impostare la risoluzione su 2560 x 1440, mettersi in contatto con Dell per informazioni su una scheda video che supporti queste risoluzioni.

## Computer non -Dell

### In Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oppure Windows 8.1:


- 1 Solo per Windows 8 oppure Windows 8.1, selezionare il riquadro Desktop per passare al desktop classico.
- 2 Fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare Personalization (Personalizzazione).
- 3 Fare clic su Change Display Settings (Cambia impostazioni schermo).
- 4 Fare clic su Advanced Settings (Impostazioni avanzate).
- 5 Identificare il fornitore del controller video dalla descrizione nella parte superiore della finestra (ad esempio, NVIDIA, ATI, Intel, ecc.).
- 6 Fare riferimento al sito del fornitore della scheda video per il driver aggiornato (ad esempio, <http://www.ATI.com> O <http://www.NVIDIA.com>).



- 7 Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su 2560 x 1440.

### In Windows 10:

- 1 Fare clic destro sul desktop e fare clic su **Impostazioni schermo**.
- 2 Fare clic su **Advanced display settings (Impostazioni schermo avanzate)**.
- 3 Fare clic su **Display adapter properties (Proprietà scheda video)**.
- 4 Identificare il fornitore del controller video dalla descrizione nella parte superiore della finestra (ad esempio, NVIDIA, ATI, Intel, ecc.).
- 5 Fare riferimento al sito del fornitore della scheda video per il driver aggiornato (ad esempio, <http://www.ATI.com> O <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su 2560 x 1440.

 **NOTA:** Se non è possibile impostare la risoluzione consigliata, contattare il produttore del computer o prendere in esame la possibilità di acquistare un adattatore grafico in grado di supportare la risoluzione video.

## Linee guida per la manutenzione

### Pulizia del monitor

 **AVVISO:** Prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

 **ATTENZIONE:** Leggere ed attenersi alle **Istruzioni per la sicurezza** prima di pulire il monitor.

Per una maggiore praticità, attenersi alle istruzioni del seguente elenco quando si disimballa, pulisce o si maneggia il monitor:

- Per pulire lo schermo antistatico, inumidire leggermente un panno morbido e pulito. Se possibile, usare panni appositi o soluzioni adatte per la pulizia degli schermi con rivestimento antistatico. Non usare benzene, solventi, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Usare un panno leggermente inumidito con acqua calda per pulire il monitor. Evitare di usare qualsiasi tipo di detergente, poiché alcuni detergenti lasciano una patina lattiginosa sul monitor.
- Se si nota della polvere bianca sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno.
- Maneggiare il monitor con cura perché i monitor di colore scuro sono più delicati di quelli di colore chiaro e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per mantenere la migliore qualità di immagine del monitor, utilizzare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.