Latitude 12

5000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka

1 Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Vložte volitelnou kartu micro-SIM a paměťovou kartu microSD (prodávány zvlášť)
Helyezzen be opcionális Micro-SIM és microSD-memóriakártyát (külön megvásárolható)
Włóż opcjonalną kartę pamięci micro-SIM lub micro SD (do nabycia osobno)
Vložte voliteľnú (samostatne predávanú) pamäťovú kartu micro-SIM a microSD

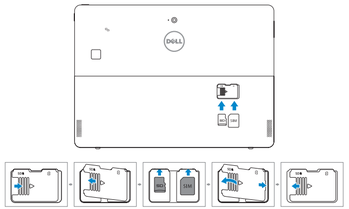

NOTE: Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je karta správně zarovnána a zasunuta až na doraz.
MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon arról, hogy a kártya megfelelően illeszkedjen a helyére, és helyezze be teljesen.
UWAGA: Upewnij się, że karta jest prawidłowo zainstalowana.
POZNÁMKA: Uistite sa, že je karta správne zarovnaná a celá zasunutá.

2 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

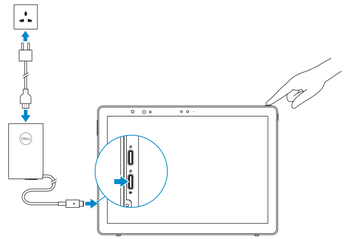

3 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10 | Fejezze be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10 | Dokončite nastavenie systému Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.
NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.
POZNÁMKA: V případě mobilního širokopásmového připojení možná budete muset před připojením aktivovat síťovou službu.
MEGJEGYZÉS: A mobil széles sávú kapcsolathoz folytatás előtt lehet, hogy aktiválnia kell a hálózati szolgáltatást.
UWAGA: Przed połączeniem się z siecią szerokopasmową może być wymagane aktywowanie usługi sieciowej.
POZNÁMKA: Pre širokopásmové mobilné pripojenie možno bude pred pripojením potrebné aktivovať sieťovú službu.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Keresse meg a Dell-alkalmazásokat
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájdite aplikácie Dell

SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrola a aktualizácia vášho počítača

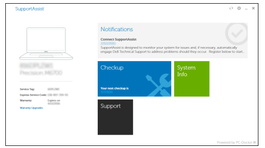

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům — **Dell.com/support**
Terméktámogatás és útmutatók — **Dell.com/support/manuals**
Pomoc techniczna i podręczniki — **Dell.com/support/windows**
Podpora a manuály k produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől — **Dell.com/contactdell**
Kontakt z firmą Dell
Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság — **Dell.com/regulatory_compliance**
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell — **T17G**
Model wg normy | Model regulácie

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus — **T17G001**
Typ wg normy | Typ regulácie

Computer model

Model počítače | Számítógépmodell — **Latitude 5285 2-in-1**
Model komputera | Model počítača

© 2017 Dell Inc.
© 2017 Microsoft Corporation.

09662FA00
Printed in China.
2017-01

Features

Funkce | Funkciók | Funkcje | Prvky

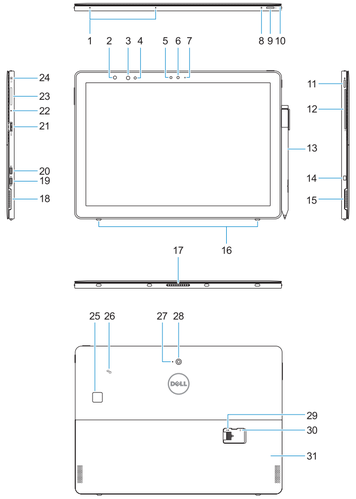

1. Microphones
2. Infrared (IR) camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. IR emitter (optional)
5. Ambient light sensor
6. Front camera
7. Front camera status light
8. Battery charge LED
9. Power button
10. Tether pin for stylus lanyard
11. Windows home button
12. Smart card reader (optional)
13. Active Pen (sold separately)
14. Noble Wedge lock slot
15. Speaker
16. Kickstand auto-release pegs
17. Pogo pins
18. Speaker
19. DisplayPort over USB Type-C/ Charging port
20. DisplayPort over USB Type-C
21. USB 3.0 port
22. Microphone
23. Volume up/down button
24. Headset/microphone combo jack
25. Touch fingerprint reader (optional)
26. NFC (optional)
27. Rear microphone
28. Rear camera
29. microSD card slot (under kickstand)
30. optional micro-SIM card slot (under kickstand)
31. Kickstand

1. Mikrofony
2. Indikátor stavu infračervené (IR) kamery (volitelná)
3. Infračervená kamera (volitelná)
4. Infračervený vysílač (volitelná)
5. Snímač okolního světla
6. Přední fotoaparát
7. Indikátor stavu předního fotoaparátu
8. Indikátor LED nabití baterie
9. Vypínač
10. Kolíček pro řetízek stylusu
11. Tlačítko Home systému Windows
12. Čtečka čipových karet (volitelná)
13. Aktivní pero (prodáváno samostatně)
14. Slot zámku Noble Wedge
15. Reproduktor
16. Háček na automatické uvolnění stojánku
17. Spojovací kolíčky
18. Reproduktor
19. Port DisplayPort přes USB Type-C/ nabíjecí port
20. Port DisplayPort přes USB Type-C
21. Port USB 3.0
22. Mikrofon
23. Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti
24. Kombinovaná zdířka náhlavní soupravy/mikrofonu
25. Čtečka otisků prstů (volitelná)
26. Čtečka NFC (volitelná)
27. Zadní mikrofon
28. Zadní fotoaparát
29. Slot karty microSD (pod stojánkem)
30. Volitelný slot karty micro-SIM (pod stojánkem)
31. Stojánek

1. Mikrofonok
2. Infravörös (IR) kamera állapotjelző fénye (opcionális)
3. IR (infravörös) kamera (opcionális)
4. IR (infravörös) jeladó (opcionális)
5. Környezetifény-érzékelő
6. Elülső kamera
7. Elülső kamera állapotjelző fénye
8. Akkumulátor töltöttségét jelző LED-fény
9. Bekapcsológomb
10. Érintőceruza-zsinór rögzítődugója
11. Windows kezdőlapjának gombja
12. SmartCard-olvasó (opcionális)
13. Aktív toll (külön megvásárolható)
14. Lopásgátló Noble-zár nyílása
15. Hangszóró
16. Kitámasztó állvány automatikusan kioldó peckei
17. Pogo csatlakozótűk
18. Hangszóró
19. DisplayPort C-típusú USB-porton keresztül/töltőport
20. DisplayPort C-típusú USB-porton keresztül
21. USB 3.0-port
22. Mikrofon
23. Hangerőnövelő/-csökkentő gomb
24. Headset/mikrofon kombinált jackcsatlakozója
25. Érintő ujjlenyomat-olvasó (opcionális)
26. NFC (opcionális)
27. Hátulsó mikrofon
28. Hátulsó kamera
29. microSD-kártyafoglalat (a kitámasztó állvány alatt)
30. opcionális micro-SIM-kártyafoglalat (a kitámasztó állvány alatt)
31. Kitámasztó állvány

1. Mikrofony
2. Infračervená (IR) kontrolka stavu kamery (voliteľná)
3. IR kamera (voliteľná)
4. IR vysielač (voliteľný)
5. Snímač intenzity okolitého osvetlenia
6. Predná kamera
7. Predná kontrolka stavu kamery
8. Kontrolka LED nabitia batérie
9. Tlačidlo napájania
10. Upevňovací kolík na šnúrku pre dotykové pero
11. Domovské tlačidlo Windows
12. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
13. Aktívne pero (predáva sa samostatne)
14. Otvor pre zámok Noble Wedge
15. Reproduktor
16. Výsuvný stojan s kolíkmi s automatickým uvoľnením
17. Pružné kolíky
18. Reproduktor
19. DisplayPort cez USB typu C/ nabíjací port
20. DisplayPort cez USB typu C
21. Port USB 3.0
22. Mikrofón
23. Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti
24. Kombinovaný konektor náhlavnej súpravy/mikrofónu
25. Dotykový snímač odtlačkov prstov (voliteľný)
26. NFC (voliteľné)
27. Zadný mikrofón
28. Zadná kamera
29. Priečinok pre kartu microSD (pod výsuvným stojanom)
30. Voliteľný priečinok na kartu micro-SIM (pod výsuvným stojanom)
31. Výsuvný stojan

1. Mikrofony
2. Lampka stanu kamery na podczerwień (opcjonalna)
3. Kamera na podczerwień (opcjonalna)
4. Emiter podczerwieni (opcjonalny)
5. Czujnik natężenia światła otoczenia
6. Kamera przednia
7. Lampka stanu kamery przedniej
8. Dioda poziomu naładowania akumulatora
9. Przycisk zasilania
10. Kołek do mocowania smyczy rysika
11. Przycisk Windows
12. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
13. Pióro Active Pen (sprzedawane osobno)
14. Gniazdo zabezpieczenia Noble Wedge
15. Głośnik
16. Kołki zwalniające automatycznie podstawkę
17. Styki pogo pin
18. Głośnik
19. Gniazdo DisplayPort przez USB Type-C/gniazdo ładowania
20. Gniazdo DisplayPort przez USB Type-C
21. Port USB 3.0
22. Mikrofon
23. Gniazdo zwiększania/zmniejszania głośności
24. Uniwersalne gniazdo mikrofonowo-słuchawkowe
25. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
26. Obszar NFC (opcjonalnie)
27. Mikrofon tylny
28. Kamera tylna
29. Gniazdo kart microSD (pod podpórką)
30. Opcjonalne gniazdo kart micro-SIM (pod podpórką)
31. Podpórka

Deploy kickstand

Vysuňte stojánek | A kitámasztó állvány üzembe helyezése
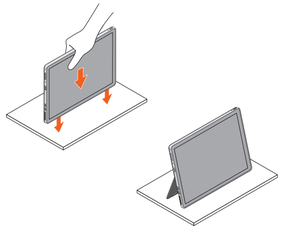
Rozkladanie podpórki | Zavádzanie výsuvného stojana